



Hobbyväxthus Sverige AB

Monteringsanvisning



O.B.S Monteringsinstruktion för stålsockeln finner ni på sidorna 35 till 38 längst bak i denna PDF fil.



Modell: Bellis-98 (G)

Då produkten kontinuerligt utvecklas kan det förekomma mindre avvikelser från denna instruktion. Uppdateringar som gjorts efter att denna monteringsanvisning tryckts finner ni på: www.vaxthus-monteringsanvisning.se

För att förebygga skador, läs och förstå monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas.

	SIDA
VIKTIG INFORMATION	3
PLOCKLISTA	4
KANALPLASTSRITNING	5
RITNING ALUMINIUMSTOMME	6-7
MONTERING AV FRAMSIDA	8-13
MONTERING AV BAKSIDA	14-18
MONTERING AV VÄDRINGSLUCKOR	19
MONTERING AV LÅNGSIDOR	20-32
MONTERING AV DÖRRAR	33
MONTERING AV FÖRSTÄRKNINGSSTAG	34

VÄXTHUSPLACERING

Växthuset skall placeras på en plan och jämn plats som är skyddad från starka vindar. Platsen skall vara där växthuset får maximalt med sol och inte skuggas av träd eller buskar. Vi rekommenderar att växthusets öppning ligger i nordlig eller sydlig riktning för att ge växthuset mycket ljus och en god uppvärmning av solen under morgon och kväll. Växthuset bör inte placeras under överhängande grenar som kan orsaka nedsmutsning och där risk finns att något trillar ner på växthuset.

VID MONTERING

Vi rekommenderar att stålsockeln monteras först och förankras i marken innan byggnationen av växthuset påbörjas.

De båda kortsidorna, d.v.s. fram och baksidan monteras liggande på marken och reses inte förens det är dags att montera långsidorna. När växthusets kortsidor reses och montering av långsidorna påbörjas skall detta göras på en plan yta eller direkt på den monterade sockeln. Tänk på att inte montera växthuset då det är blåst.

Viktig information om kanalplastskivorna:


Drag loss ungefär 5cm av filmen från skivans alla kanter före montering; och dra bort all film omedelbart efter att konstruktionen är färdigmonterad. Sidan som har genomskinlig skyddsfilm skall vara vänd mot solen, (d.v.s. utsidan på växthuset) då den har ett inbyggt UV-skydd som förhindrar skivan att brytas ner.

TIPS: Då det är omöjligt att se skillnad på sidorna när skyddsfilmen är avlägsnad kan man sätta en genomskinlig tejp på den sida som skall vara vänd inåt.

Bilder i monteringsinstruktionen:



Växthuset inifrån





































Växthuset utifrån

UNDERHÅLL





Gör rent växthuset grundligt varje vår med varmt vatten och desinfektionsmedel för att avlägsna alger och annan smuts som uppstår. Håll växthusets tak fritt från större snömängder och säkerställ att dörrar och vädringsfönster är ordentligt stängda vid hård vind. Innan vintern kan en stötta placeras i mitten av växthuset för att öka snötåligheten. Om någon kanalplastskiva lossnar skall den omedelbart återmonteras eller ersättas.

Plocklista

Artikel	Ant.	Artikel	Ant.	Artikel	Ant.
 BZ-1	5	 L08D-X	4	 LJH616	4
 CZ-1	10	 L21	1	 LJH618	8
 HQC01	4	 L28	2	 LJH620	4
 HQC02	4	 LGC619	1	 LJH622	4
 J04	4	 LJH601A	4	 LJH623A	2
 J07	2	 LJH601B	4	 LJH623B	2
 J08A	4	 LJH602A	10	M6  ML01	159
 J601	2	 LJH602B	10	M6*20  S02	4(set)
 J602A/B	2/2	 LJH602C	1	M6*14  S04	159
 JJH606A	2	 LJH602D	2	M6  S05	28
 JJH606B	4	 LJH603A	2	 W01	2
 JJH606C	12	 LJH603B	4	 W02	4
 JJH609	32	 LJH603C	1	 W02T	2
 L08A	1	 LJH603D	2	 W04	9
 L08B	1	 LJH603E	1	 W04-1	2
 L08C	2	 LJH604	2	 W11	1
 L08D	2	 LJH607	1	 W13	1
 L08A-X	2	 LJH609	2	4*30  Z01	16
 L08B-X	2	 LJH610	2	3.5*16  Z02	16
 L08C-X	4	 LJH615	4	3*25  Z03	4



KANALPLASTSRITNING

Modell	Bellis-98 (G)
Specifikation	256(B)x382(L)x236(H)

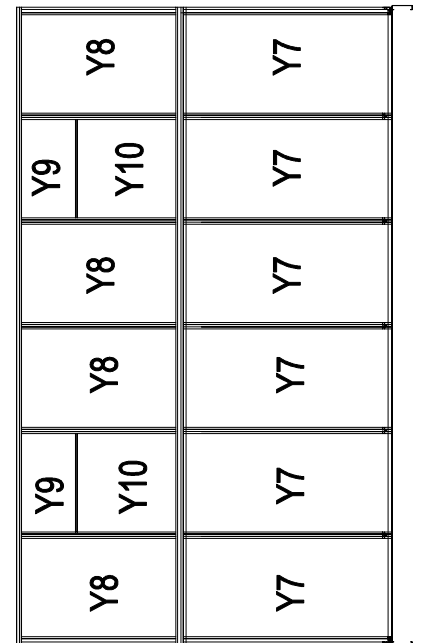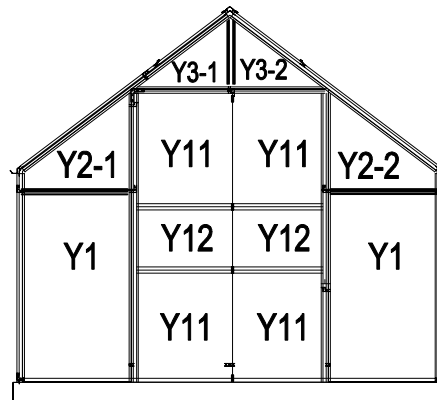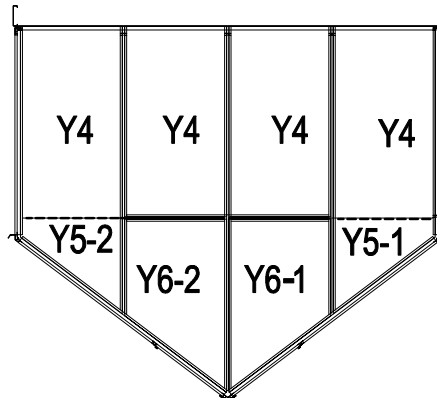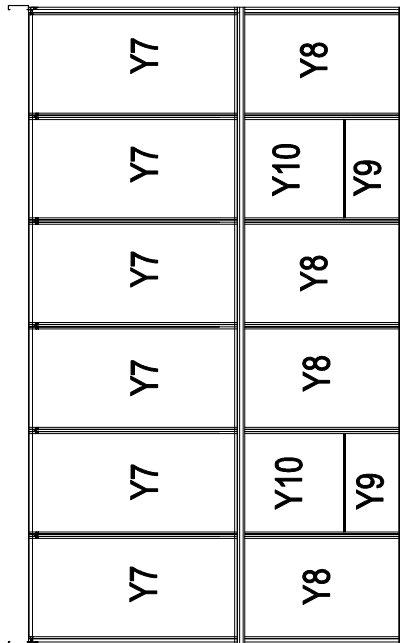

1. Drag loss ungefär 5cm av filmen från skivans alla kanter före montering; och drag bort all film omedelbart efter att konstruktionen är färdigmonterad.
2. Sidan som har genomskinlig skyddsplast skall vara vänd mot solen, (d.v.s. utsidan på växthuset) då den har ett inbyggt UV-skydd som förhindrar skivan från att brytas ner av solljuset.

VIKTIGT

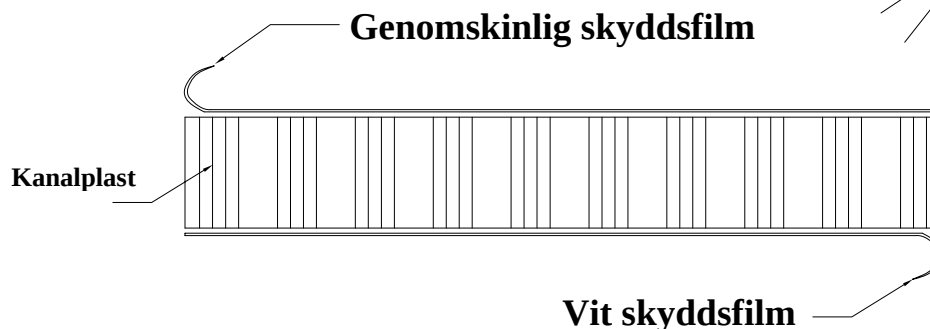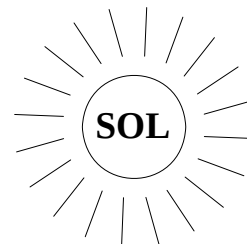

Kanalplasten har en tunn skyddsfilm på båda sidor som skall tas bort då växthuset är monterat. Den ena sidan har en genomskinlig skyddsfilm och den andra har en vit skyddsfilm. Den sida som har genomskinlig skyddsfilm är behandlad för att skydda kanalplasten från att brytas ner av solens UV-strålning. **DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DEN SIDA SOM HAR GENOMSKINLIG SKYDDSFILM MONTERAS MOT VÄXTHUSETS UTSIDA, D.V.S. MOT SOLEN.**

[illegible]


- Skjut in skruvens skalle i aluminiumprofilens urstansade hål och för den uppåt eller nedåt beroende på var den skall placeras.




Förbindelsebeslag.

För att underlätta montering/justering av växthusets fram och baksida medföljer förbindelse-beslag W01 och W02 som skjuts in i profilen och fixeras med skruv S05. Denna sida behöver inte läsas nu utan vi kommer senare i monteringsanvisningen hänvisa till denna sida.


Framsida

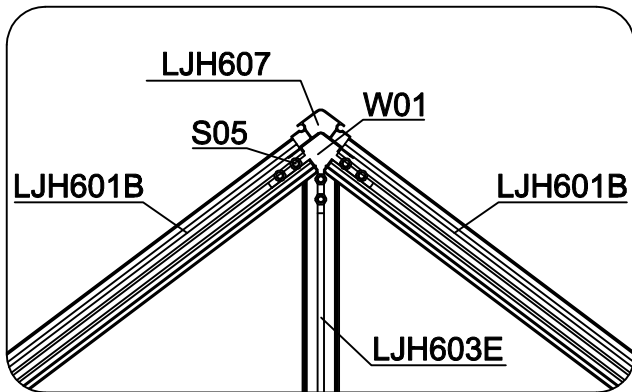



Baksida

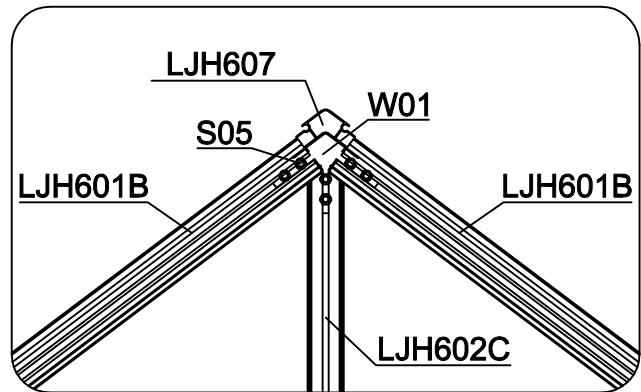

Före installation av W01 och W02, skruva i skruvarna i förbindelsebeslagets gängade hål, skruva inte in skruven helt. Skjut sedan in förbindelsebeslaget i aluminiumprofilens spår och drag åt skruven lite lätt. När hela fram/baksidan är monterad efterdras skruvarna så att förbindelsebeslagen blir ordentligt fastsatta.

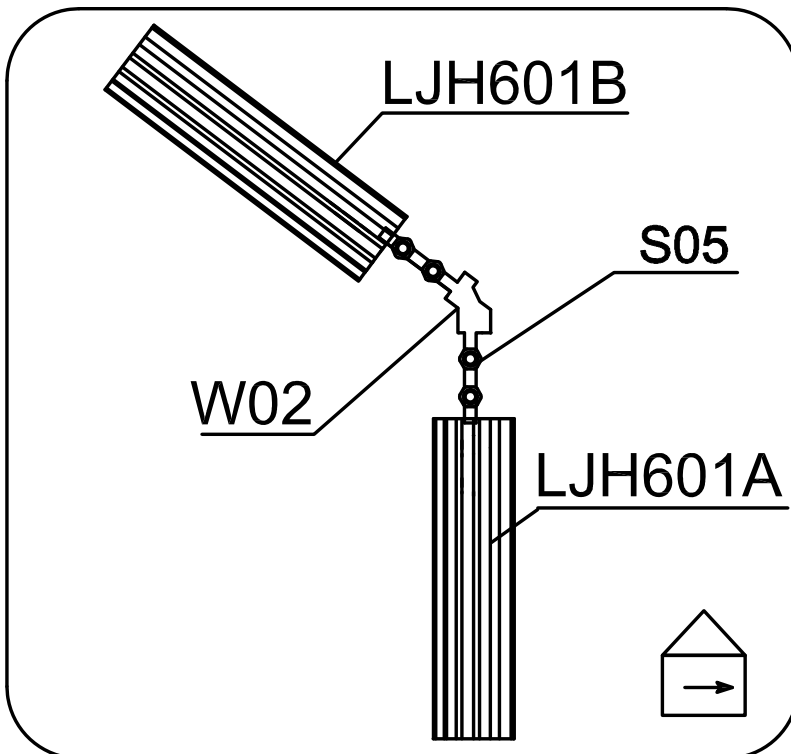


Var uppmärksam på att W02 monteras åt rätt håll enligt bilden ovan.

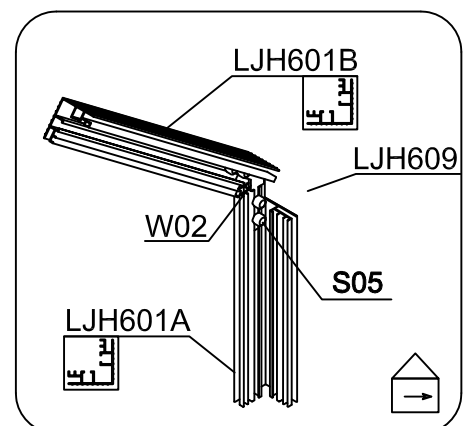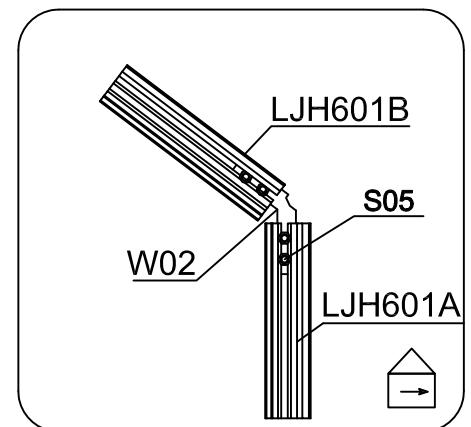

→ Bilden visar växthuset utifrån

← Bilden visar växthuset inifrån

MONTERING AV FRAMSIDAN

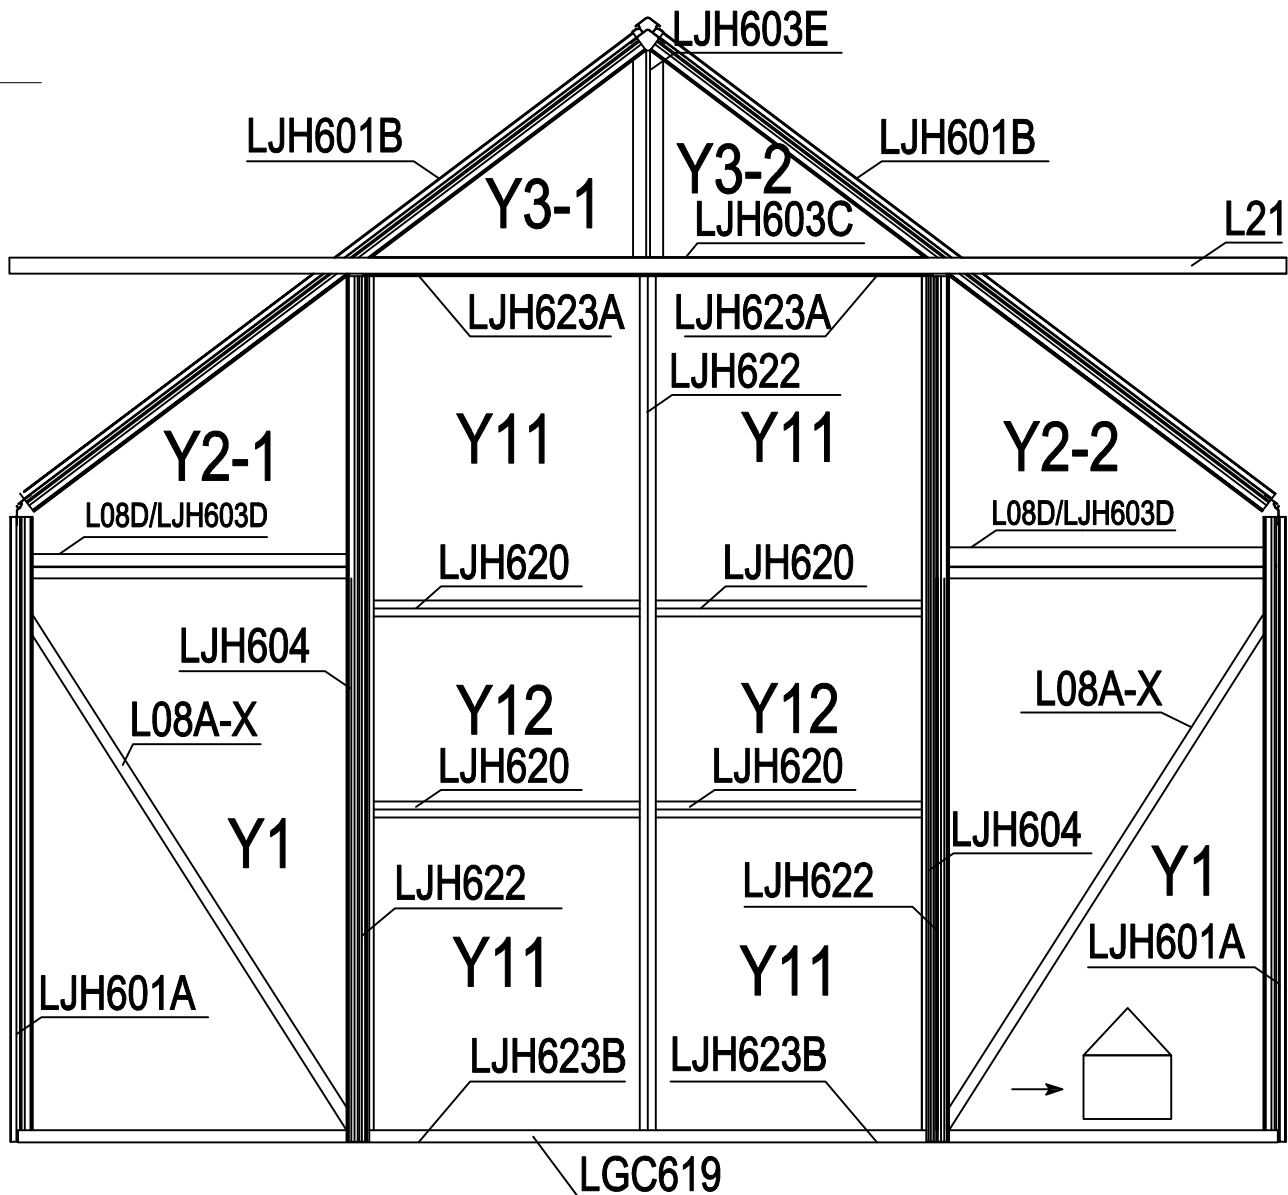



Aluminiumprofiler till framsidan
är märkta med röda etiketter.

Artikel	Ant.
 LJH601A	2
 LJH601B	2
 LJH603C	1
 LJH603D	2
 LJH603E	1
 LJH604	2
 L08A-X	2


Artikel	Ant.
 L08D	2
 LGC619	1
 L21	1
 JJH606A	2
 W01	1
 W02	2





Artikel	Ant.
 W02T	2
 W04	1
M6*5  ML01	32
6*14  S04	32
6*20  S02	2(set)
 S05	14


Installera monteringslisterna JJH606A p- LGC619 innan kanalplasten skjuts i profils-
ren l- ngs med de markerade pilarna p- bilden. Se bild "b"

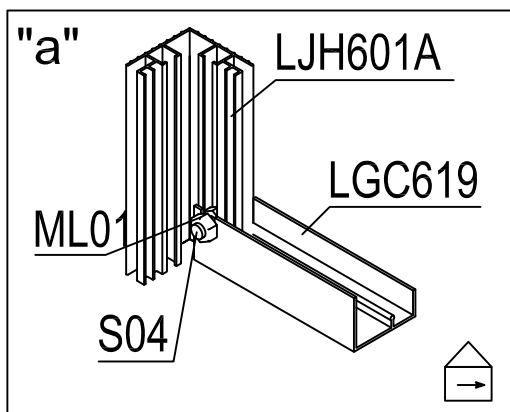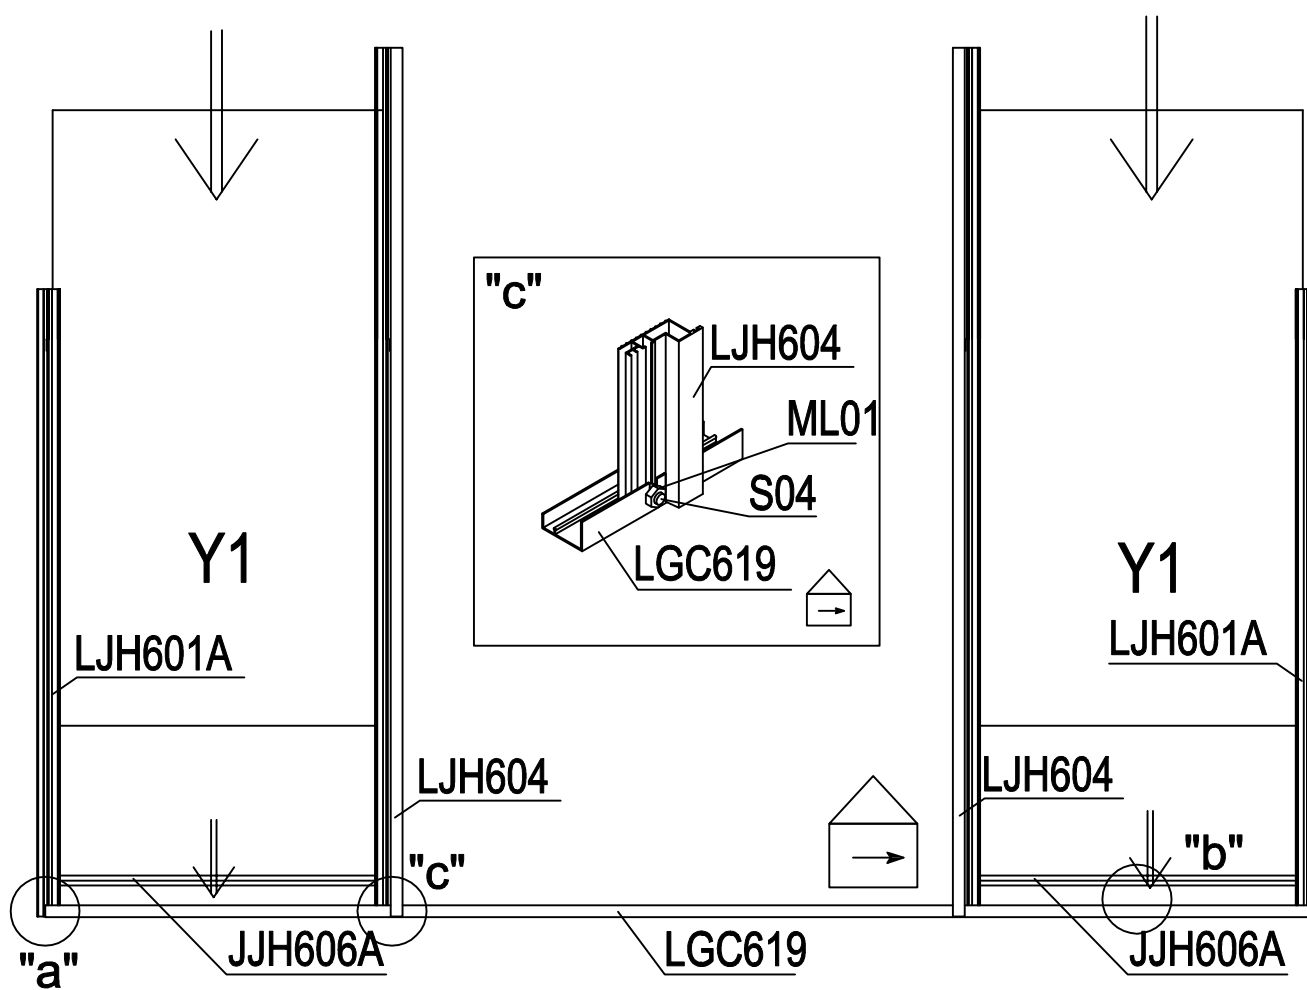







O.B.S.
De förborrade hålen i LJH-601A skall vara vänd mot växthusets framsida och hålet skall vara på den sida av profilen som är uppåt. (hålen är till för att fästa ett stabiliseringsstag upp till den övre dörrskenan L21 som dörren glider i)

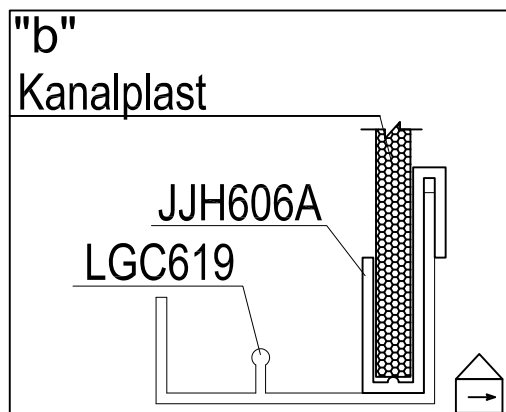

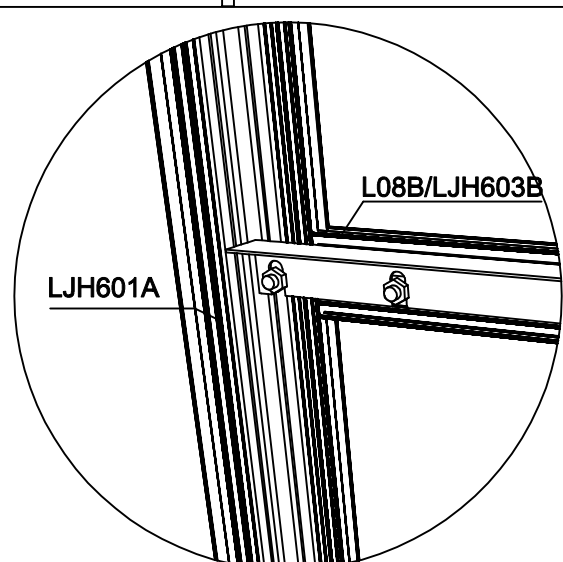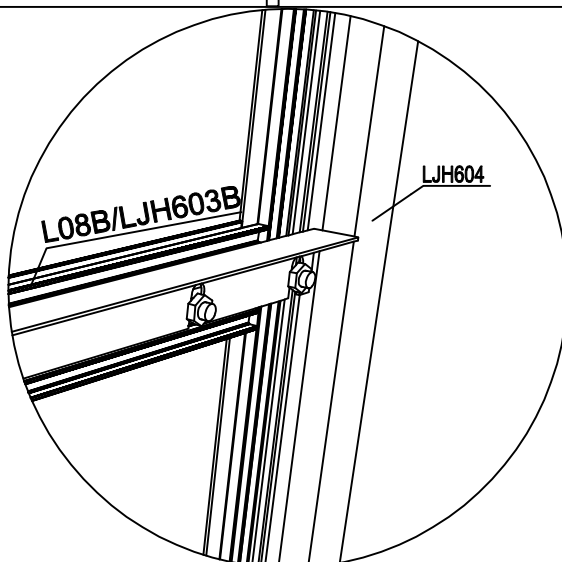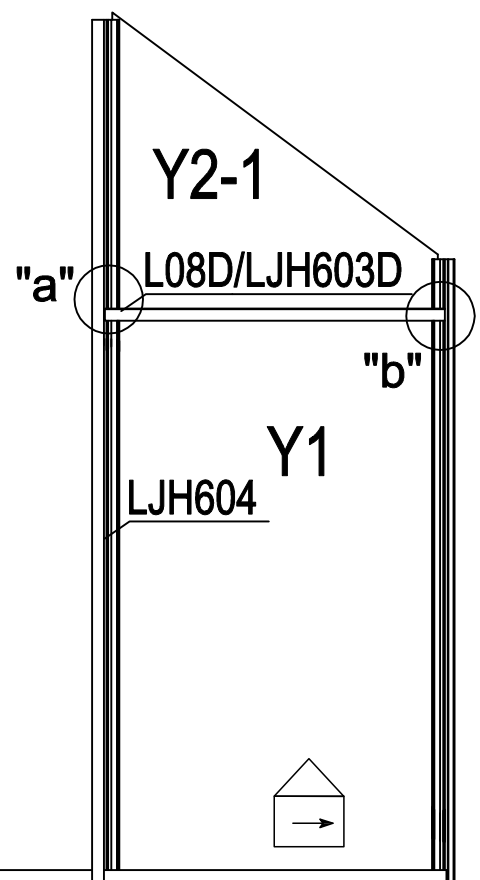
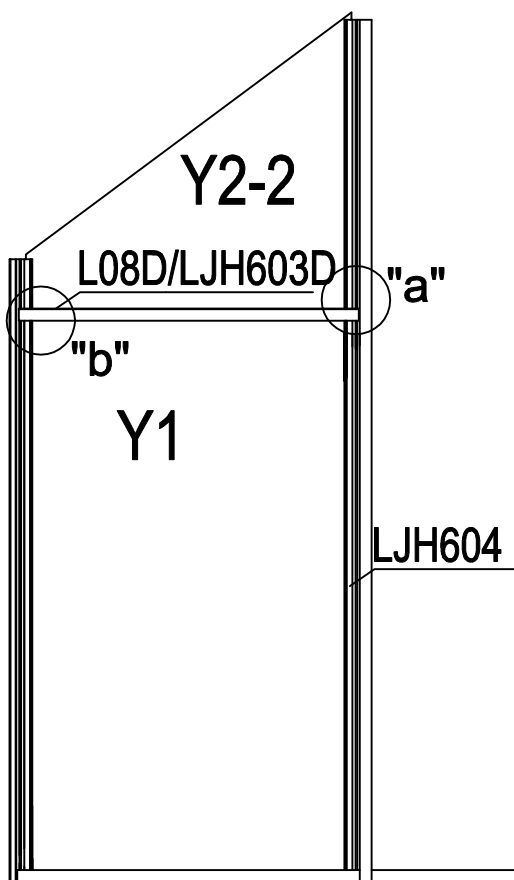


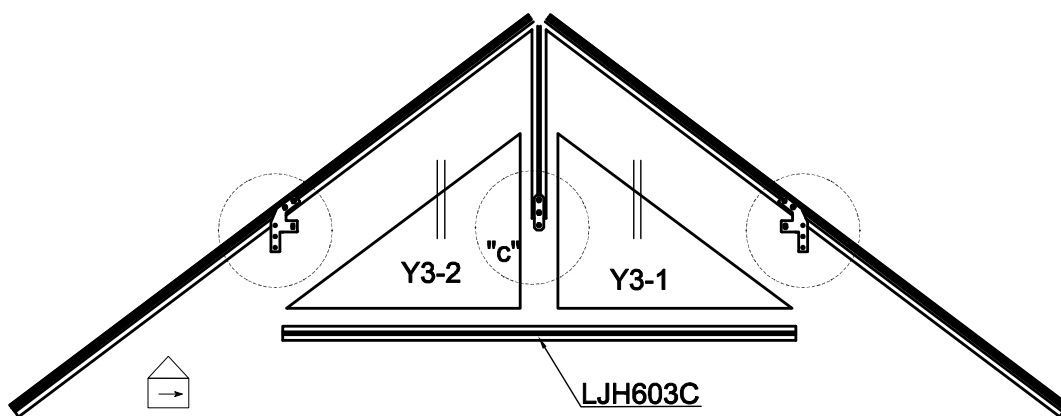


För mer information om
montering av W01, se sidan 7.

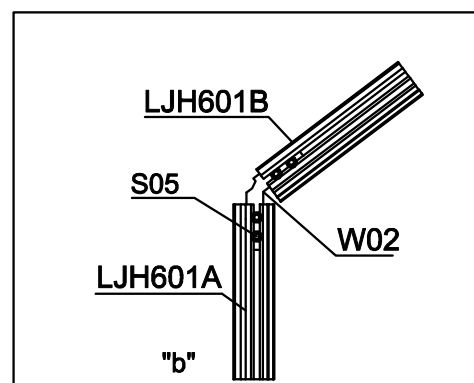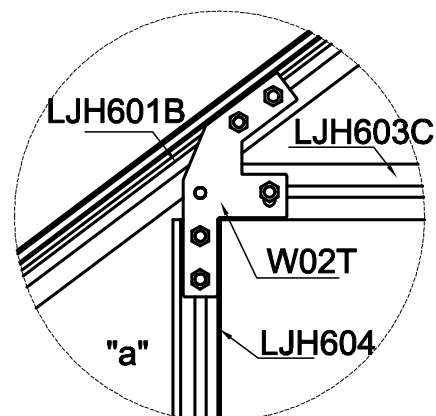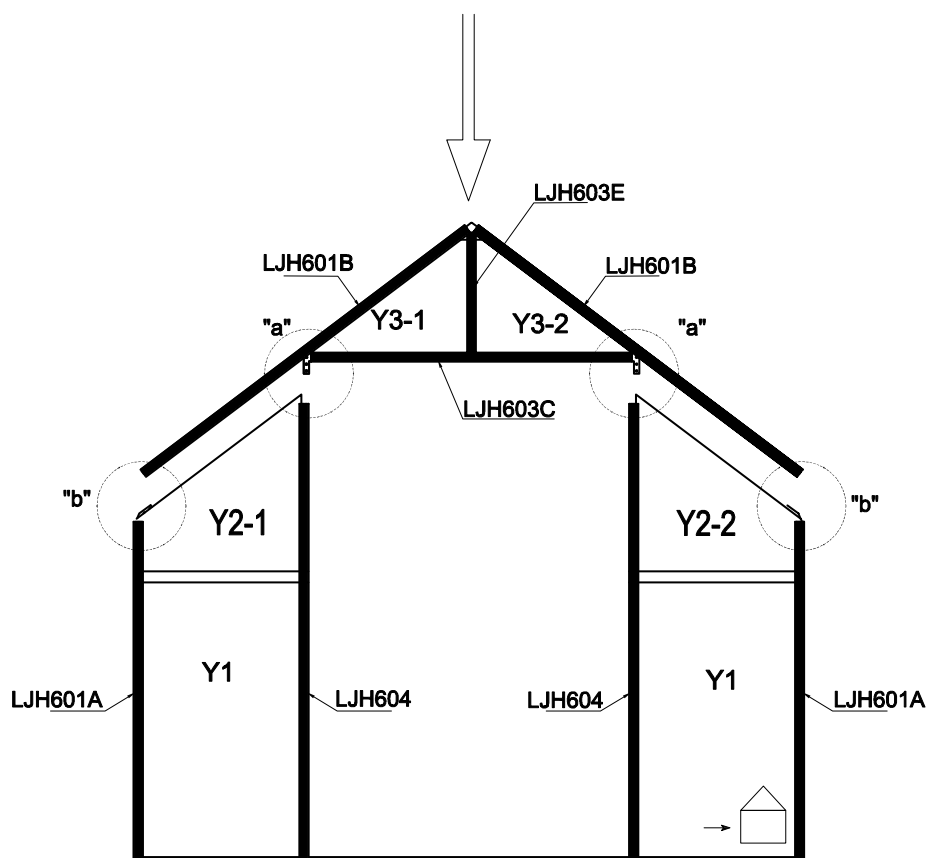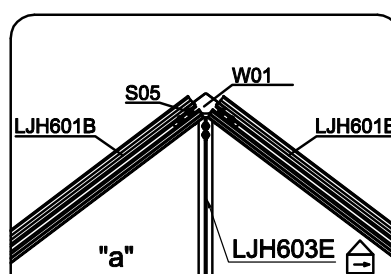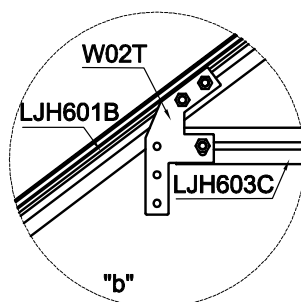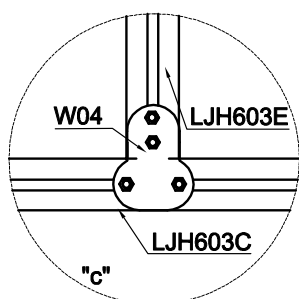


För mer information om
montering av W02, se sidan 7.

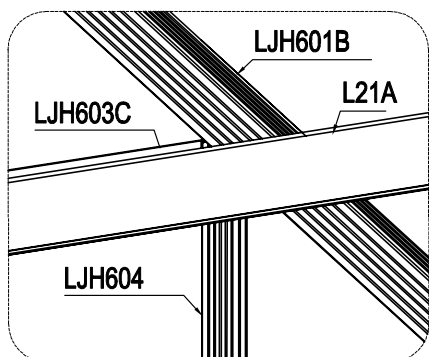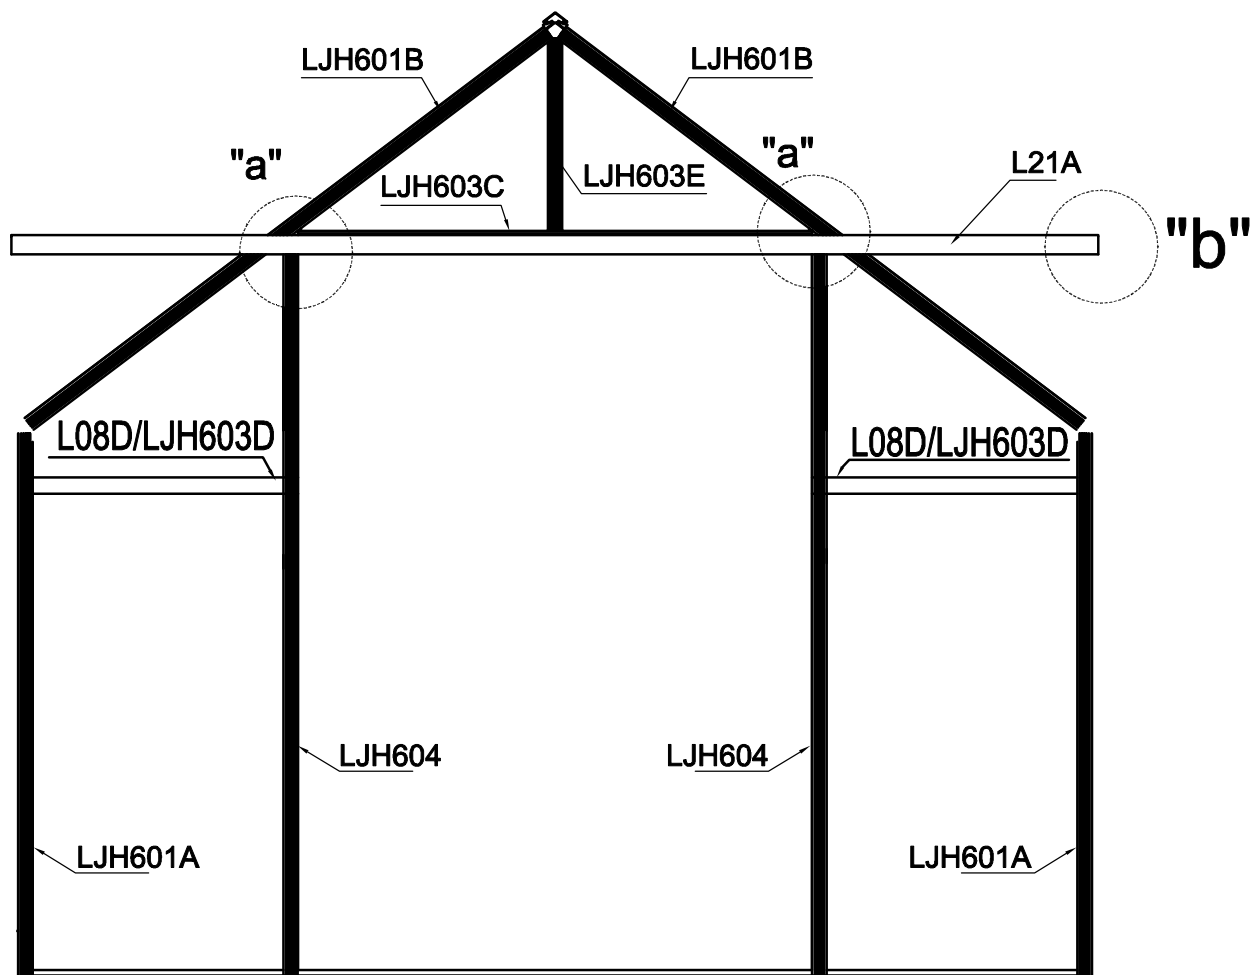

Skjut i 2st av skruvarna
S02 i spåret.

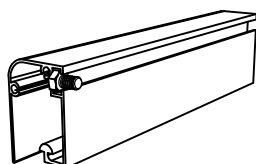


"b"

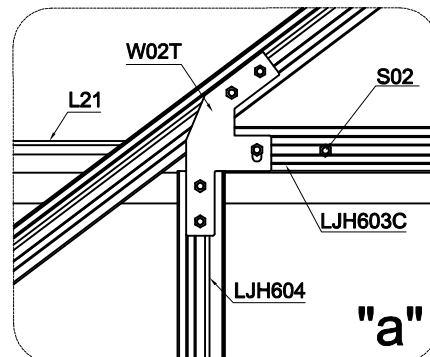

O.B.S.

Förborrade hål i LJH603C
som S02 skall gå igenom.

MONTERING AV BAKSIDAN









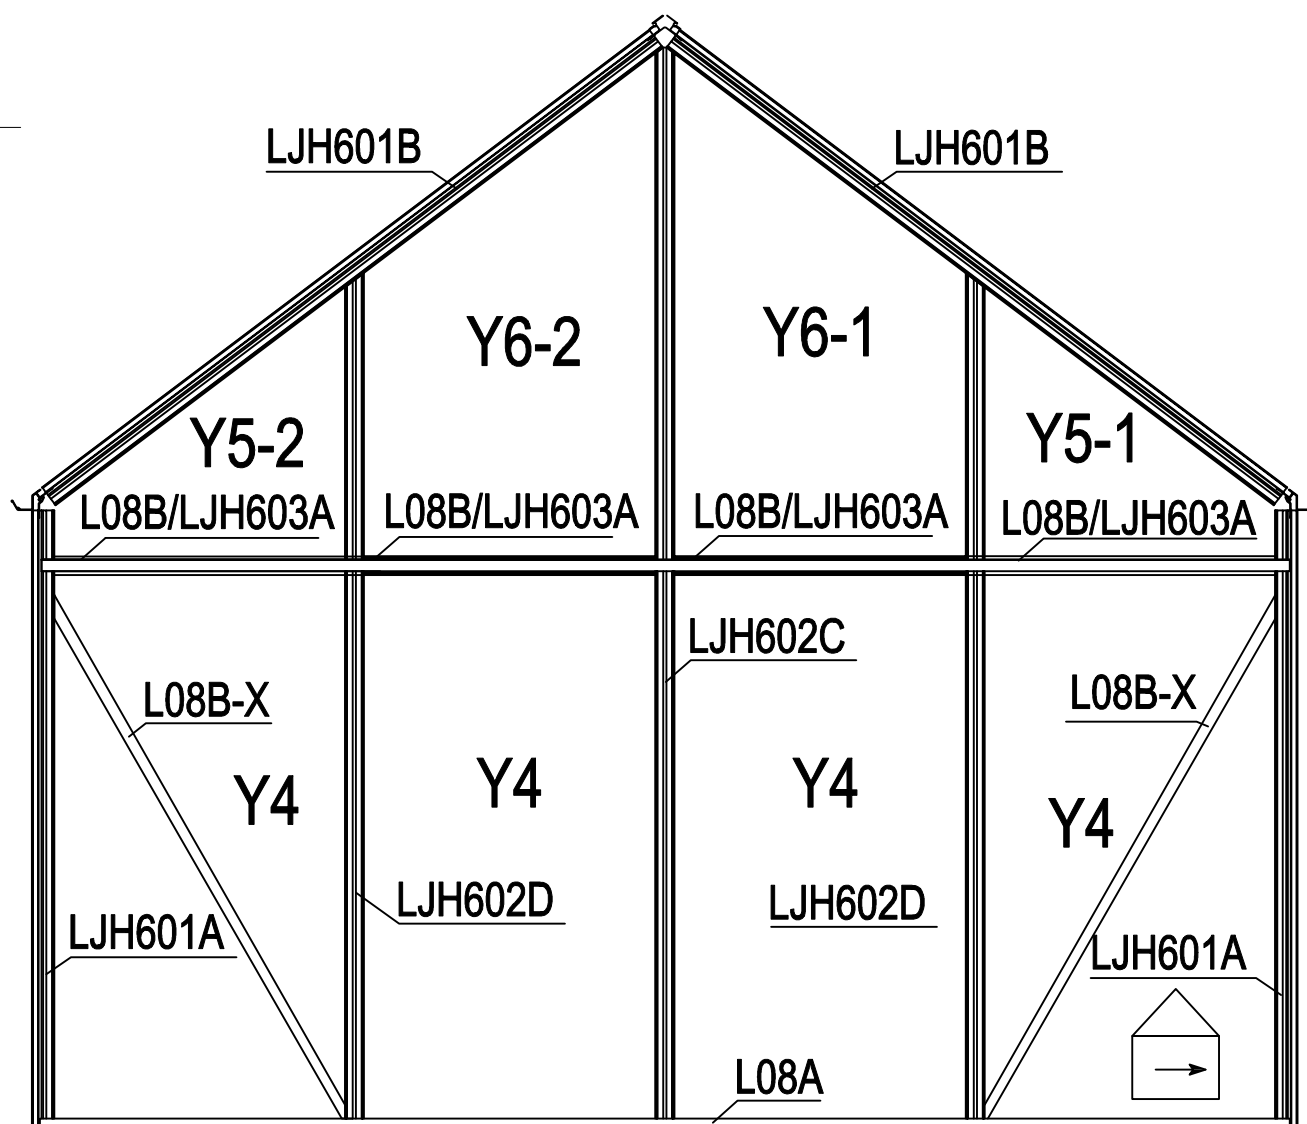



Aluminiumprofiler till baksidan
är märkta med gula etiketter.



Artikel	Ant.
  LJH601A	2
  LJH601B	2
  LJH602C	1
  LJH602D	2
  LJH603A	4

Artikel	Ant.
  L08B-X	2
  L08A	1
  L08B	1
  JJH606B	4
 W01	1


Artikel	Ant.
 W02	2
 W04-1	2
M6*5  ML01	29
6*14  S04	29
 S05	14

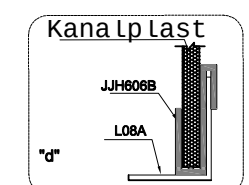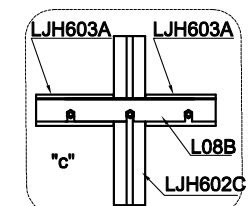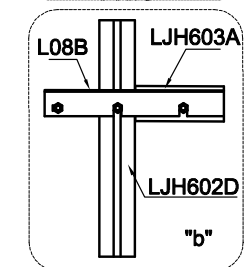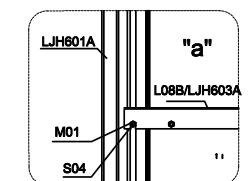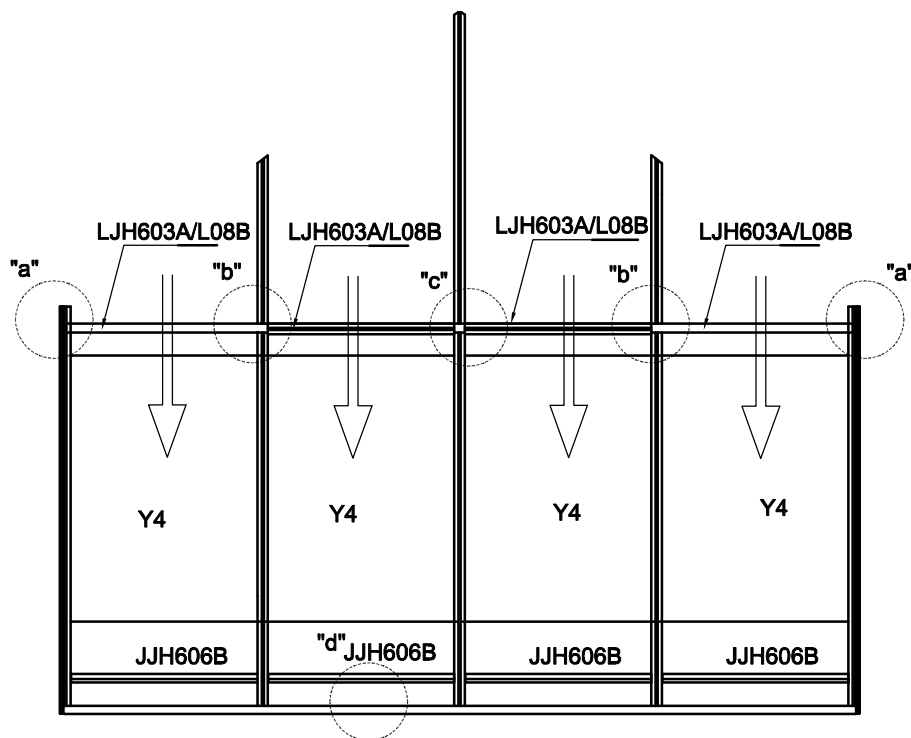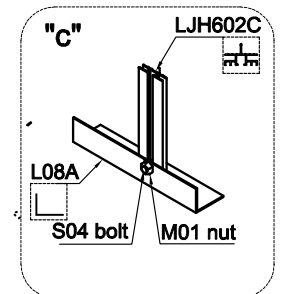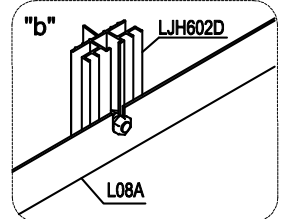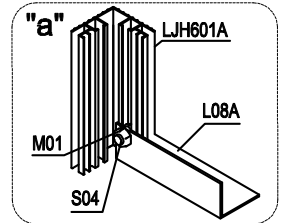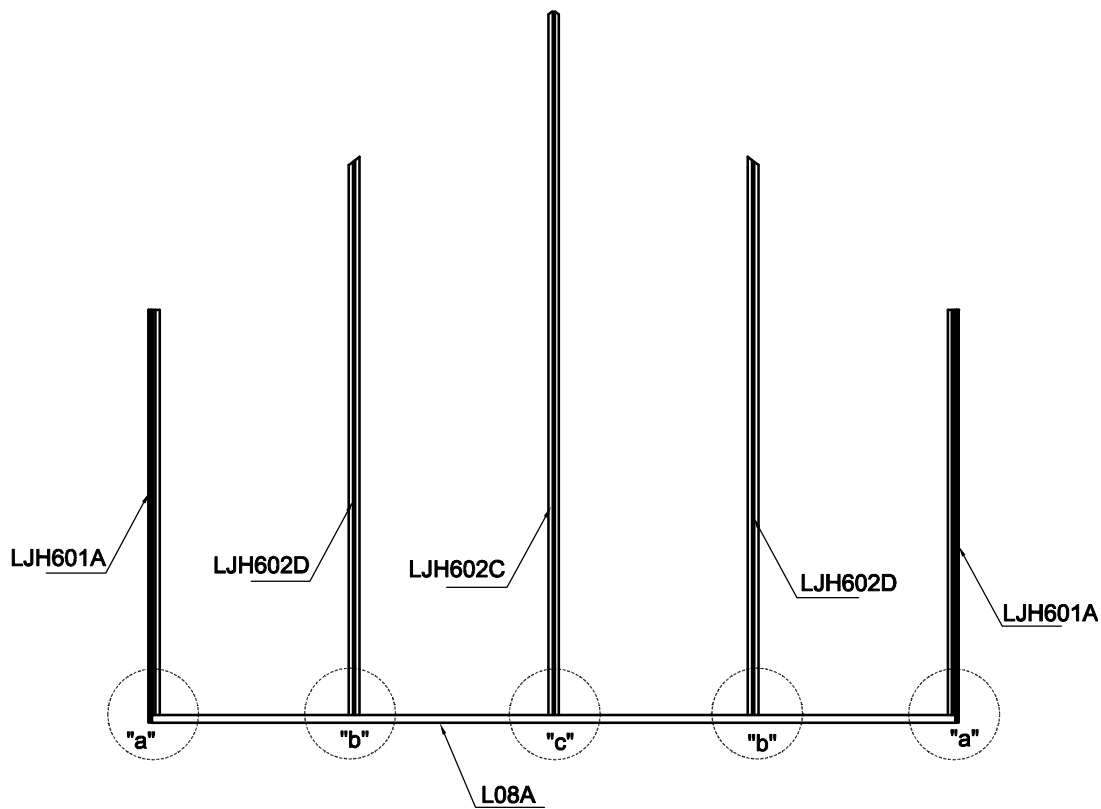

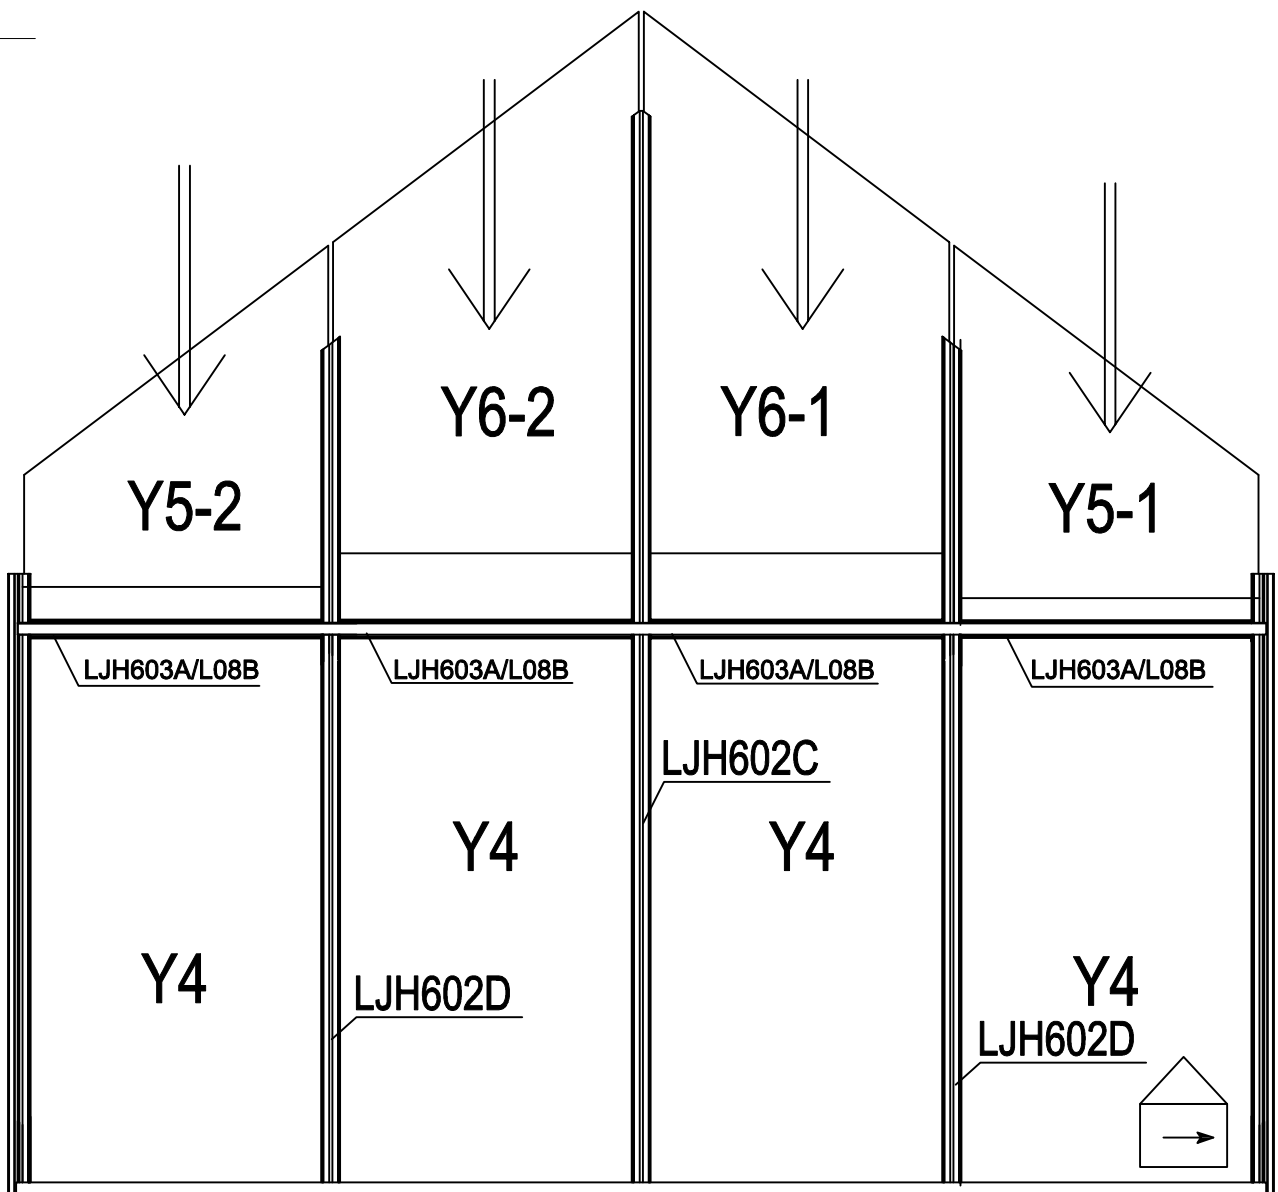


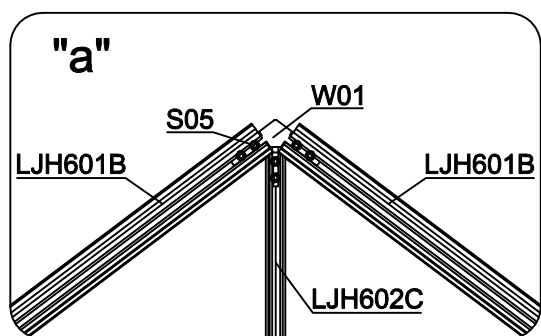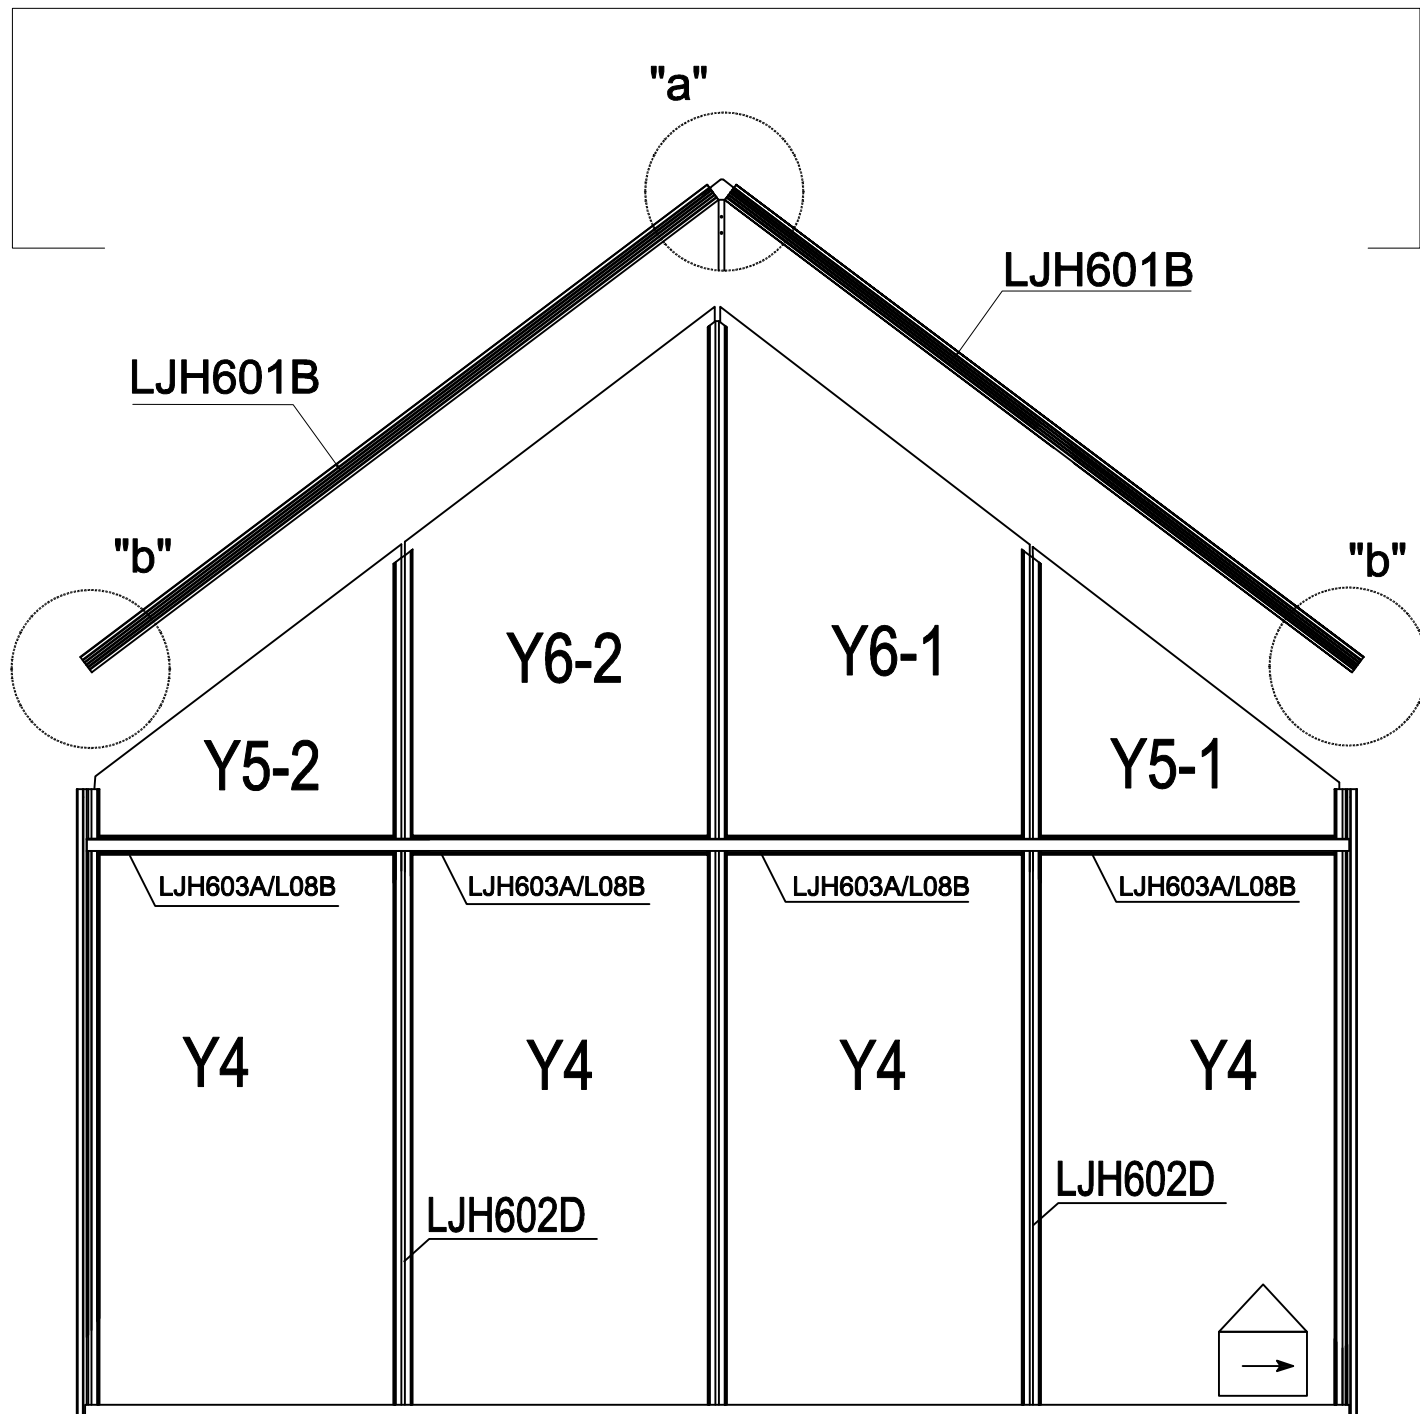


För mer information om montering av W01, se sidan 7.



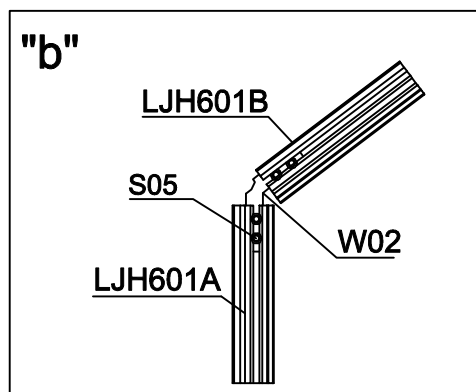



För mer information om montering av W02, se sidan 7.

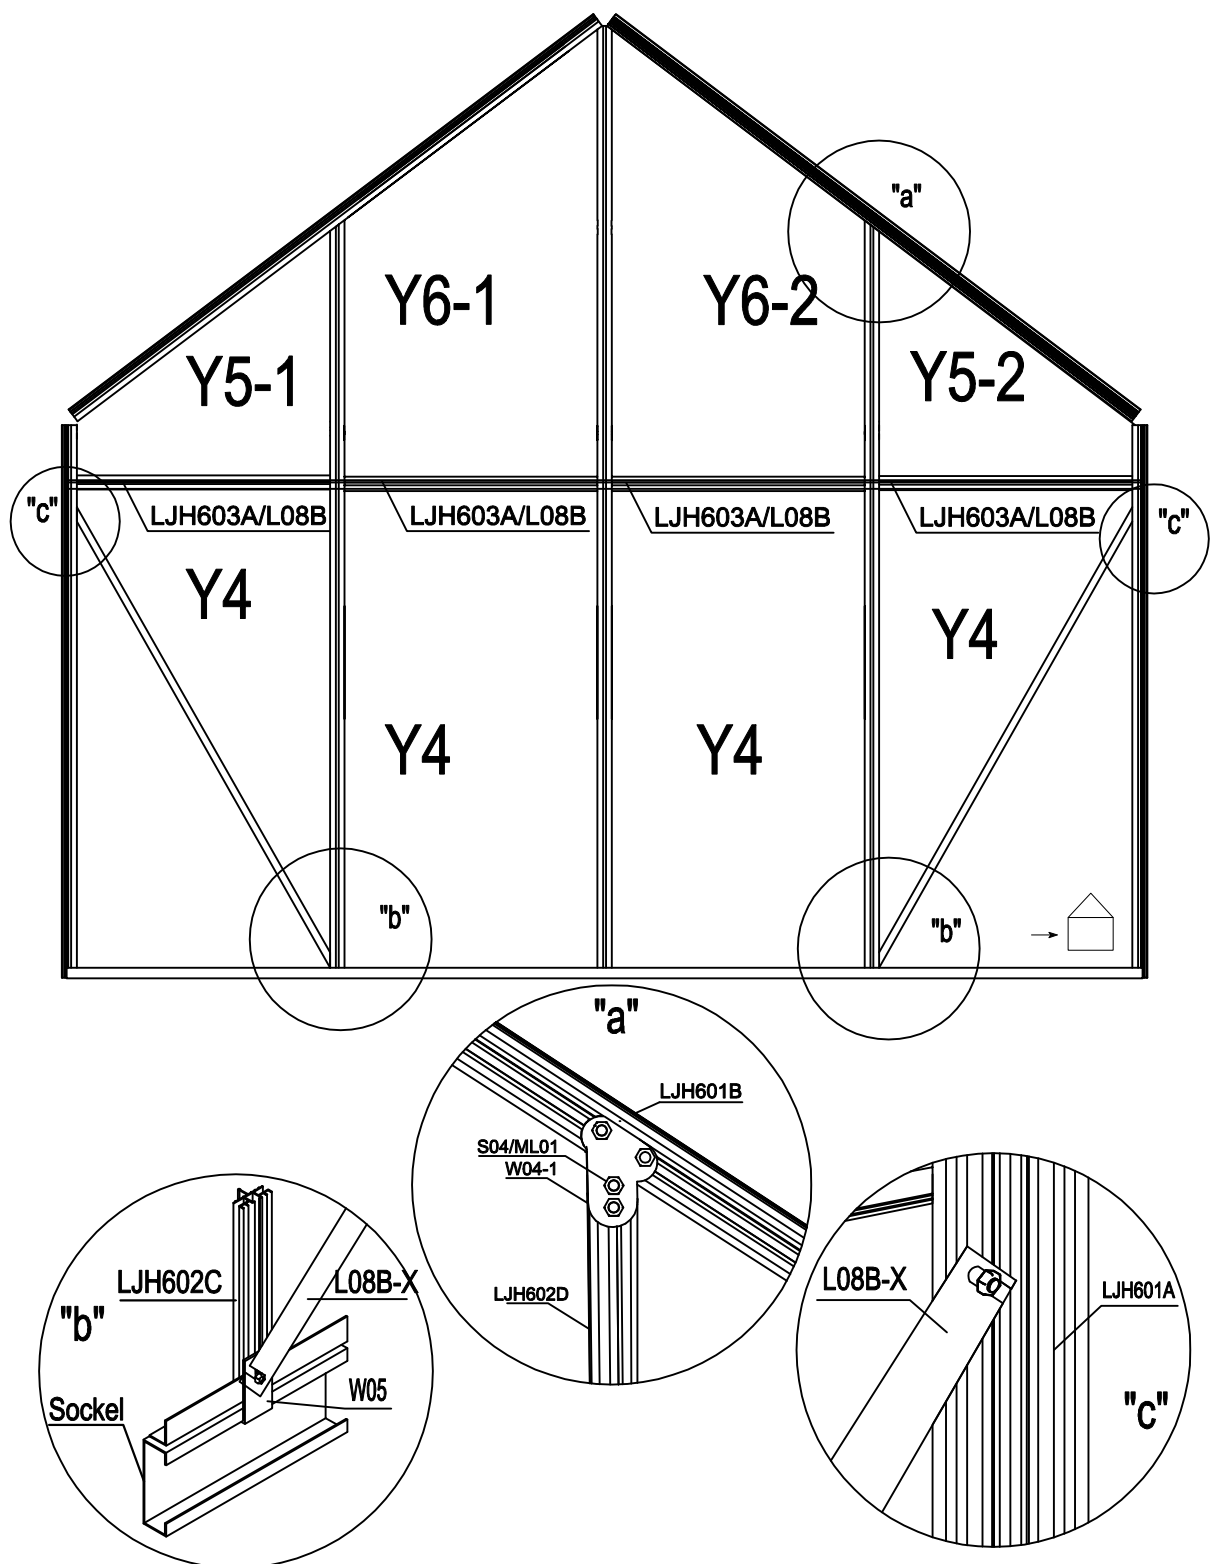



MONTERING AV VÄDRINGSLUCKOR

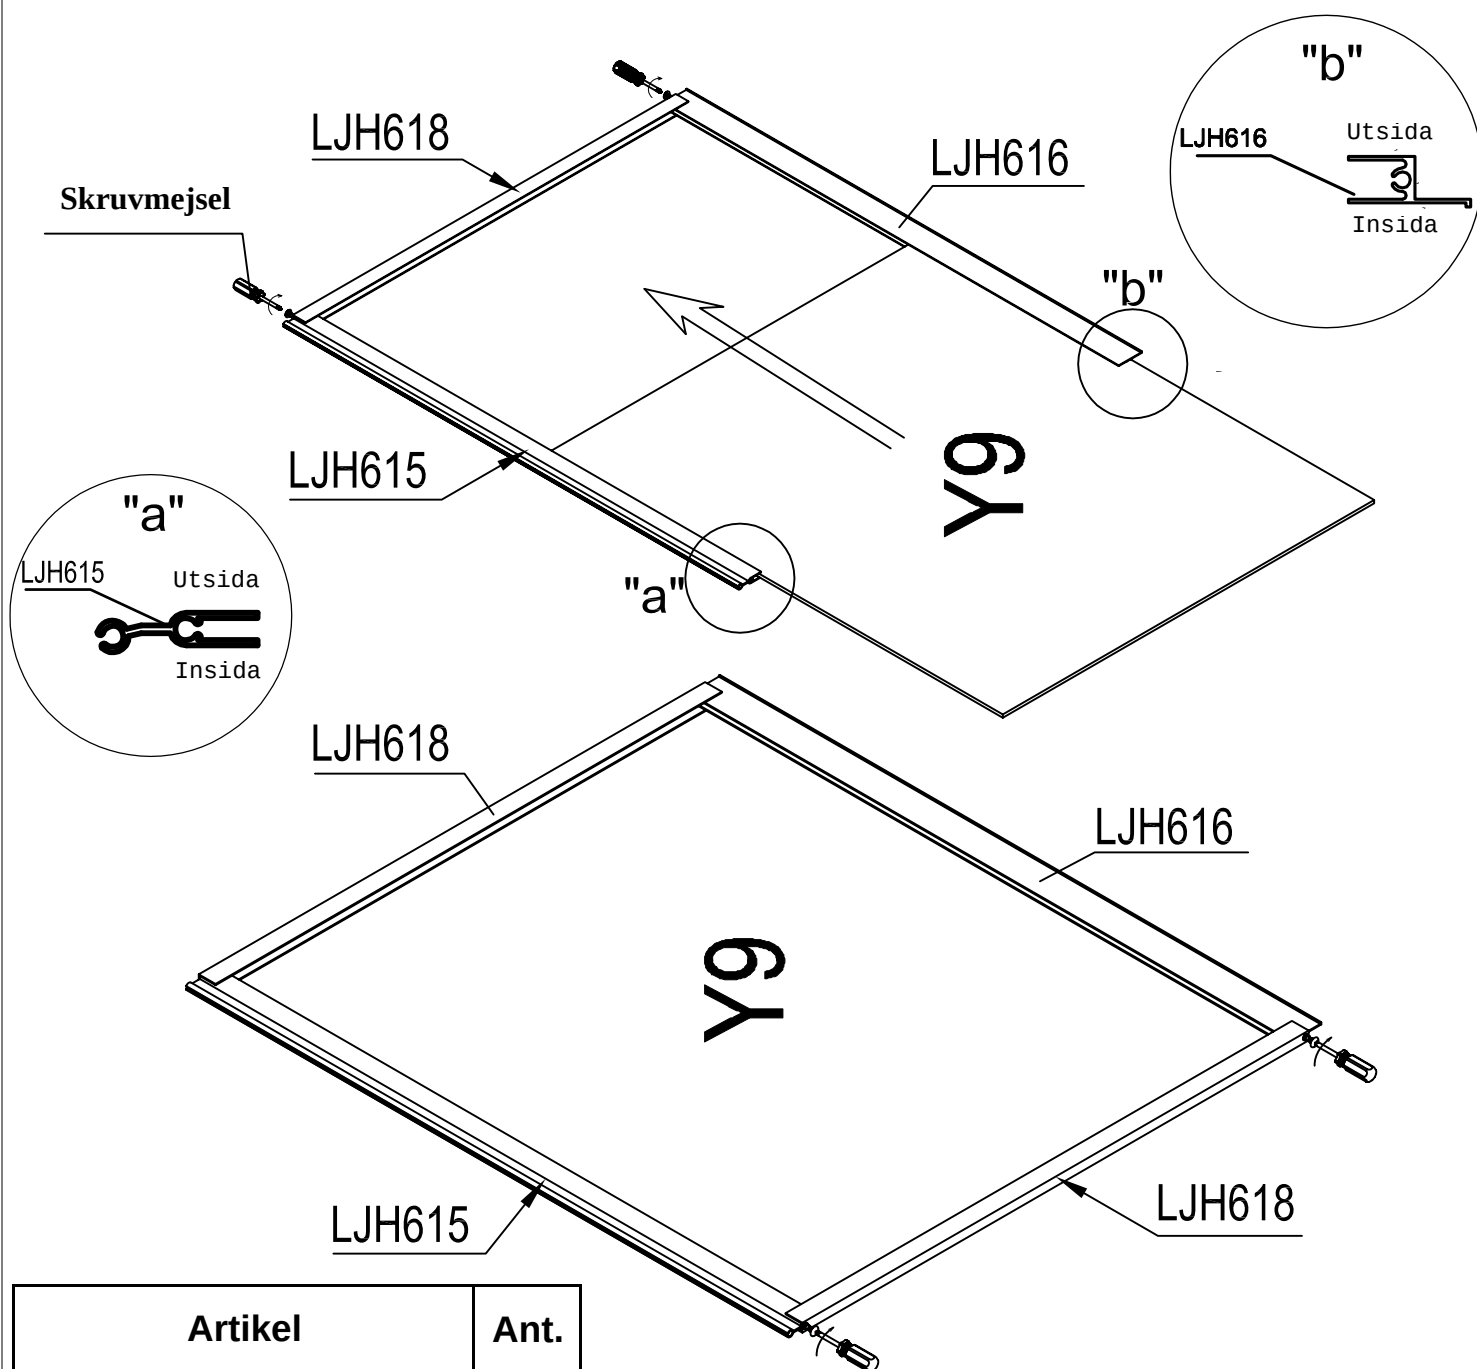

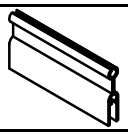
Artikel		Ant.
	 LKH615	4
	 LKH616	4
	 LKH618	8
4*30	 Z02	16

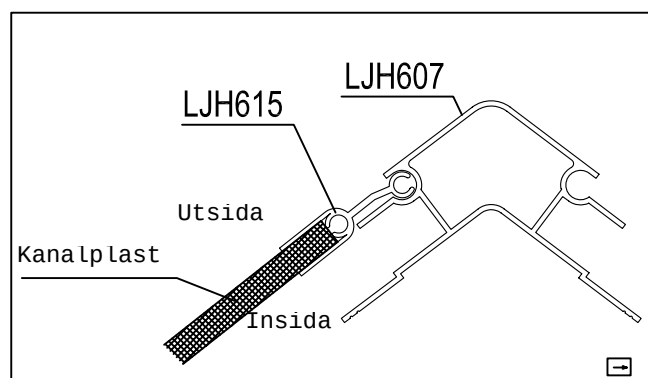

MONTERING AV LÅNGSIDORNA

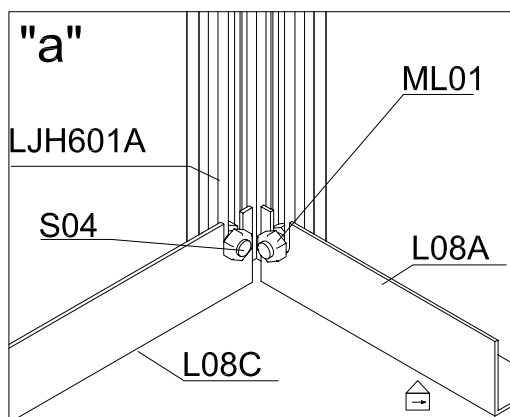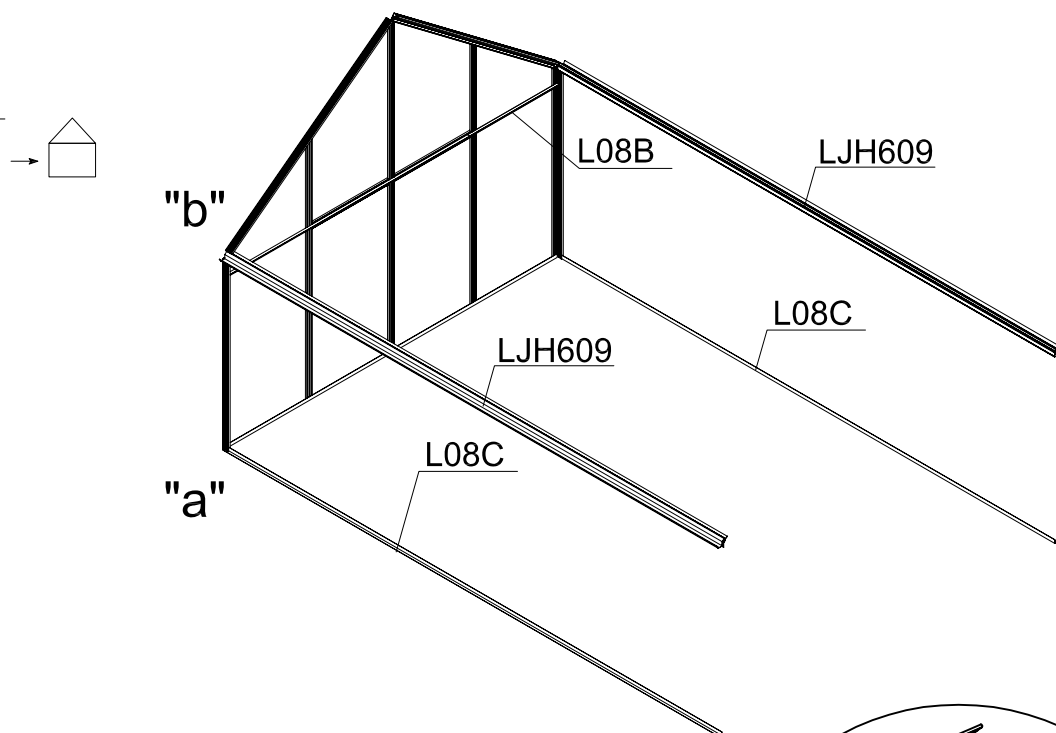

Justera skruvarna S04 i höjdlid så att de går fria från varandra vid åtdragning

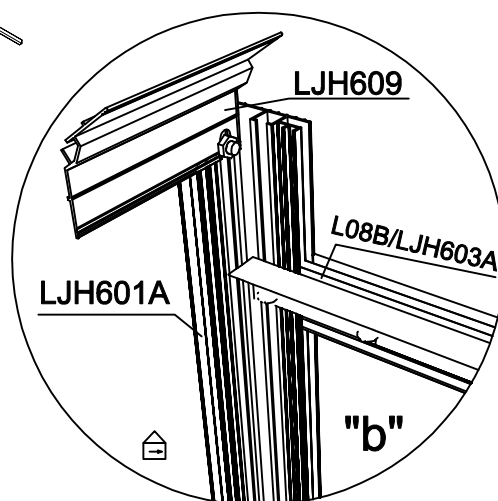



Mycket viktigt att LJH-609 monteras åt rätt håll, tydlig bild finns på sidan 31.

Aluminium-profiler till långsidorna är märkta med blå etiketter.


Artikel	Ant.
LJH602A	10
LJH602B	10
LJH603B	4
LJH607	1
L08C-X	4
L08D-X	4
L08C	2

Artikel	Ant.
LJH609	2
LJH610	2
L28	2
J601	2
J602A/B	2/2
J07	2
3*25 Z03	4




Artikel	Ant.
JJH606C	12
W04	8
M6*5 ML01	104
6*14 S04	104
6*20 S02	2(set)
JJH609	32




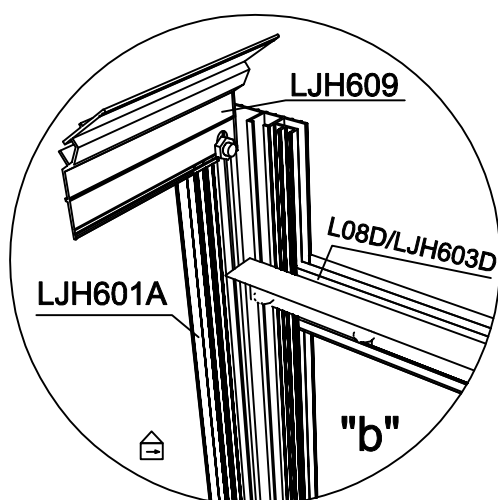
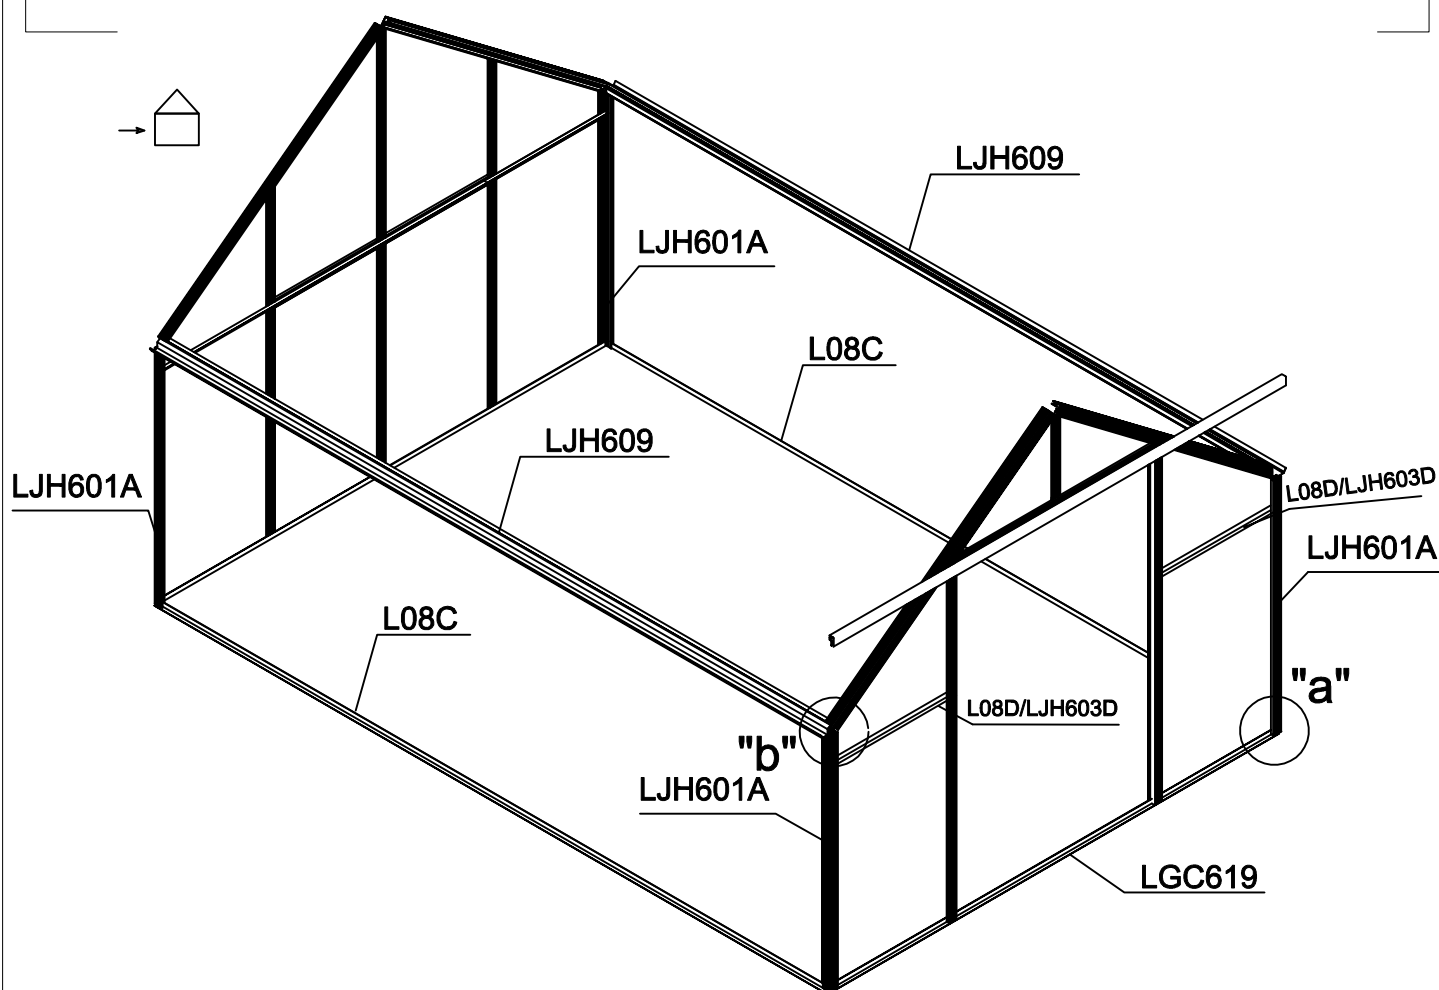



Mycket viktigt att LQH-609 monteras åt rätt håll, tydlig bild finns på sidan 31.

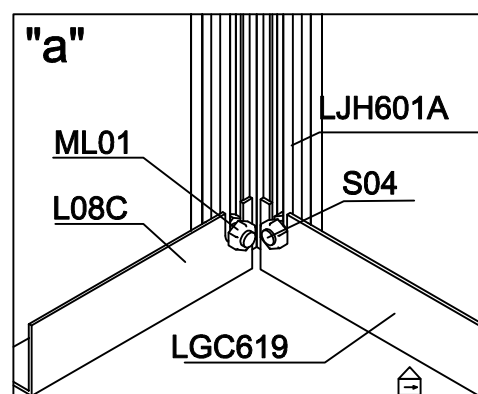

Justera skruvarna S04 i höjdlöd så att de går fria från varandra vid åtdragning

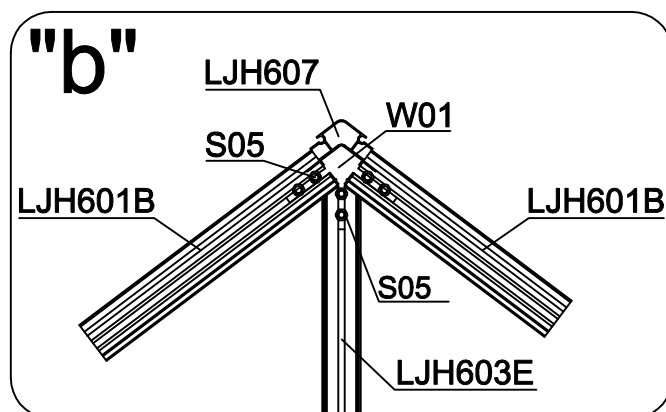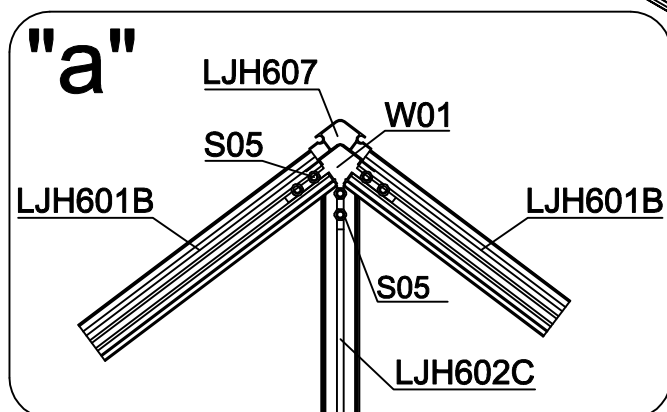
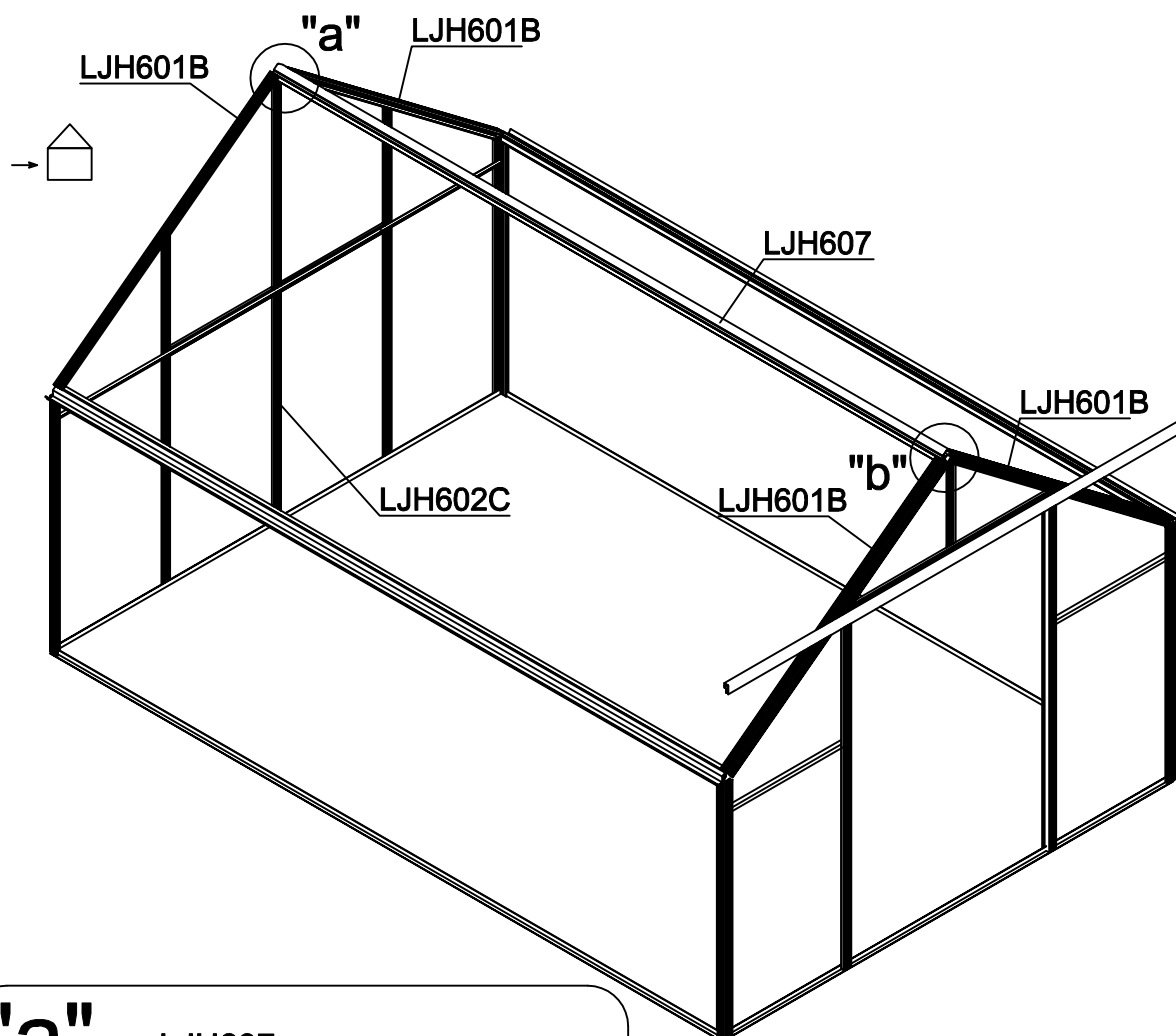


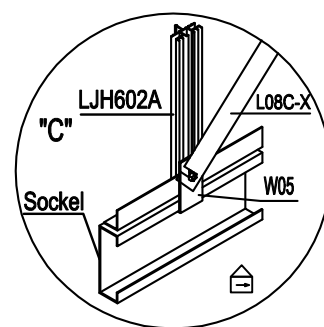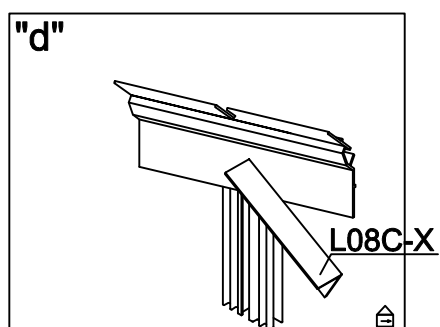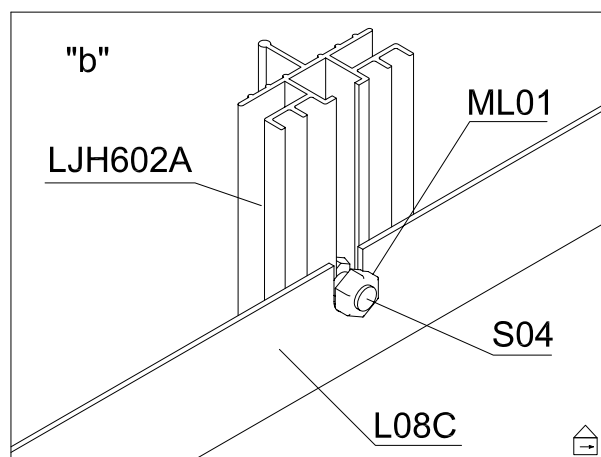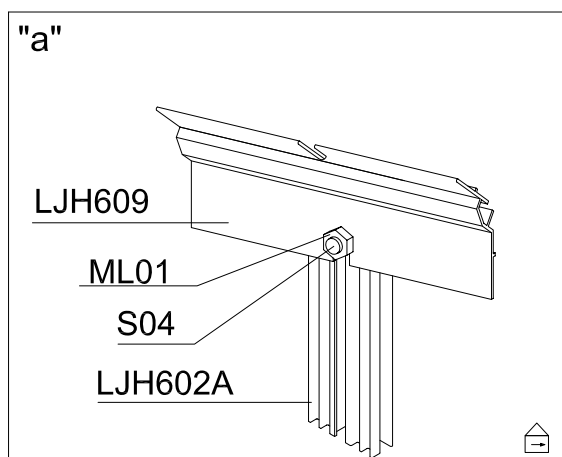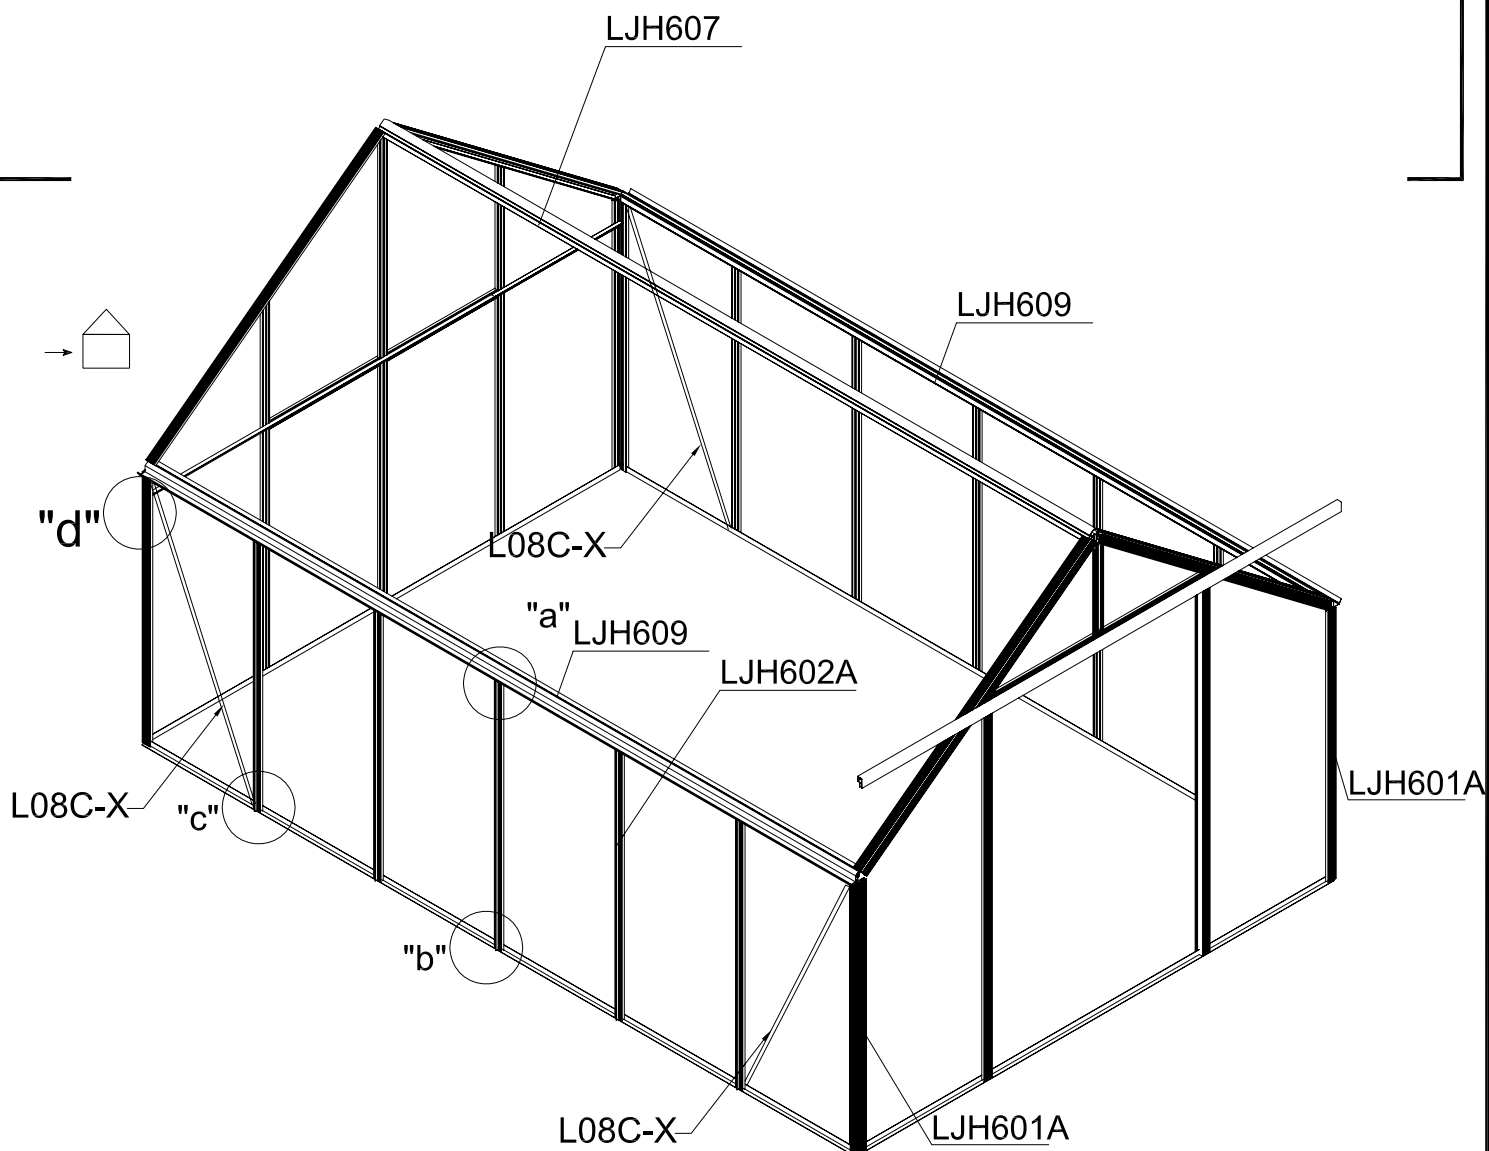



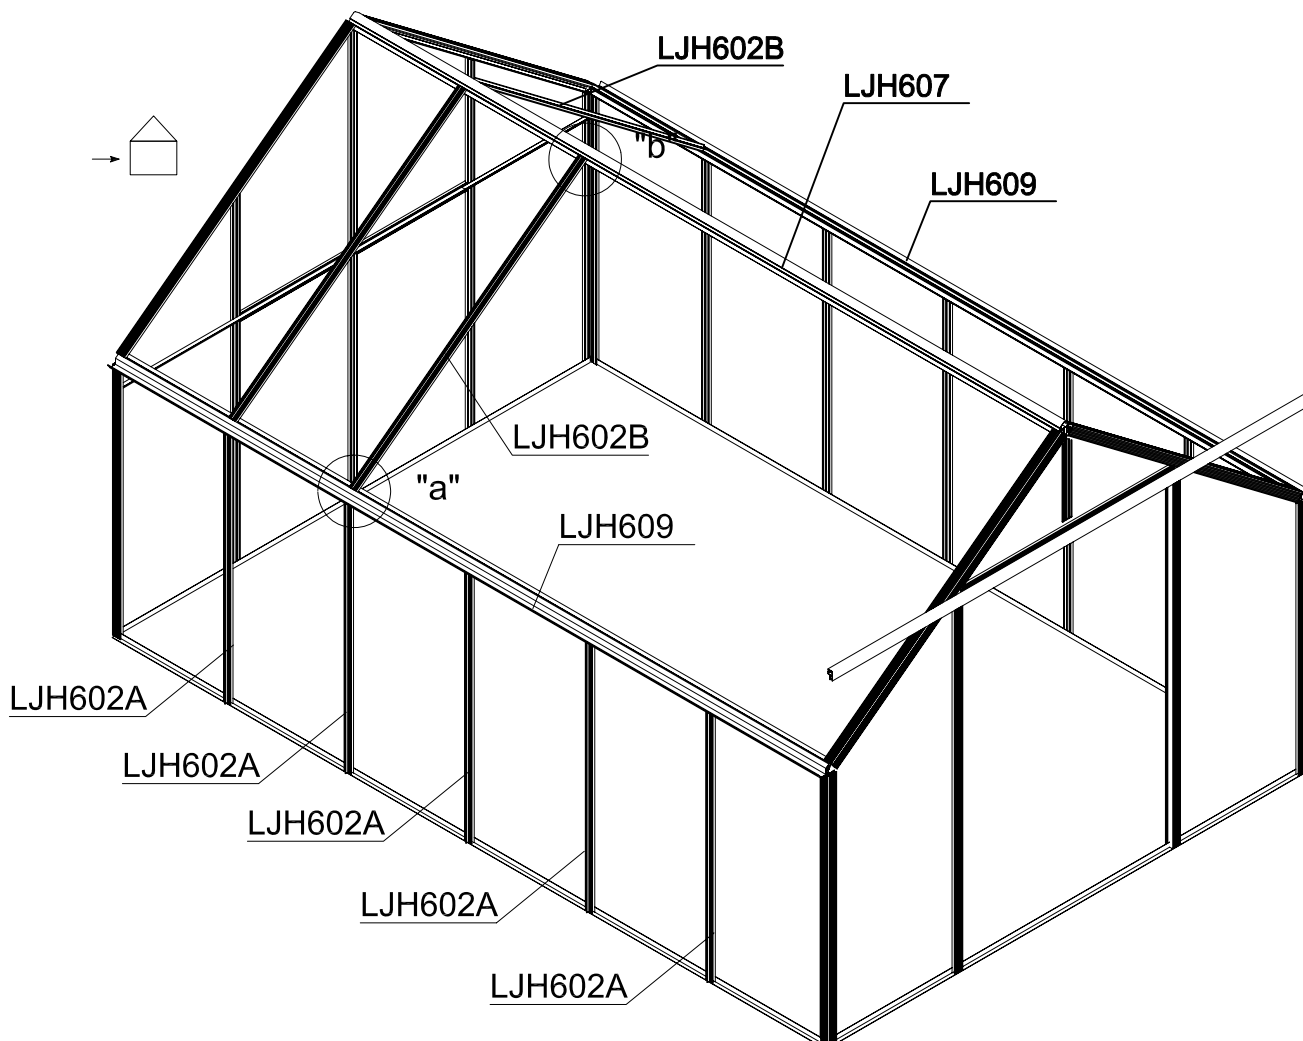





Planera var vdringsluckorna skall placeras innan takprofilerna LJVH602B monteras.




Vdringsluckorna skjuts i frn sidorna (se sid.25) och gr bara att skjuta i fram till dr den frsta takprofilen LJVH602B r monterad.

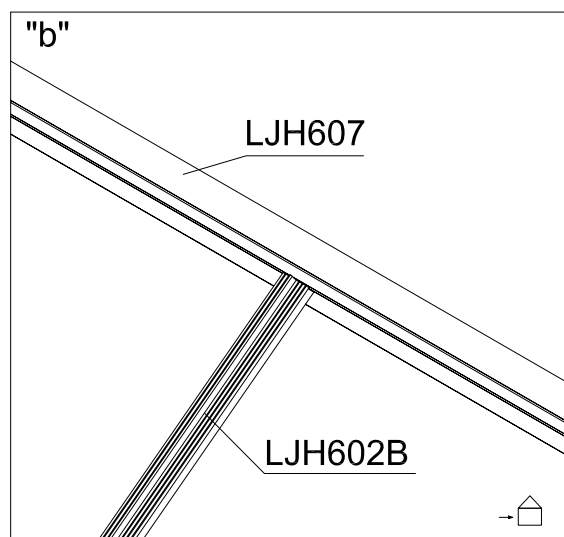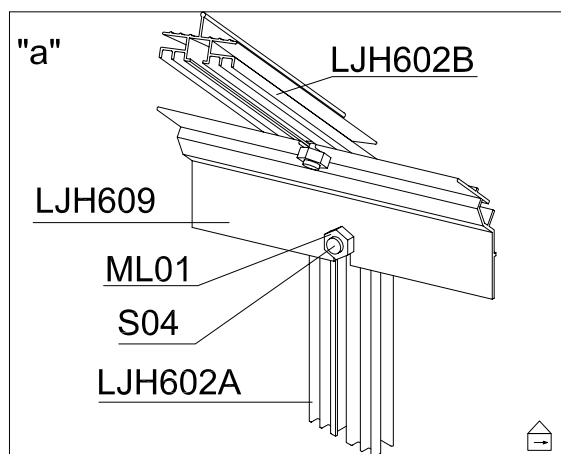



Vädringsluckornas placering
är valfri och de behöver inte
placeras enligt instruktionen

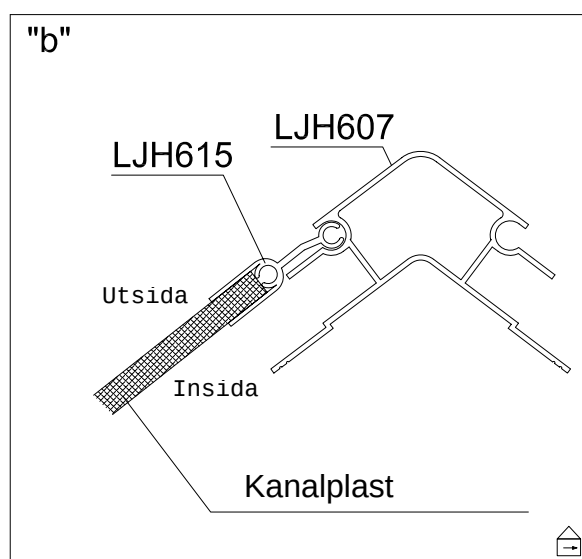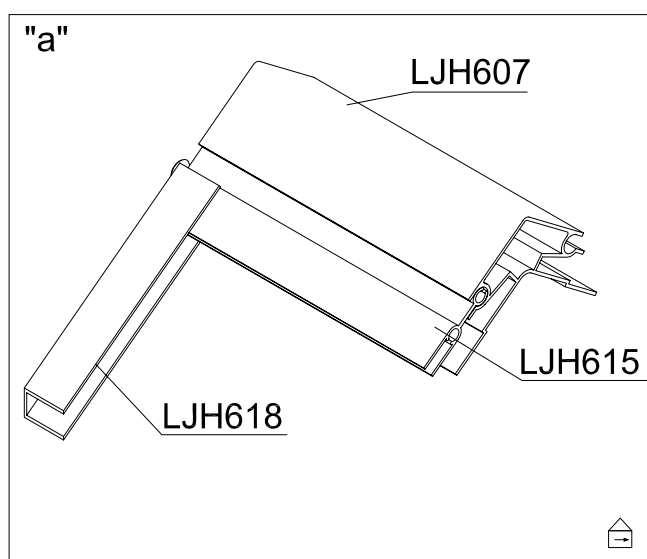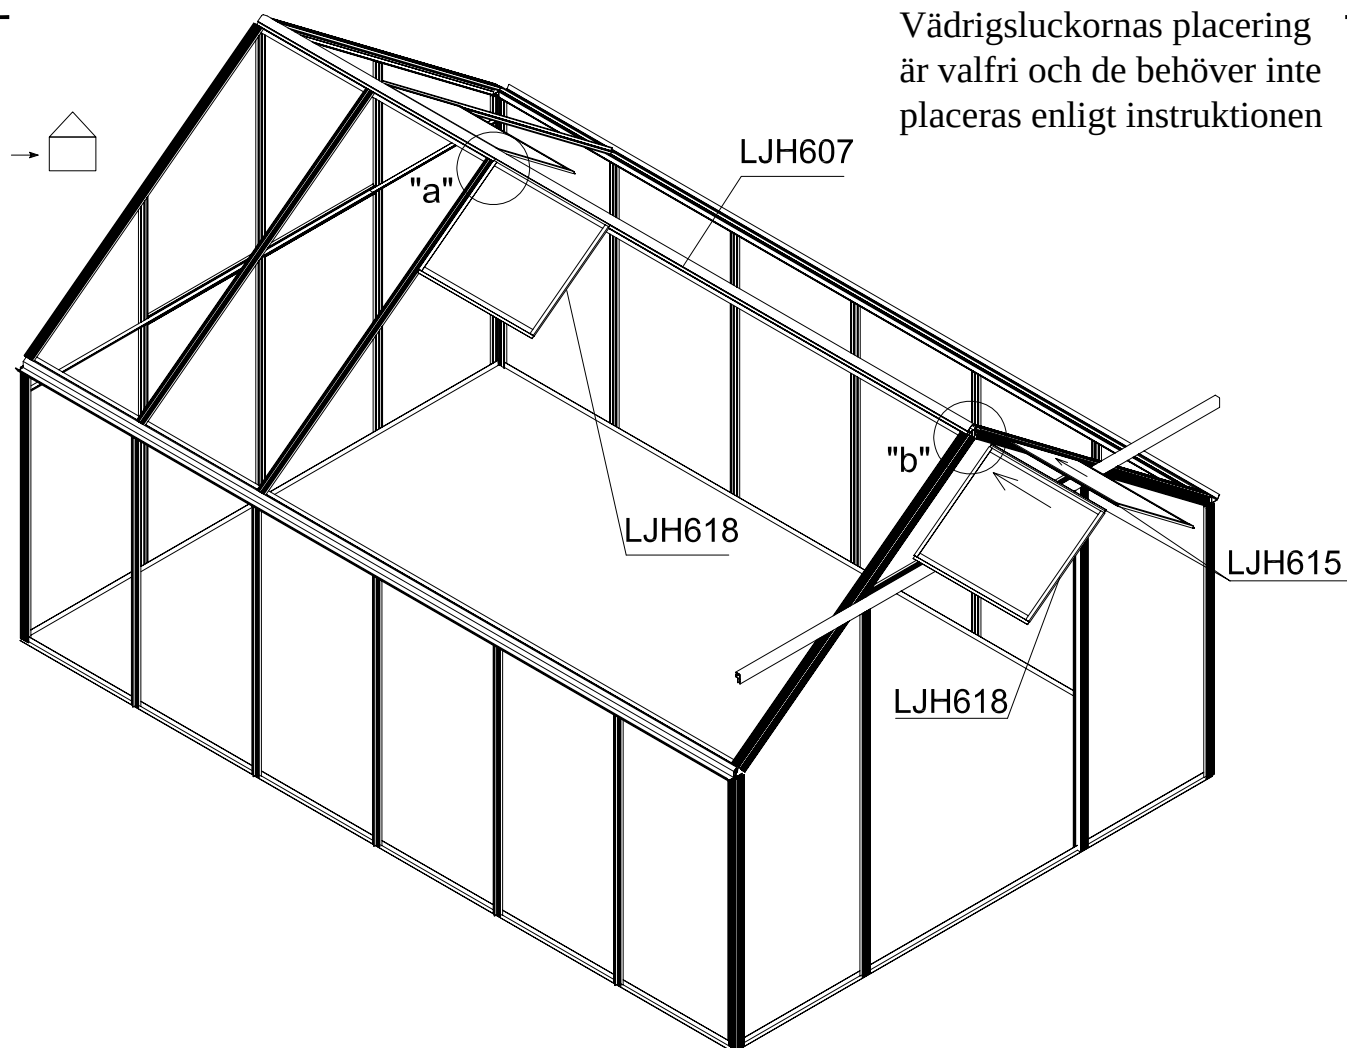



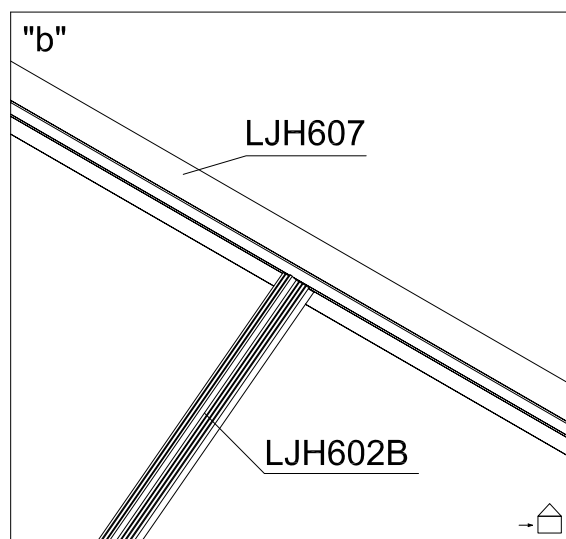
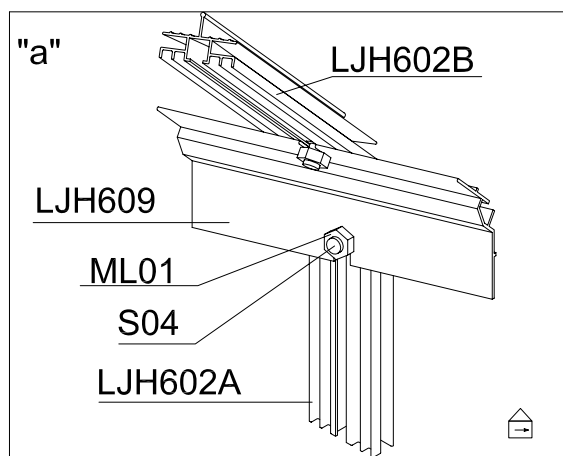
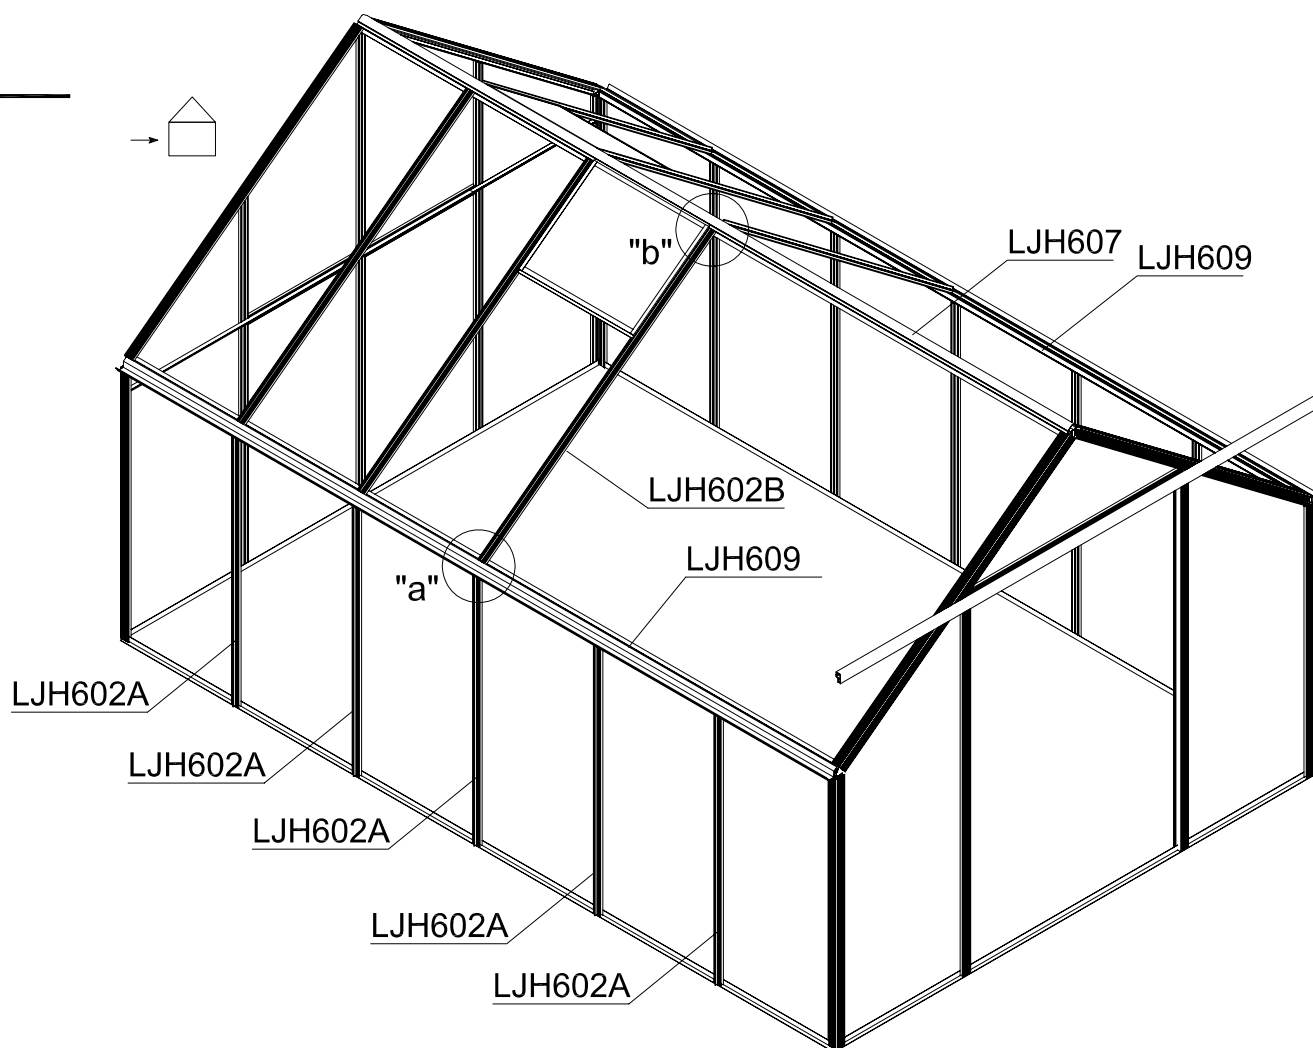


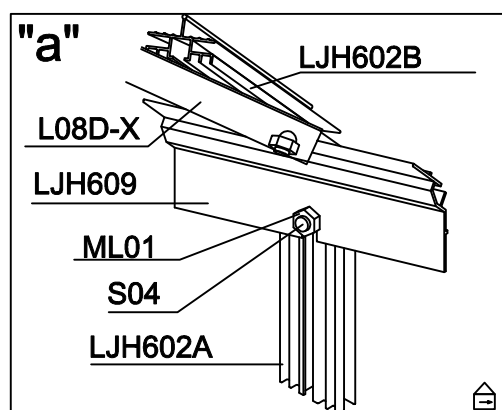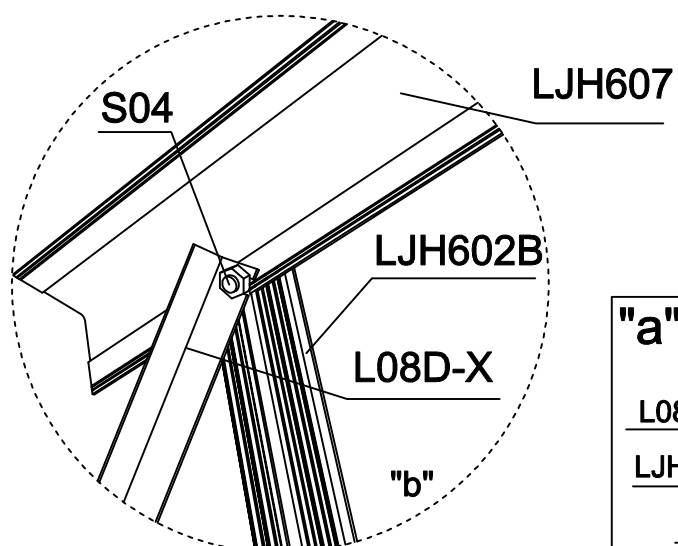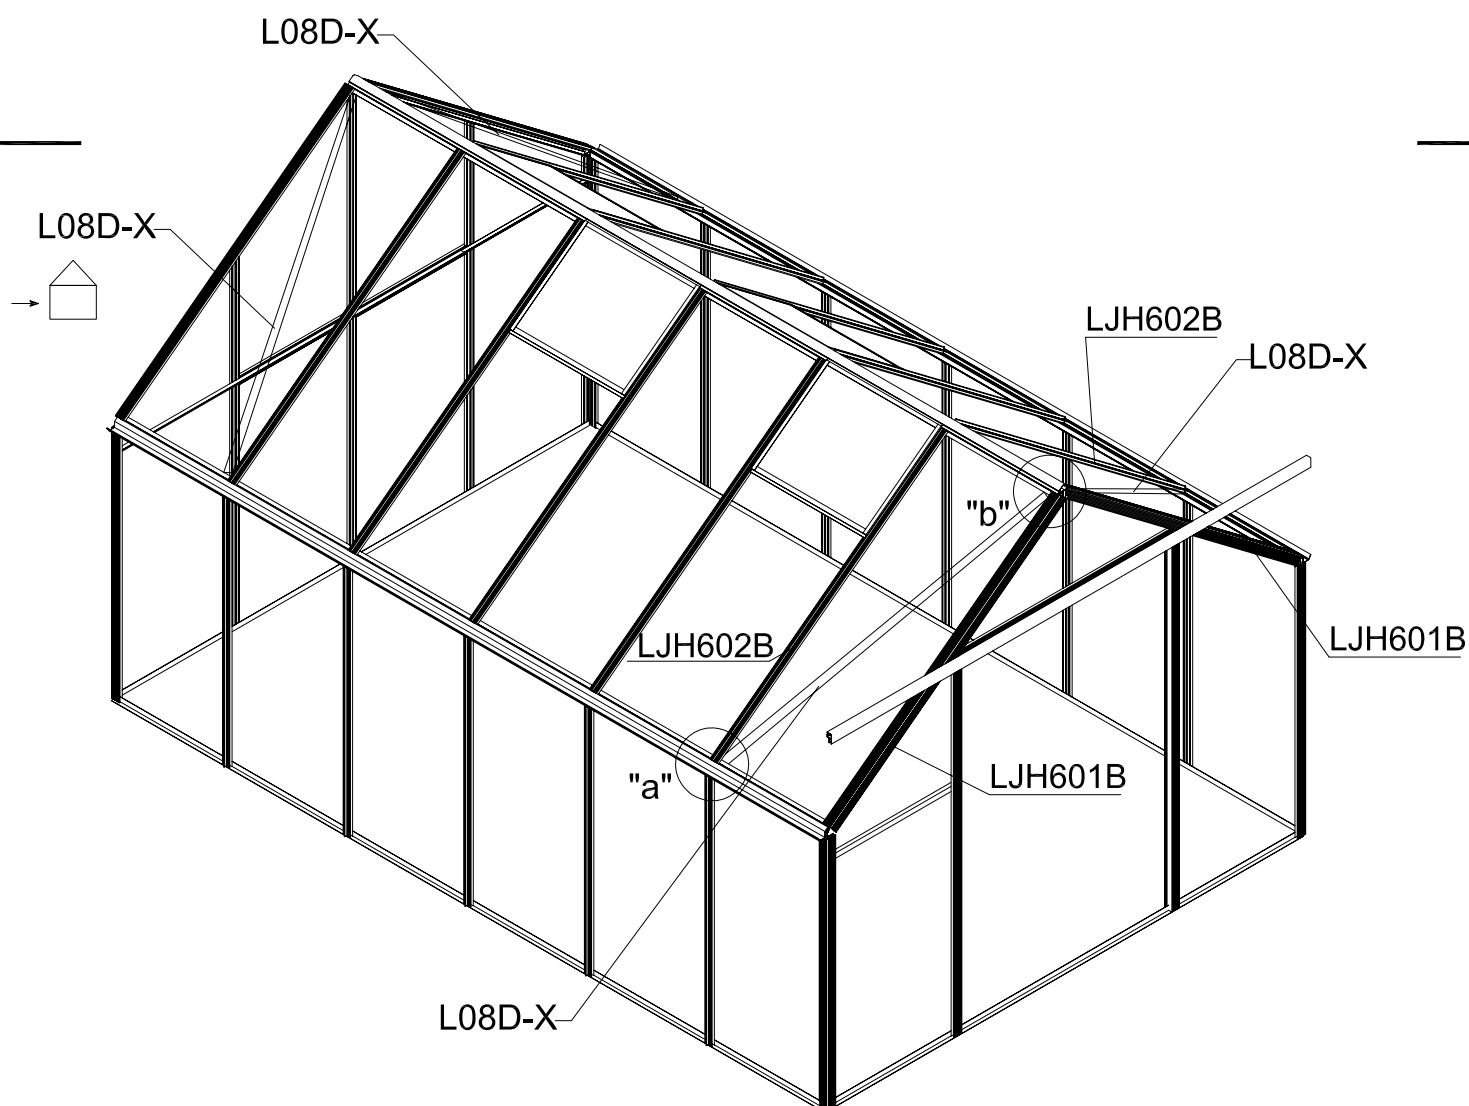

Installera monteringslisterna JJH606C på L08C (se bild "a") innan kanalplasten skjuts i profilspåren längs med de markerade pilarna på bilden.

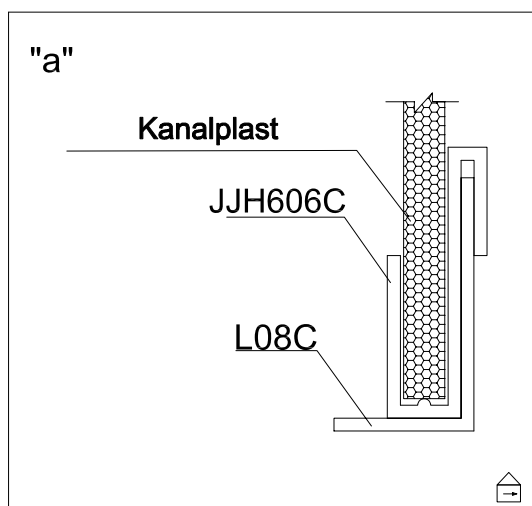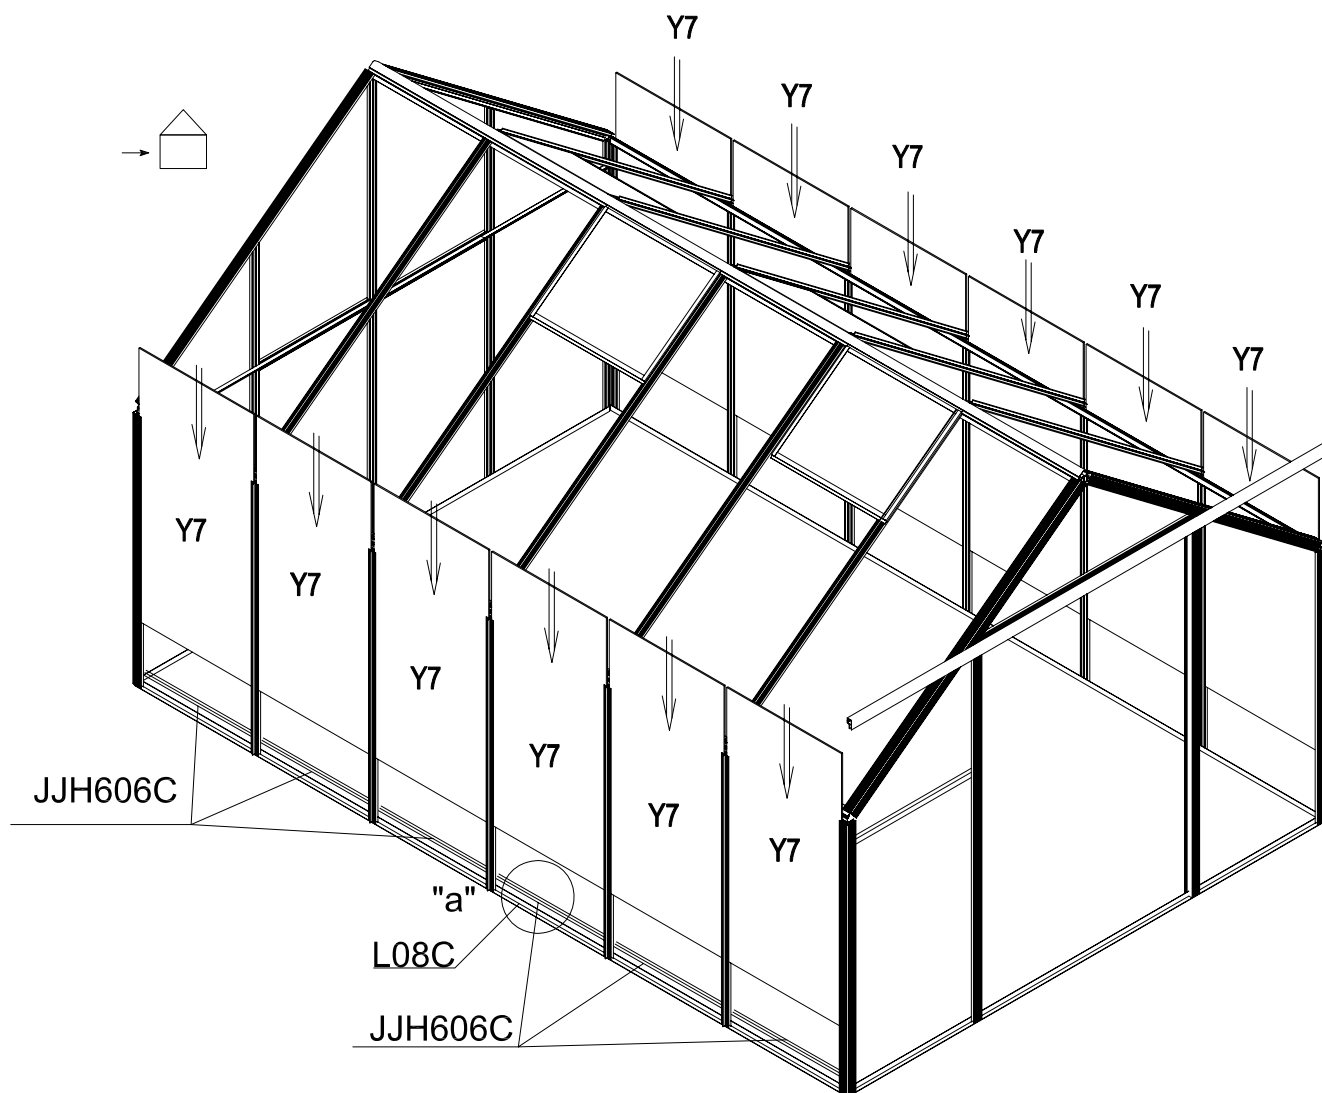




Ljustera LJH-603B så att det inte blir någon glipa i fönstret.

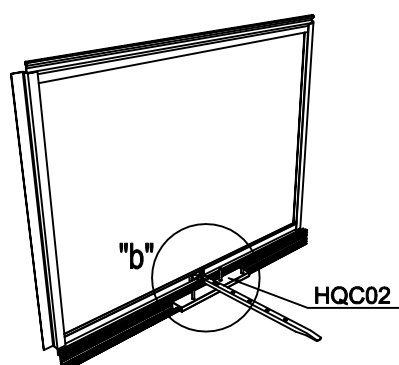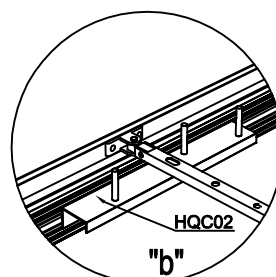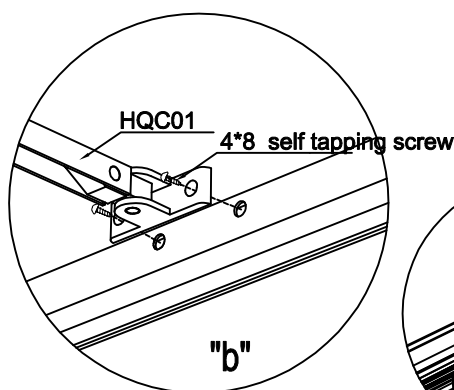
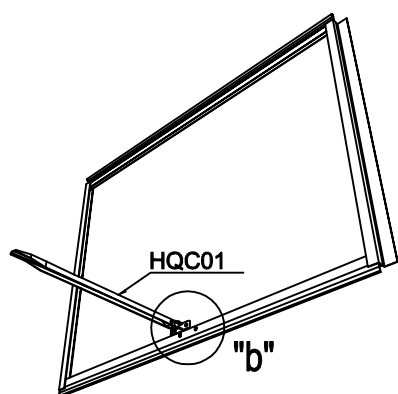
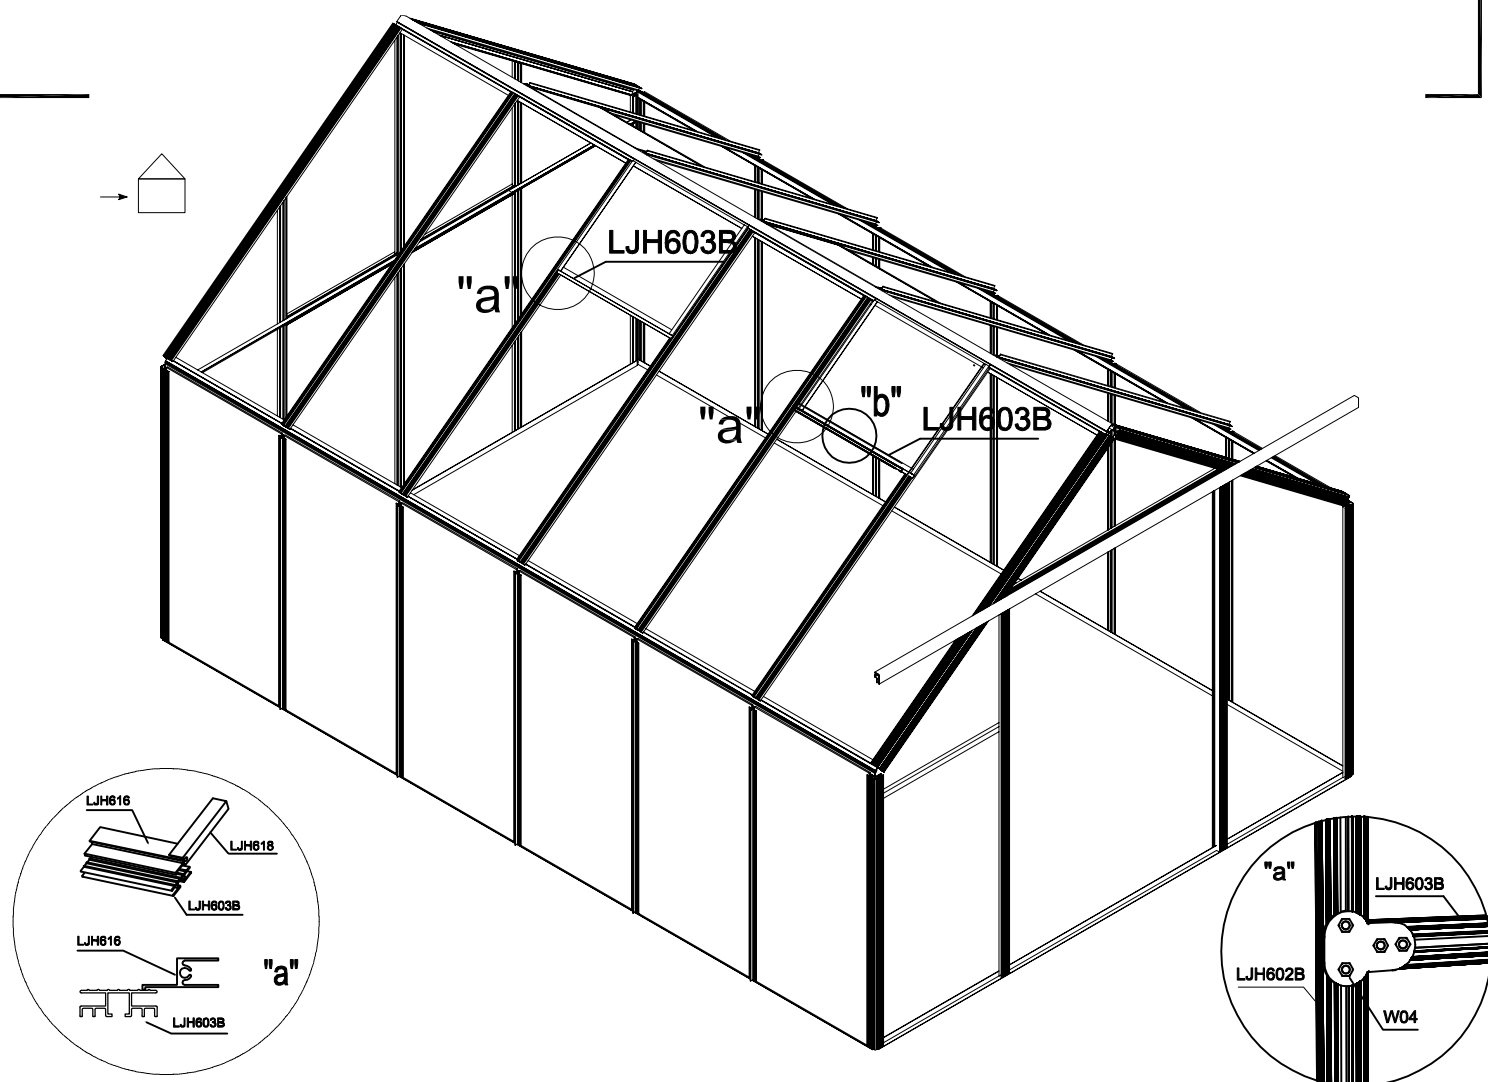



Montera HQC01 på vädringsluckan med de själv-gängade skruvarna och stäng vädringsluckan.

Montera HQC02 på LJH603B med 2st skruv S04 men dra inte åt muttrarna.


Skjut HQC02 i sidled tills piggarna passar i hålen på öppningsstaget och gör så att vädringsluckan blir låst. Drag åt muttrarna till S04.

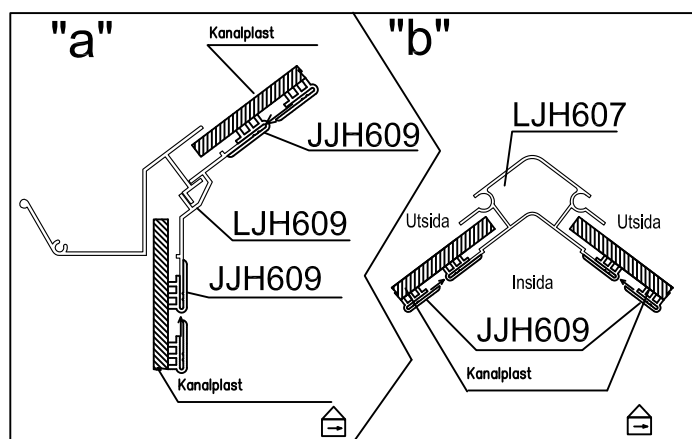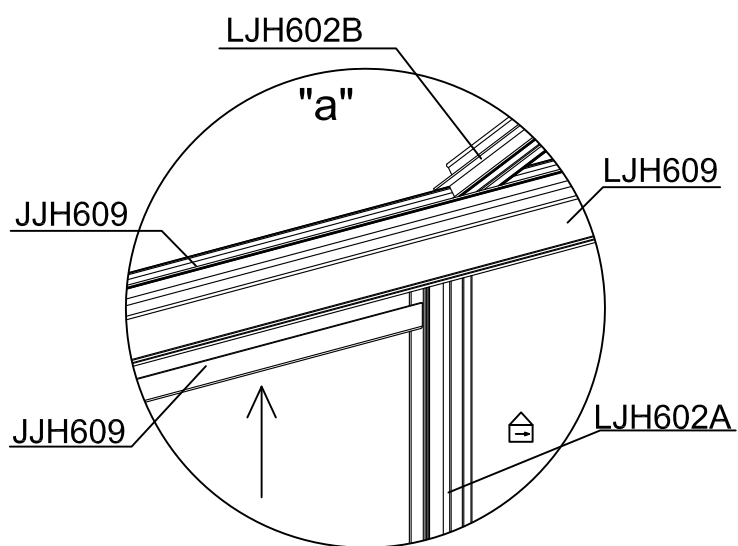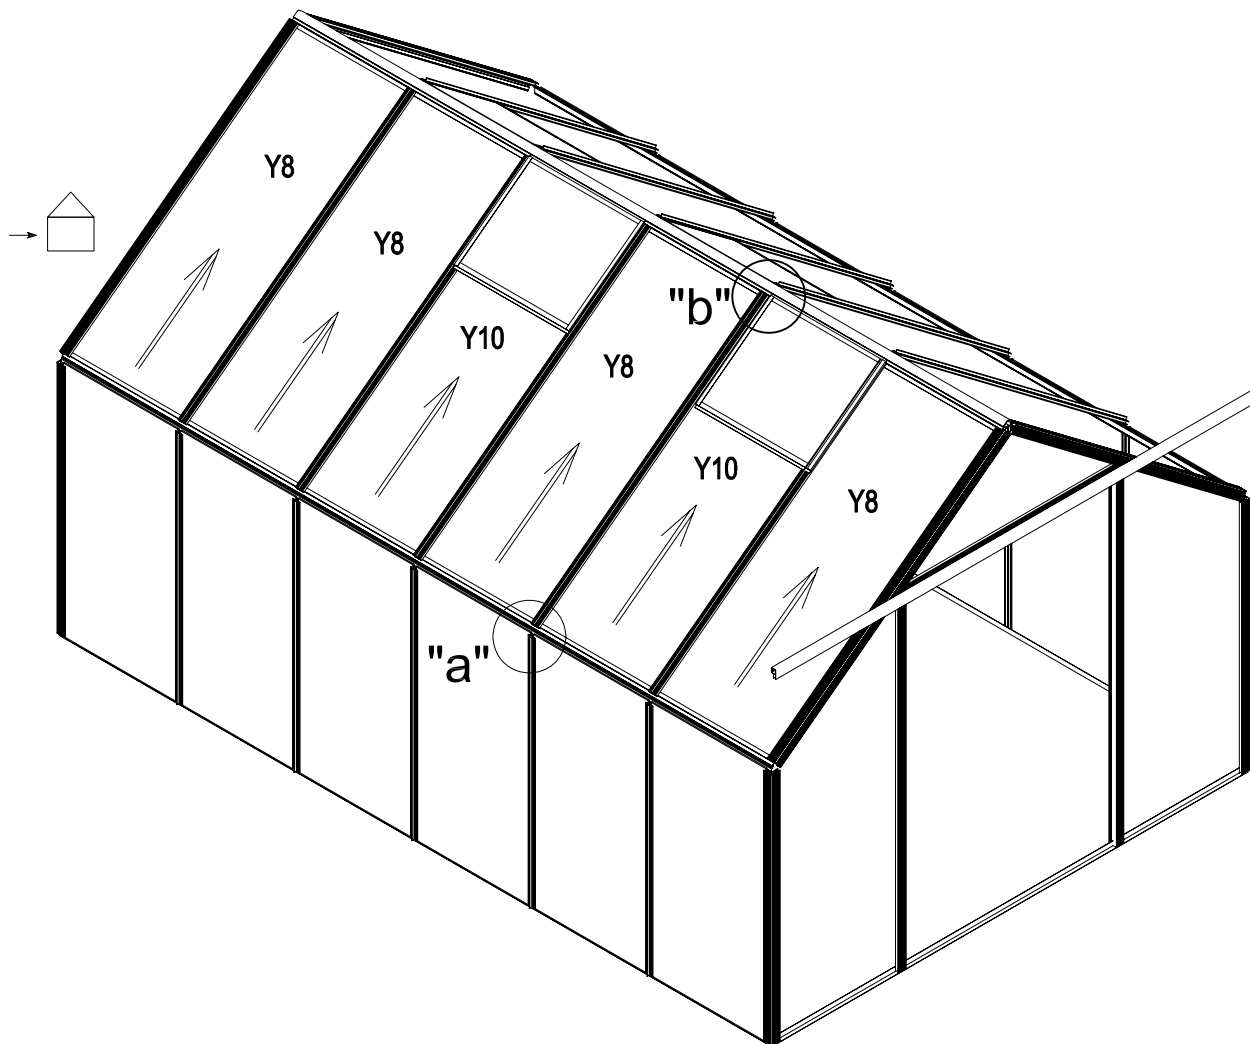

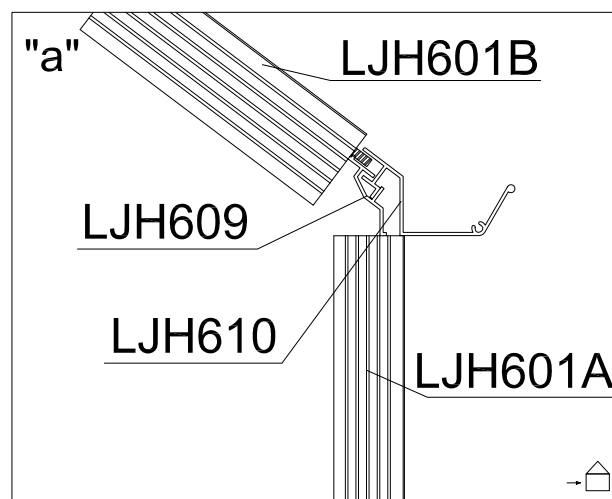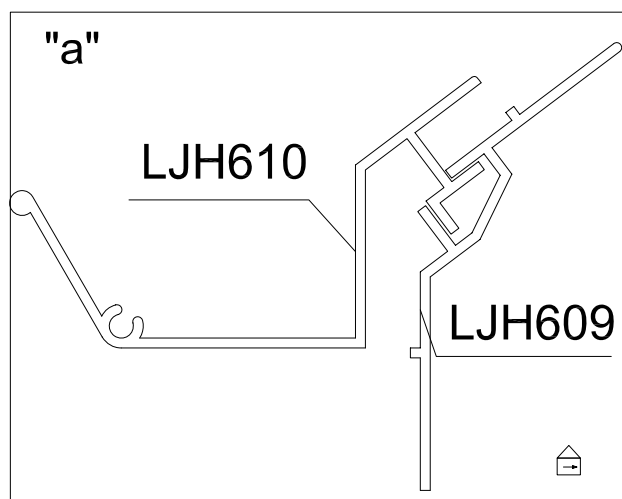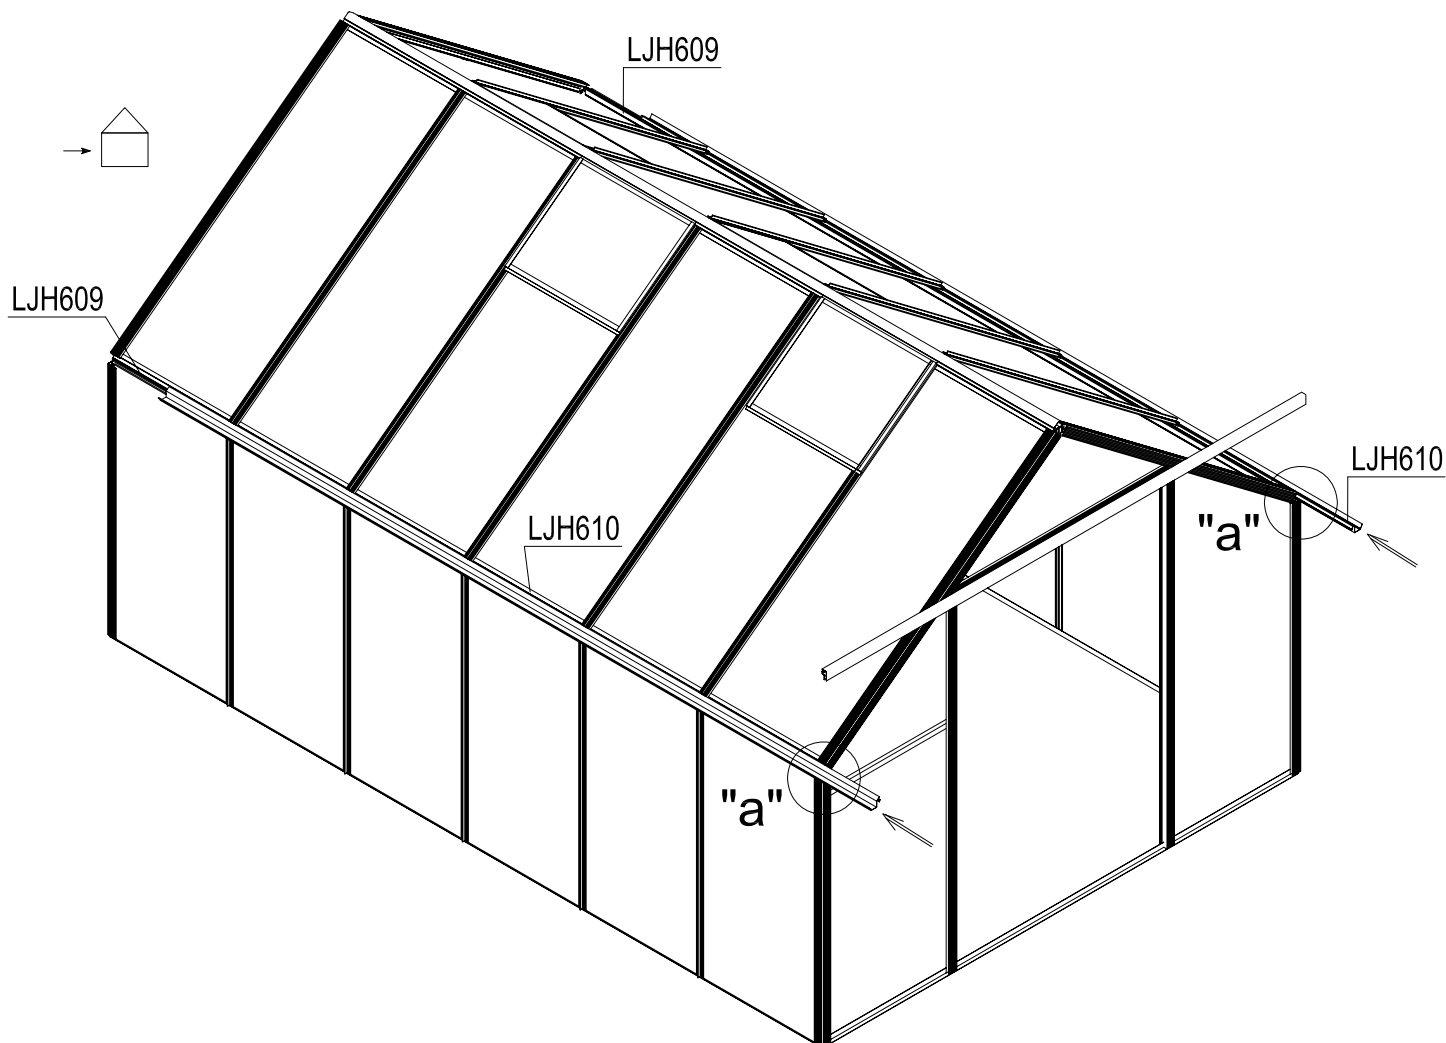


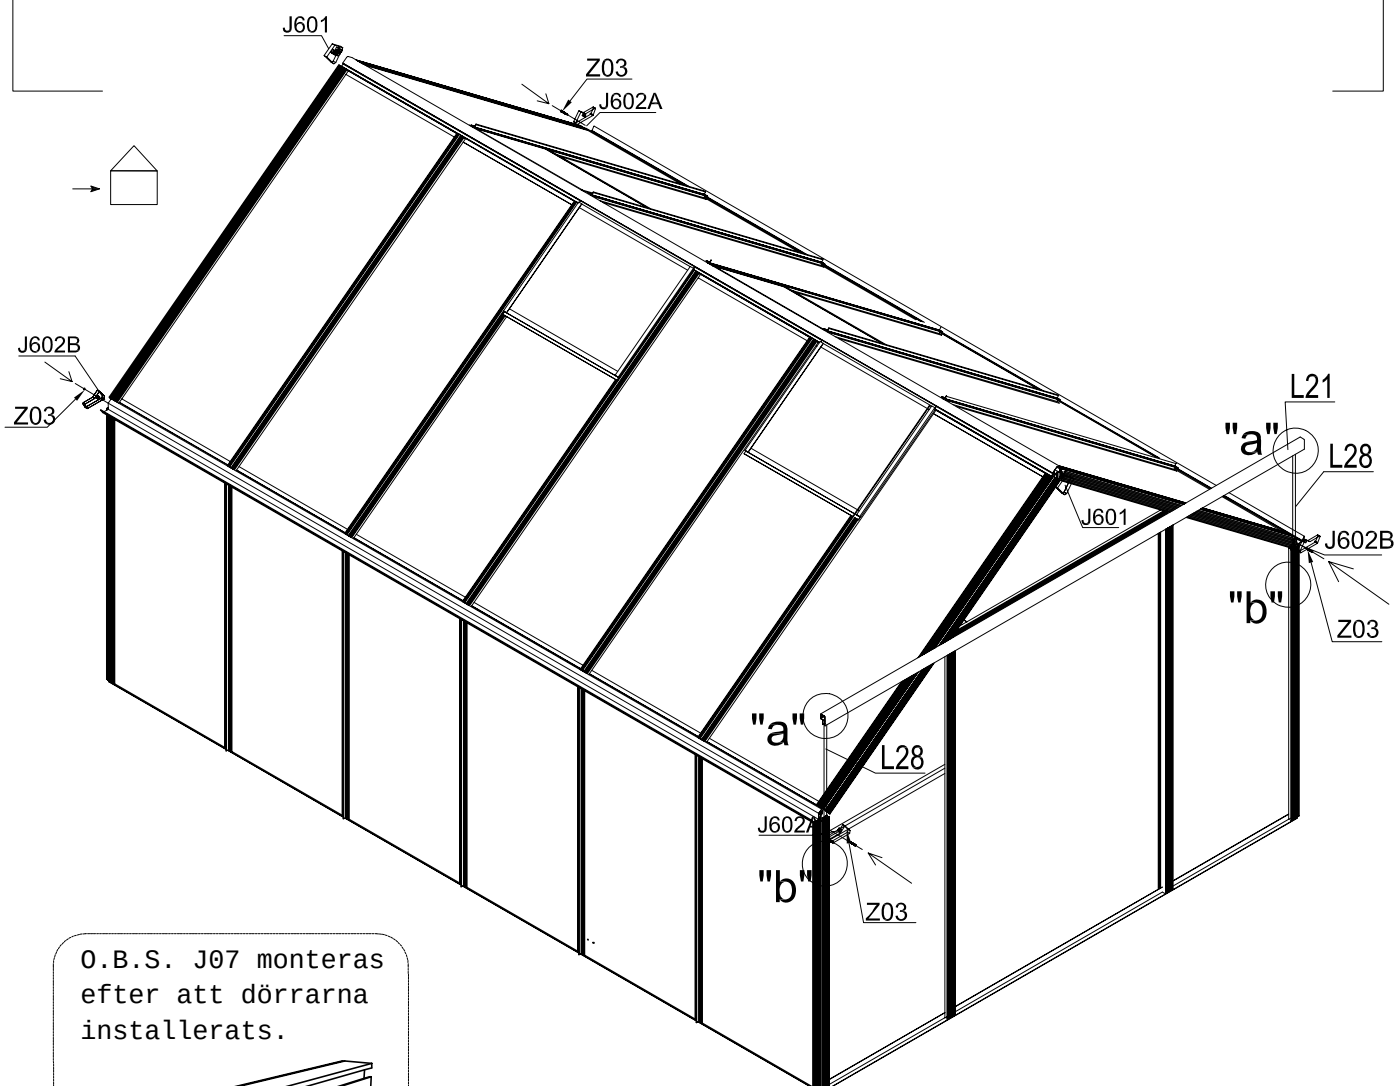


O.B.S. J07 monteras efter att dörrarna installerats.

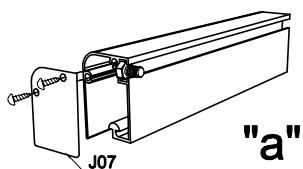

"a"


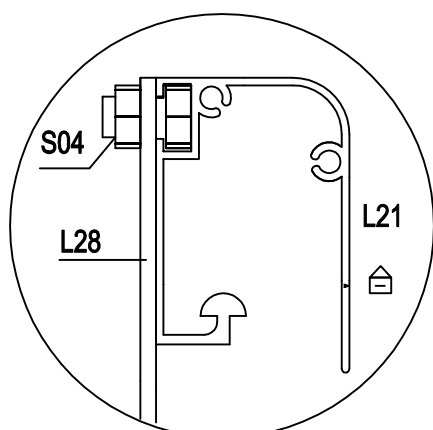


"a"

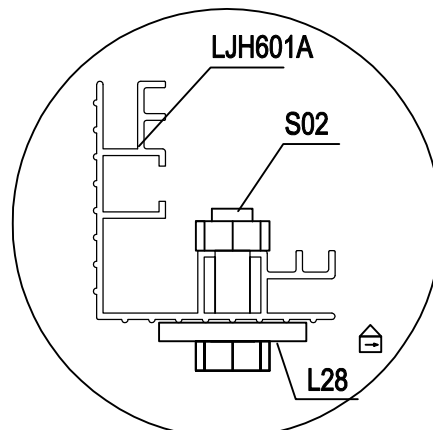




"b"

MONTERING AV DÖRRAR


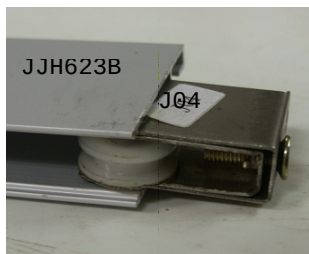
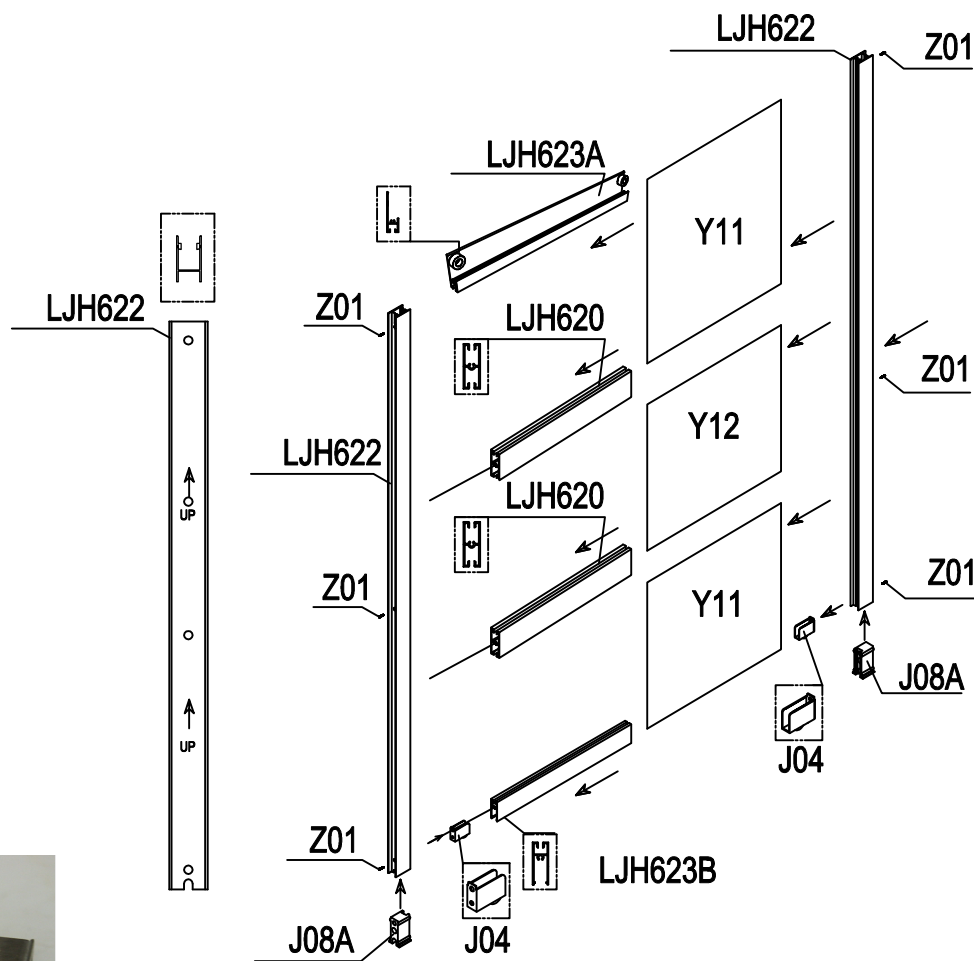




Artikel	Ant.
LJH620	4
LJH622	4
LJH623A	2
LJH623B	2
J04	4
J08A	4
4*30 Z01	16

LJH623A

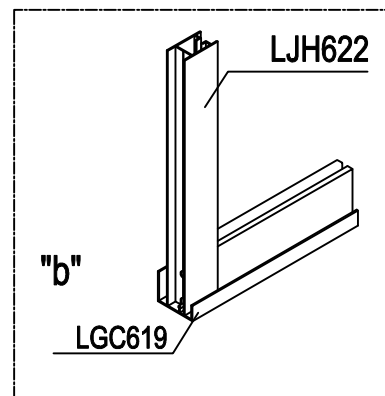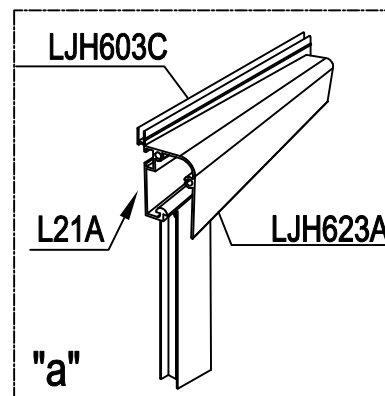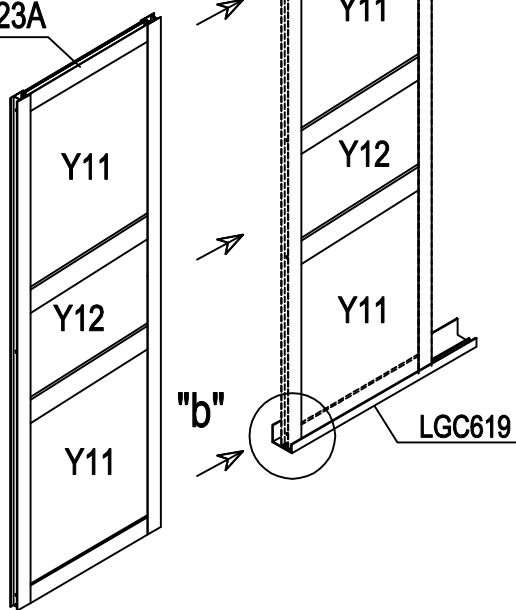

FÖRSTÄRKNINGSSTAG

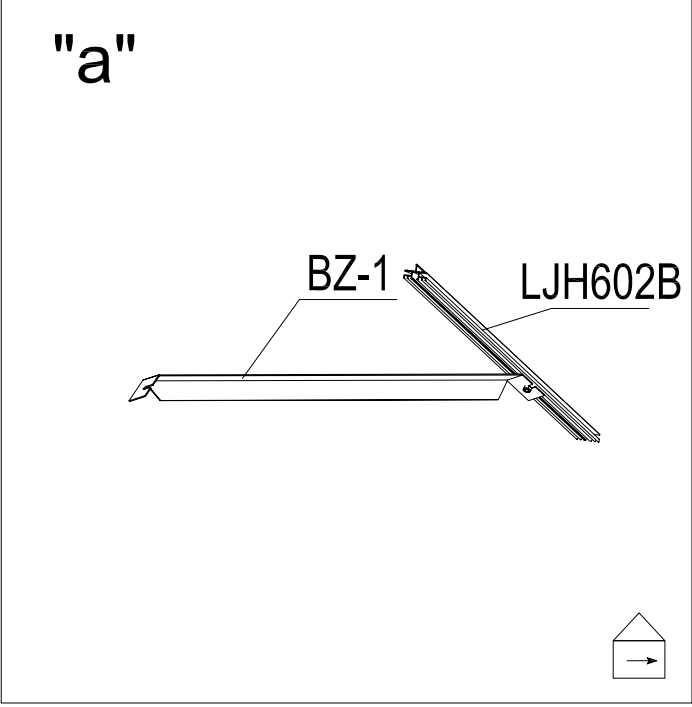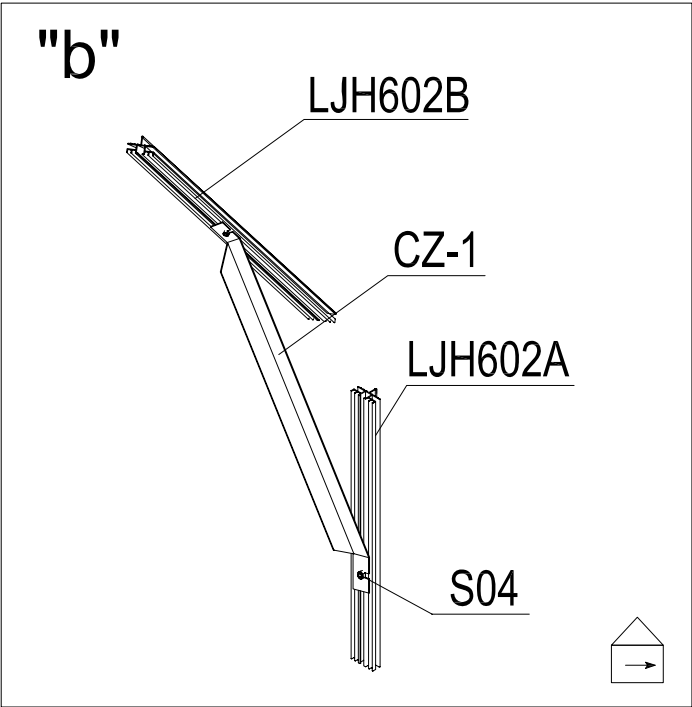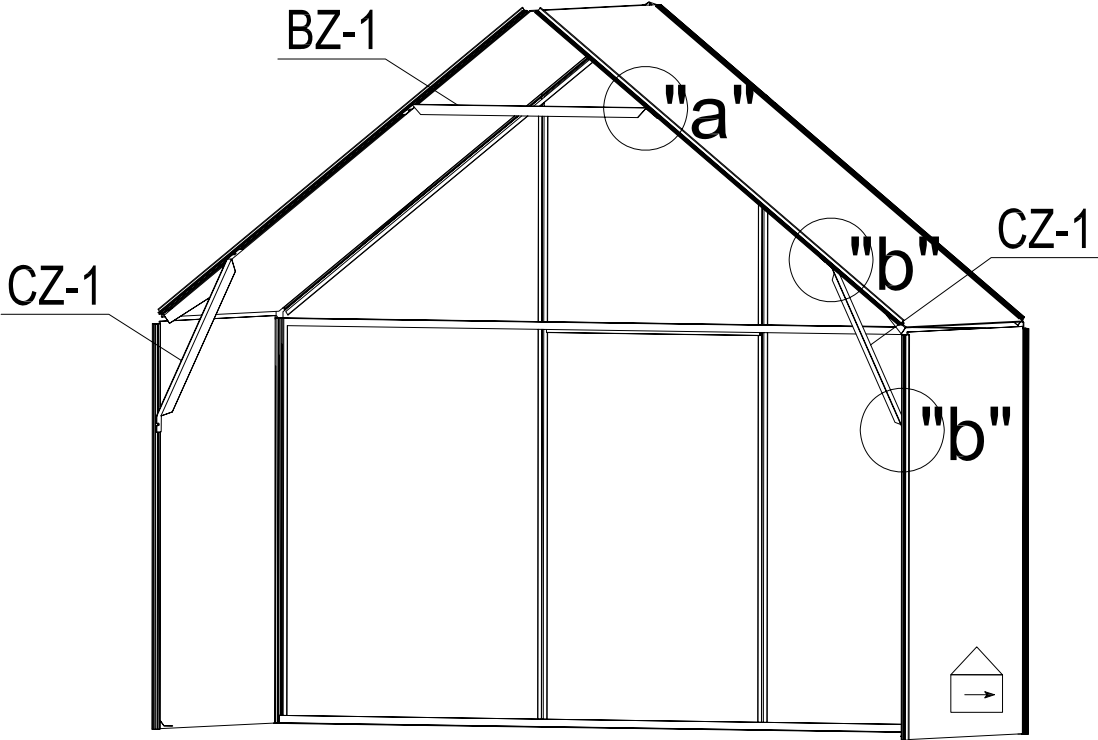

Artikel		Ant.
	BZ-1	5
	CZ-1	10
6*14 	S04	30
M6*5 	ML01	30



MONTERINGSANVISNING STÅLSOCKEL

Modell: Bellis-98(G)


Växthusplacering




Växthuset skall placeras på en plan och jämn plats som är skyddad från starka vindar. Platsen skall vara där växthuset får maximalt med sol och inte skuggas av träd eller buskar. Vi rekommenderar att växthusets öppning ligger i nordlig eller sydlig riktning för att ge växthuset mycket ljus och en god uppvärmning av solen under morgon och kväll. Växthuset bör inte placeras under överhängande grenar som kan orsaka nedsmutsning och där risk finns att något trillar ner på växthuset.

Vid montering och förankring av växthusets sockel.

- 1) Märk ut platsen där ni vill placera växthuset. Använd fyra pinnar för att märka ut hörnen. Sockelns utvändiga mått är 382cm lång och 256cm bred.
- 2) Mät diagonalt mellan hörnen (s.k. "kryssmätning"). Detta avstånd skall vara lika långt för att sockelns hörn skall vara vinkelräta.
- 3) Använd ett snöre som dras runt markerpinnarna så att ni kan se hur placeringen av sockeln kommer att bli.
- 4) Gräv två hål som är *60cm djup där nedgjutningsjärn W07 skall vara. (Enklaste sättet att märka ut var man skall gräva är att lägga ut delarna till sockeln på marken och se vart nedgjutningsjärnen kommer att hamna)
- 5) Dra upp de fyra märkpinnarna som ni märkt ut hörnen med och gräv en grop i varje hörn som är *60cm djup.
- 6) Montera sockeln enligt instruktionen. Nedgjutningjärnen skall passa i hålen som är grävda.
- 7) Sträck upp ett snöre för att kontrollera att långsidan är rak. Kontrollera att diagonalen mellan hörnen är lika lång och kontrollera med ett vattenpass att sockeln ligger plant.
- 8) När det är säkerställt att sockeln ligger som den skall är det dags att fylla på betong i de grävda hålen. Låt betongen stelna ordentligt (ca: 3dygn).

MONTERING AV STÅLSOCKEL

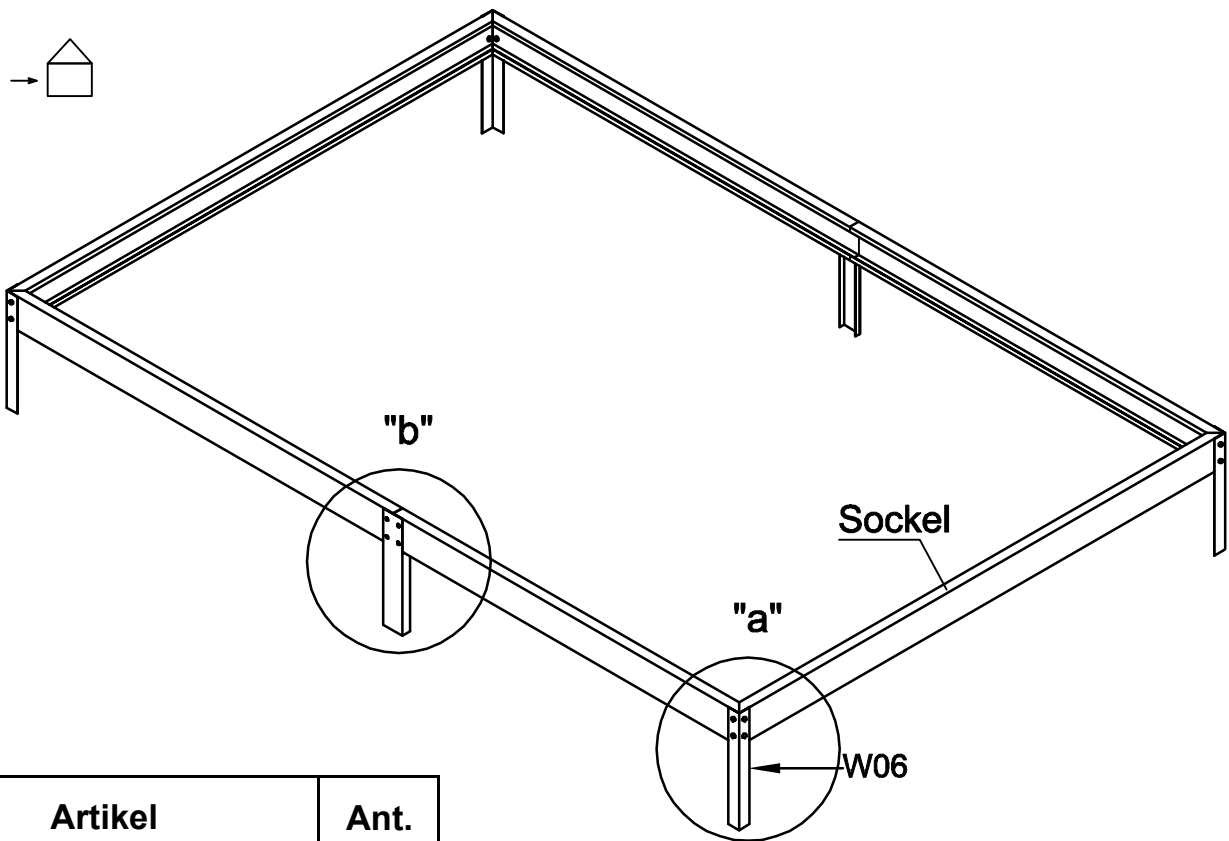

Artikel		Ant.
	W05	19
	W06	4
	W07	2
	W08	2
M6*10 	S03	24
M6 	ML01	24
SOCKEL 1.91M		4
SOCKEL 2.56M		2

