




Hobbyväxthus Sverige AB

DIAMOND 100

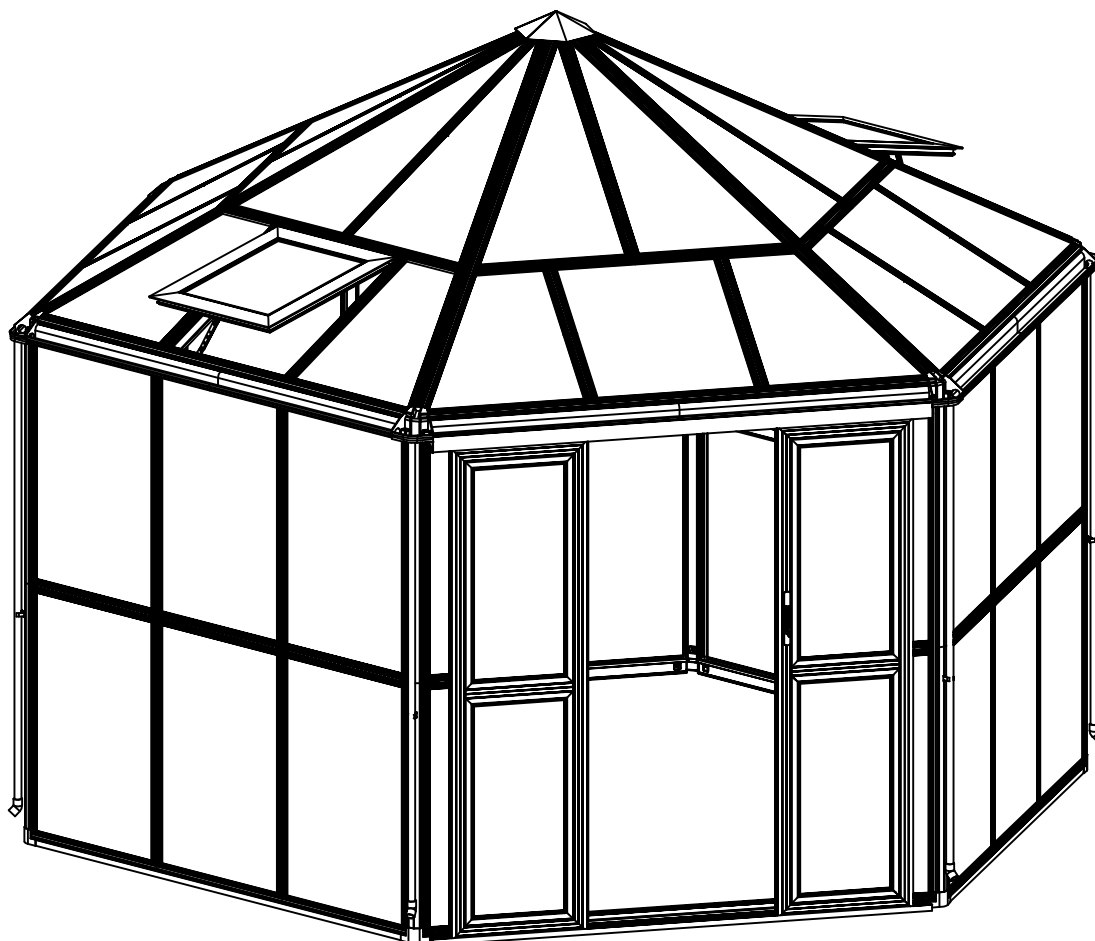

MODEL: DIAMOND 100

LÄS MANUALEN NOGGRANT INNAN MONTERING

Då produkten kontinuerligt utvecklas kan det förekomma mindre avvikelser från denna instruktion. Om uppdateringar gjorts efter att denna monteringsanvisning tryckts finner ni dem på: www.vaxthus-monteringsanvisning.se

	SIDA
VIKTIG INFORMATION	3-4
VÄXTHUSETS GRUND	5
FÖRANKRING I FUNDAMENTET	6
FÖRPACKNINGARNAS INNEHÅLL	7-10
INFORMATION OM GUMMILISTER	10
 <u>FÖRPACKNINGSSINNEHÅLL</u>	
ALUMINIUMRAM FÖRPACKNING 1	7
ALUMINIUMRAM FÖRPACKNING 2	8
ALUMINIUMRAM FÖRPACKNING 3	9
ALUMINIUMRAM FÖRPACKNING 4	10
KANALPLAST & GLAS FÖRPACKNING 1	11
 <u>MONTERINGSINSTRUKTIONER</u>	
VENTILATIONSLUCKOR	12-16
DÖRRAR	17-23
UNDERREDET	24
HÖRNSTOLPAR	25
HÄNGGRÄNNOR	26-28
SIDOR	29-39
TAK	40-47
AUTOMATISK VENTILATIONSTOPP	42, 47 & 56
KANALPLAST TAK	48-51
INSTALLATION VENTILATIONSLUCKOR	52
GLASNING SIDOR	53-54
INSTALLATION DÖRRAR	55-56
STUPRÖR	57

VIKTIG INFORMATION

VÄXTHUSPLACERING

Växthuset skall placeras på en plan och jämn plats som är skyddad från starka vindar. Platsen skall vara där växthuset får maximalt med sol och inte skuggas av träd eller buskar. Växthuset bör inte placeras under överhängande grenar som kan orsaka nedsmutsning och där risk finns att något trillar ner på växthuset.


INNAN MONTERING

Vi rekommenderar att ett fundament tillverkas som växthuset kan förankras i. Fundamentet kan göras på olika sätt men vanligtvis gjuts eller muras en sockel. En gjuten/murad grund ger ett stadigt fundament för växthuset att stå på. Gör färdigt fundamentet innan byggnationen av växthuset påbörjas.


VID MONTERING

- Vi rekommenderar att minst två personer hjälps åt vid montering och i vissa moment underlättar det om man är fler.
- Använd alltid handskar och skor då vissa delar har vassa kanter.
- Lägg ut delarna på ett mjukt underlag för att undvika skador.
- Tänk på att inte montera växthuset då det är blåst.
- Några verktyg medföljer men du behöver ha vissa själv t.ex. borr, vattenpass, måttband, silikon mm. Silikonet skall vara transparent och måste vara neutralhårdande för att inte skada kanalplasten.

Verktyg som medföljer:

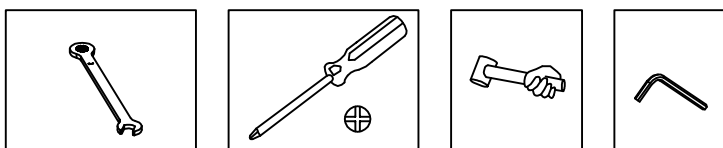

Verktyg och komponenter som ej medföljer:

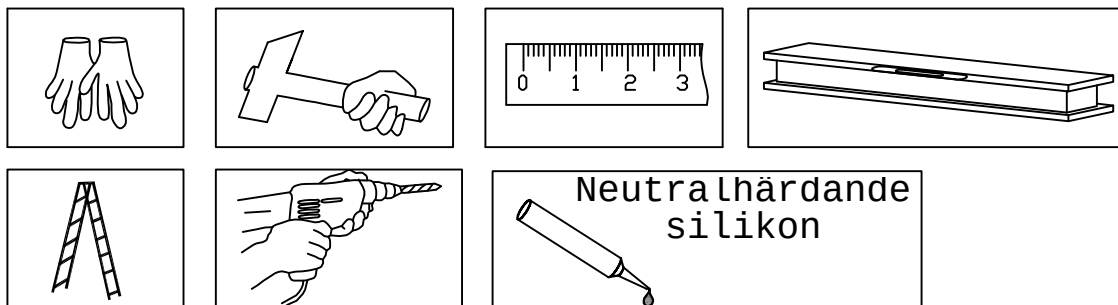

VIKTIG INFORMATION OM KANALPLASTSKIVORNA

Dra loss ungefär 5cm av filmen från skivans alla kanter före montering och dra bort all film omedelbart efter att konstruktionen är färdigmonterad. Sidan som har vit skyddsfilm skall vara vänd mot solen, d.v.s. utsidan på växthuset då den har ett inbyggt UV-skydd som förhindrar skivan från att brytas ner av UV-strålningen från solen.

(Detta gäller bara kanalplasten och inte glasskivorna)



TIPS: Då det är omöjligt att se skillnad på sidorna när skyddsfilmen är avlägsnad kan man sätta en liten bit genomskinlig tejp på den sida som skall vara vänd inåt.

UNDERHÅLL

Rengör växthuset varje vår med varmt vatten och såpa för att avlägsna alger och annan smuts som uppstår. Starka rengöringsmedel eller de som innehåller slipmedel får ej användas.

VINTERSÄKRING


Håll växthuset tak fritt från större snömängder och säkerställ att dörrar och vädringsfönster är ordentligt stängda.

VÄXTHUSETS GRUND


Då det är viktigt att växthuset är väl förankrat och står plant och stabilt rekommenderar vi att en sockel gjuts eller muras där växthuset kan förankras, det går även att gjuta en platta för växthuset.

Hur underarbetet görs beror på markförhållande och klimat där du bor och bäst är om du inte har kunskapen själv att ta råd från din lokala bygghandel där du köper byggmaterialet till grunden.


Använd medföljande beslag och expansionsbult till att fästa växthuset. Expansionsbulten fäster bra i betong men om socken muras kan eventuellt annan typ av skruv behövas. Fråga om råd angående skruvar där du köper materialet till grunden.

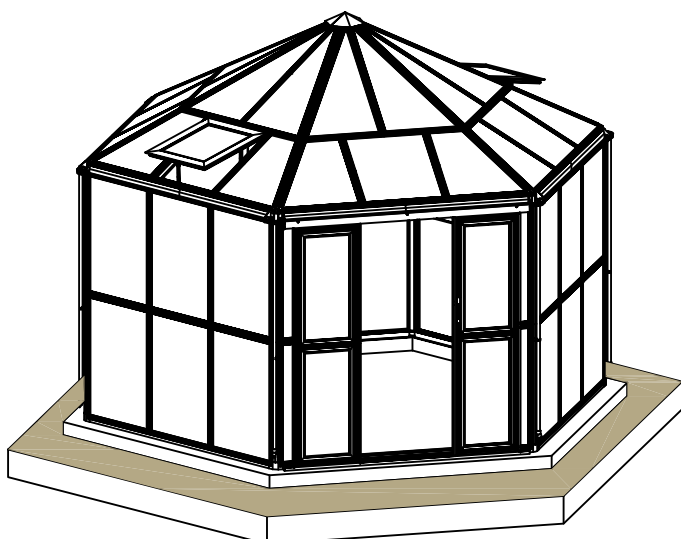

Växthusets mått finner ni på sidan 6.

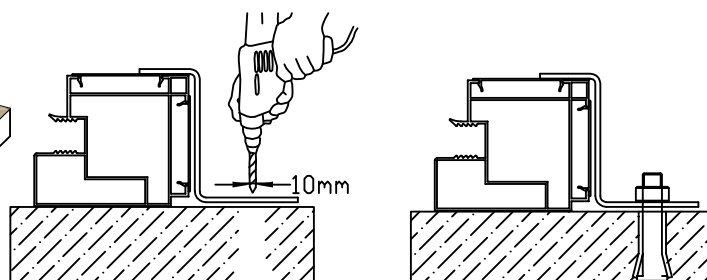


Det är viktigt att måtten $a = b = c$ är lika för att alla vinklar skall bli rätta.

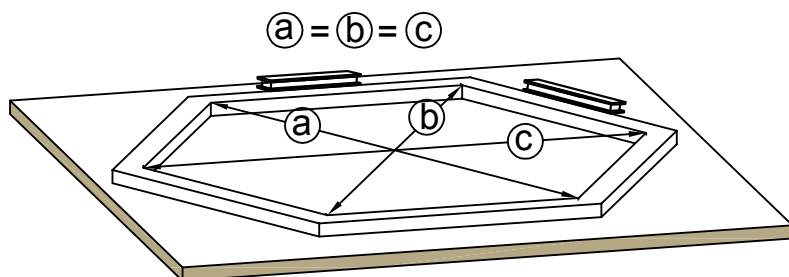


Aluminiumram Förpackning 1

Del	Art.nr.	Ant.
	L08A	5
	L10	1
	L01A	6
	L07	6
	A	6
	B	6
	J01	6
	J02	6
	S01 M6X12	3

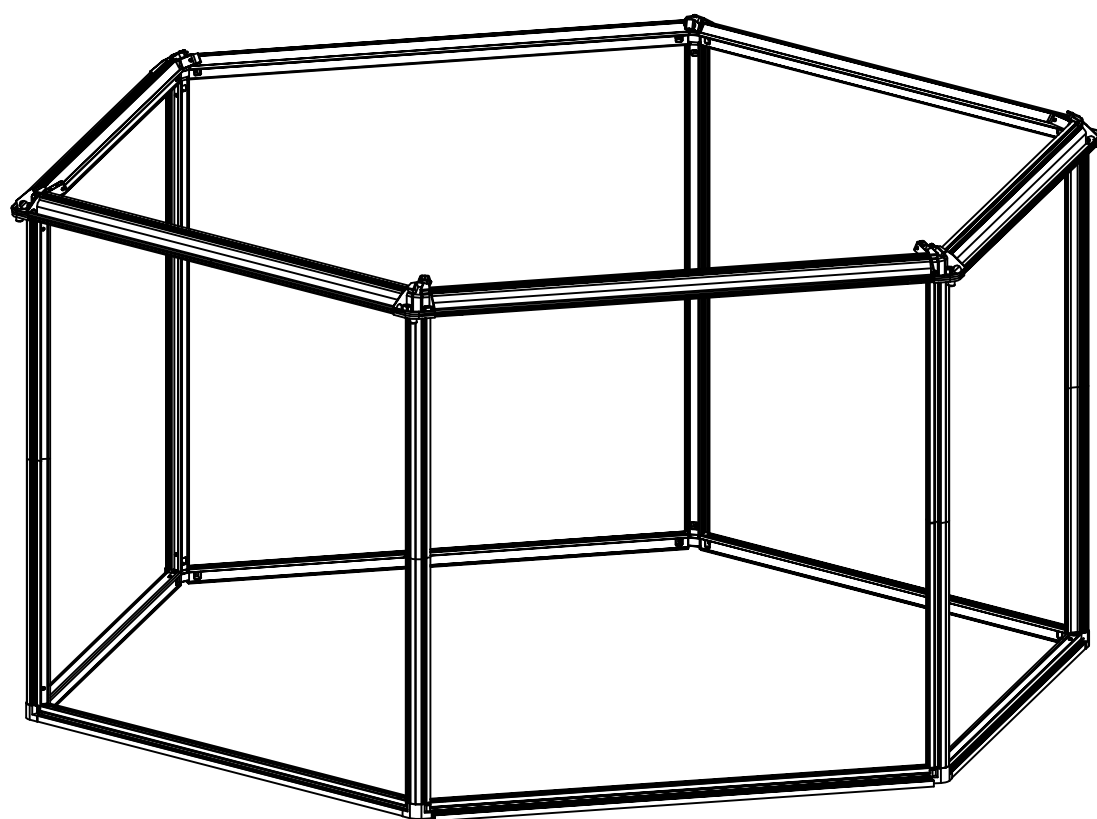



Aluminiumram Förpackning 2

Del	Art.nr	Ant.
	L02A	12
	L02G	2
	L02K	15
	L23A	20
	L23B	12
	L23C	45
	L23D	68
	L23E	6
	L23N	2
	K	58

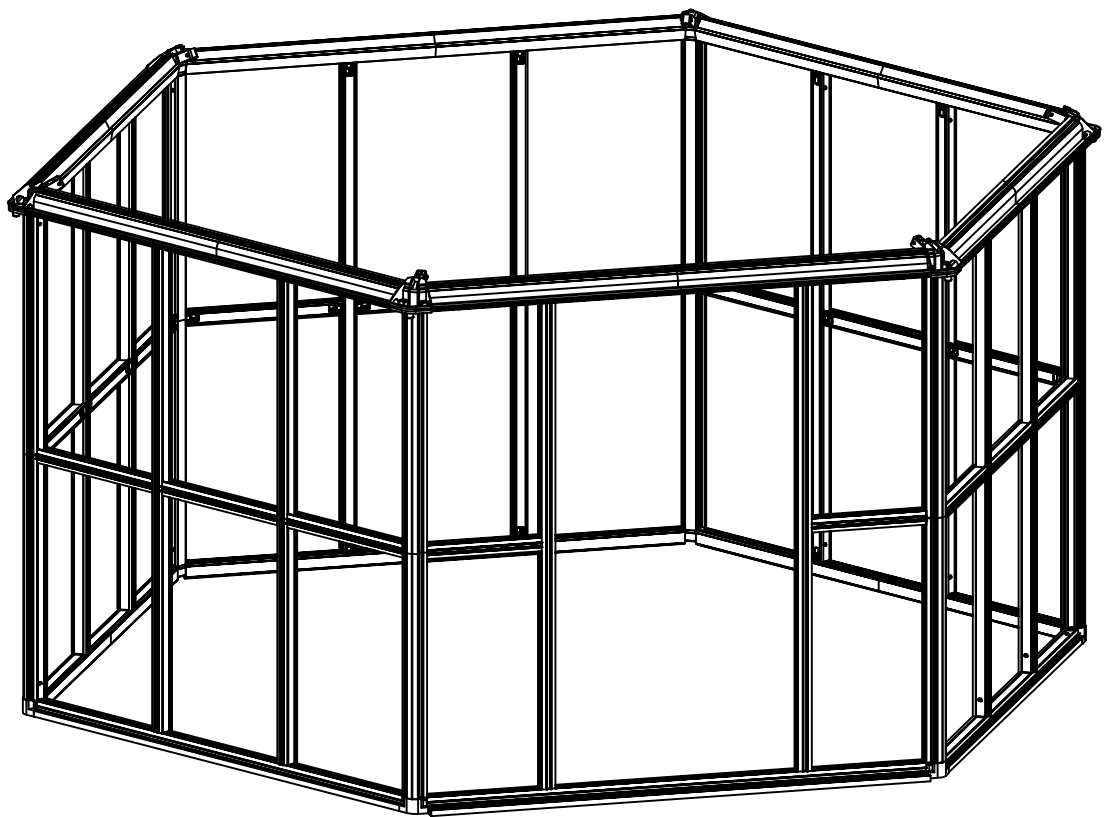

Aluminiumram Förpackning 3

Del	Art.nr	Ant.
	L03A	6
	L02C	6
	L02D	12
	L02E	6
	L24A	6
	L24B	12
	L25A	12
	L25B	12
	L25C	6
	L25D	12
	L25E	6
	K	30
	N	12
	W11	12
	S01 M6X12	12
	M03 M6	12
	S04 M8X150	2
	W01	1
	W02	1
	W04	1
	W09	2
	GM80001	1

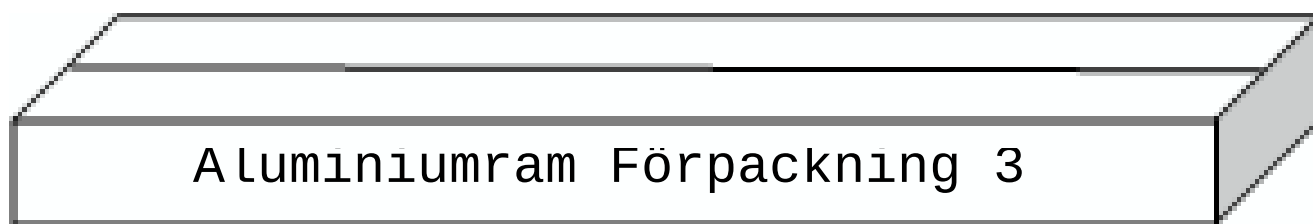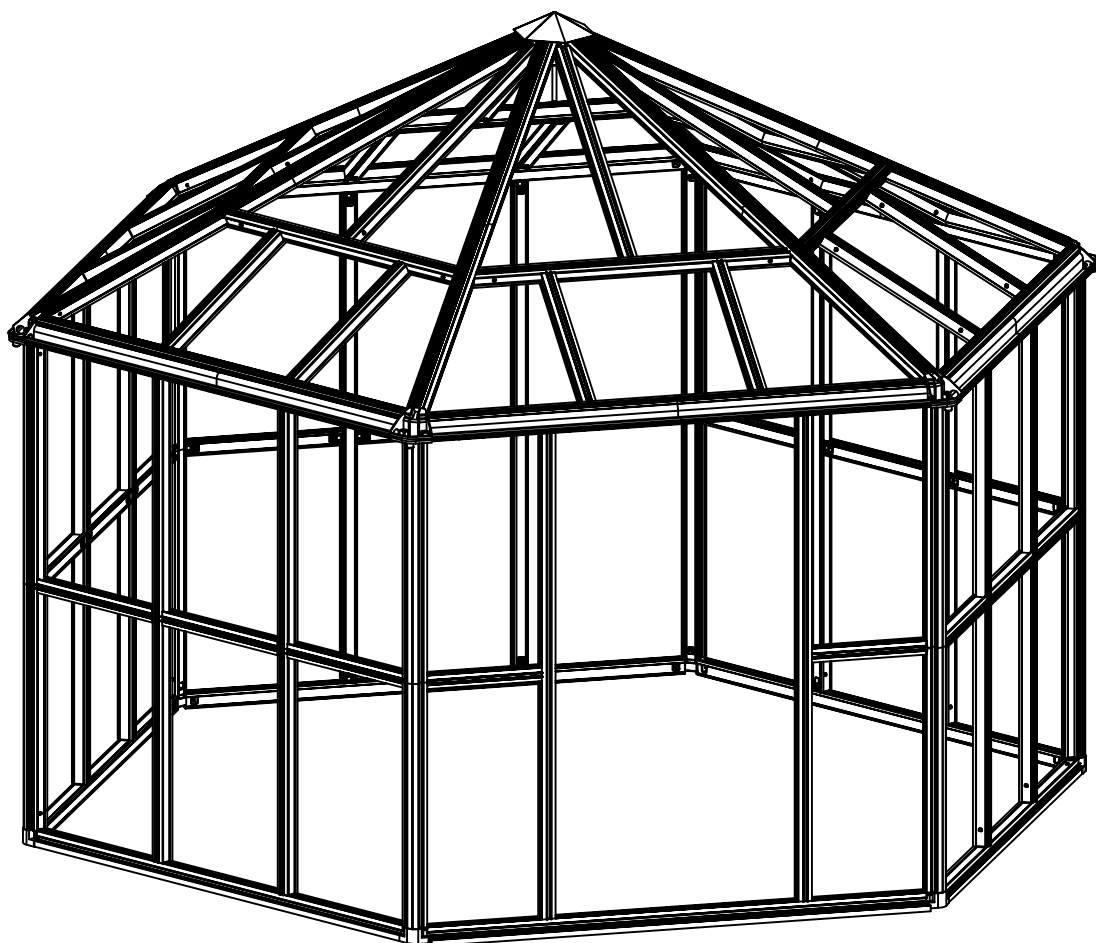

Aluminiumram Förpackning 4

Del	Art.nr	Ant.
	L09	6
	L11A	12
	L11B	12
	L11D	15
	L11E	2
	L12A	12
	L12C	6
	L12D	12
	L12E	4
	L12K	15
	L12F	2
	L14	1
	L22	2
	Z	4
	W03	2
	W08	2
	S01 M6X12	6
	M03 M6	9
	Z01 Ø4X14	6
	Z02 Ø4X14D	4
	Z03 Ø4X10	4
	J06	6
	J07	6
	J08	6
	W12	2
	W13	2

Förankring


Del	Art.nr	Ant.
	W05	17
	S03 M8X60	17

Luckor x 2st

Del	Art.nr	Ant.
	L19A	4
	L19B	2
	L20	2
	L11F	4
	L11G	4
	J	8
	W06	2
	Z03 Ø4X10	4


Dörrar x 2st

Del	Art.nr	Ant.	Del	Art.nr	Ant.
	L13	1		J	8
	L16A	8		D	4
	L16B	8		S02 M8X30	4
	L17	2		M02 M8	4
	L18A	2		Z04 Ø4X40	8
	L18B	1			
	L18C	1			
	L18D	4			
	L11H	8			
	L11J	8			

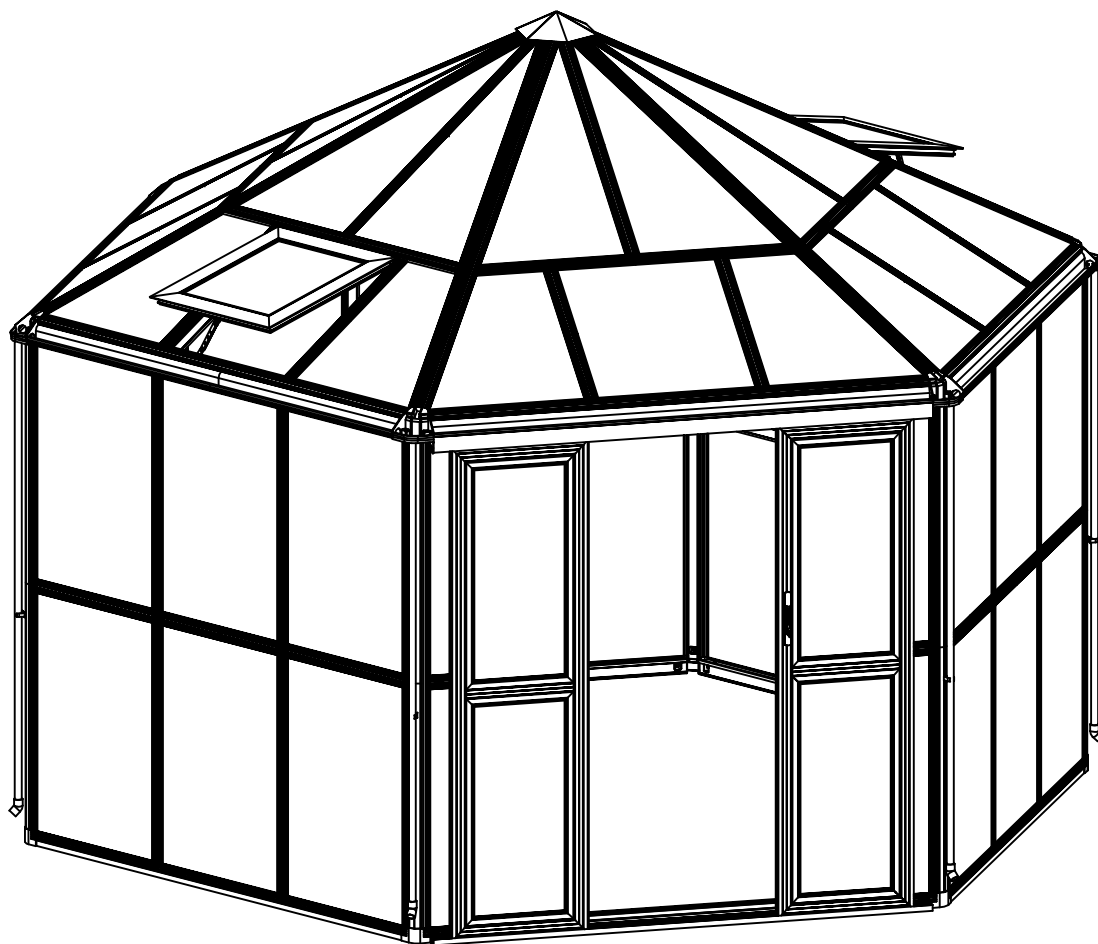

Kanalplast & Glas Förpackning 1


Del	Art.nr	Ant.
	Y1	6
	Y2	6
	Y3	6
	Y4	6
	Y6	30
	Y7	4
	Y9	4
	Y10	2
	Y11	4

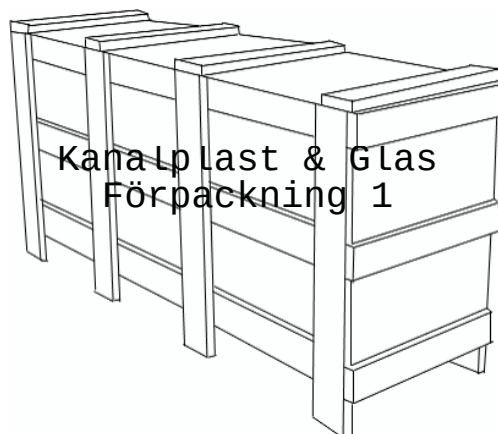

Kanalplast & Glas
Förpackning 1

MEDFÖLJANDE GUMMILISTER

Gummilister medföljer växthuset och är packade tillsammans med glaset. Gummilisten skall dras in i täcklisterna som håller glaset på plats, däremot skall inga gummilister monteras i täcklisterna för kanalplastskivorna på taket.

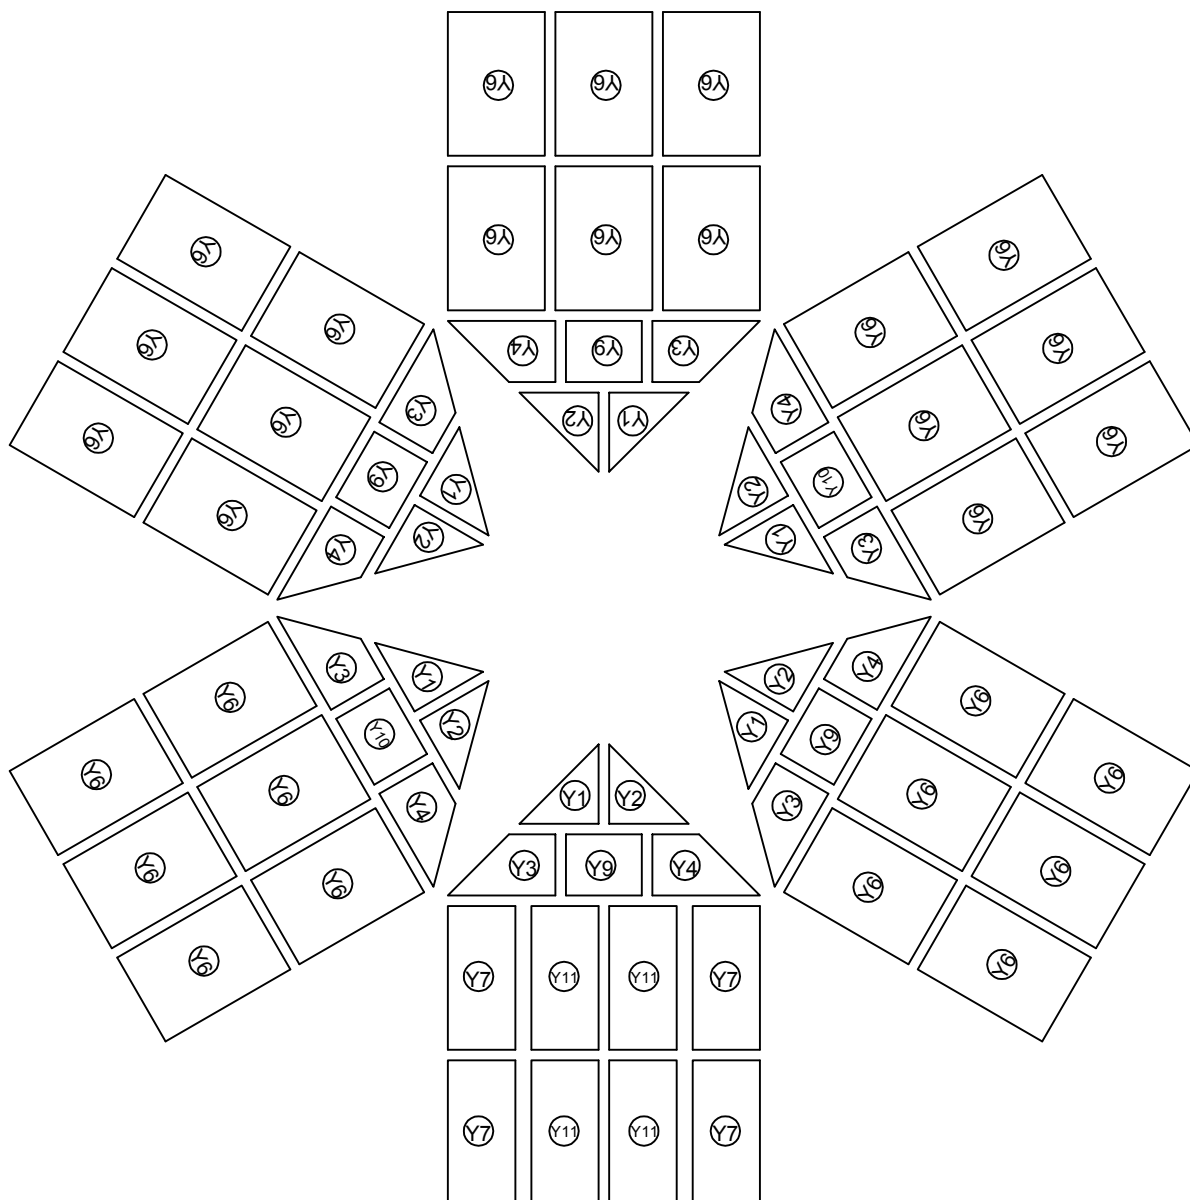





Del	Art.nr	Ant.
	L19A	4
	L19B	2
	L20	2
	L11F	4
	L11G	4
	J	8
	W06	2
	Z03	4
	Ø4X10	
	Y10	2

Ventilationsluckor 2st


O.B.S.

Mycket viktigt att kanalplasten monteras med den sida som har vit skyddsplast utåt.


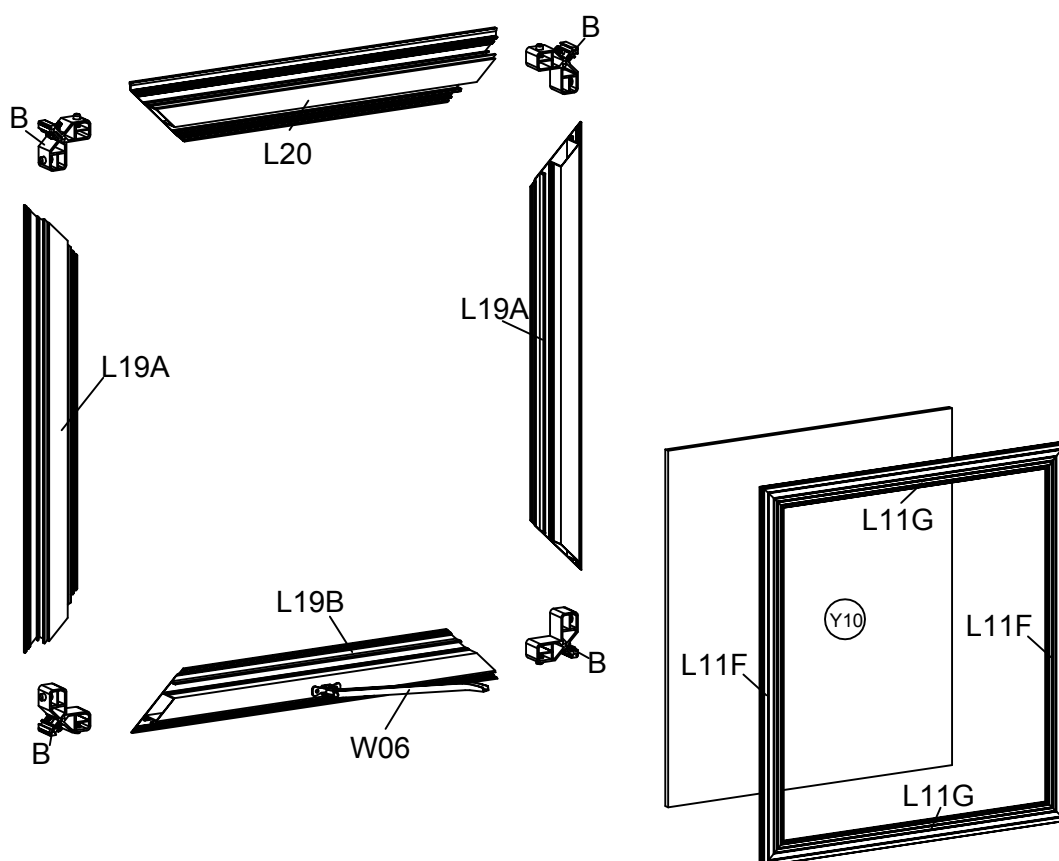


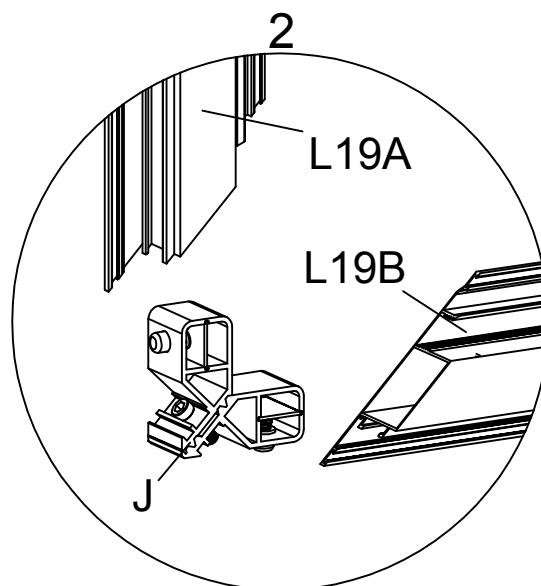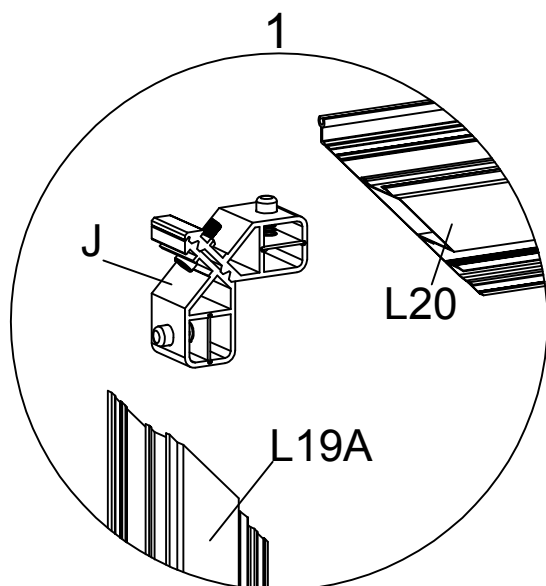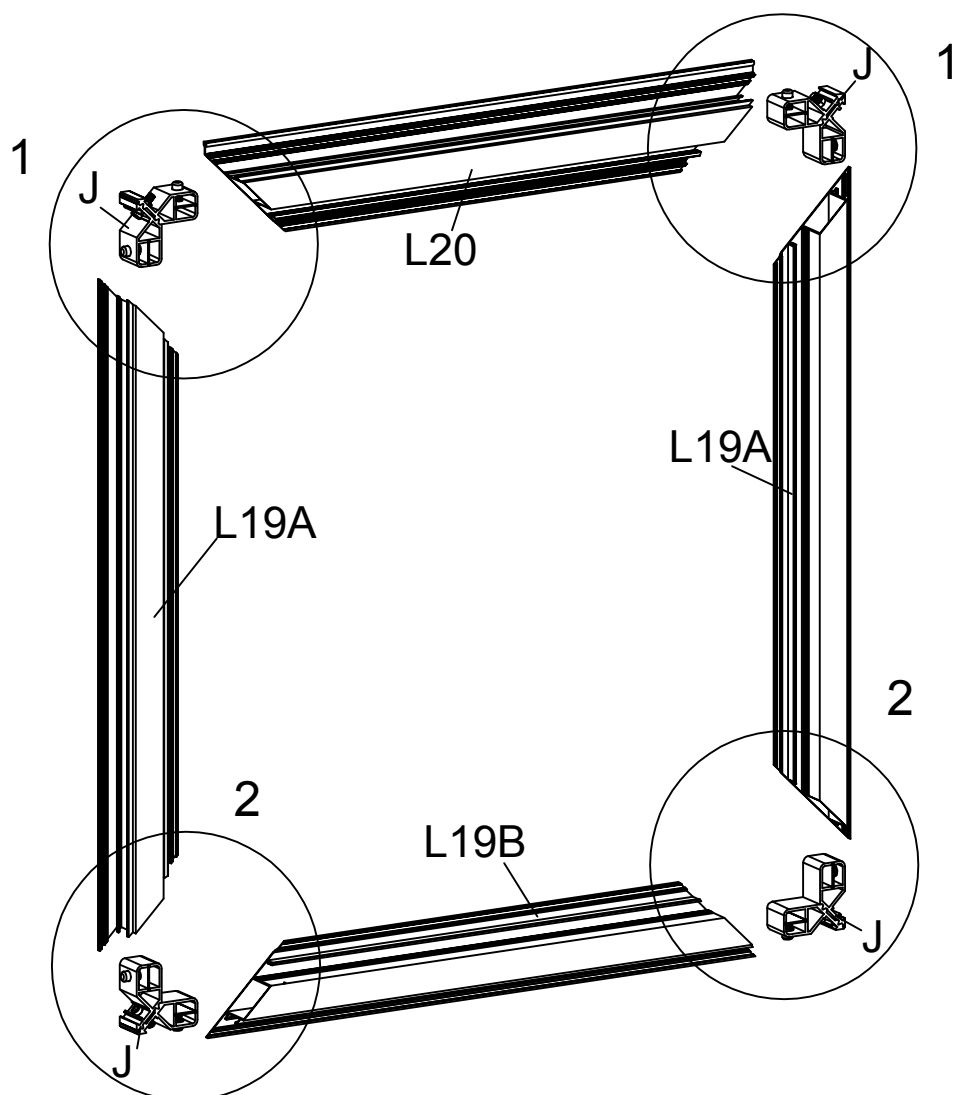



Tryck ner låskulan på kopplingen J före den skjuts in i profilen.

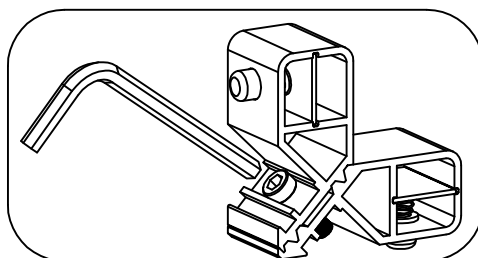


Dra åt kopplingen J genom hålet på profilerna efter att kopplingarna har installerats.

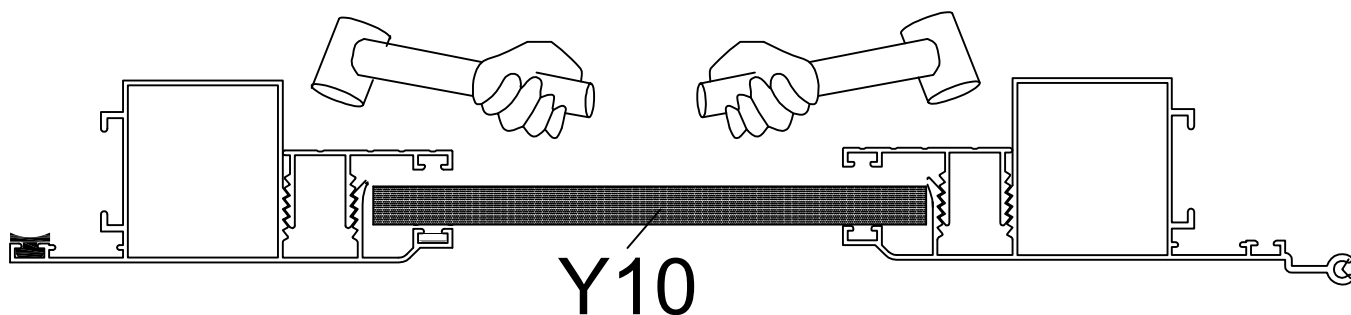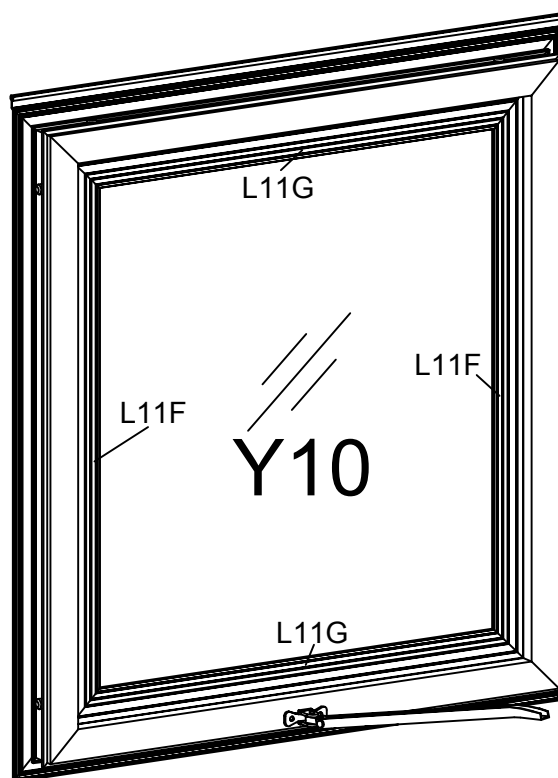

Placera kanalplast Y10 i ramen (med den sida som har vit skyddsplast nedåt på denna bild). Montera sedan täcklisterna L11F och L11G genom att försiktigt knacka dem på plats med gummihammaren tills Y10 är fixerad. Inga gummilister skall dras i täcklisterna men däremot skall en gummilist dras i ventilationsluckans nedre kant, se längst till vänster på bilden ovan.

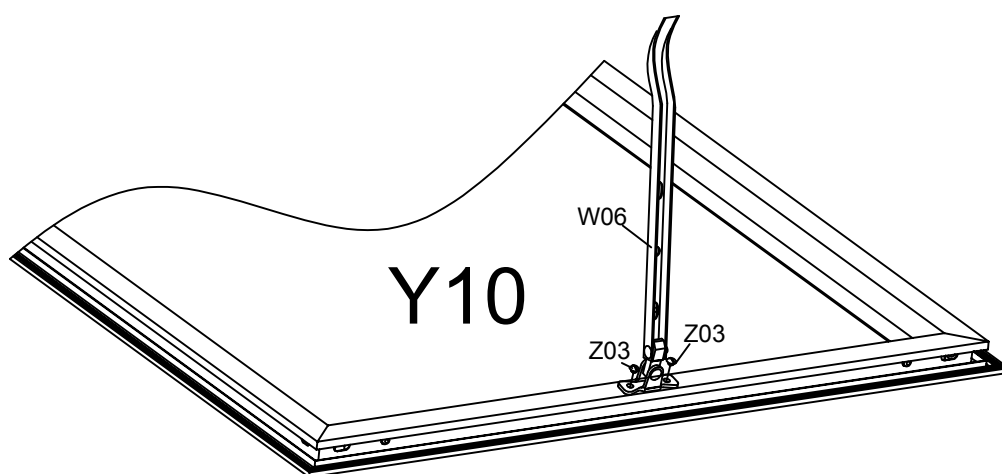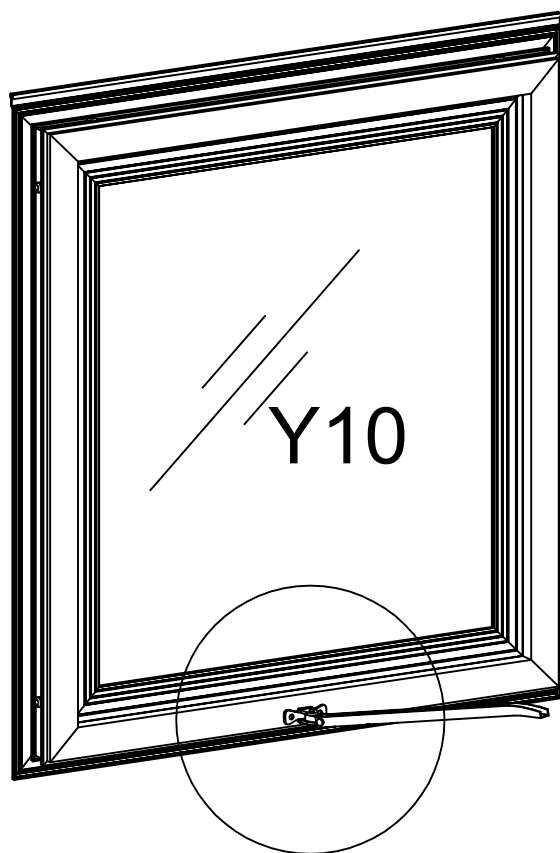

Montera öppningsstag W06 med skruvarna Z03.

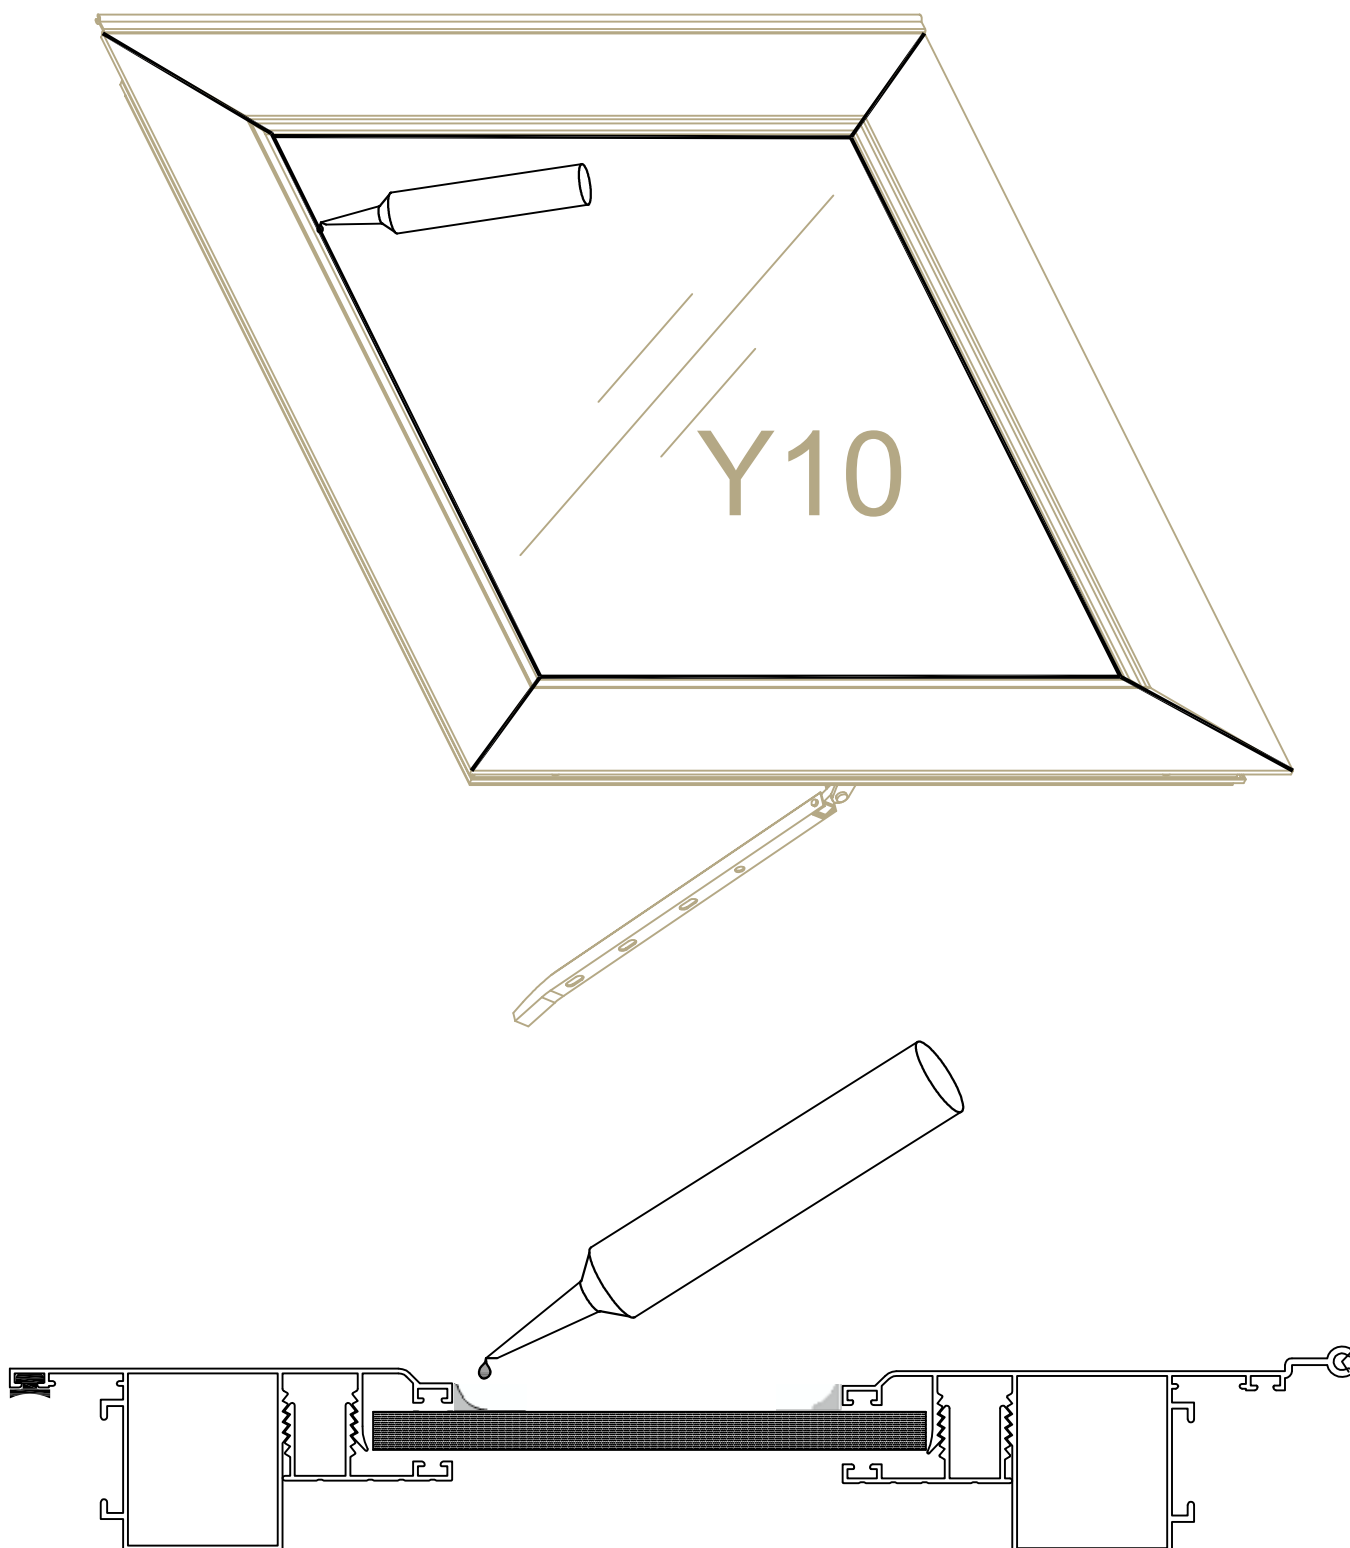


Lägg en 4-5mm tjock sträng med silikon längs med de fyra sidorna enligt bilderna ovan. Använd en plasthanske, doppa fingret i vatten med lite diskmedel i och stryk ut silikonsträngen med fingret så att silikonet tätar runt hela vädringsluckan.


Del	Art.nr	Ant.	Del	Art.nr	Ant.	Del	Art.nr	Ant.
	L13	1		J	8		Y11	4
	L16A	8		D	4			
	L16B	8		S02 M8X30	4			
	L17	2		M02 M8	4			
	L18A	2		Z04 Ø4X40	8			
	L18B	1	O.B.S. I följande profiler ska L16A, L16B L11H och L11J.					
	L18C	1						
	L18D	4						
	L11H	8						
	L11J	8						

O.B.S. I följande profiler skall en gummilist dras i:
L16A, L16B L11H och L11J.

Dörrar

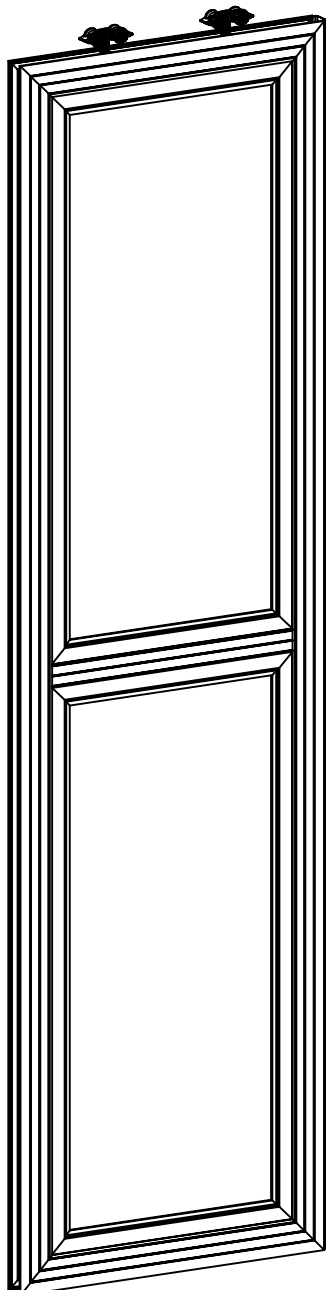





Vänster Dörr

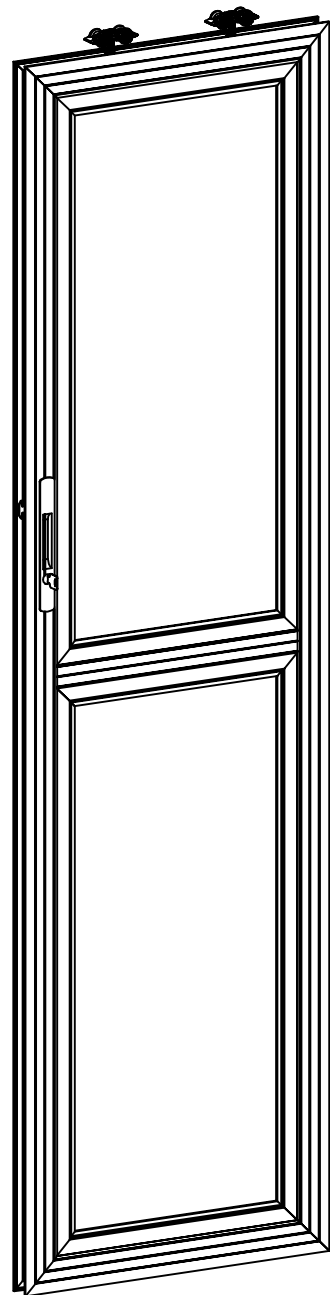


Höger Dörr

Vänster Dörr


Sätt ihop L16A med L17 och L18D. Sätt ihop L16B med L18A och L18B. Montera sedan dörrramen med hjälp av kopplingen J enligt bilderna nedan.

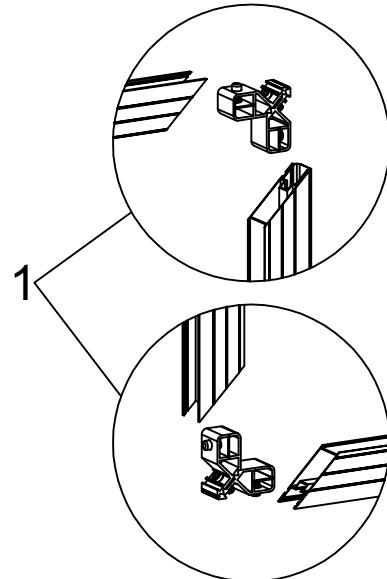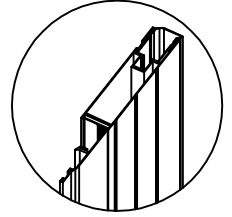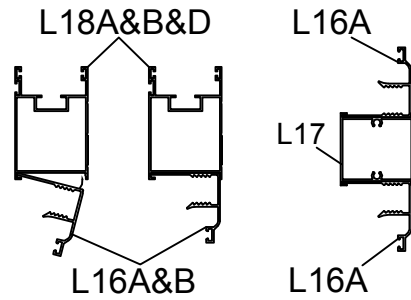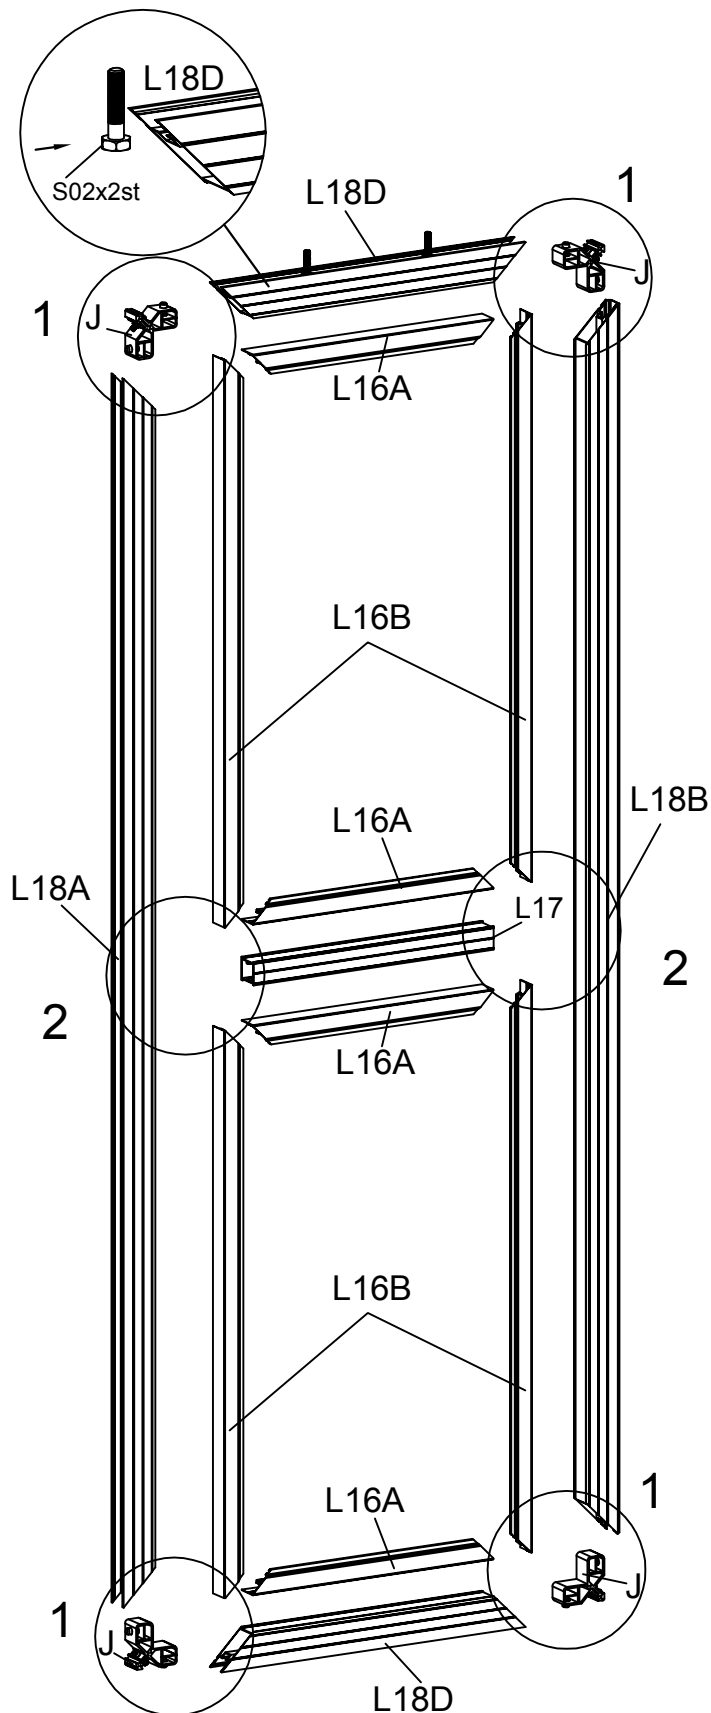



Tryck ner låsknappen på kopplingen J innan du för in den i profilen.

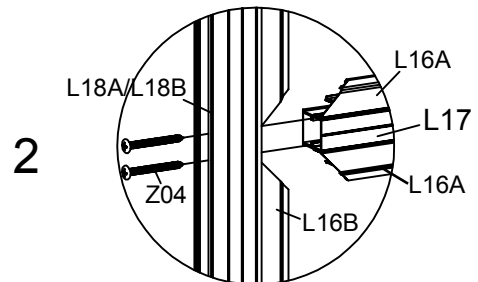

Skruva fast L17 genom L18A/L18B med hjälp av skruvarna Z04.

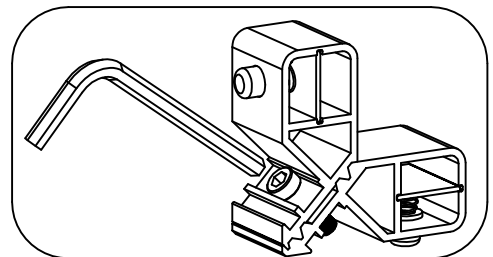

Då kopplingen J är på plats används hålet i profilen för att med hjälp av insexnyckeln dra åt kopplingen.


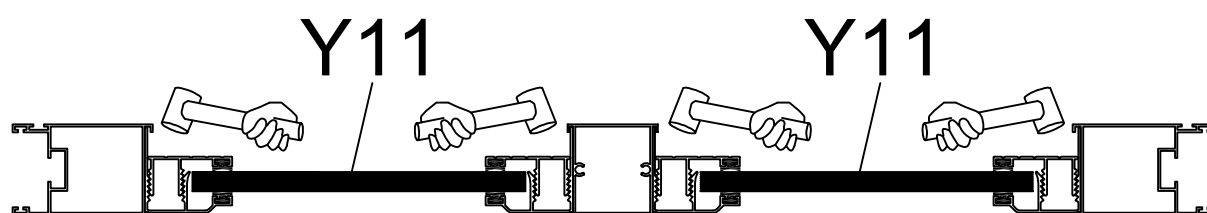
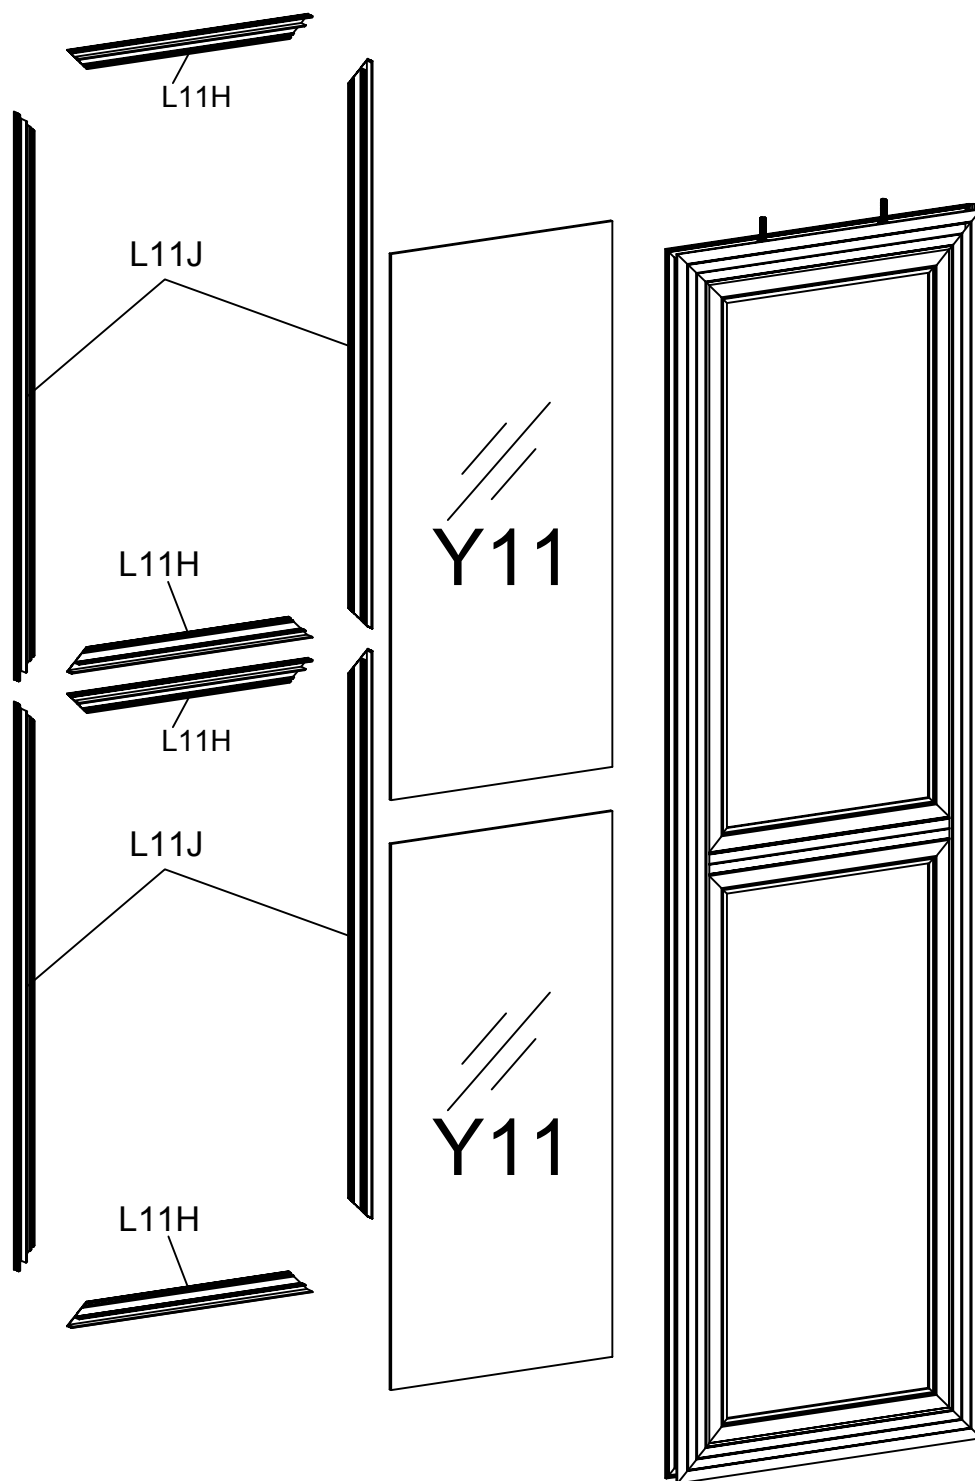


Placera glasskivorna Y11 i dörramen och använd gummiklubban för att knacka fast profilerna L11H och L11J.






Justera de två skruvarna S02 till rätt position.

Lås skruven i rätt position med muttern M2.

Gänga fast hjulen till rätt höjdläge.

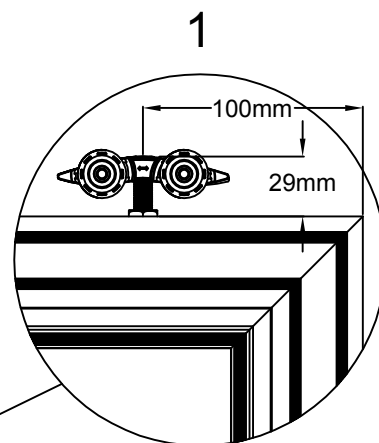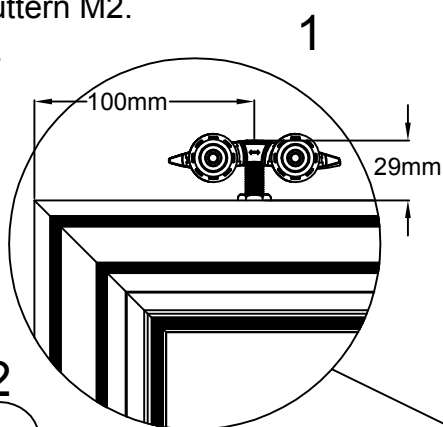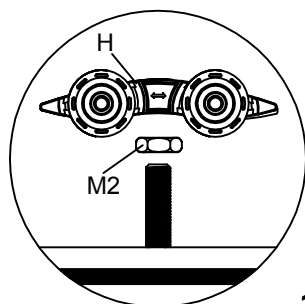






Efter montering

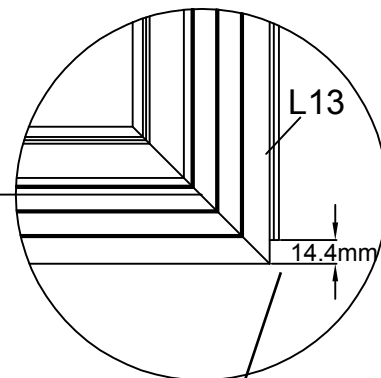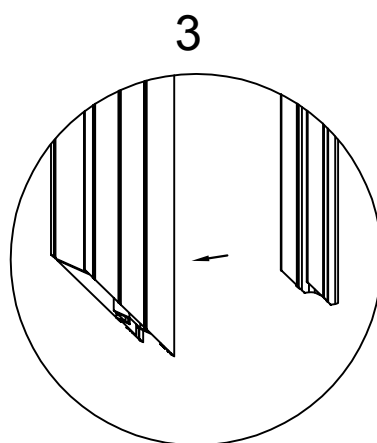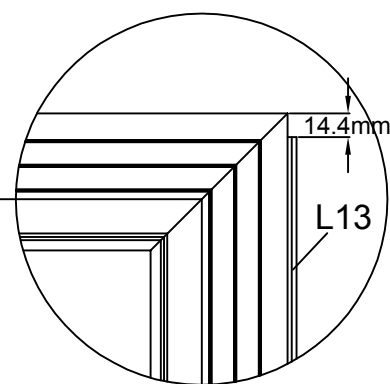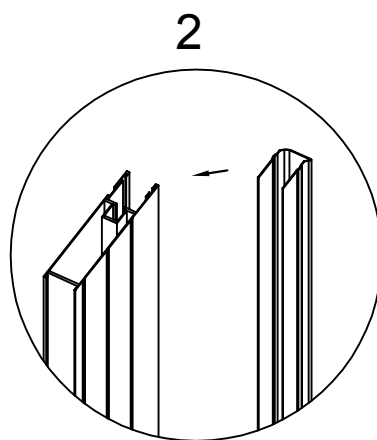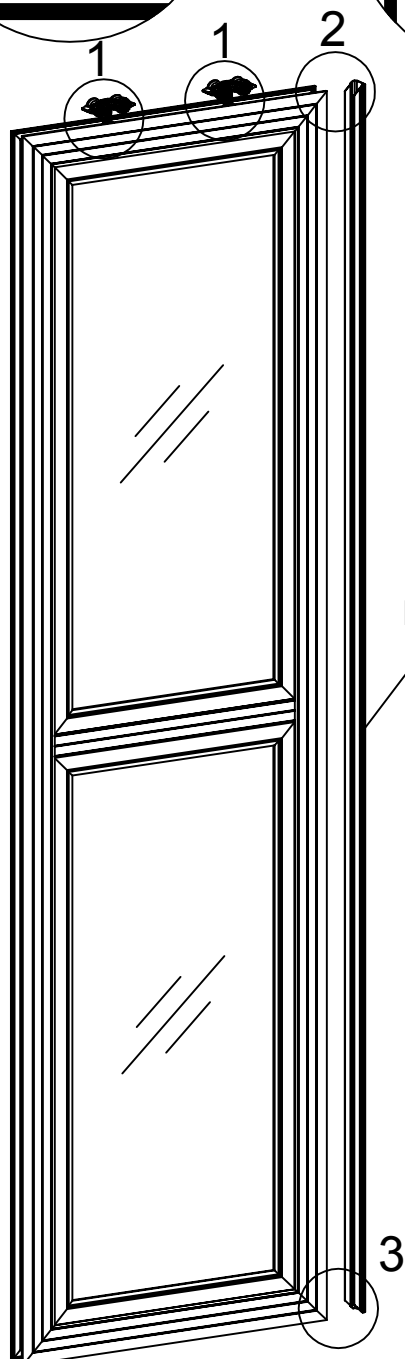


Viktigt: Säkerställ att 14.4mm lämnas på båda sidor när L13 monteras.

Höger Dörr


Sätt ihop L16A med L17 och L18D. Sätt ihop L16B med L18A och L18C montera sedan dörrramen med hjälp av kopplingen J enligt bilderna nedan.

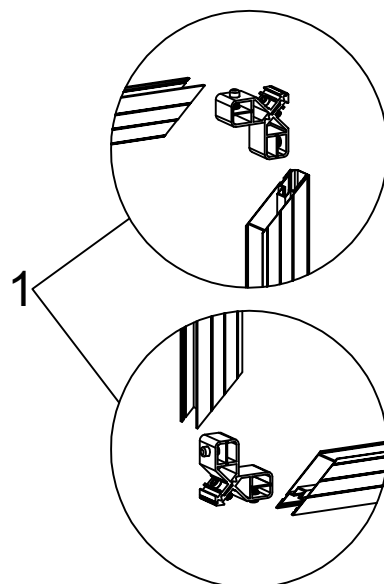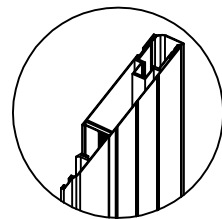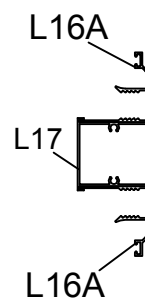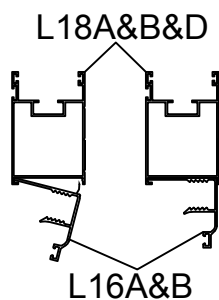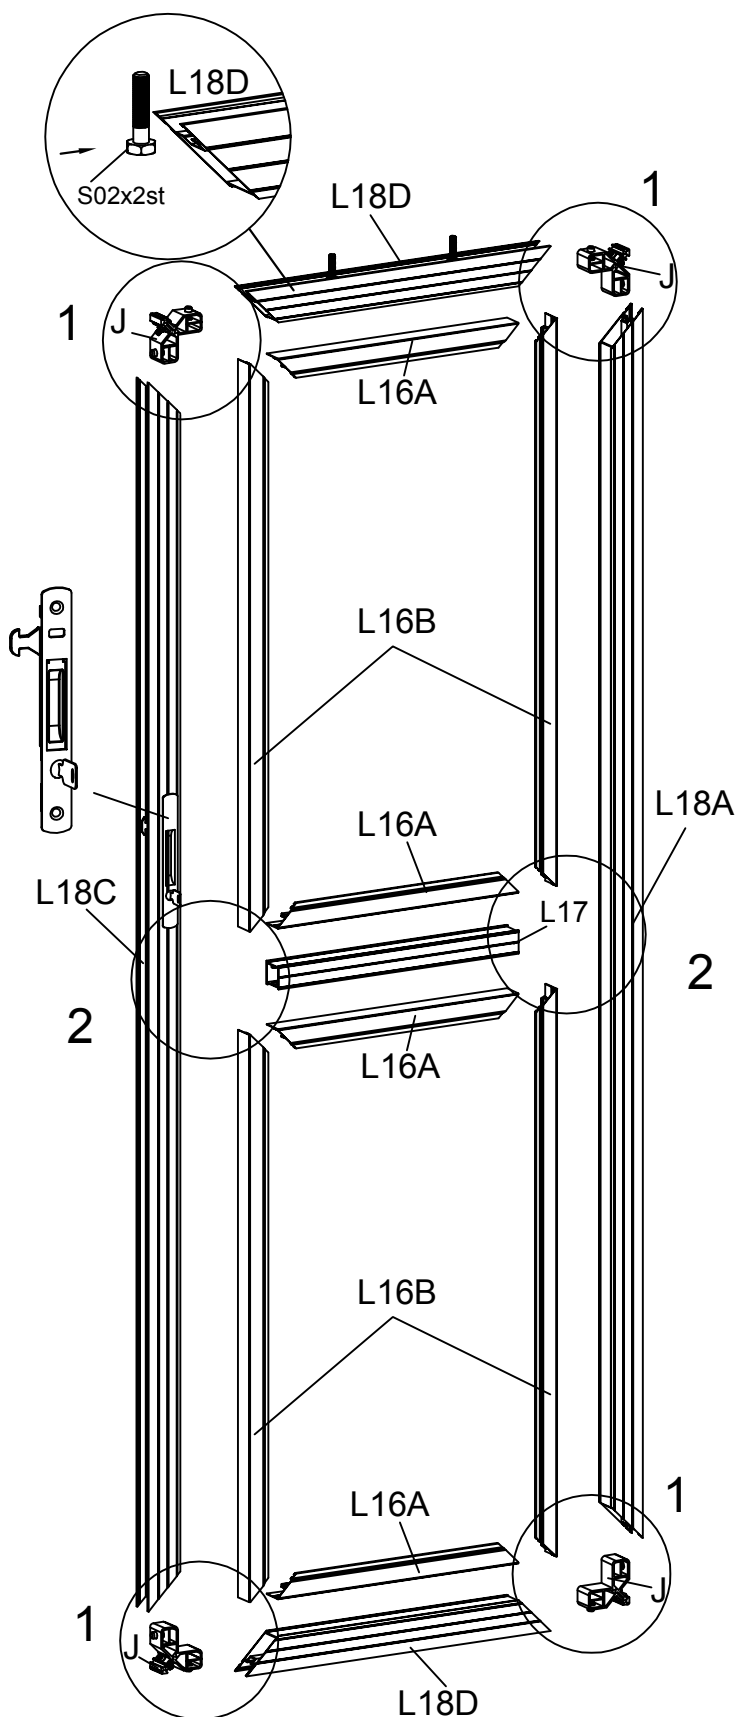



Tryck ner låsknappen på kopplingen J innan du för in den i profilen.

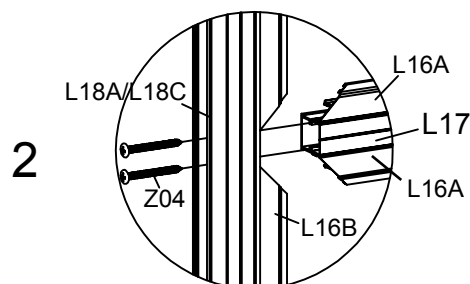

Skruva fast L17 genom L18A/L18C med hjälp av skruvarna Z04.

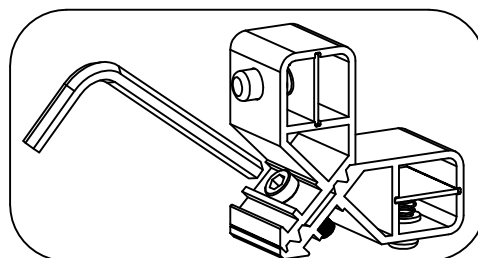

Då kopplingen J är på plats används hålet i profilen för att med hjälp av insexnyckeln dra åt kopplingen.


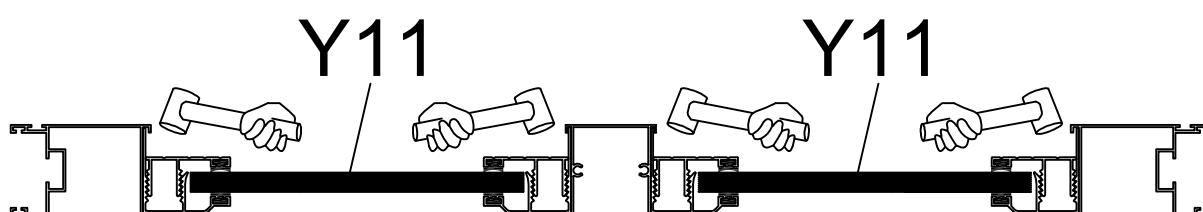
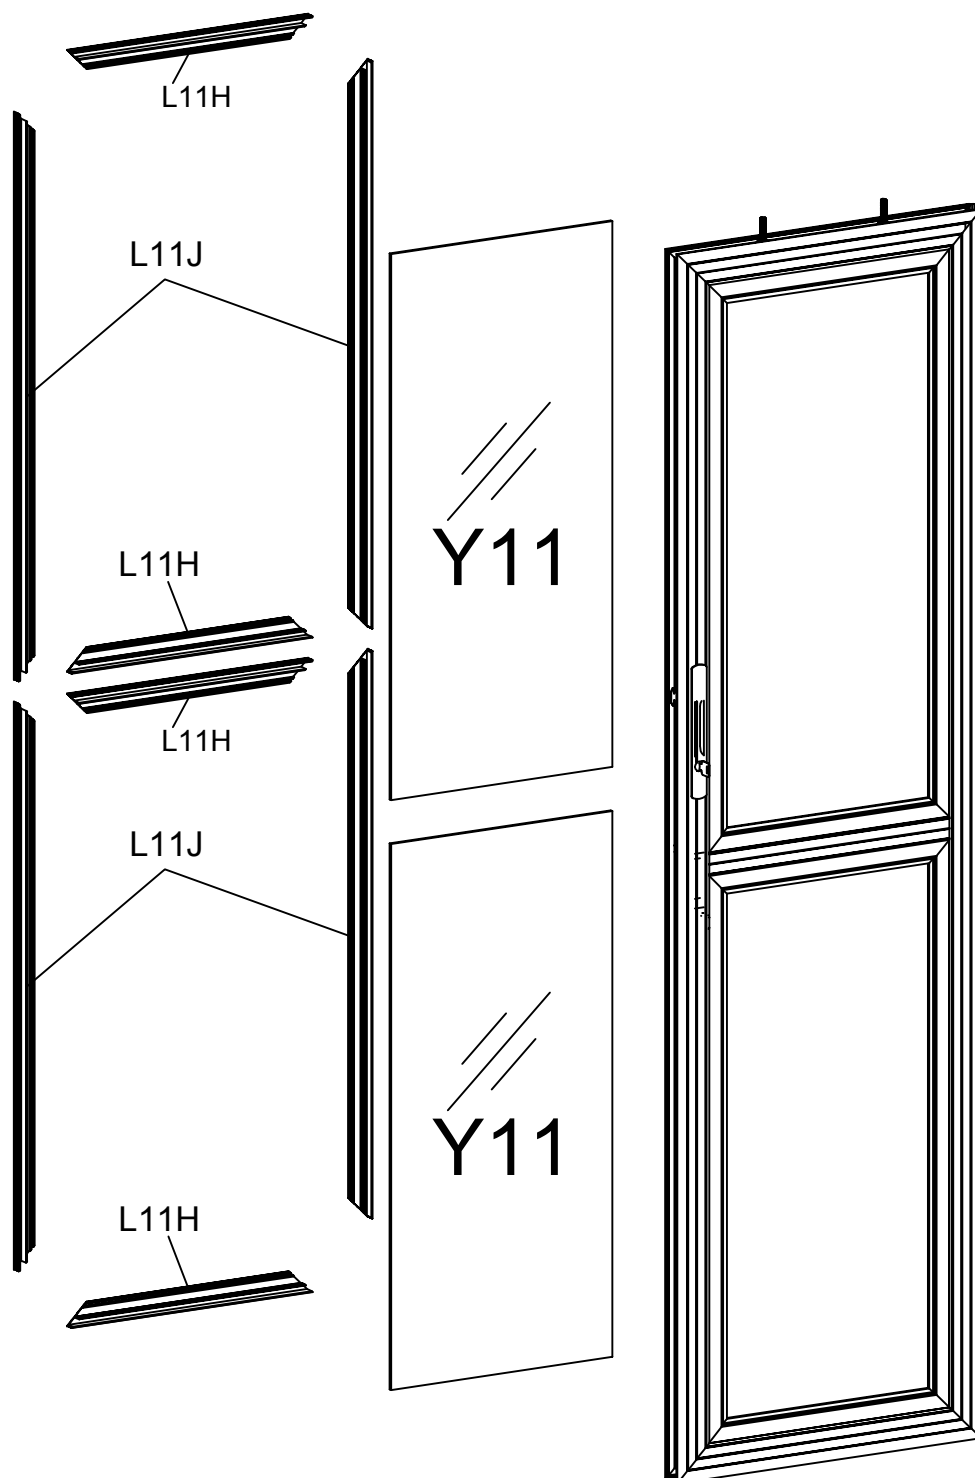


Placera glasskivorna Y11 i dörramen och använd gummiklubban för att knacka fast profilerna L11H och L11J.


Justera de två skruvarna S02 till rätt position.

Lås skruven i rätt position med muttern M2.

Gänga fast hjulen till rätt höjdläge.

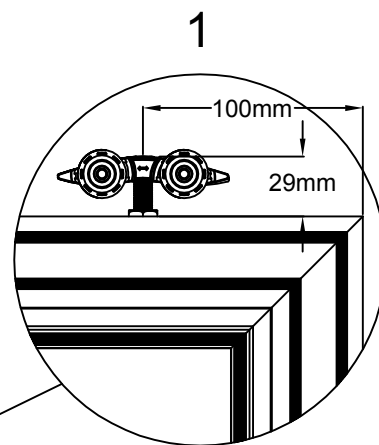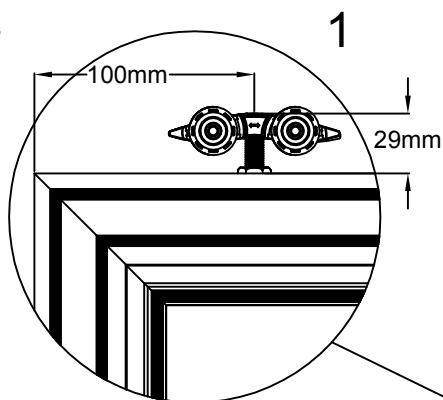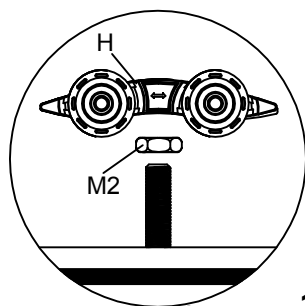


Efter montering

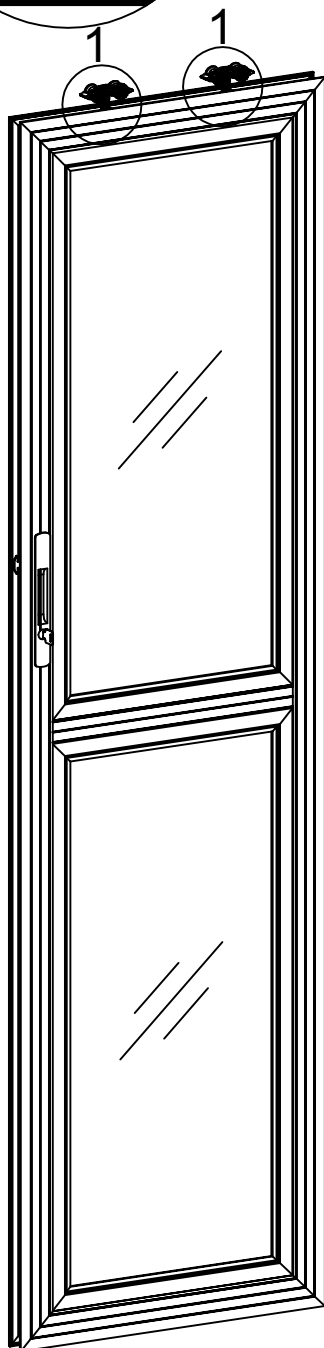


* Dörrarnas höjd justeras genom att gänga hjulen uppåt eller nedåt.

Del	Art.nr	Ant.
	L08A	5
	L10	1
	A	6
	J01	6

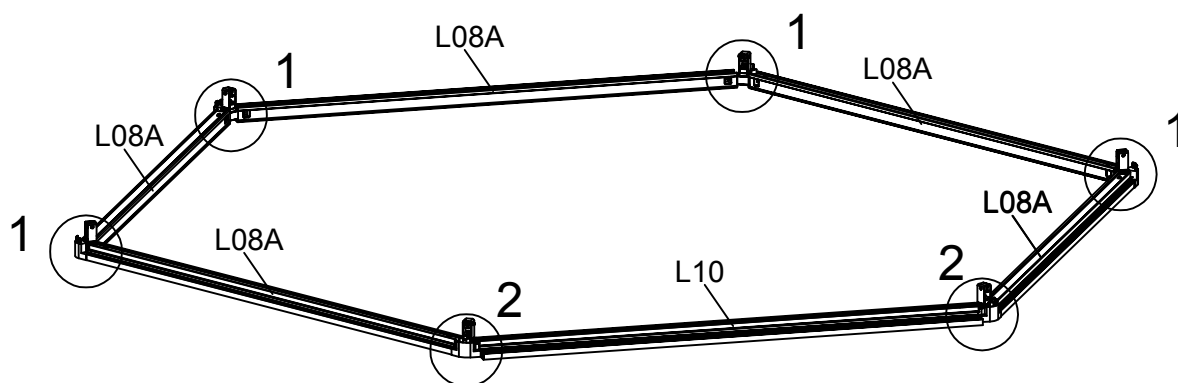


Placera ut profilerna, kopplingar och beslag ungefär som de skall ligga.

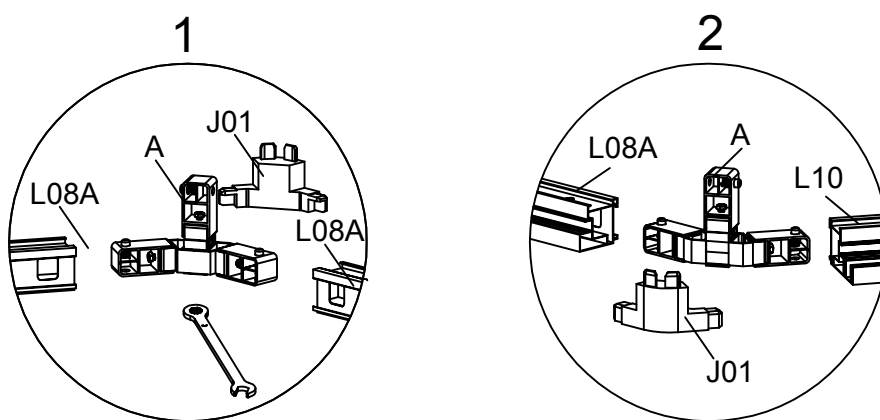

Montera alla L08A och L10 med kopplingarna A. Skjut in kopplingarna A i L08A och L10, drag åt bultarna i kopplingarna med den medföljande nyckeln.



VIKTIGT: Beslaget J01 måste monteras innan kopplingarna skruvas fast.

Del	Art.nr	Ant.
	L01A	6

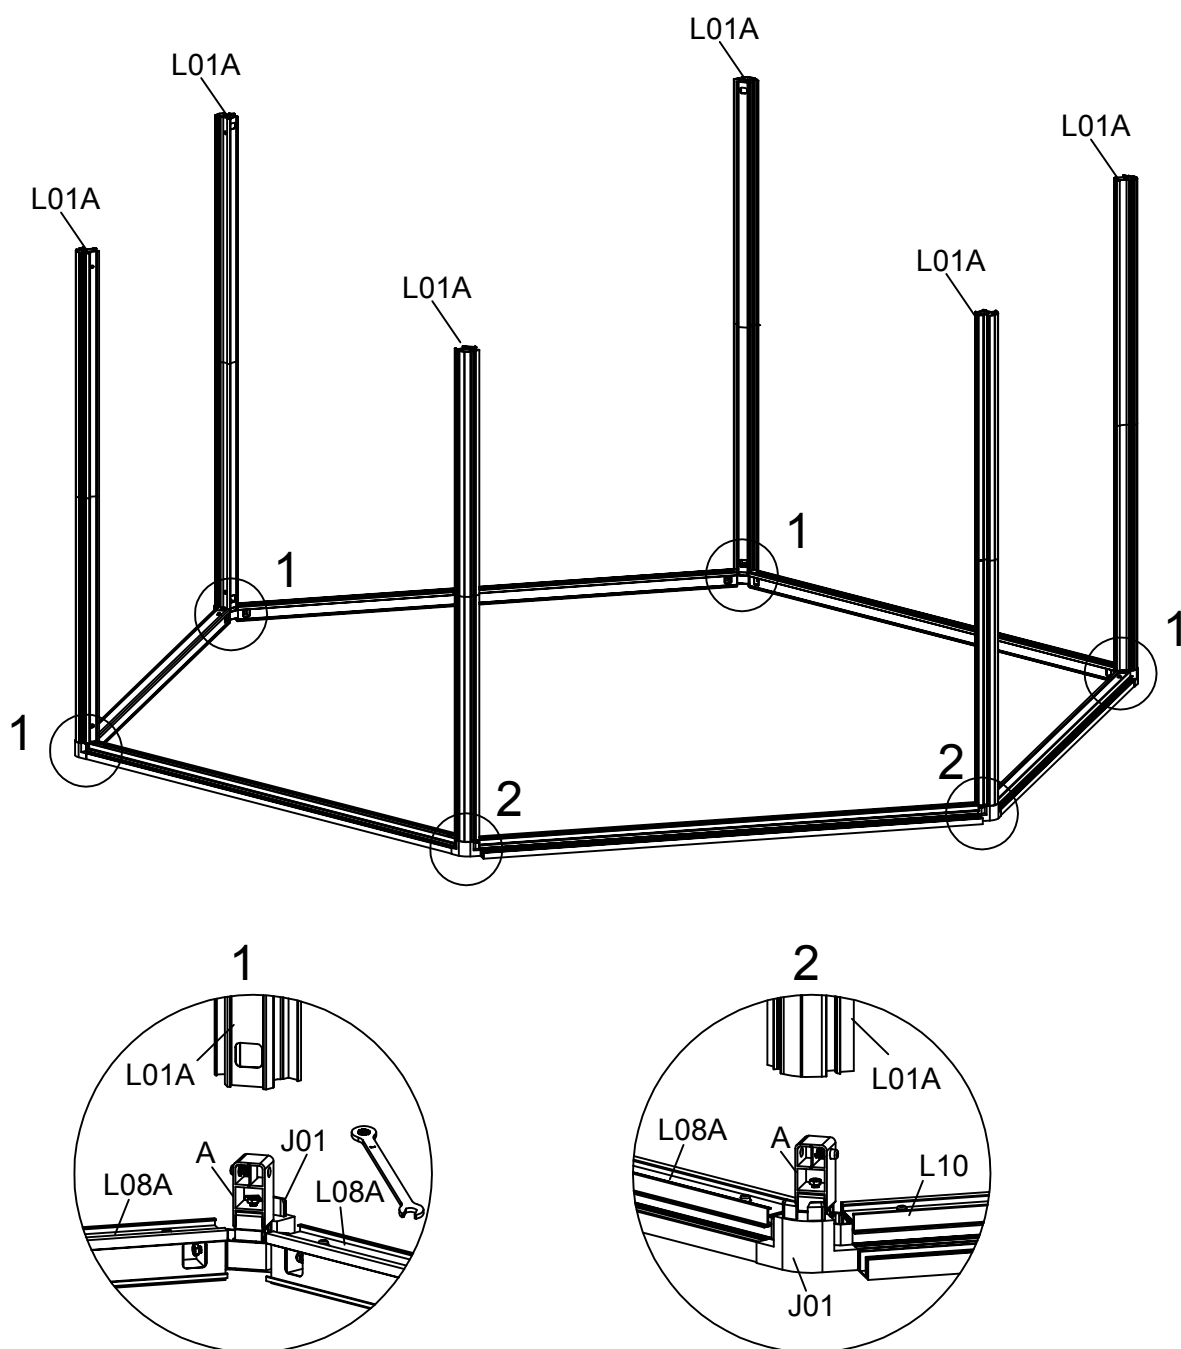


Montera L01A med kopplingen A och drag åt koppligens bult med den medföljande nyckeln.


Del	Art.nr	Ant.
	L07	6
	B	6
	J02	6
	S01	3
	M6X12	

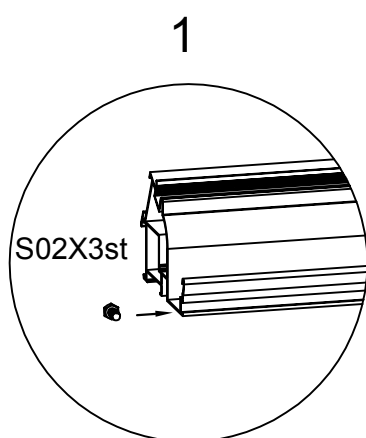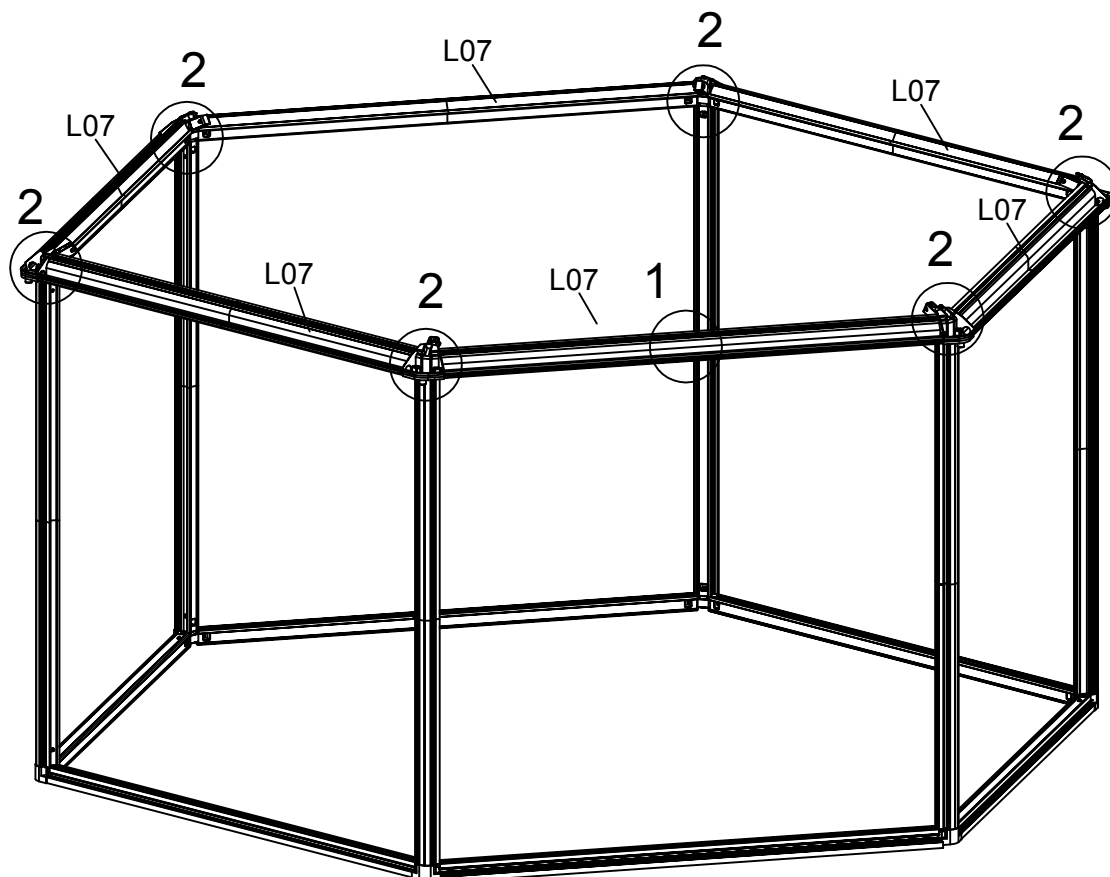



Skjut i 3st skruvar S02 i spåret på den L07 som sitter ovanför L10, d.v.s. där dörröppningen kommer att vara. Behövs för att senare fästa dörrskenan.

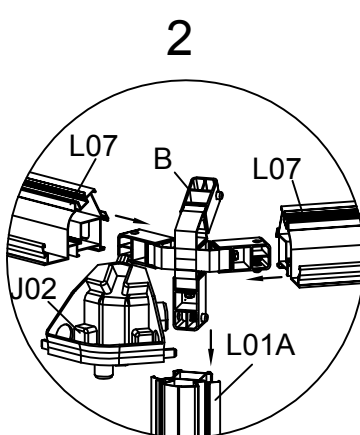

Montera L07 och L01A med kopplingen B och drag åt kopplingens bult med den medföljande nyckeln. VIKTIGT: Beslaget J02 måste monteras innan kopplingarna skruvas fast.




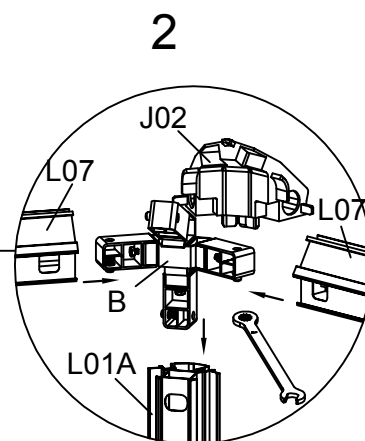


Del	Art.nr	Ant.
	L23A	6
	L23B	12

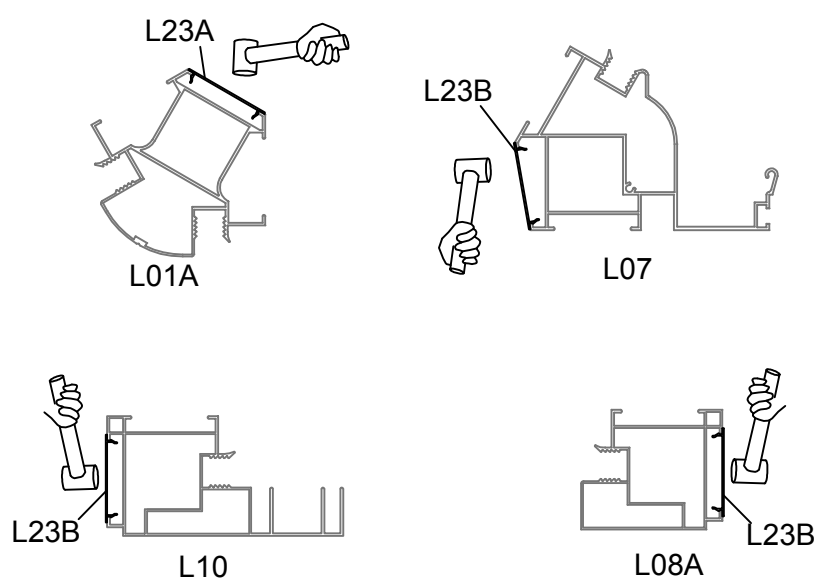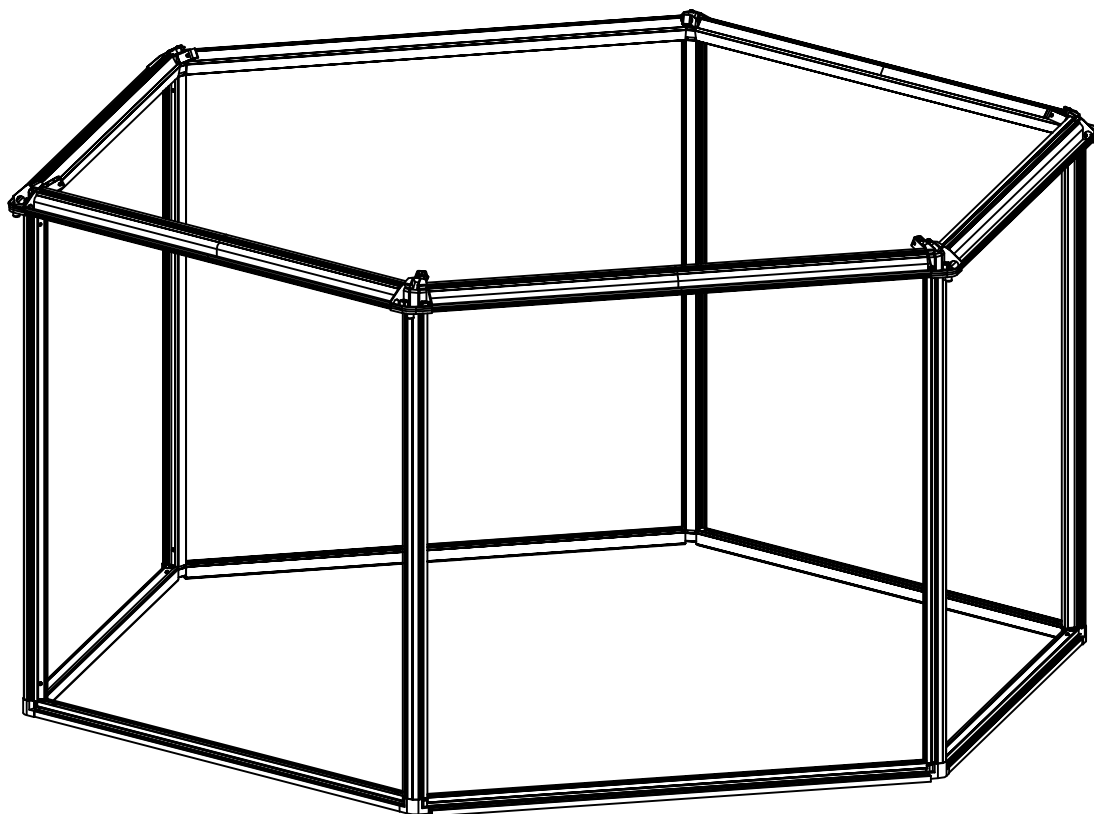



Knacka försiktigt fast täcklisterna med gummiklubban. L23B i L10, L08A och L07. L23A i L01A.

Del	Art.nr	Ant.
	L23C	30

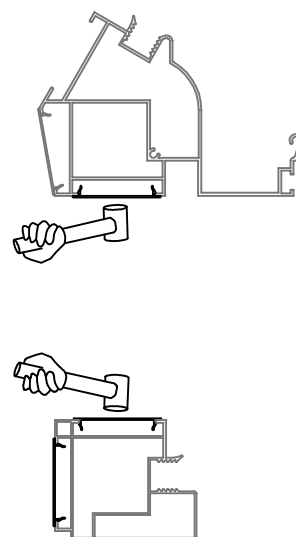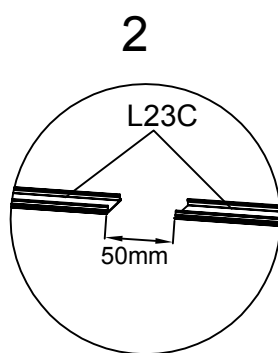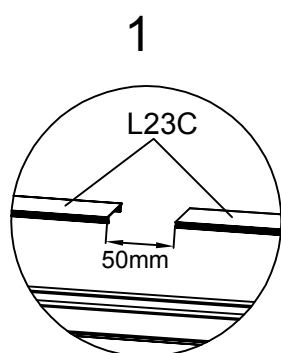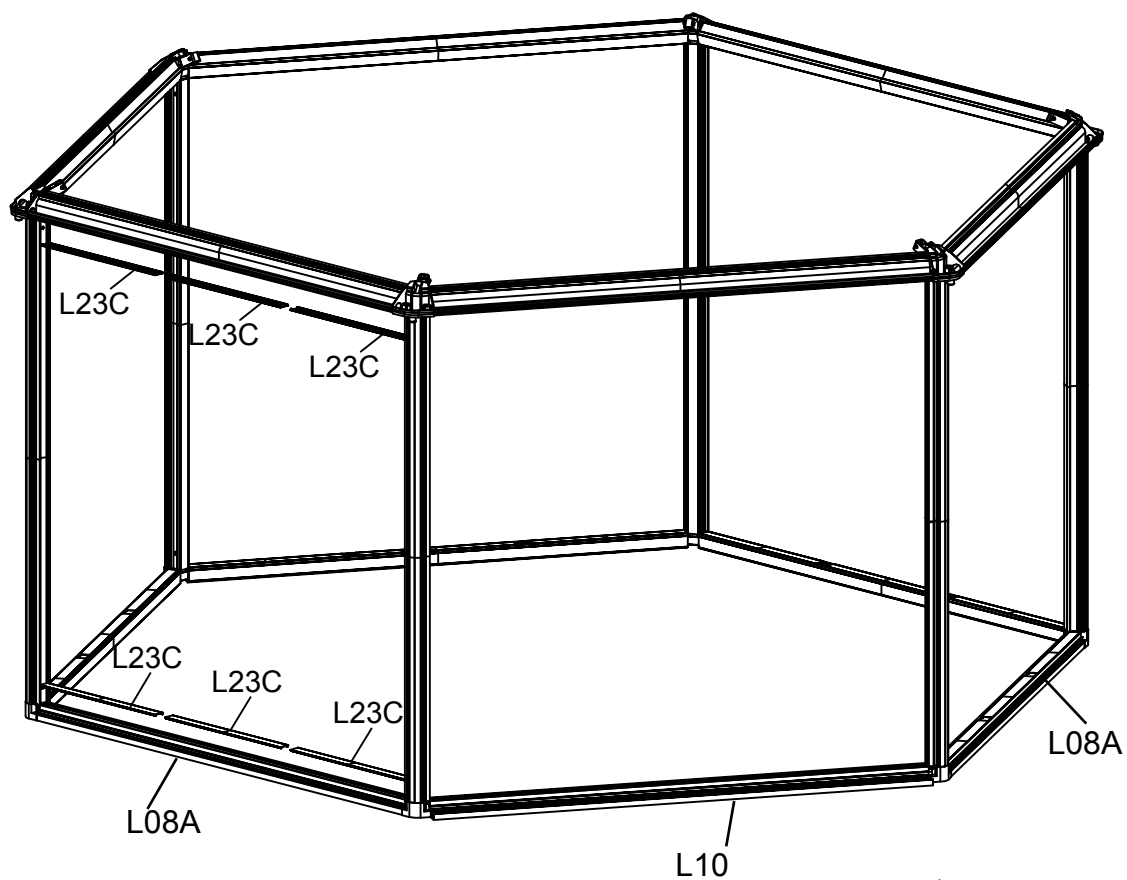


Knacka försiktigt fast täcklisterna L23C i L07 och L08A. Lämna ett mellanrum på 50mm mellan täcklisterna för att senare kunna montera profil L02A.


Del	Art.nr	Ant.
	L02A	10
	K	20

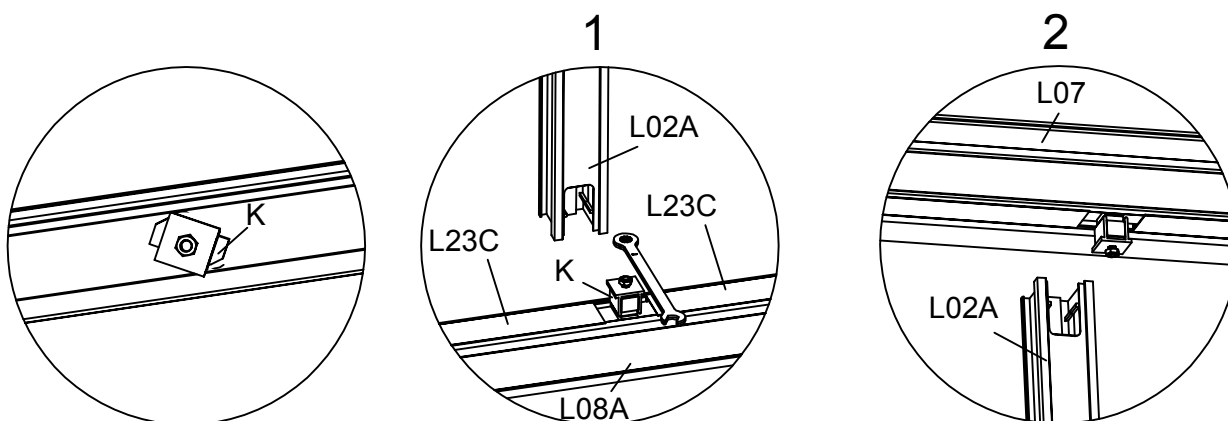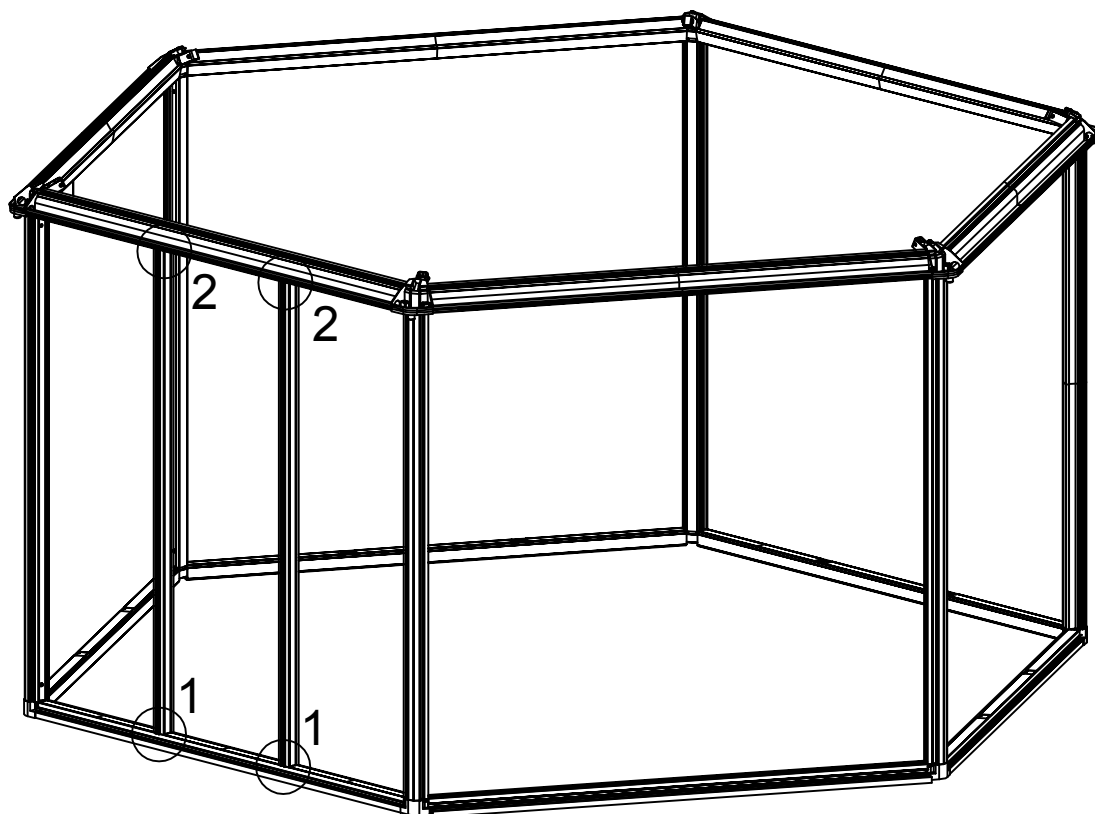

Skjut in



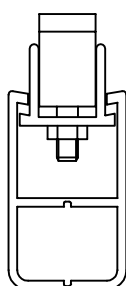


Drag åt

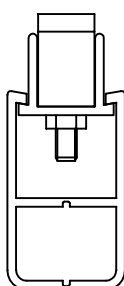





Sätt koppling K i spåret på L07 och L08A, vrid den tills den går in i hålet på L02A. Drag åt bulten på kopplingen K med den medföljande nyckeln.

Del	Art.nr	Ant.
	L23A	10

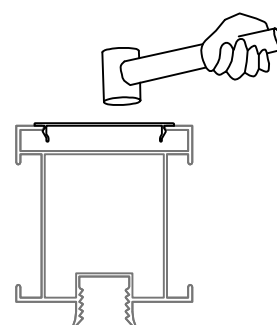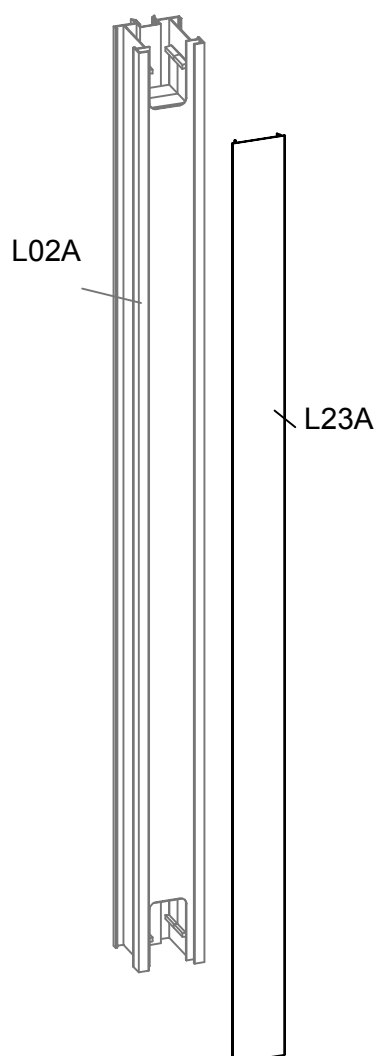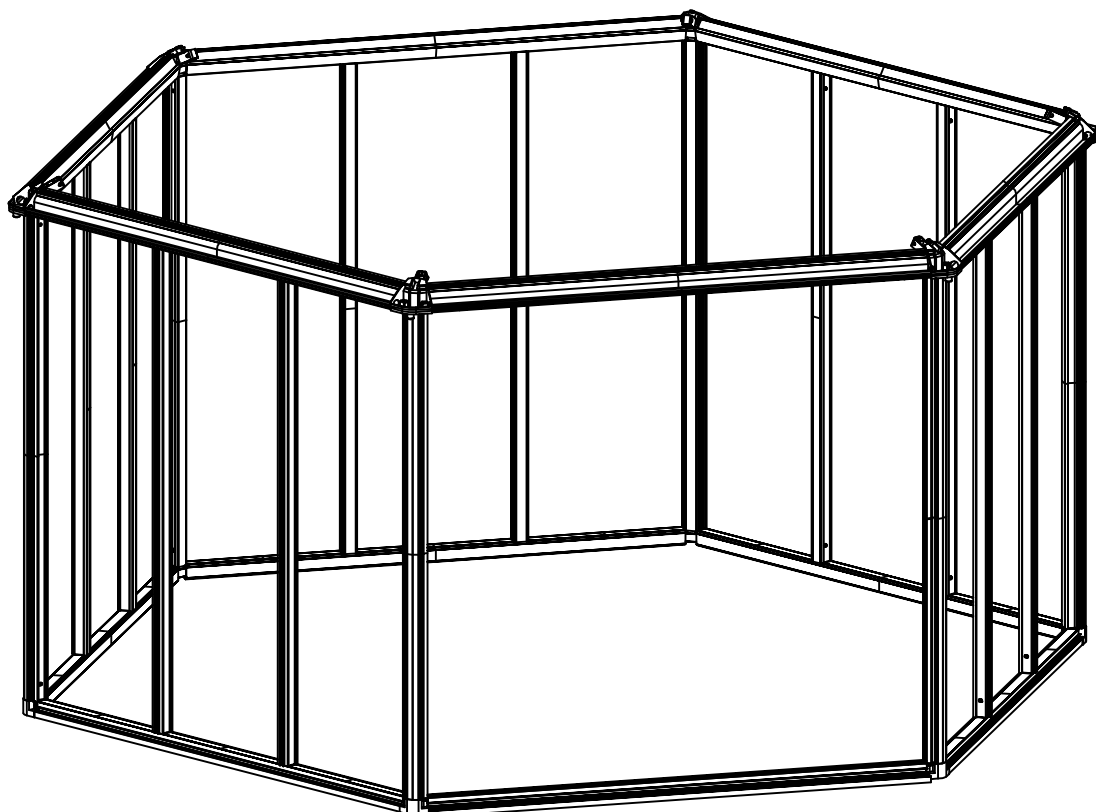

Knacka försiktigt fast täcklisterna L23A
i L02A med gummiklubban.




Del	Art.nr	Ant.
	L23D	60

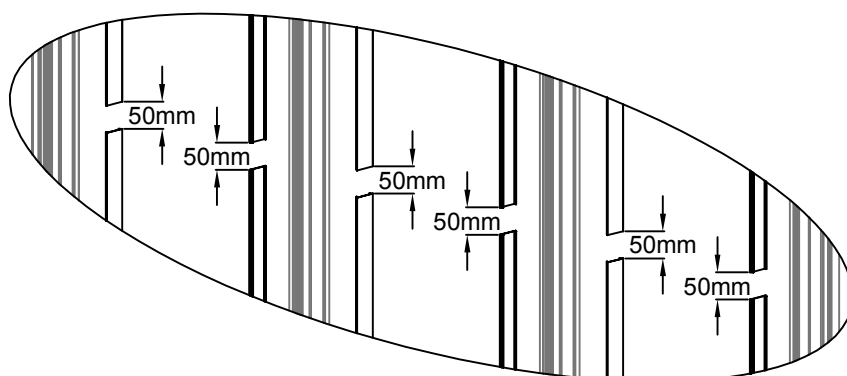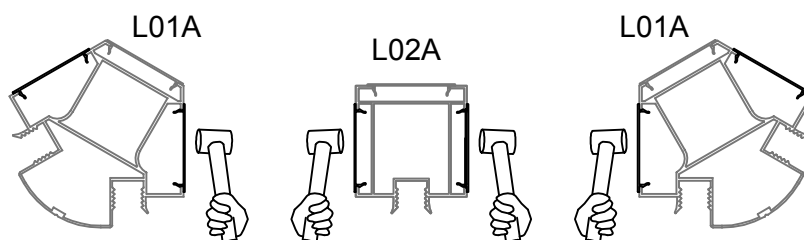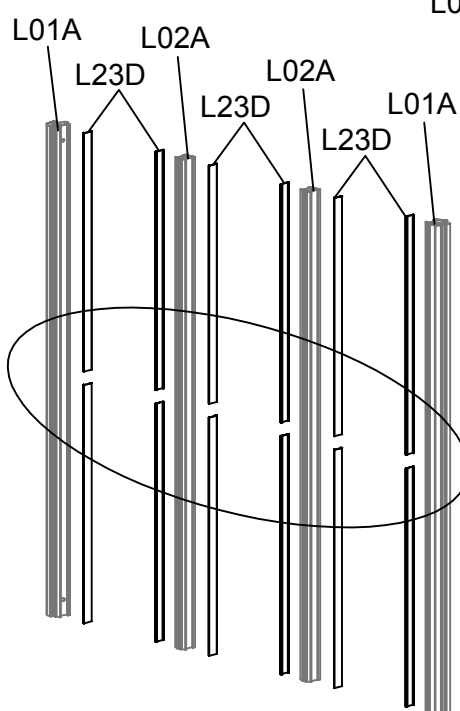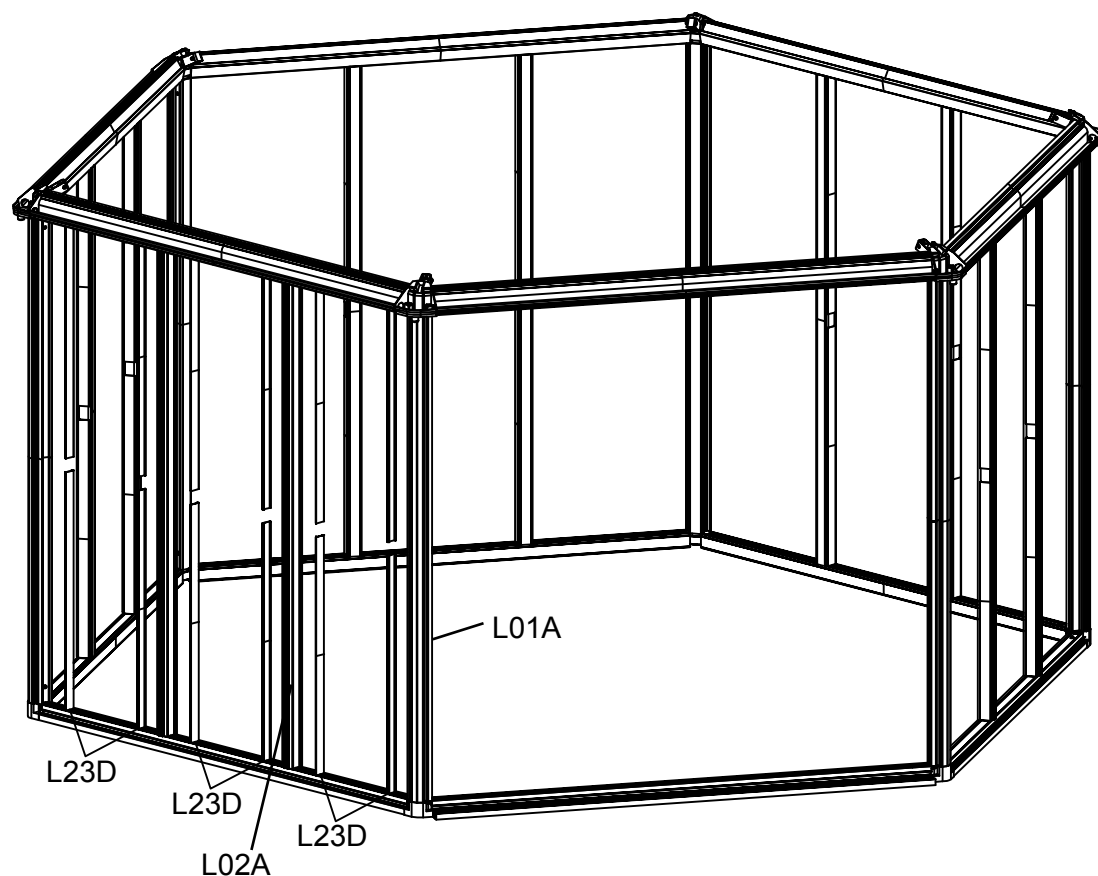

Knacka försiktigt fast täcklisterna L23D i L01A och L02A.



Lämna ett mellanrum på 50mm mellan täcklisterna L23D i mitten för att senare kunna montera L02K.

Del	Art.nr	Ant.
	L02K	15
	K	30

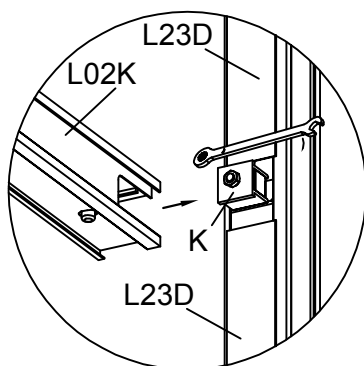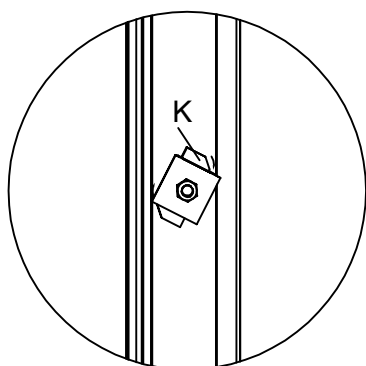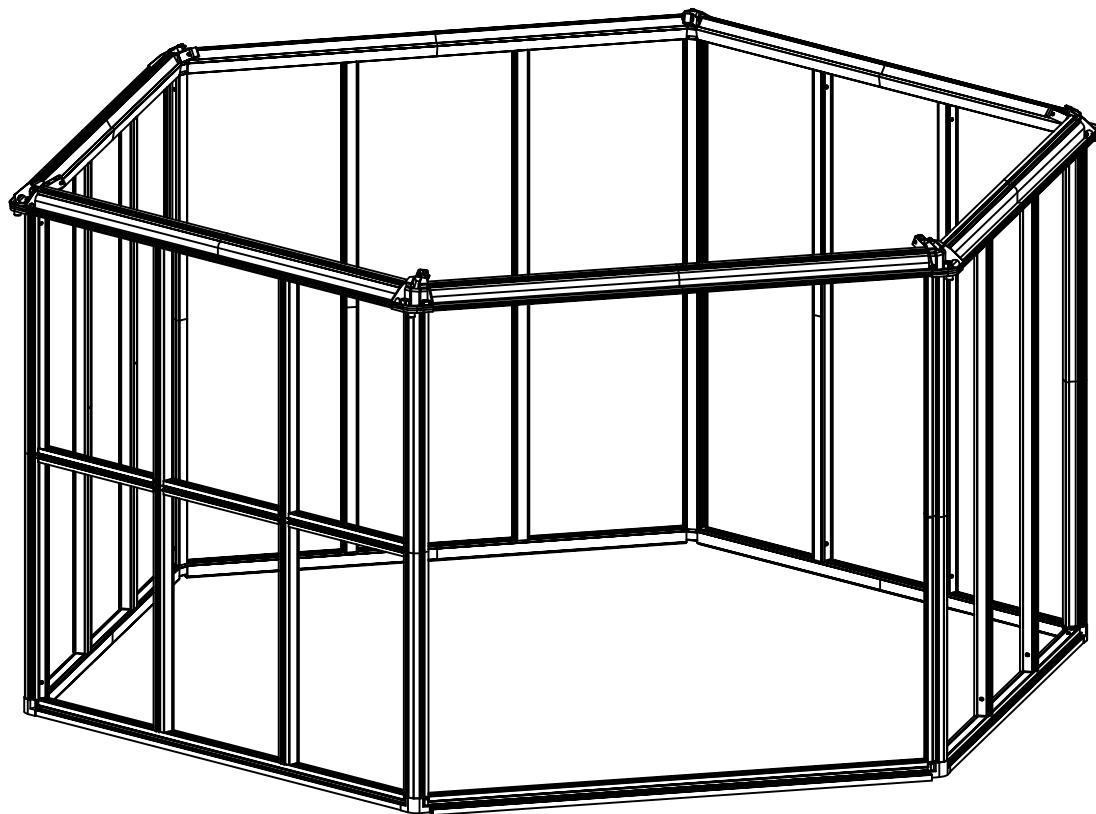




Skjut in

Drag åt

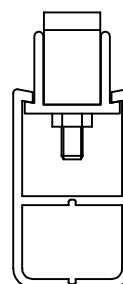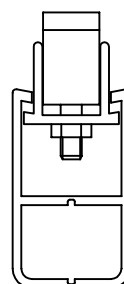





Montera L02K. Placera koppling K i spåret på L02A och L01A, vrid sen så att den går in i hålet på L02K. Drag åt bulten på kopplingen K med den medföljande nyckeln.

Del	Art.nr	Ant.
	L23C	15

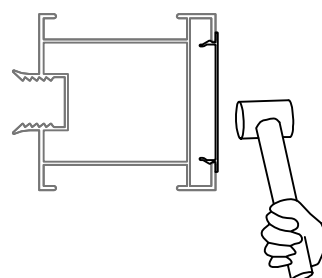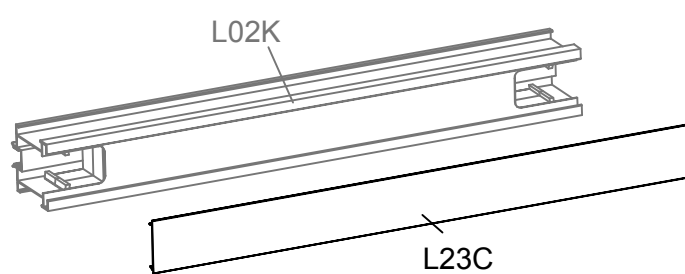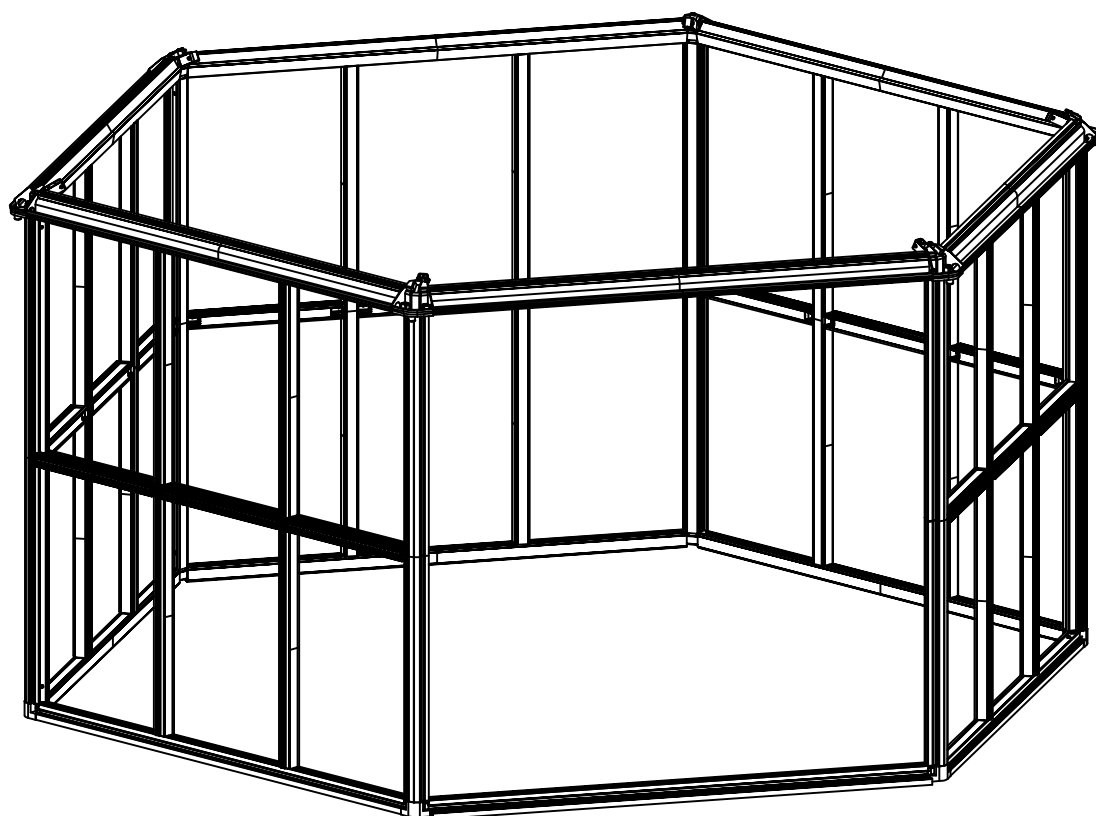

Knacka försiktigt fast täcklisten L23C i L02K.



Del	Art.nr	Ant.
	L23E	4
	L23N	2

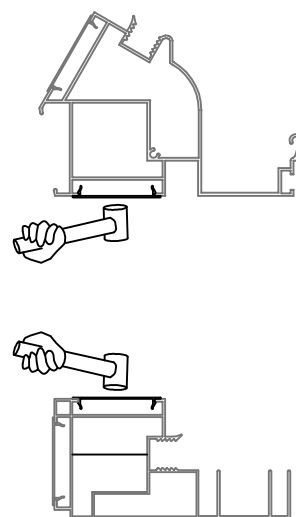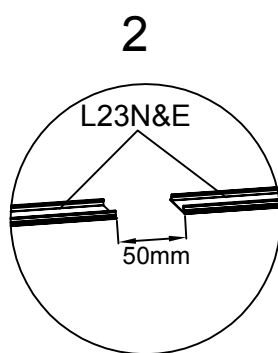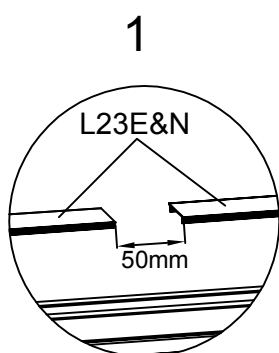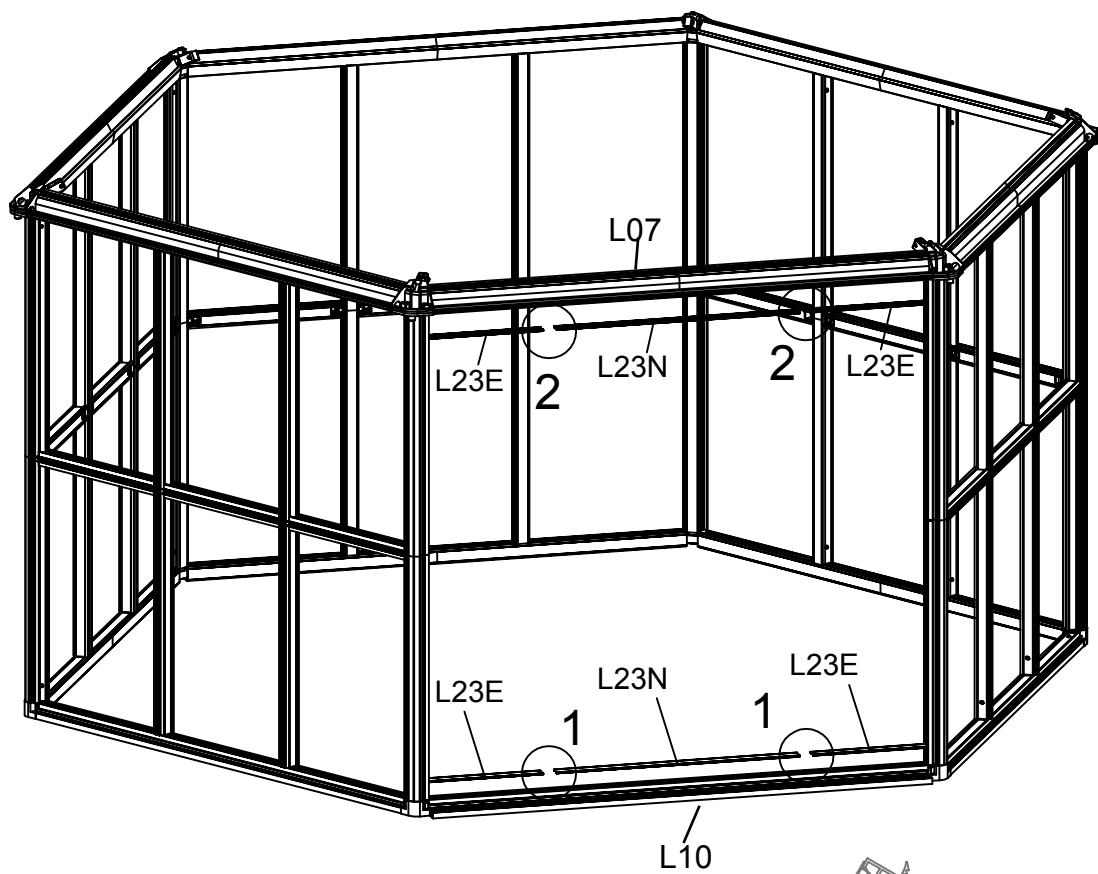


Knacka försiktigt fast täcklisterna L23E och L23N i L10 och L07.

Lämna ett mellanrum på 50mm mellan täcklisterna för att senare kunna montera L02A.


Del	Art.nr	Ant.
	L02A	2
	K	4

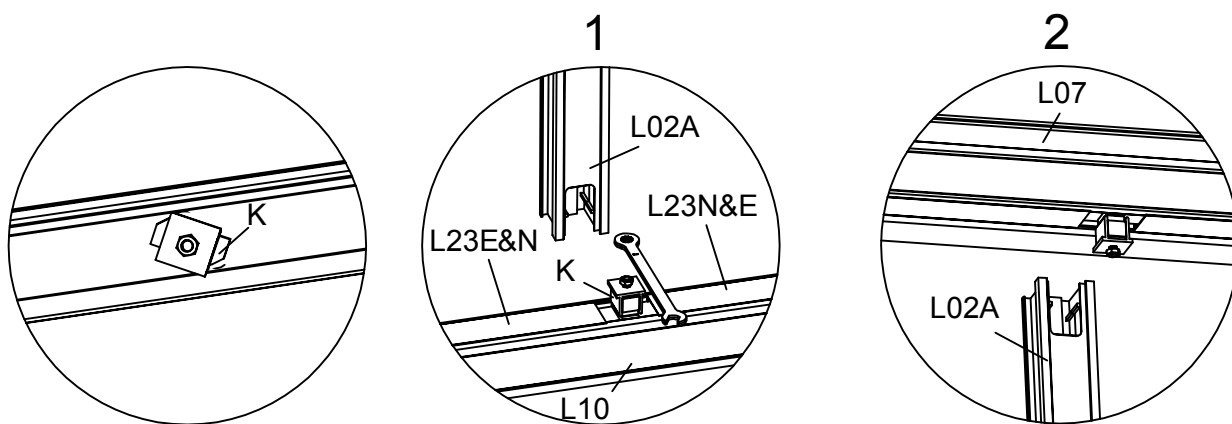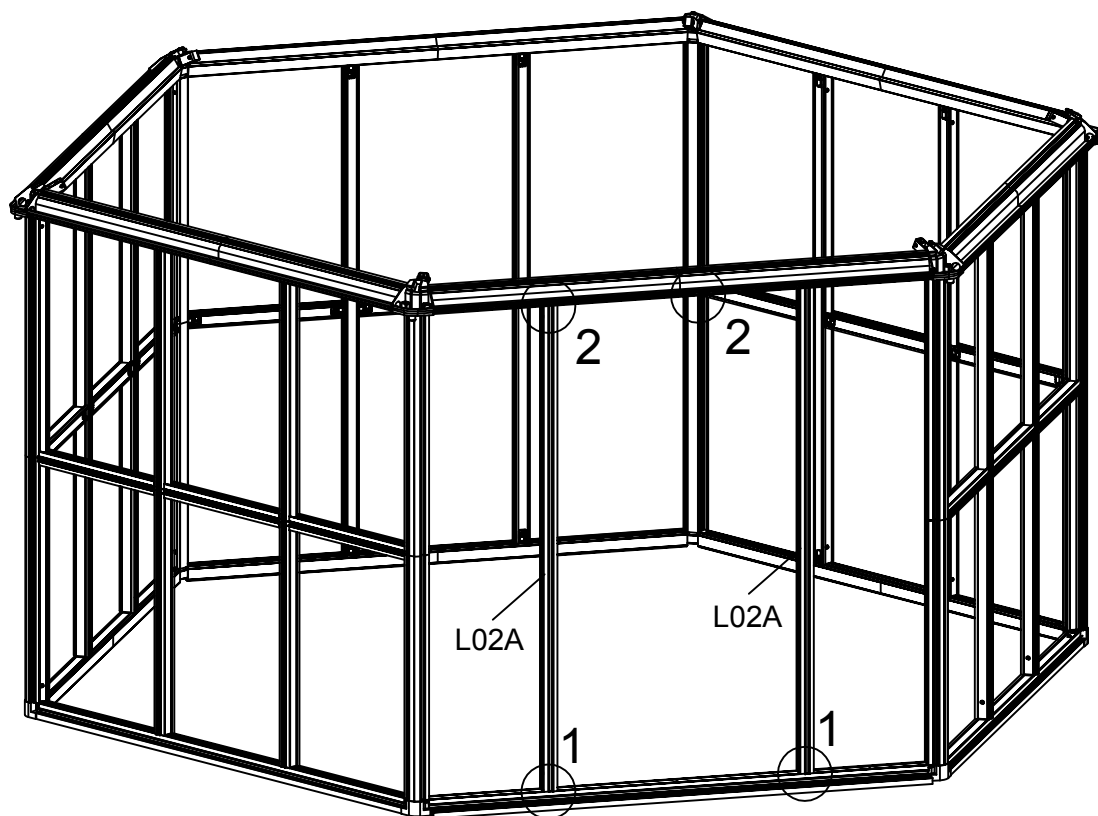

Skjuts in



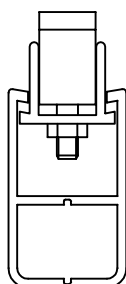


Drag åt

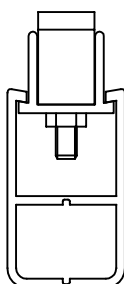



Sätt koppling K i spåret på L10 och L07, vrid den tills den går in i hålet på L02A. Drag åt bulten på kopplingen K med den medföljande nyckeln.

Del	Art.nr	Ant.
	L23A	2

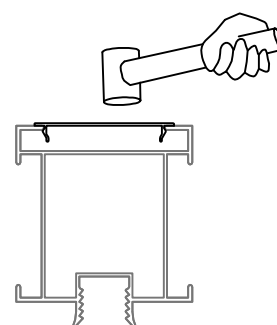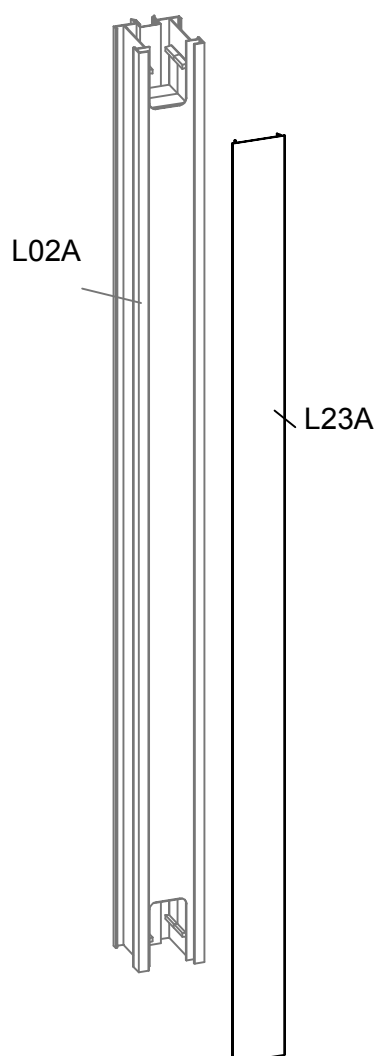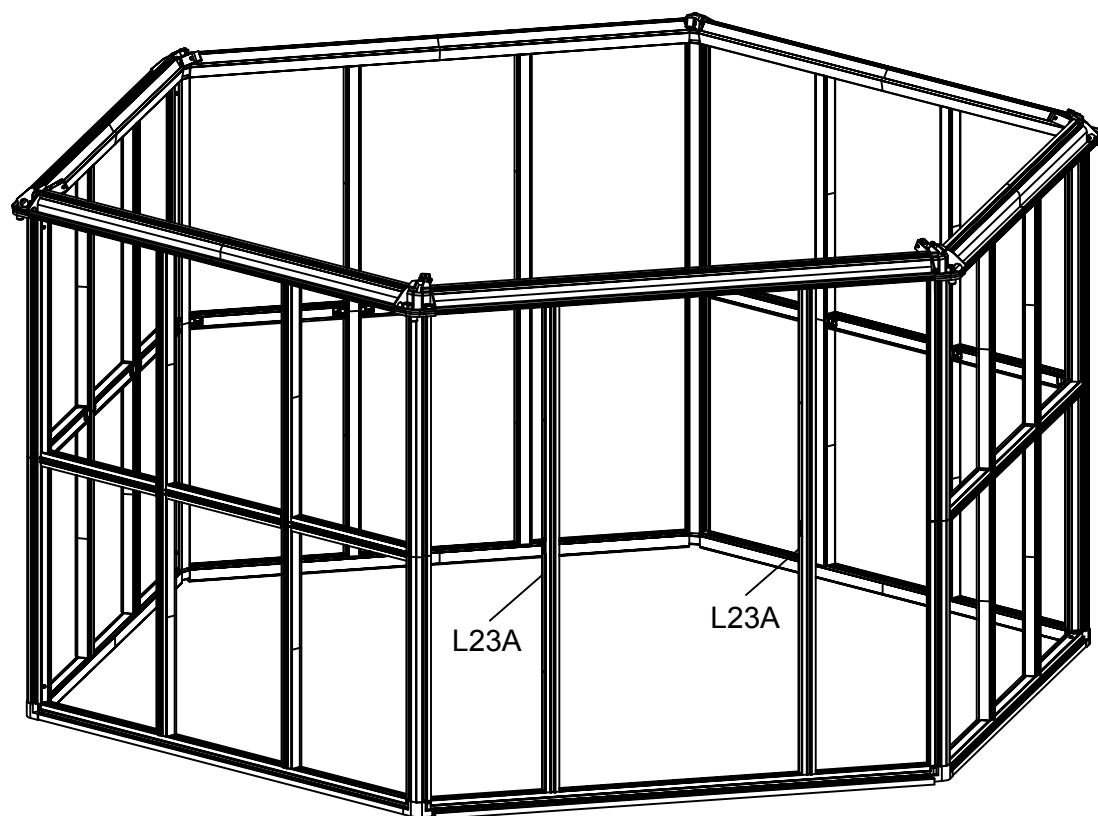

Knacka försiktigt fast täcklisten L23A i L02A.




Del	Art.nr	Ant.
	L23A	2
	L23D	8

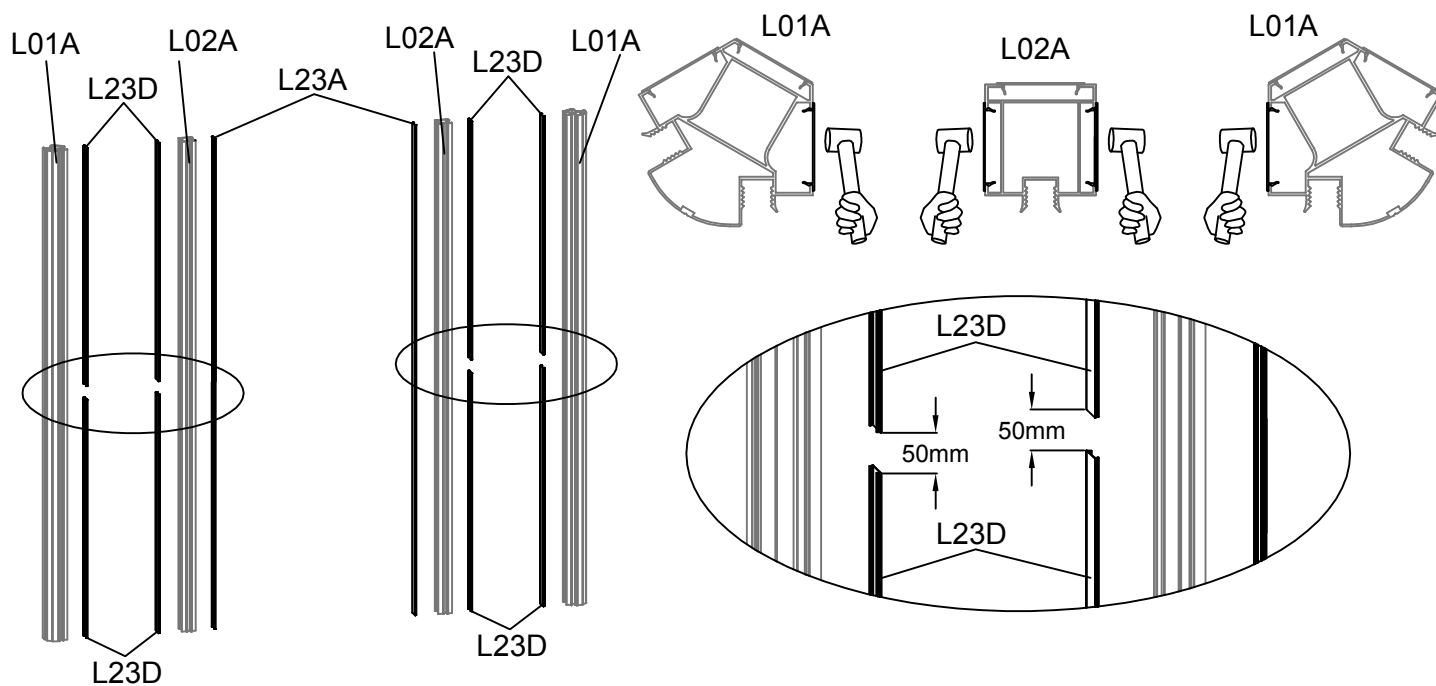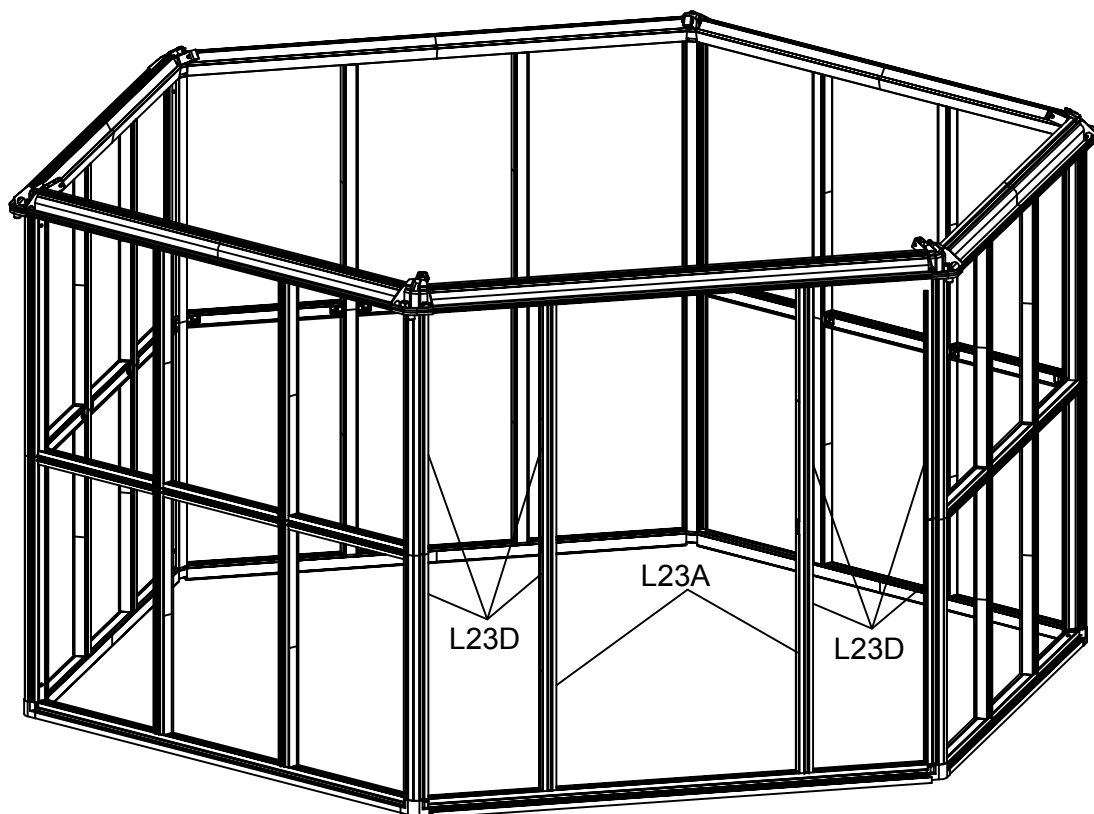


Knacka försiktigt fast täcklist L23A och L23D i L01A och L02A.

Lämna ett mellanrum på 50mm mellan listerna för att senare kunna montera L02G.


Del	Art.nr	Ant.
	L02G	2
	K	4

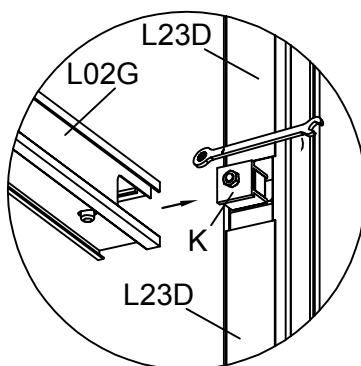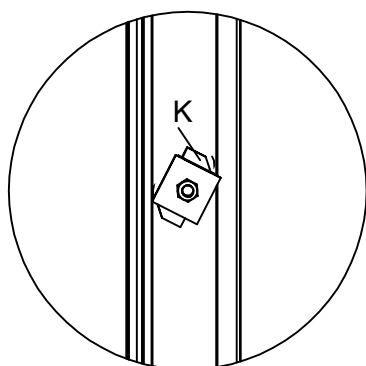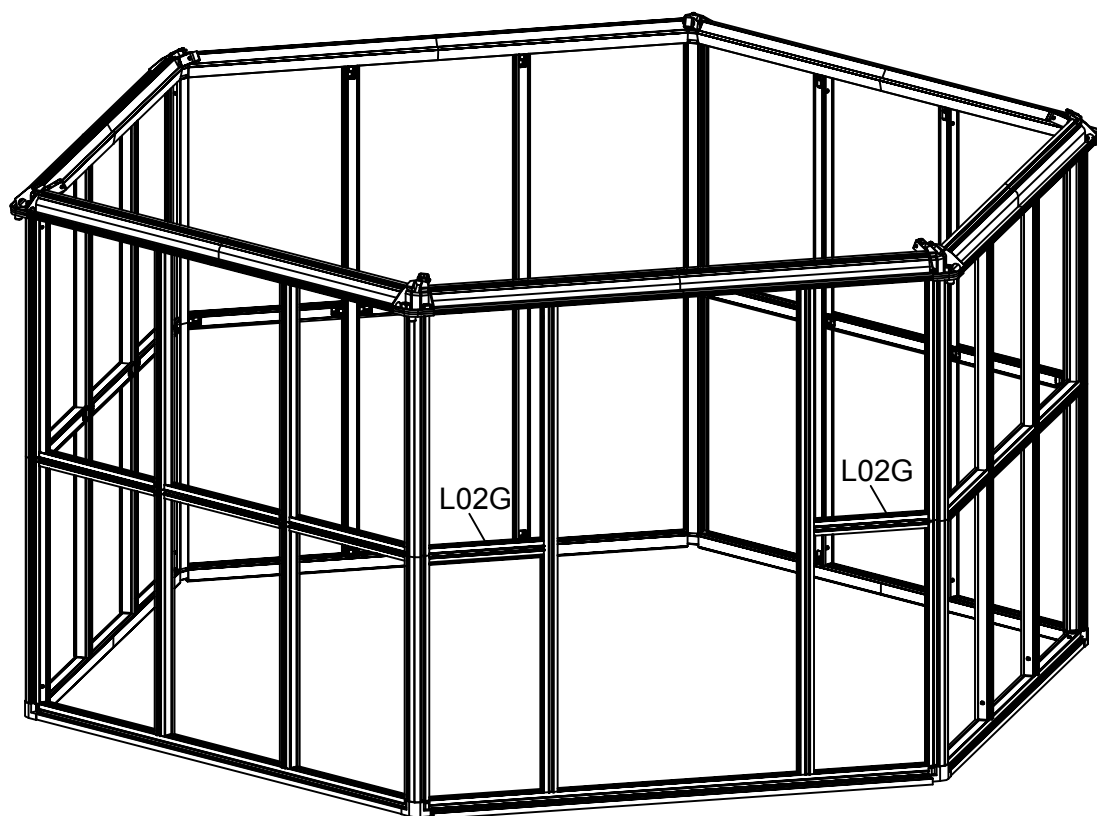

Skjut in



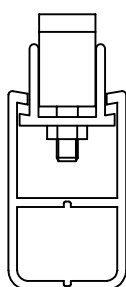


Drag åt

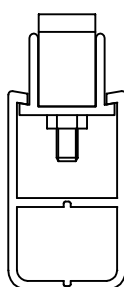




Montera L02G. Placera kopplingen K i spåret på L02A och L01A, vrid den tills den går in i hålet på L02G. Drag åt bulten på kopplingen K med den medföljande nyckeln.

Del	Art.nr	Ant.
	L23E	2

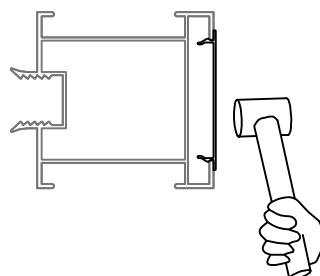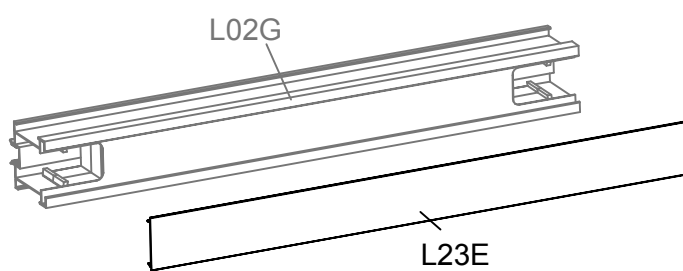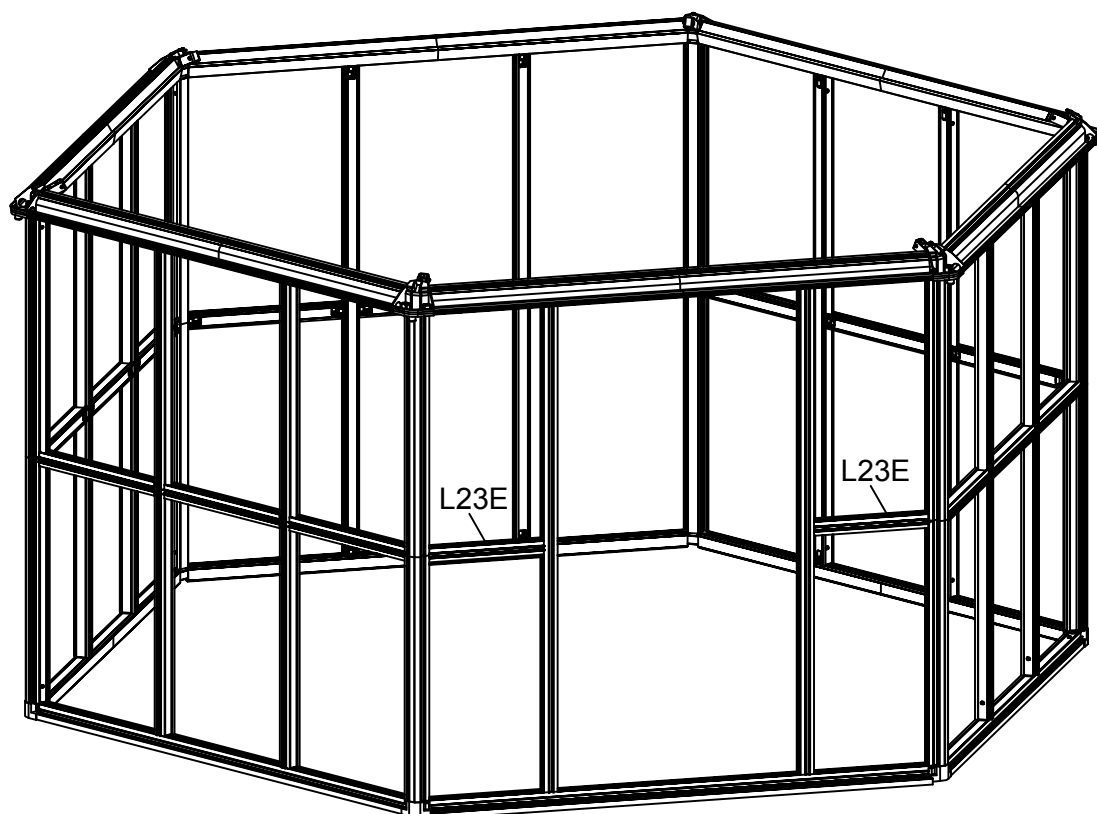





Knacka försiktigt fast täcklisten L23E i L02G.

Del	Art.nr	Ant.
	L03A	2
	L	2
	S01 M6X12	2
	M03 M6	2
	W01	1

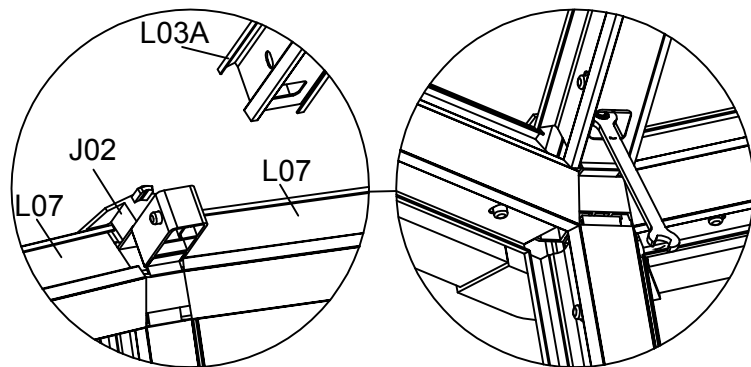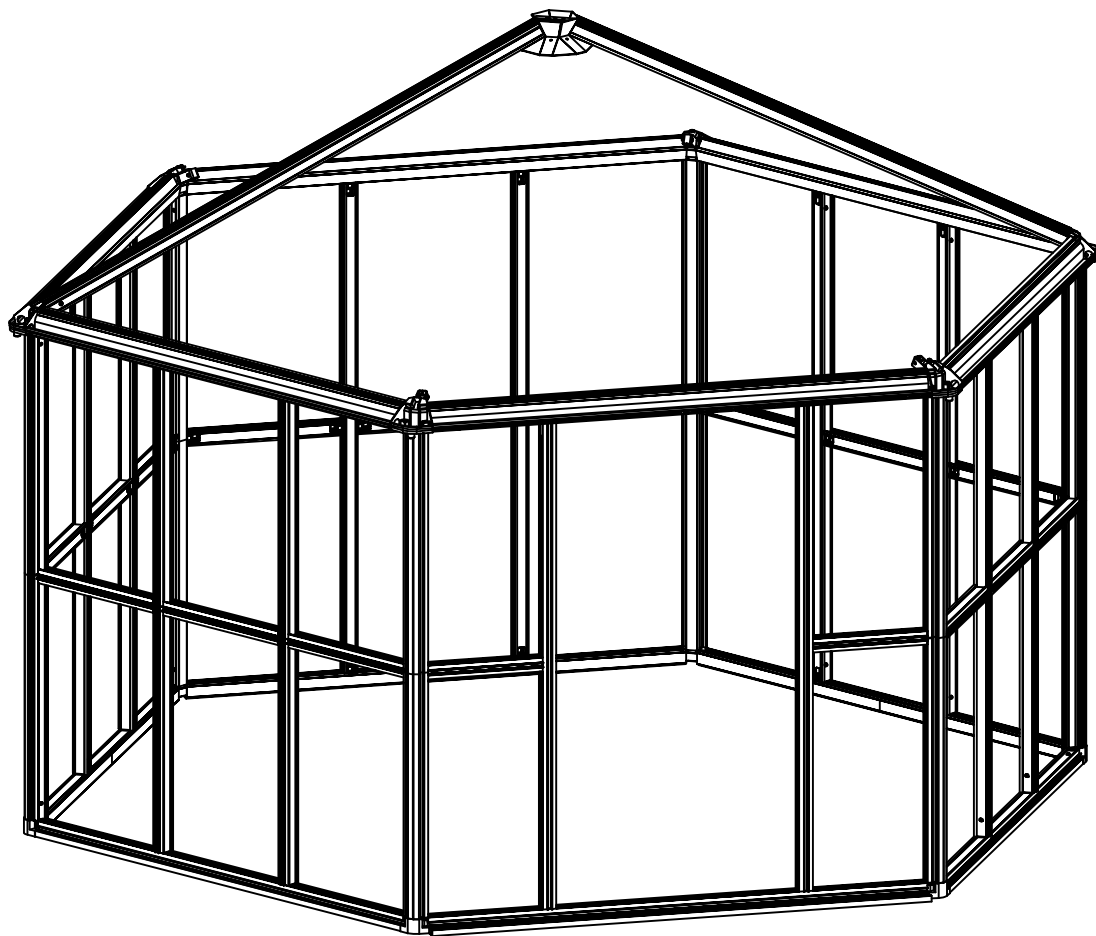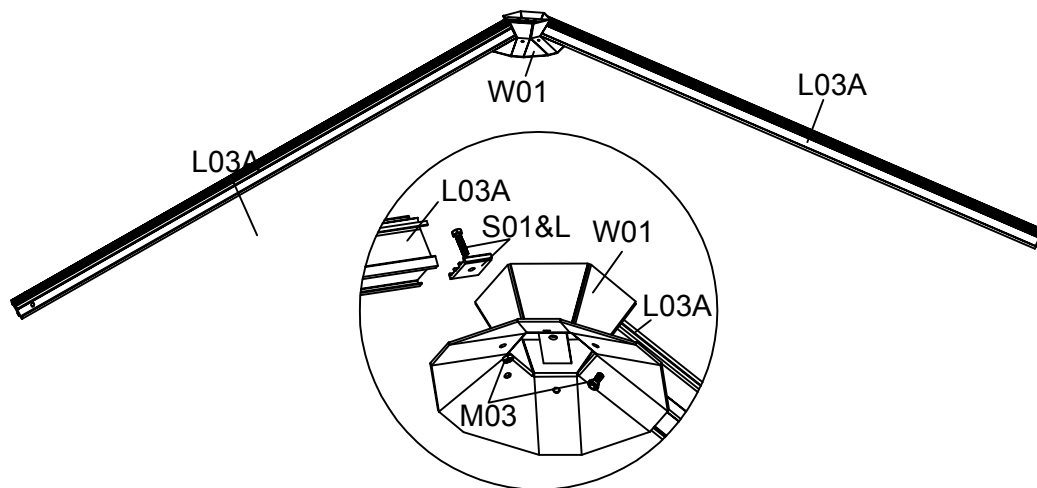

Montera L03A med koppling B, drag åt bulten på kopplingen B med den medföljande nyckeln.





Del	Art.nr	Ant.
	L03A	4
	L	4
	S01 M6X12	4
	M03 M6	4

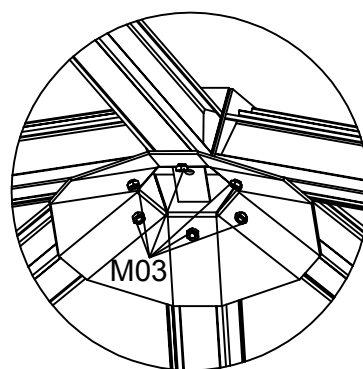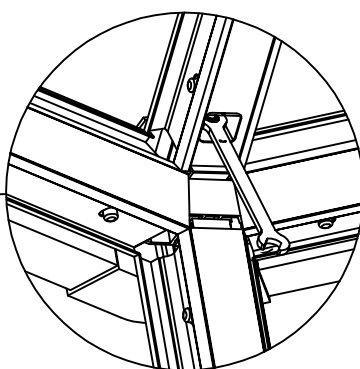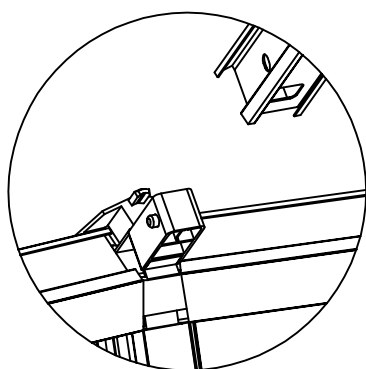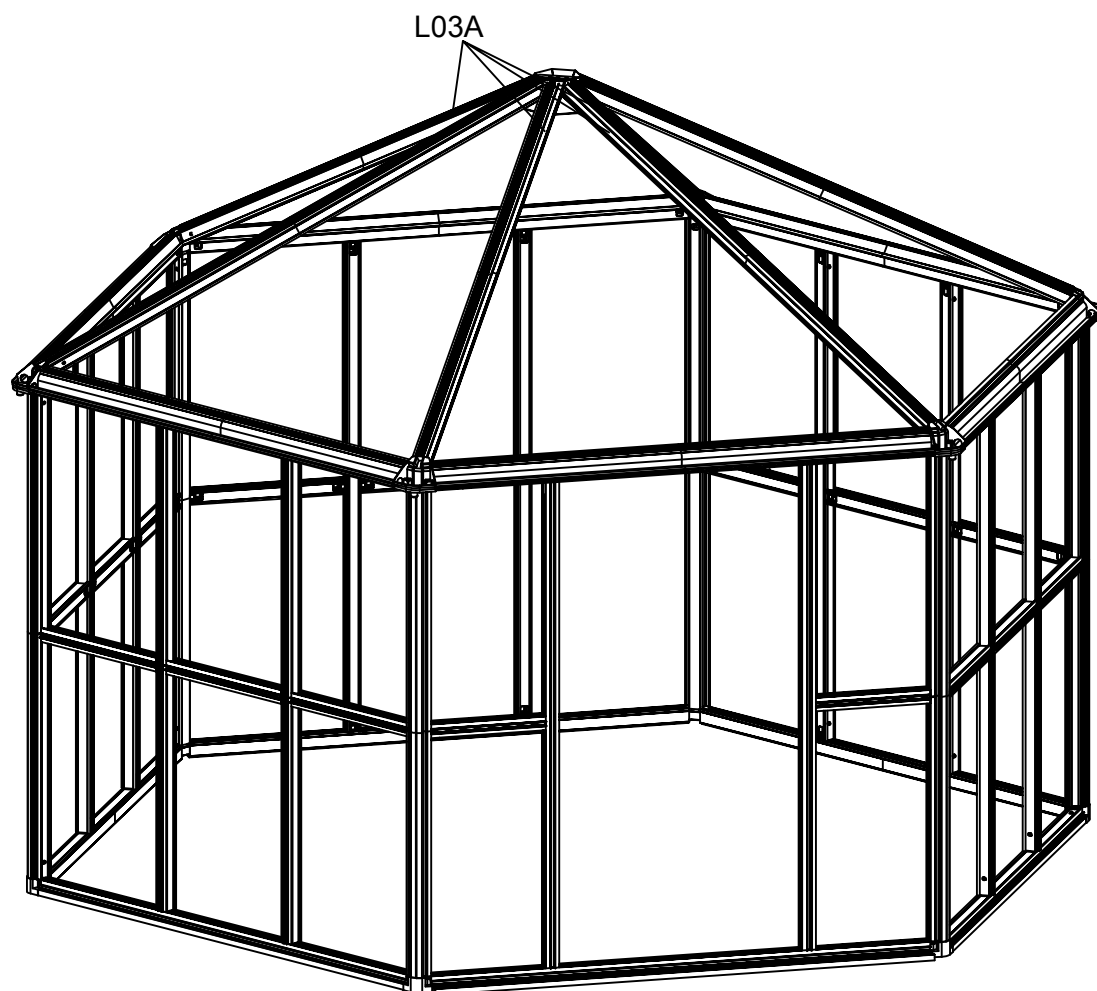

Montera resterande L03A.








Del	Art.nr	Ant.
	GM80003	1
	W04	1

Automatisk ventilationstopp

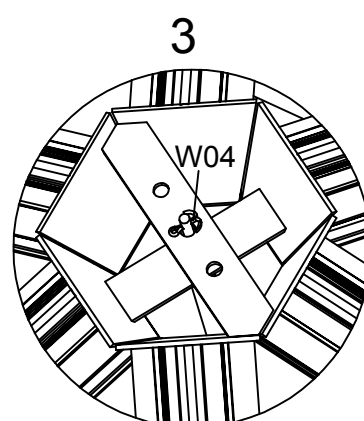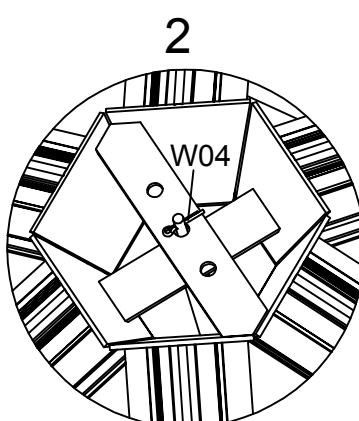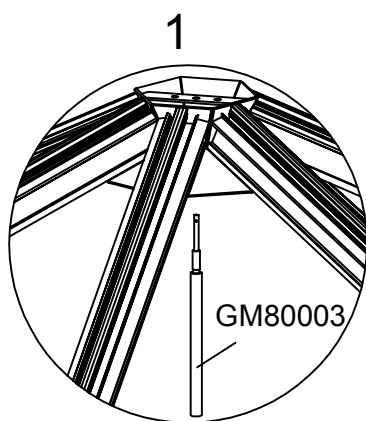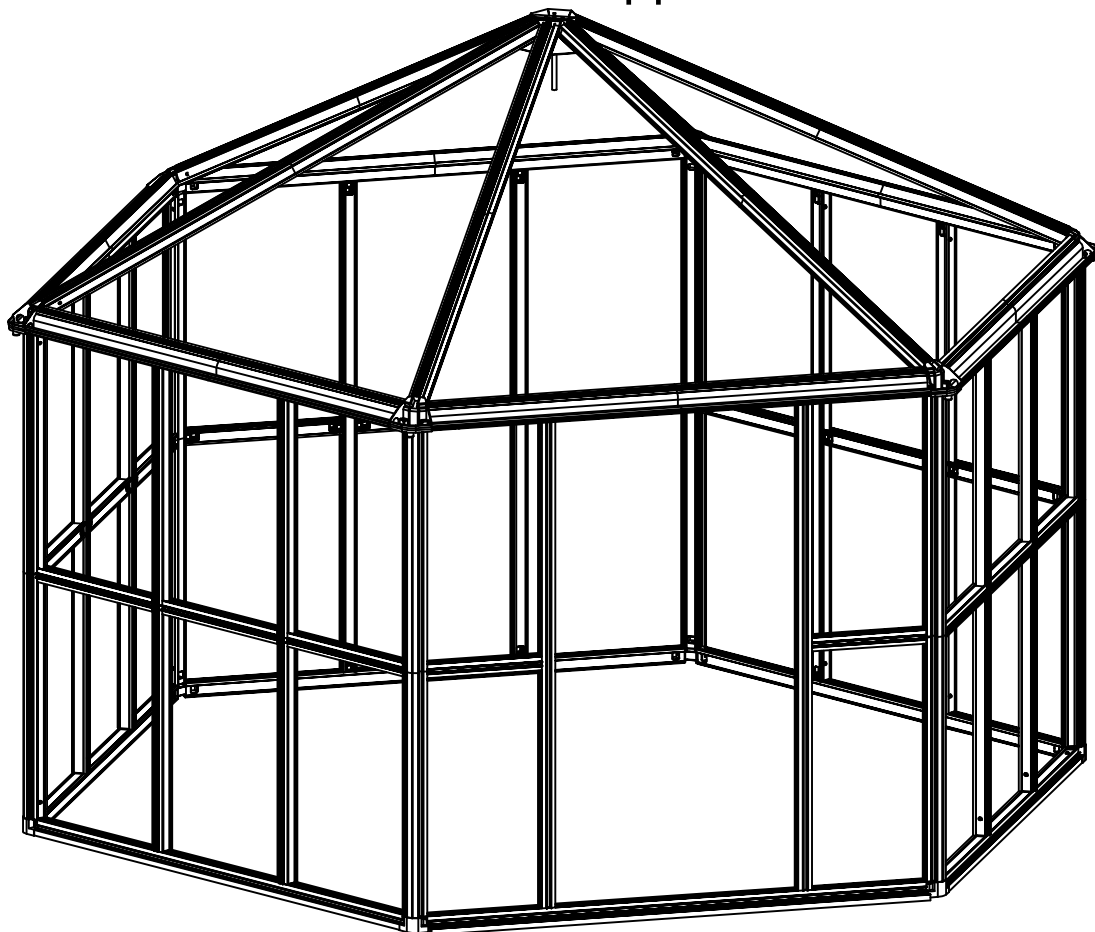



Sätt pistongen på cylindern GM80003 genom det mittersta hålet i W01 (bild. 1).
Skjut in sprint W04 genom hålet på pistången (bild. 2), böj ut sprintens ben (bild 3).

Del	Art.nr	Ant.
	L24A	6
	L24B	12

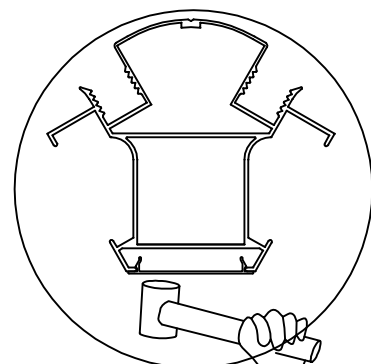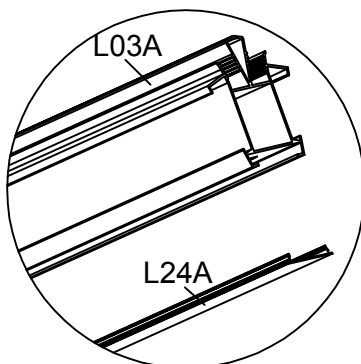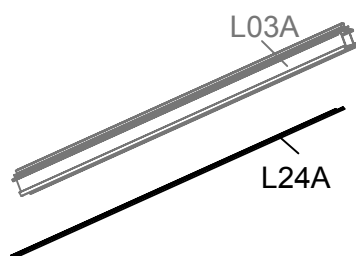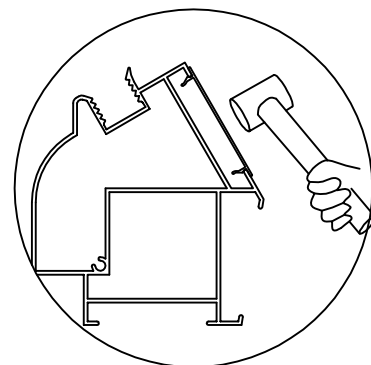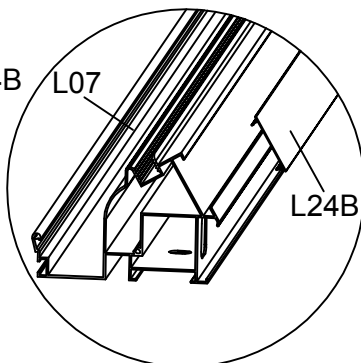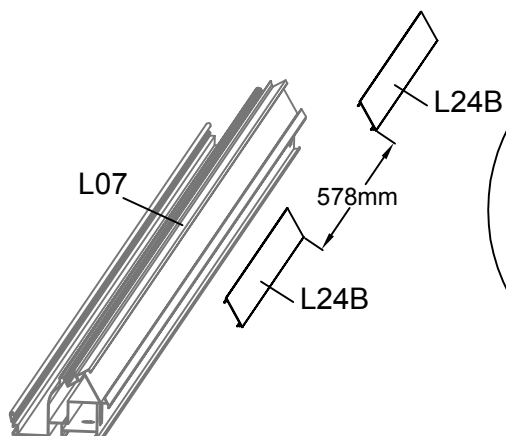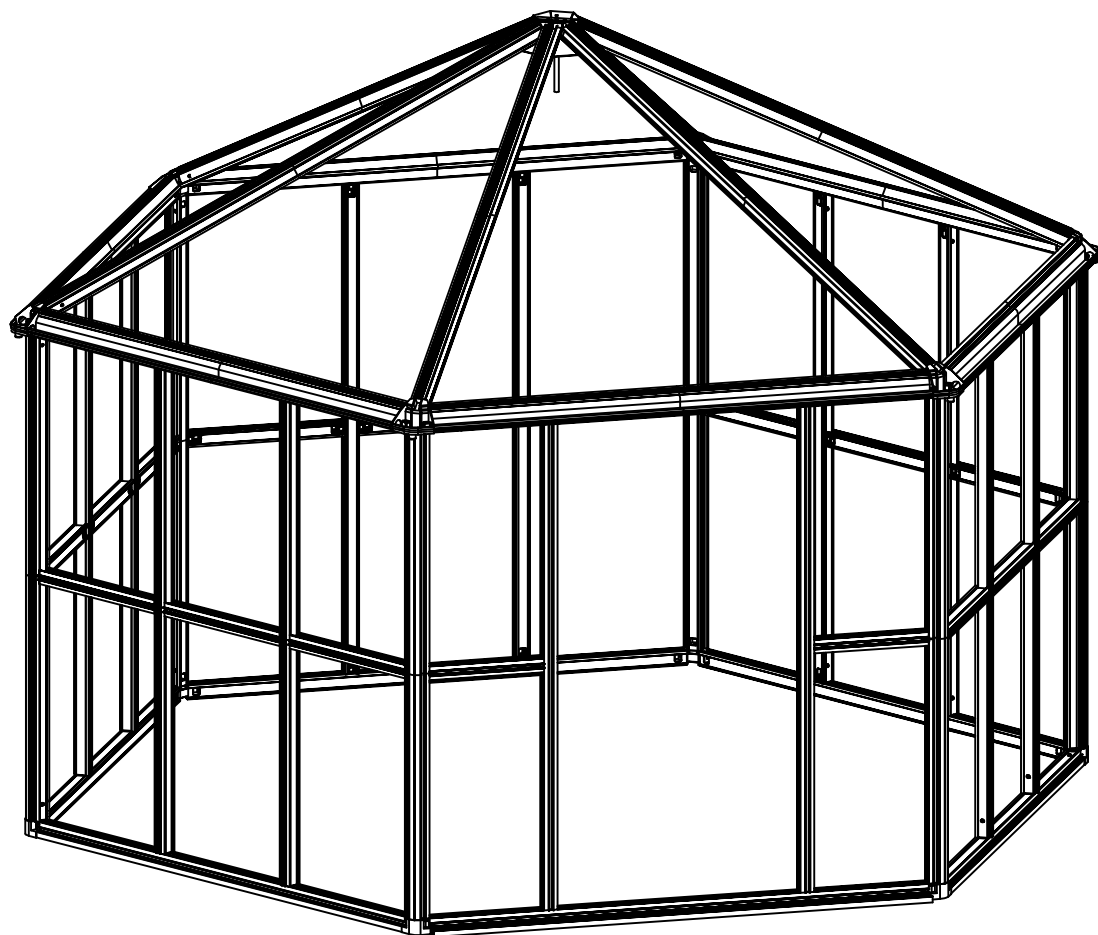

Knacka försiktigt in täcklist L24A i L03A och L24B i L07. Lämna ett mellanrum på 578mm mellan de två täcklisterna L24B för att senare kunna montera L02D. Gör lika dant på den andra sidan.









Del	Art.nr	Ant.
	L02C	6
	L02D	12
	L02E	6
	L25A	12
	L25B	12
	K	18
	W11	6
	S01	6
	M6X12	

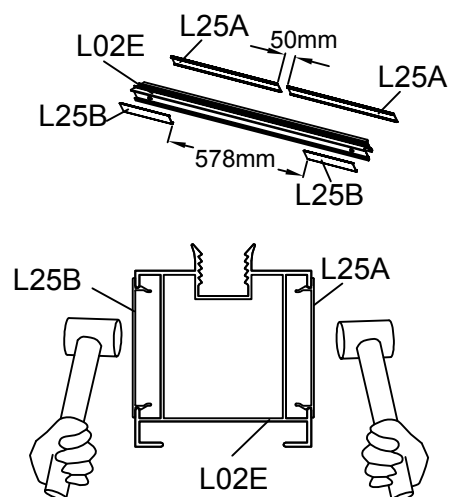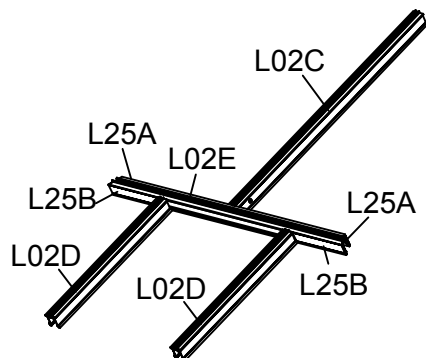

Knacka försiktigt in täcklist L25A och L25B i L02E.



Lämna ett mellanrum på 50mm mellan de två täcklisterna L25A där L02C senare skall monteras

Lämna ett mellanrum på 578mm mellan de två täcklisterna L25B där L02D senare skall monteras

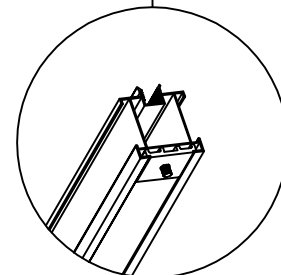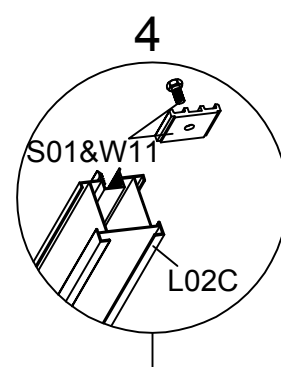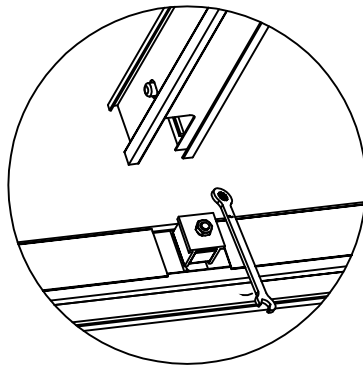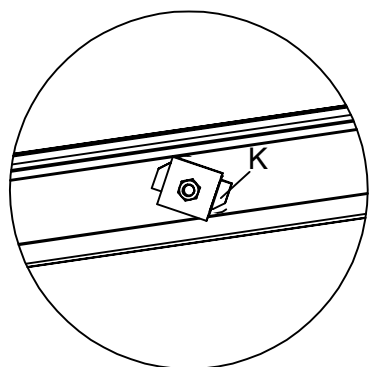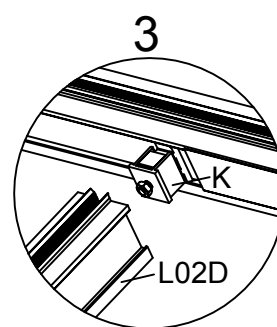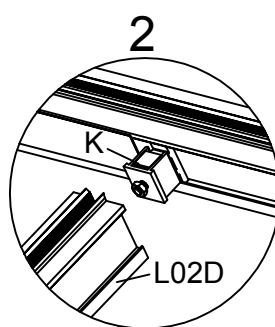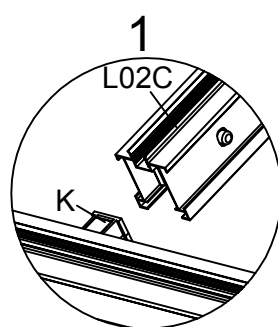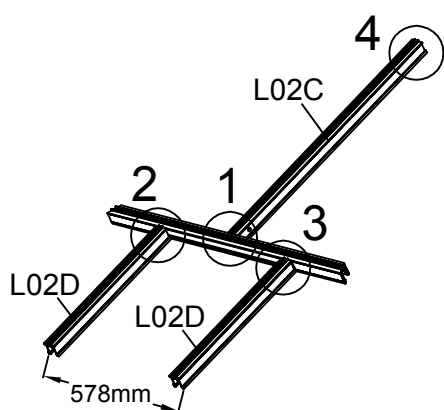

Skjut in




Drag åt

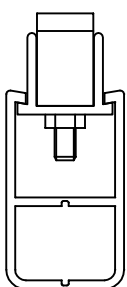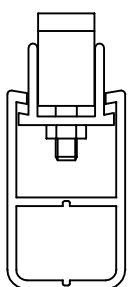



Placera koppling K i spåret på L02E och vrid den tills den går in i hålet på L02C/L02D. Drag åt bulten på koppling K.

L02C sitter nu mitt på L02E och det yttre avståndet mellan L02D är 578mm.

Del	Art.nr	Ant.
	K	12
	N	12
	M03	6
	M6	

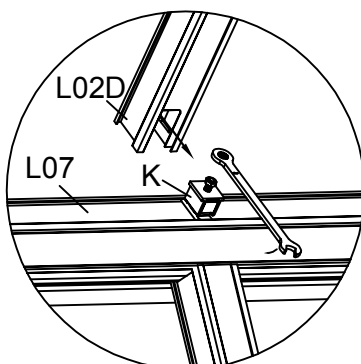
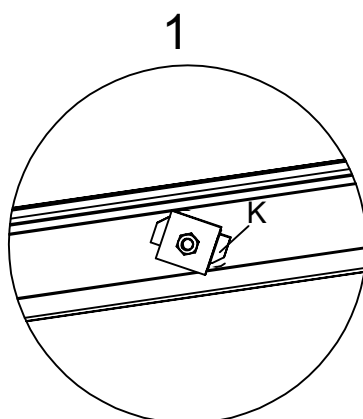
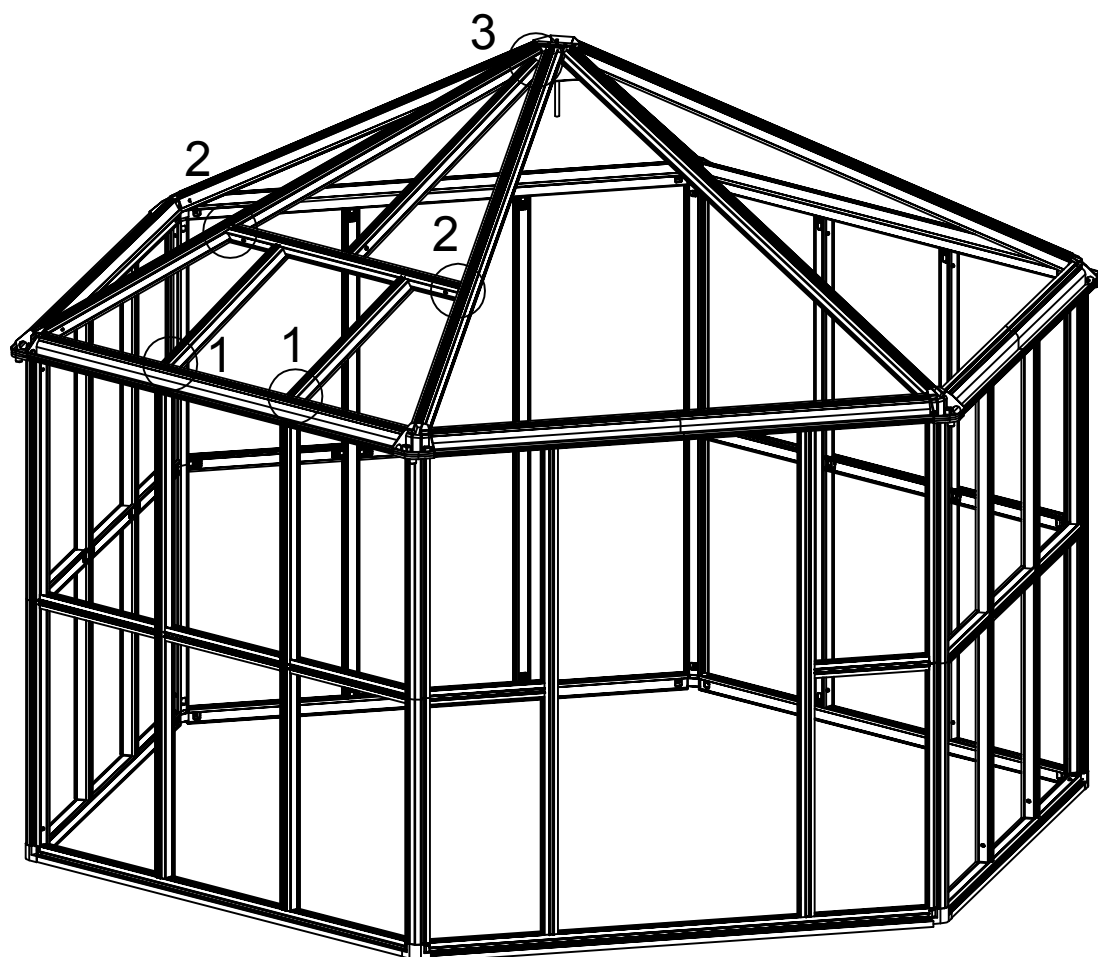


Sätt koppling K i spåret på L07 och vrid den tills den går in i hålet på L02D.
Drag åt bulten på kopplingen K.

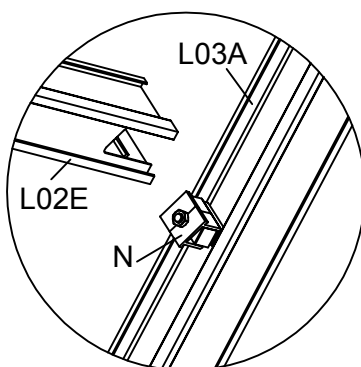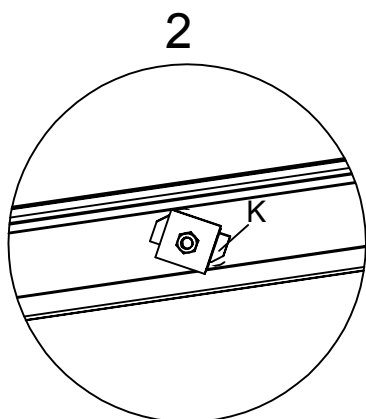




Skjut in

Drag åt

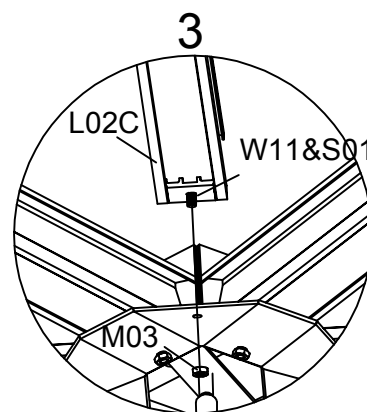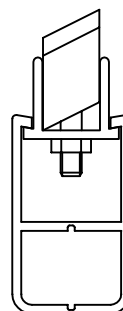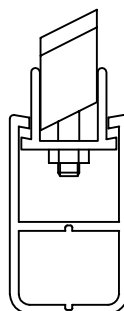



Sätt koppling N i spåret på L03A och vrid den tills den går in i hålet på L02E.
Drag åt bulten på kopplingen N.

Del	Art.nr	Ant.
	L25C	6
	L25D	12
	L25E	6

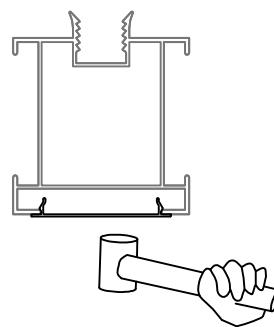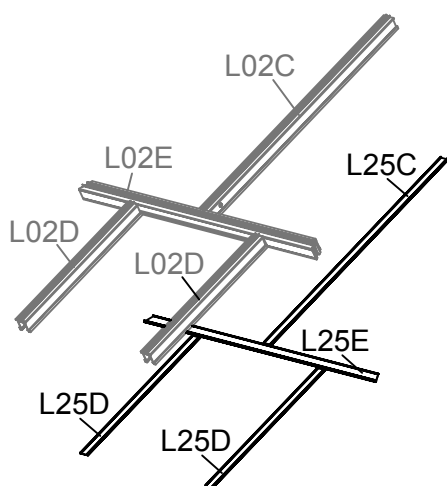
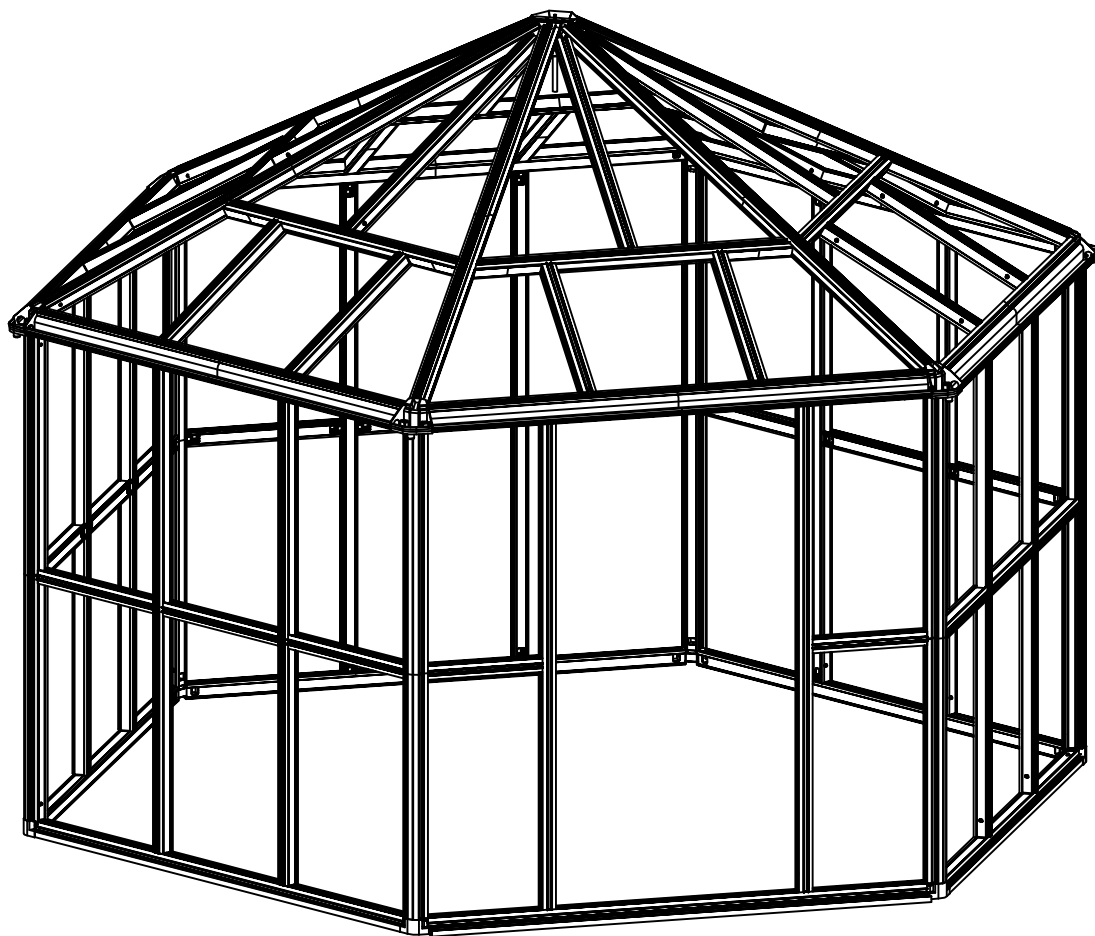


Knacka försiktigt fast täcklisten L25C i L02C och L25D i L02D och L25E i L02E.

Del	Art.nr	Ant.
	W02	1
	W09	2
	S04	2
	M8X150	

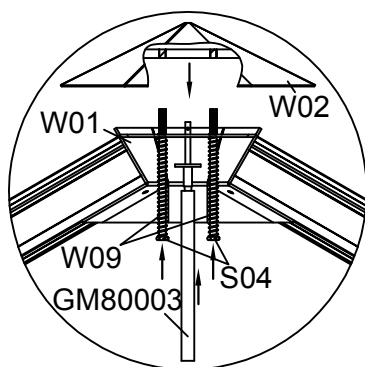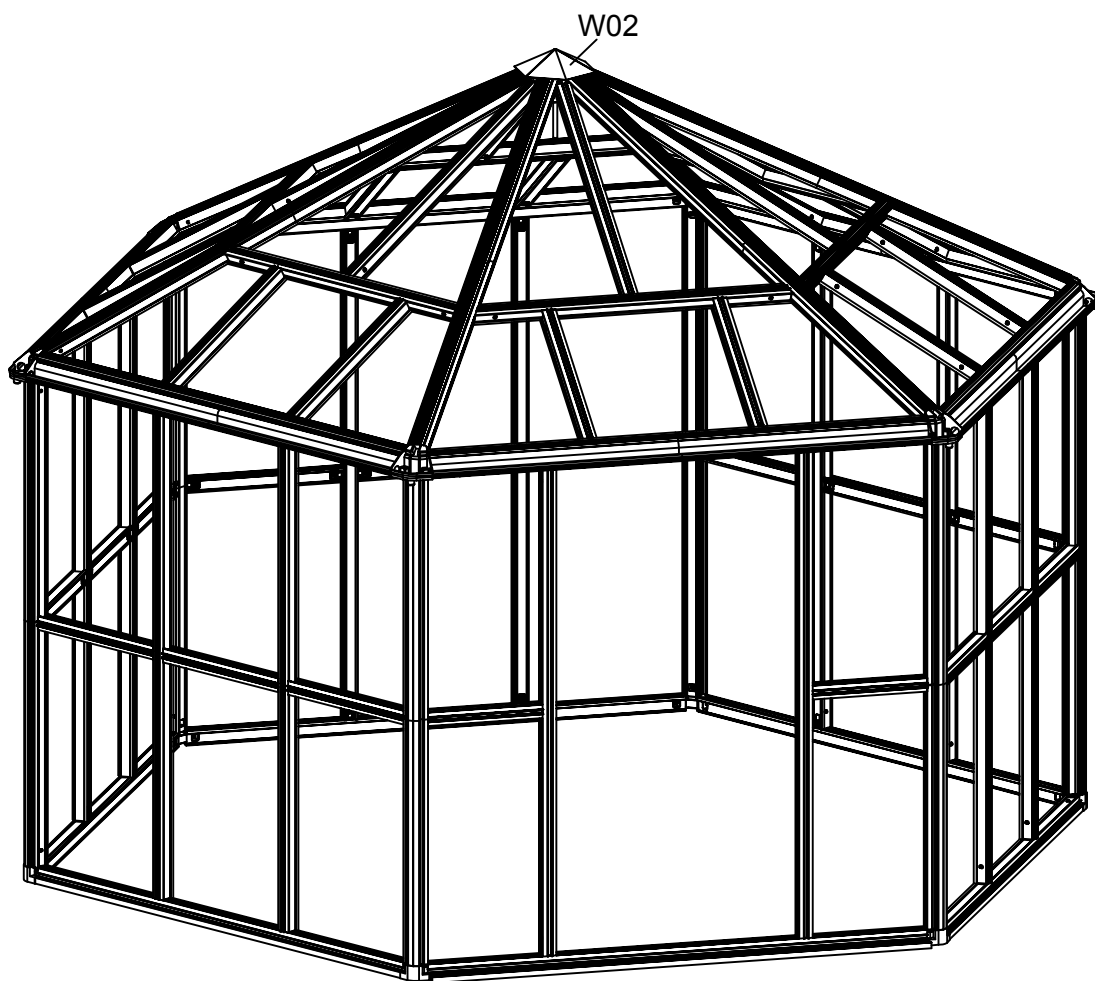

Placera skruv S04 i fjäder W09 (2st), tryck dem igenom W01 och skruva fast dem i takkupan W02.

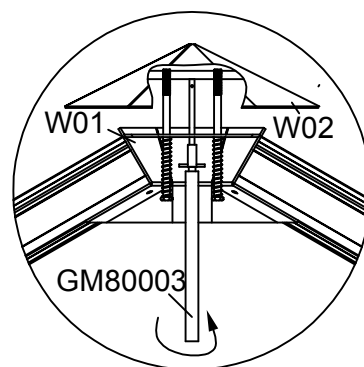
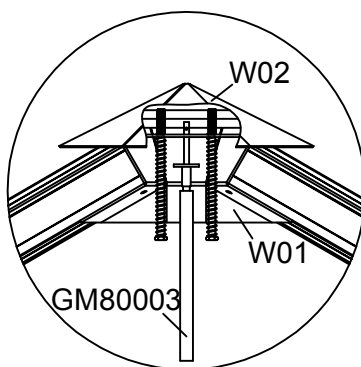


Gänga in cylindern GM80003 så att takkupan W02 trycks upp då det behövs ett mellanrum under takkupan då kanalplasten senare monteras.

*Ramen är nu färdigmonterad. Planera tillfälle då ni skall montera glas/kanalplast så att ni blir färdigt samma dag. Lämna inte växthuset halvglasat då det kan orsaka skada.

Del	Art.nr	Ant.
	L09	2
	L11B	4
	L12C	2
	L12D	4
	L22	2
	Y1	2
	Y2	2
	Y3	2
	Y4	2

Montering av kanalplast



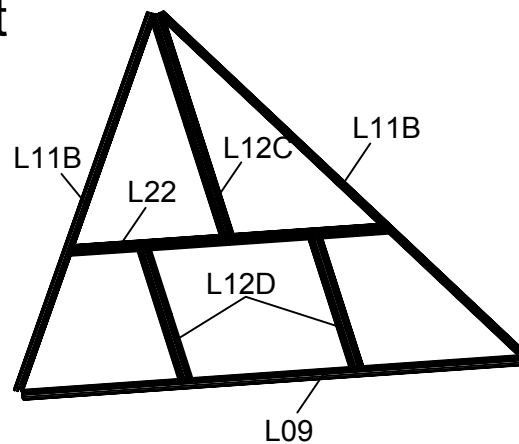
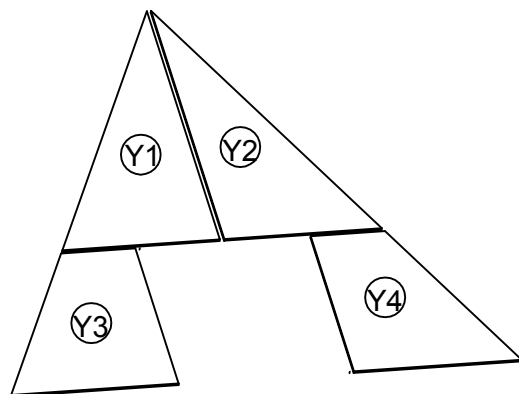


O.B.S.




Mycket viktigt att kanalplasten monteras med den sida som har vit skyddsplast utåt.

O.B.S.

Täcklisterna som sitter på taket skall inte ha någon gummilist.

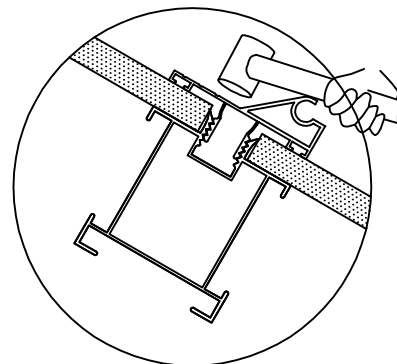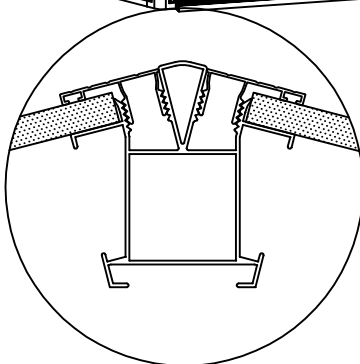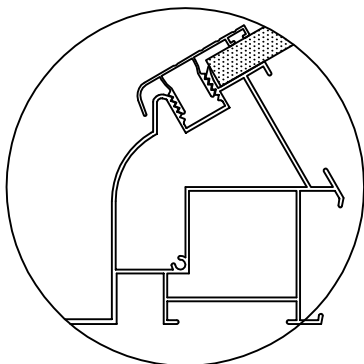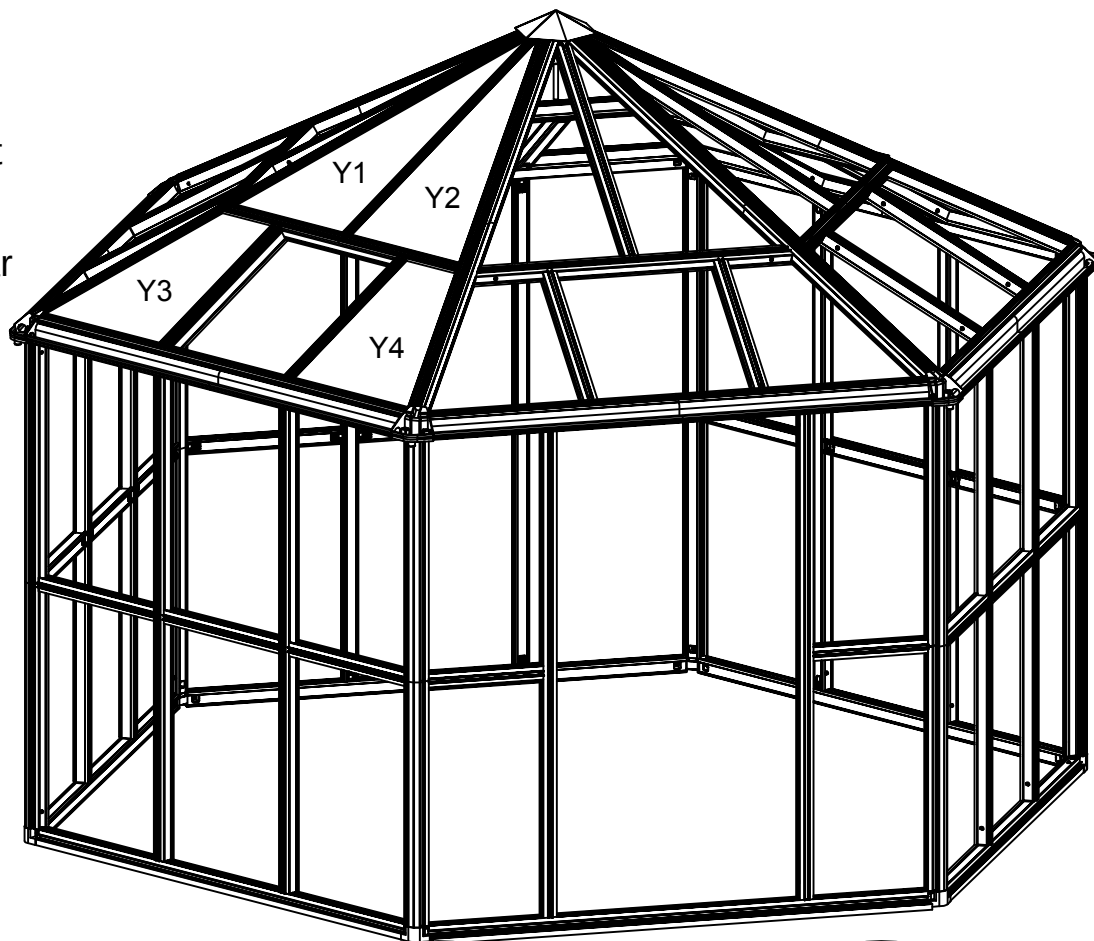

Börja med att montera alla kanalplastskivor och täcklistor enligt bild ovan på den sida där ni vill ha en av ventilationsluckorna. Knacka ner täcklisterna på plats i spåret med gummiklubban. Gör om samma procedur på nästa sida där ni vill ha den andra ventilationsluckan.


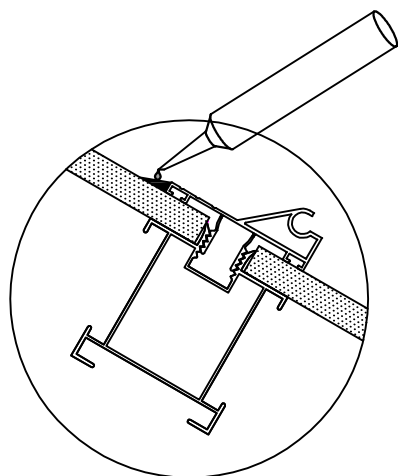
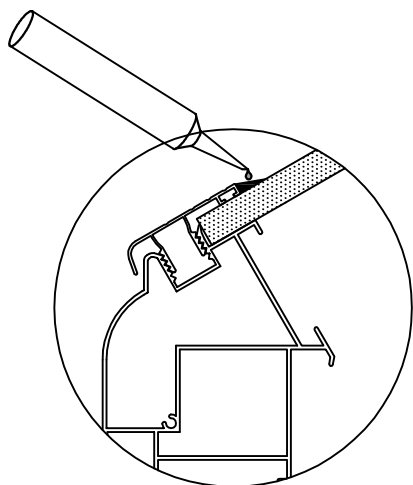
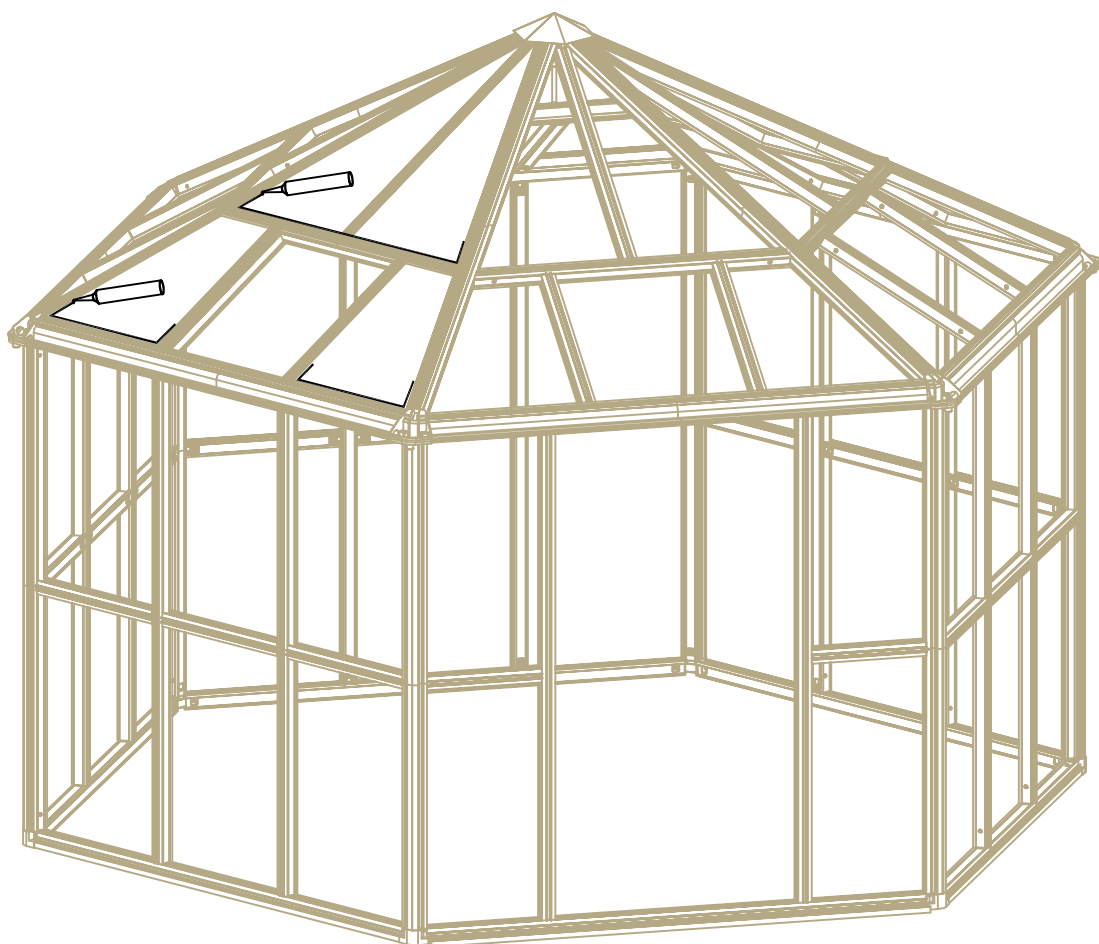


Lägg en 4-5mm tjock sträng med silikon längs med markeringarna ovan.
Använd en plasthanske, doppa fingret i vatten med lite diskmedel i och stryk ut
silikonsträngen med fingret så att silikonet tätar.




Del	Art.nr	Ant.
	L09	4
	L11B	8
	L12C	4
	L12D	8
	L12E	4
	Y1	4
	Y2	4
	Y3	4
	Y4	4
	Y9	4

O.B.S.
Mycket viktigt att
kanalplasten
monteras med
den sida som har
vit skyddsplast
utåt.

O.B.S.
Täcklisterna som
sitter på taket skall
inte ha någon
gummilist.

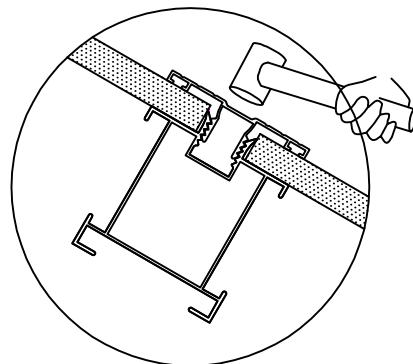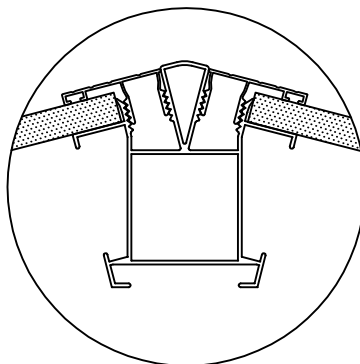
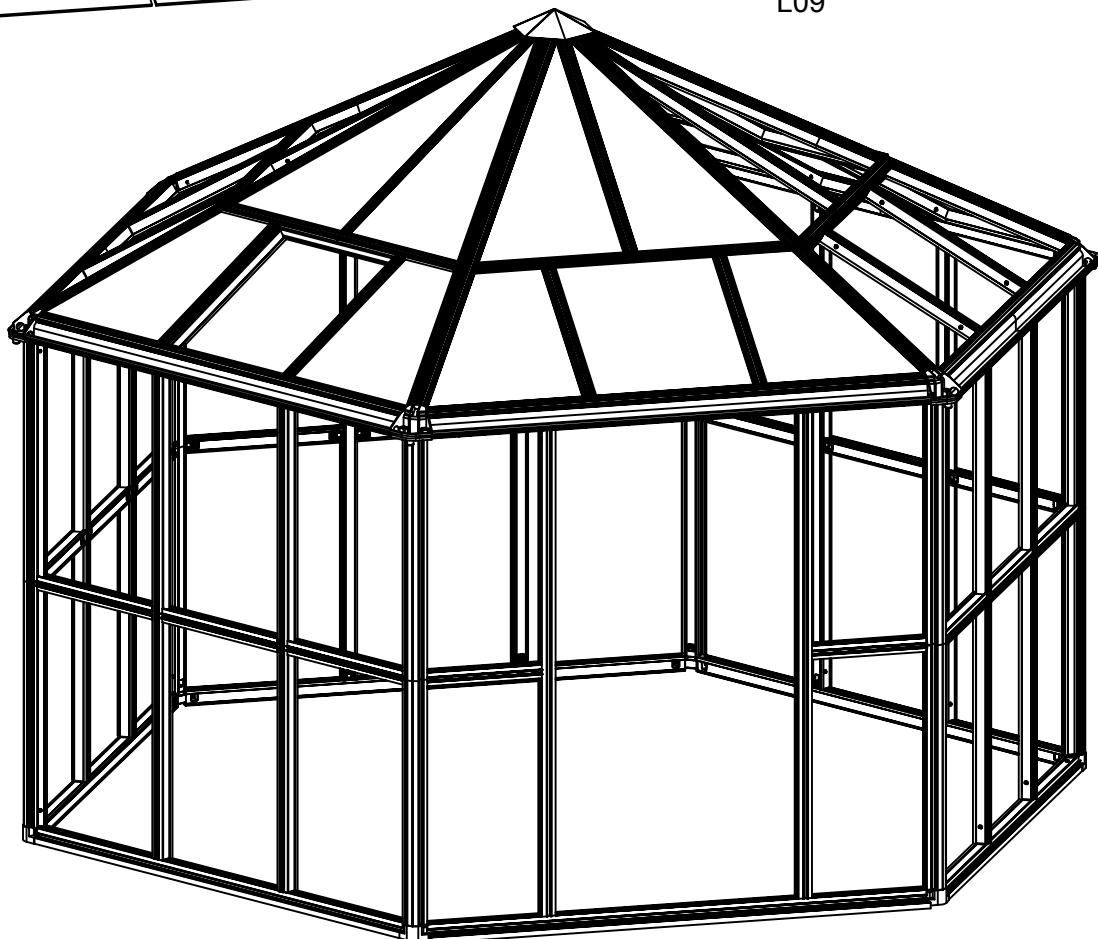
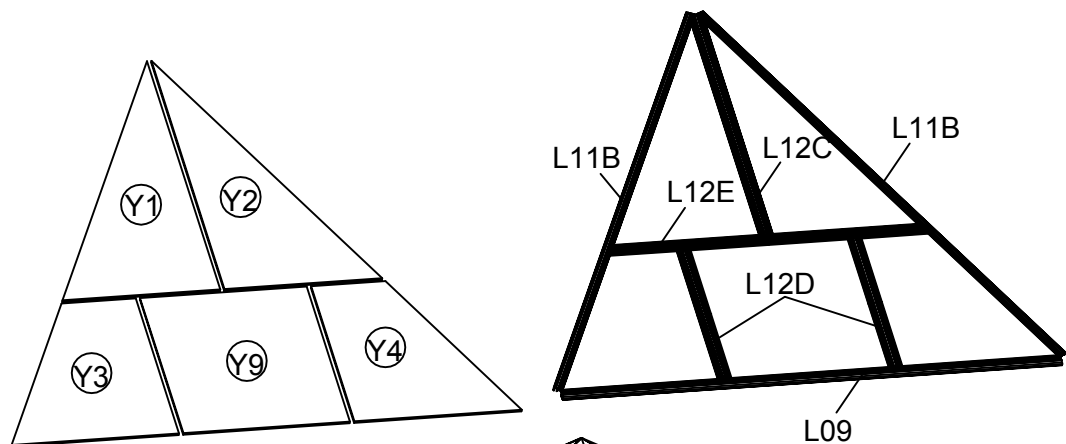


Gå nu vidare och montera övriga kanalplastskivor på de sidor som inte har ventilationsluckor.
Knacka ner täcklisterna på plats i spåret med gummiklubban.

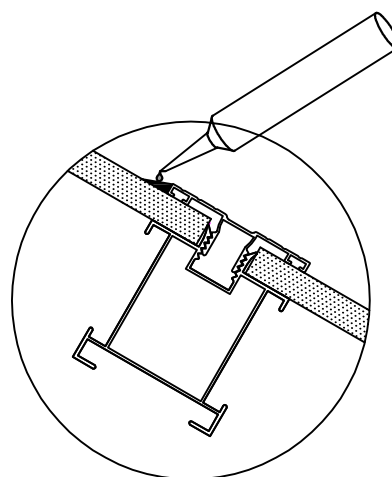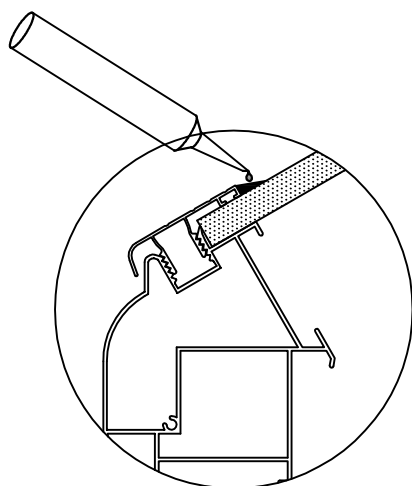
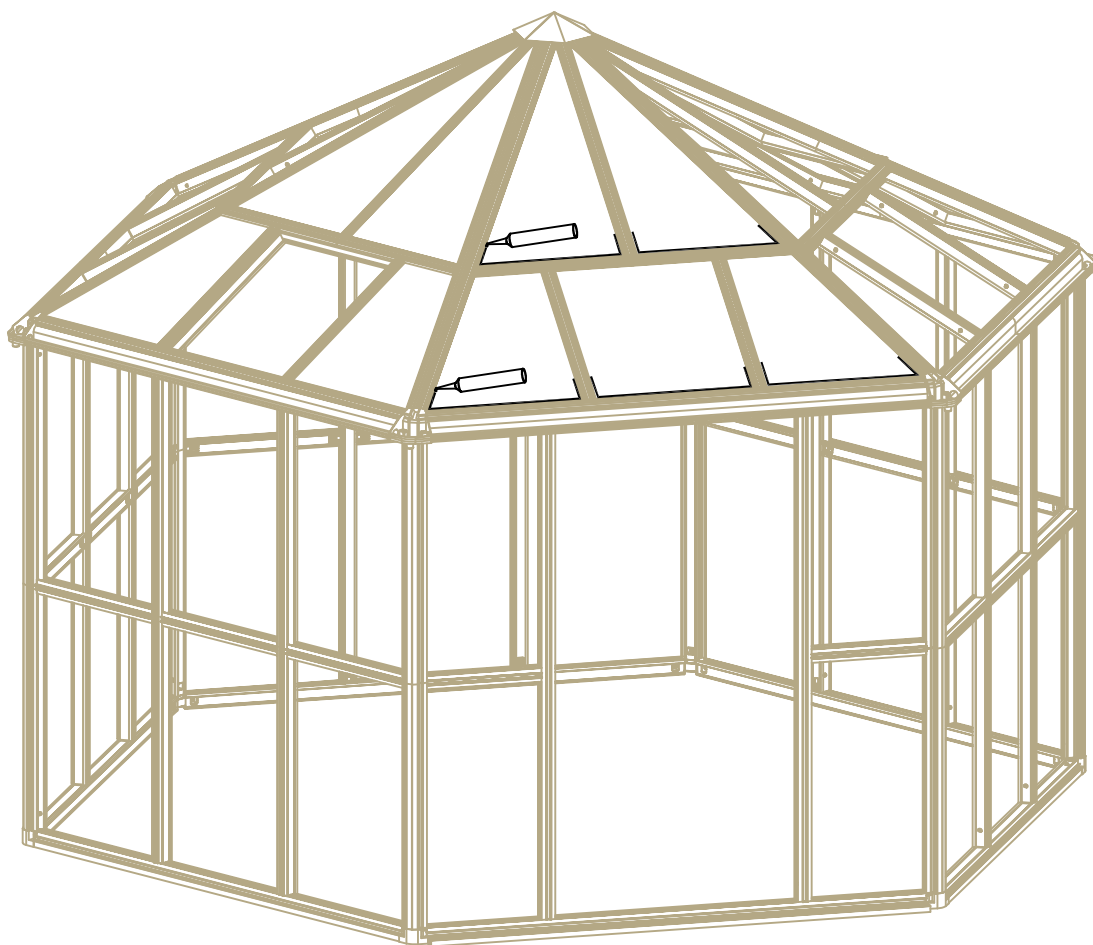


Lägg en 4-5mm tjock sträng med silikon längs med markeringarna ovan.
Använd en plasthanske, doppa fingret i vatten med lite diskmedel i och stryk ut
silikonsträngen med fingret så att silikonet tätar.


Del	Art.nr	Ant.
	W08	2
	Z03	4
	S01	
	M03	
	M6	4
	Z	4

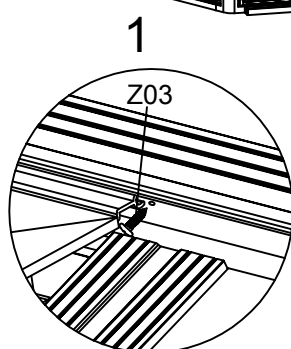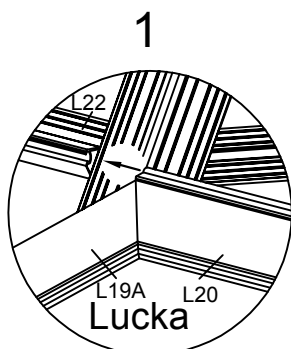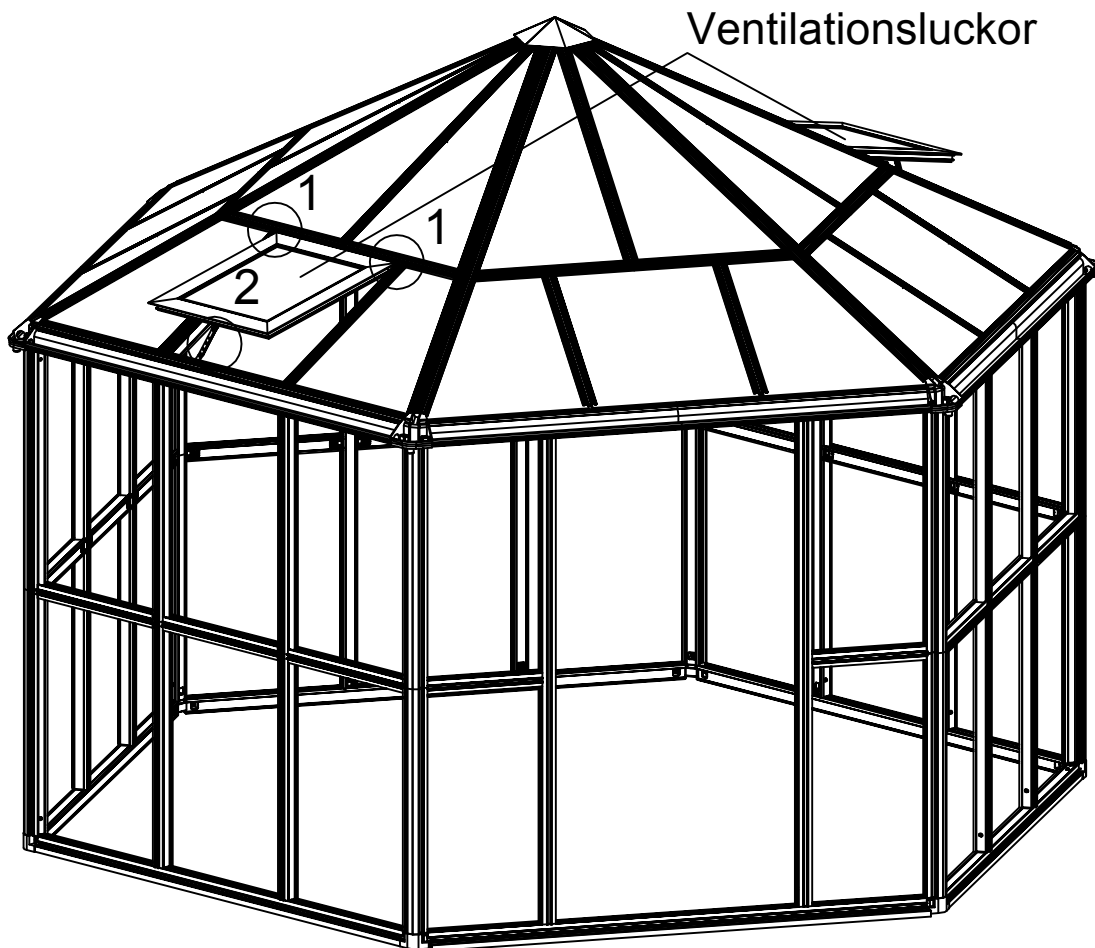

Skjut in ventilationsluckan i spåret i L22 och skruva i skruvarna Z03 på vardera sida av ventilationsluckans L20 för att låsa den i sidled.

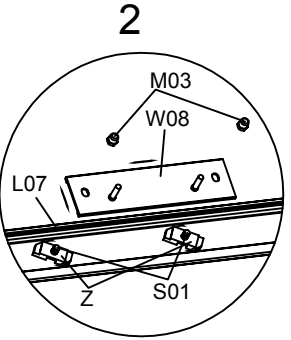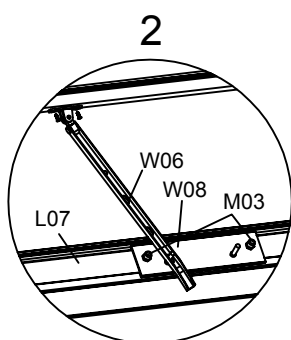





*Säkerställ att vädringsluckan låses på detta sätt.

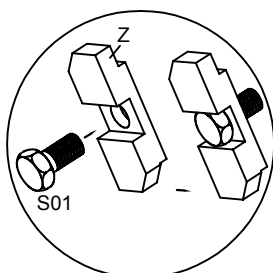

Skjut in skruv S01 genom del Z (2st) och placera i spåret på L07 vrid den så att den fpassar och fäst W08 i den. Justera positionen på W08 så att öppningsstaget W06 kan låsas enligt bilden ovan och drag fast W08 muttrarna M03.




Del	Art.nr	Ant.	Del	Art.nr	Ant.
	L11A	10		Y6	30
	L11D	15			
	L12A	10			
	L12K	15			

O.B.S. Kom ihåg att dra i gummilist i täcklisten innan montering.

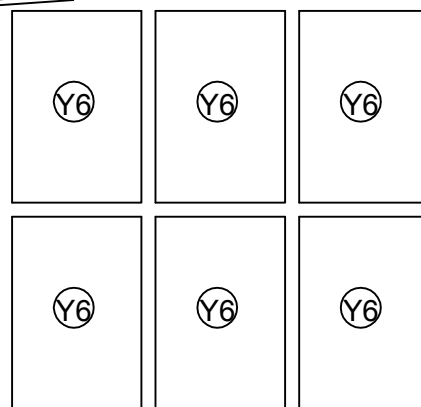
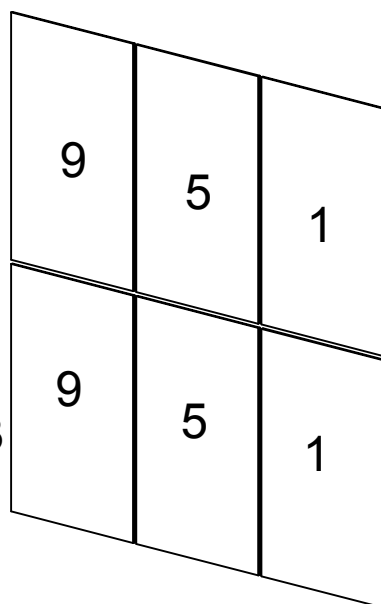
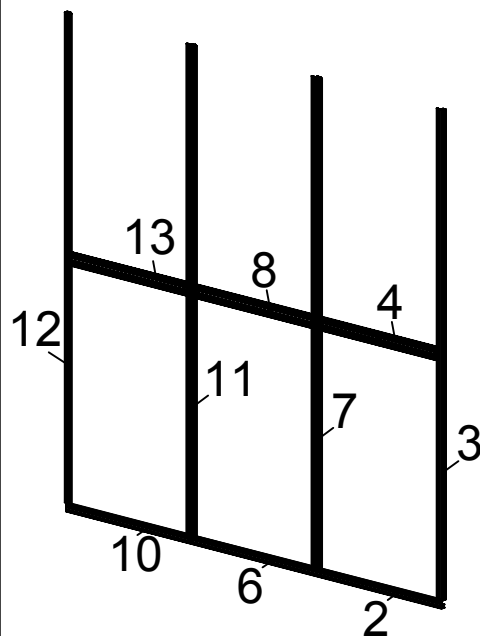
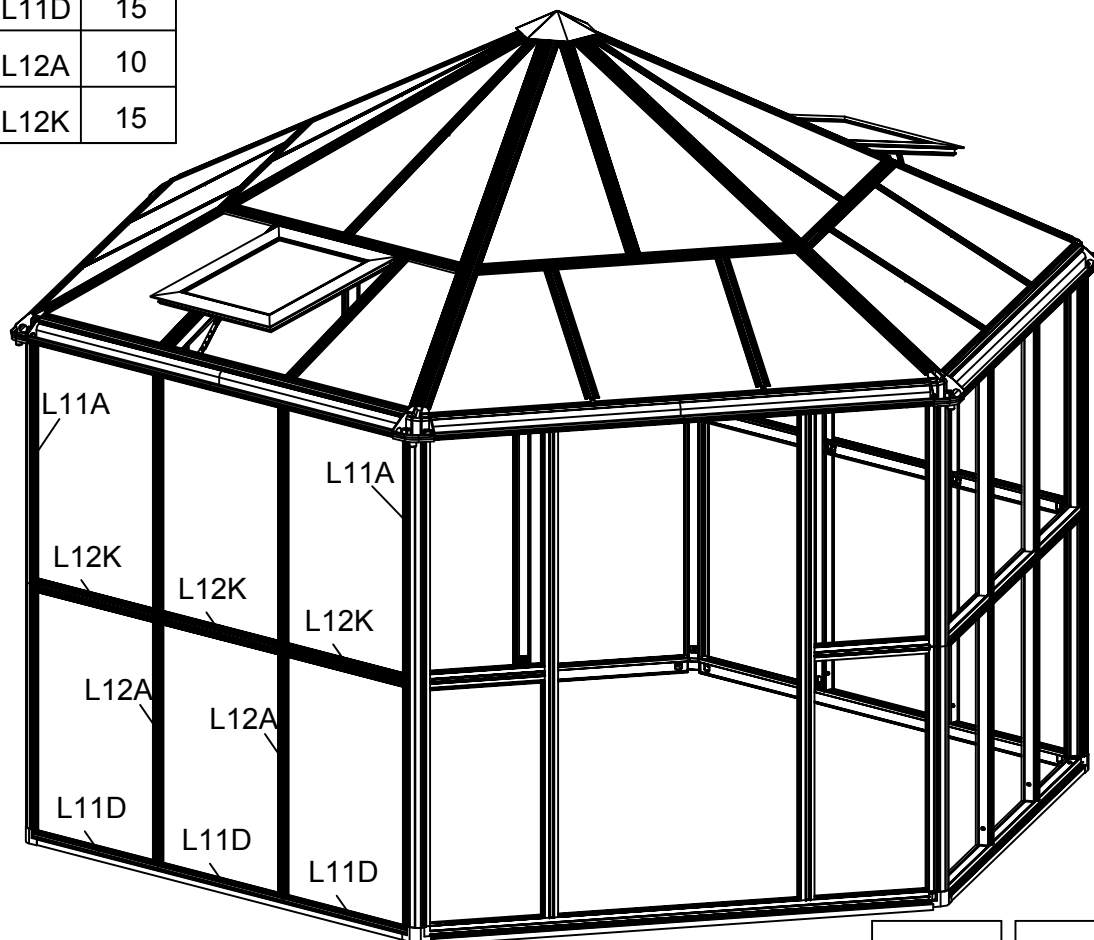


Montera glasskivorna Y6 och täcklisterna i den ordning som visas ovan. Kom ihåg att dra i gummilister i täcklisterna.




Fortsätt sedan med de resterande sidorna av växthuset på samma sätt.

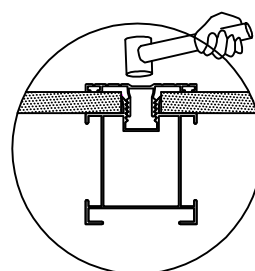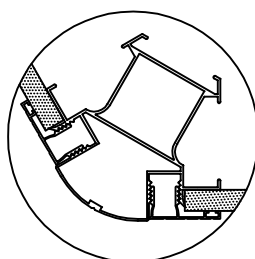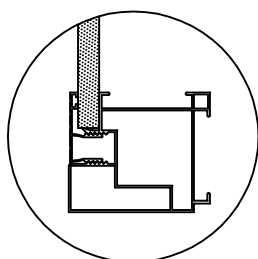


Del	Art.nr	Ant.	Del	Art.nr	Ant.
	L11A	2		Y7	4
	L11E	2			
	L12A	2			
	L12F	2			

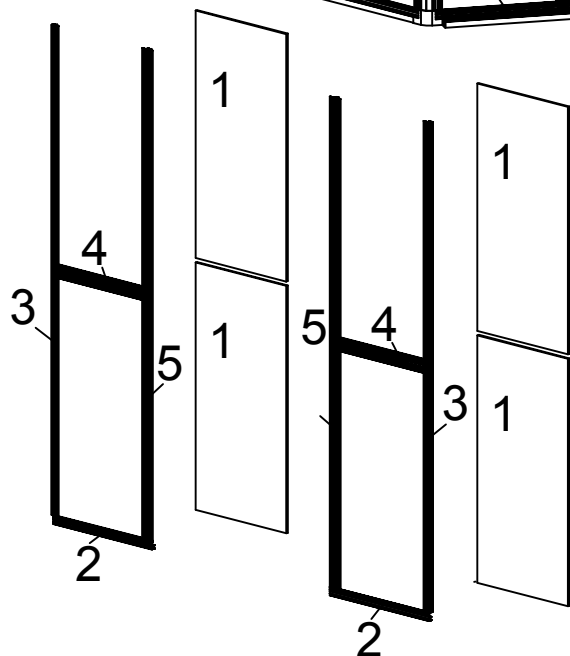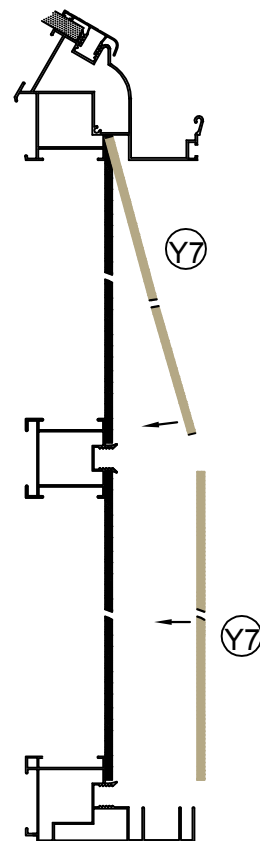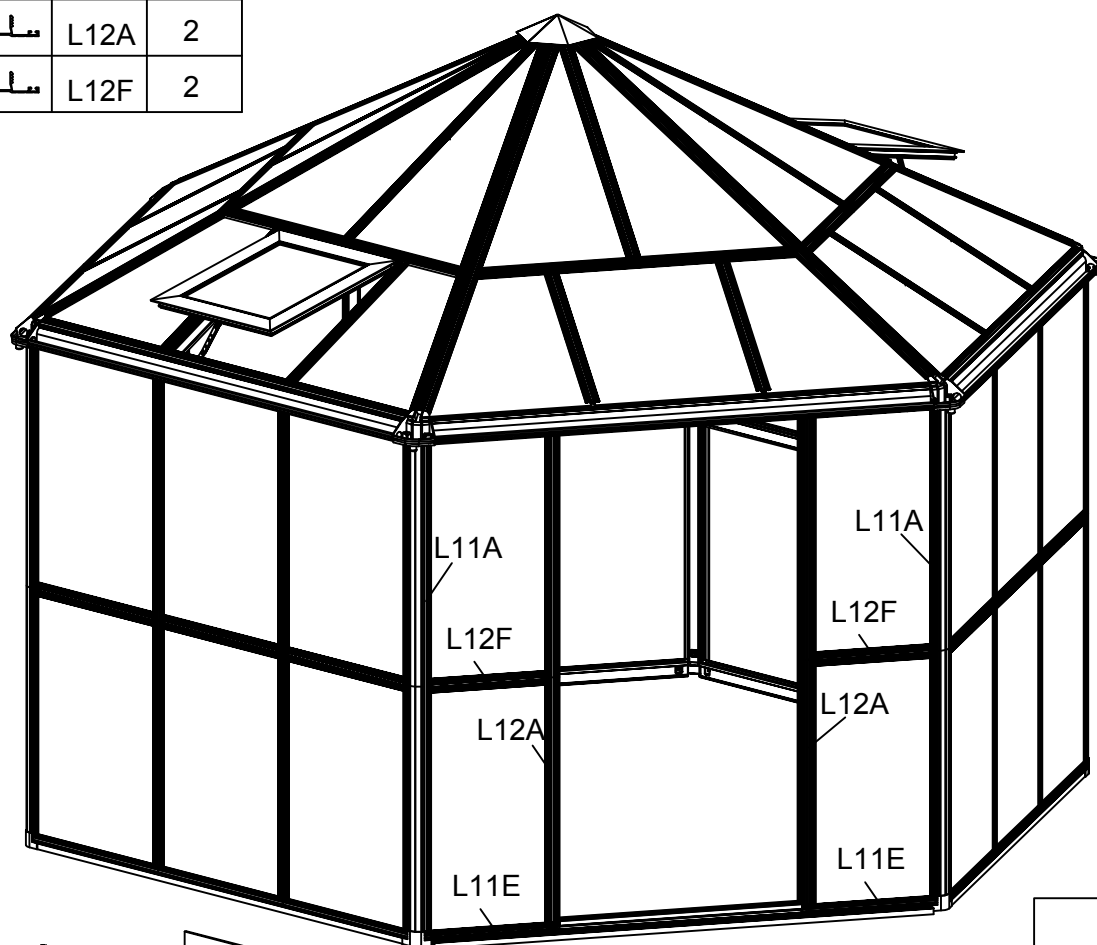



Montera nu glasskivorna Y7 bredvid dörröppningen på samma sätt tidigare och i den ordning som visas ovan. Kom ihåg att dra i gummilist i täcklisterna.

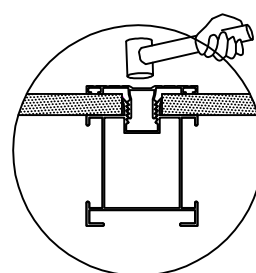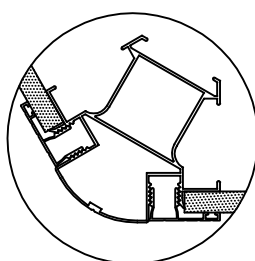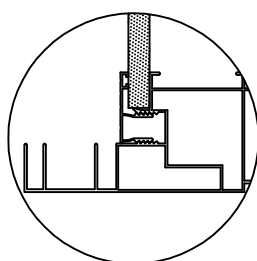






Del	Art.nr	Ant.
	L14	1
	W12	2
	W13	2
	S01 M6X12	2
	M03 M6	5

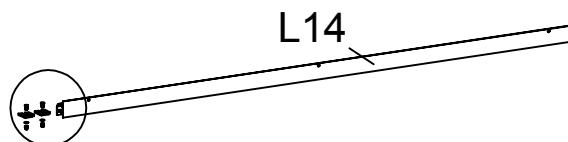

Trä skruv S01 genom W12 (2st) och skjut sedan in W12 i dörrskenan L14, sätt på brickan W13 och dra åt muttern M03 lite löst då den skall justeras senare.

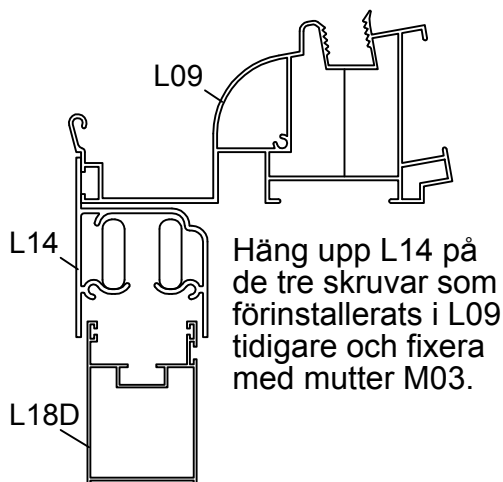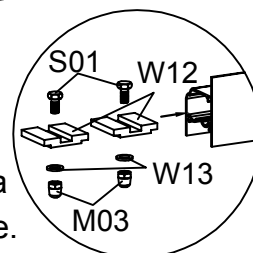


Häng upp L14 på de tre skruvar som förinstallerats i L09 tidigare och fixera med mutter M03.

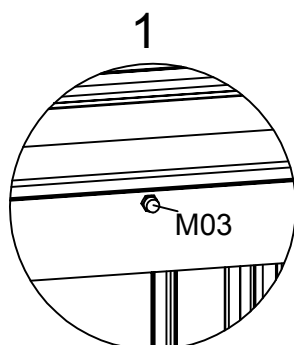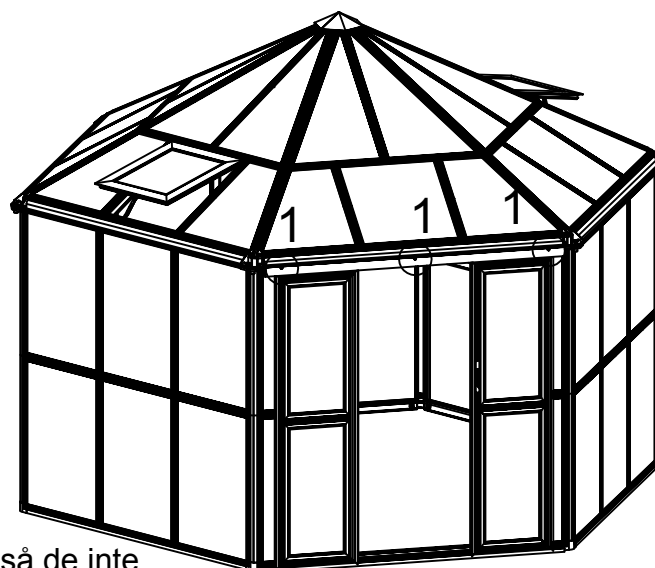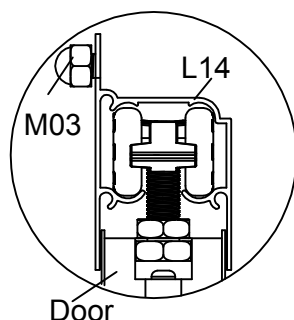
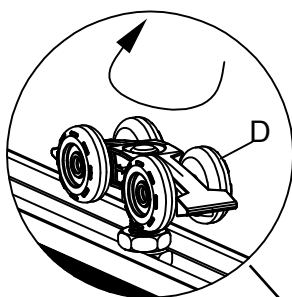
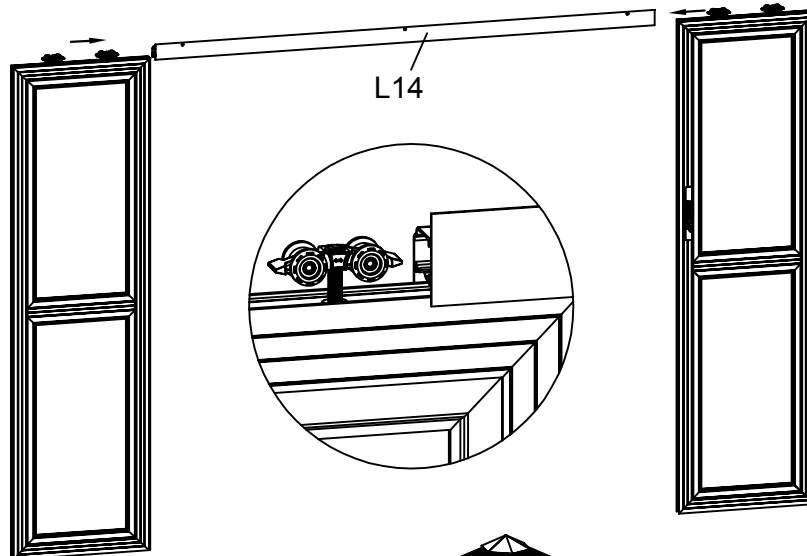


Gänga hjulpaketet D, för att justera dörrarnas höjd så de inte skrapar i bottenspåret och så att båda dörrarna går rakt emot varandra utan att lämna någon springa.

Justera W12 så att dörrarna inte kan gå förbi sitt mittenläge men de måste kunna stängs helt.

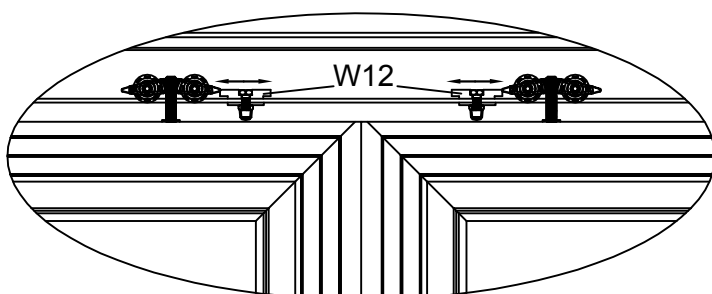



Del	Art.nr	Ant.
	W03	2
	Z02	4
	Ø4X14D	

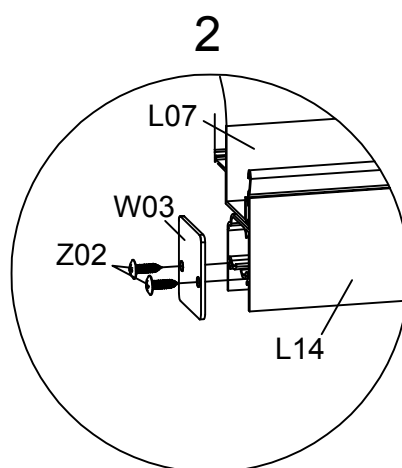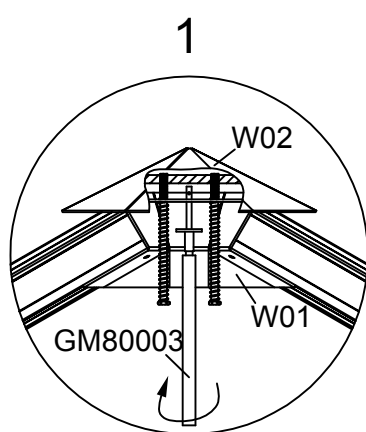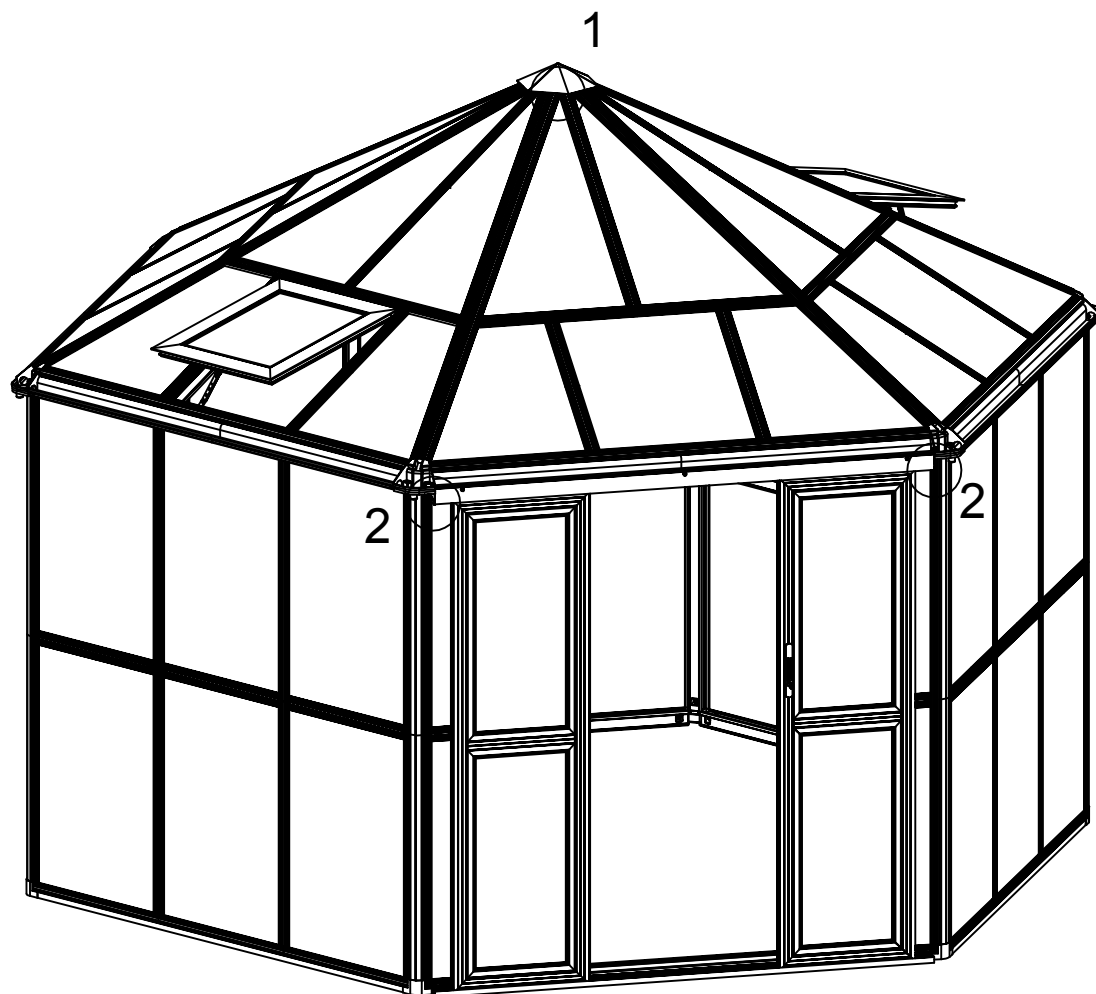


Justera när ventilationstoppen skall öppnas genom att rotera cylindern. Gånga in cylindern gör så att den öppnar vid en lägre temperatur och gånga ut cylindern gör att den öppnar senare.

Bästa tillfället att justera automaticekn är då det är alldeles lagom temperatur i växthuset, då gängas cylindern in tills toppen precis skall öppnas och om temperaturen sedan stiger kommer ventilationsstoppen att öppnas.


Del	Art.nr	Ant.
	J06	6
	J07	6
	J08	6
	Z01 Ø4X14	6

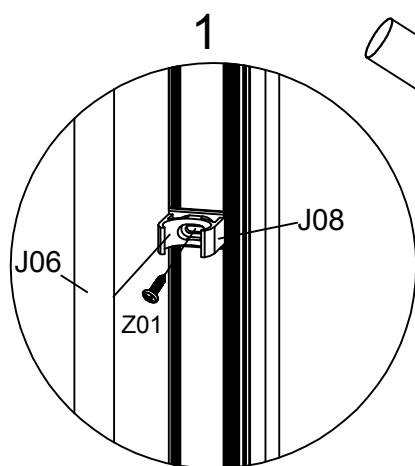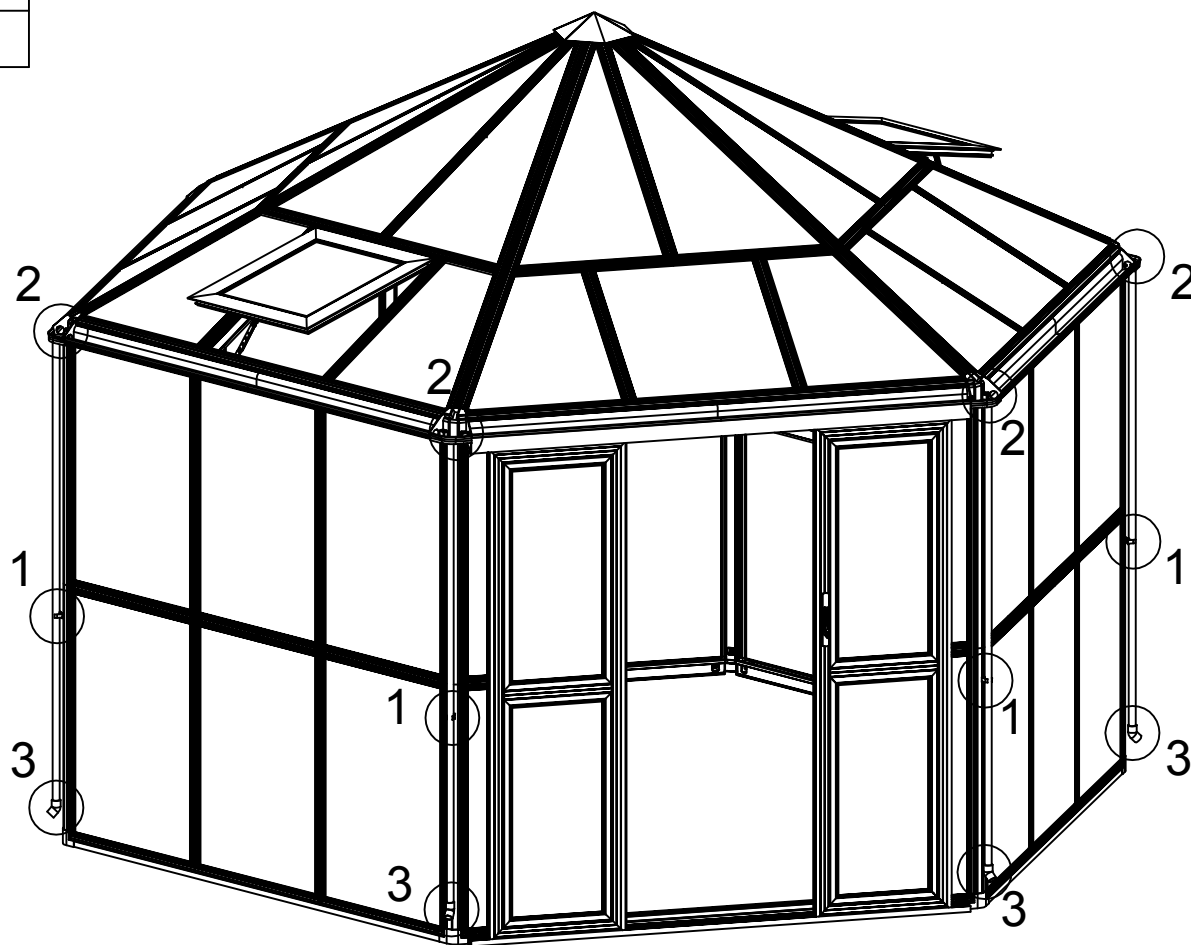

Borra ett 3,2mm hål i L01A 700mm upp från underkant. Fäst hållaren J08 med skruv Z01 och kläm fast stupröret.

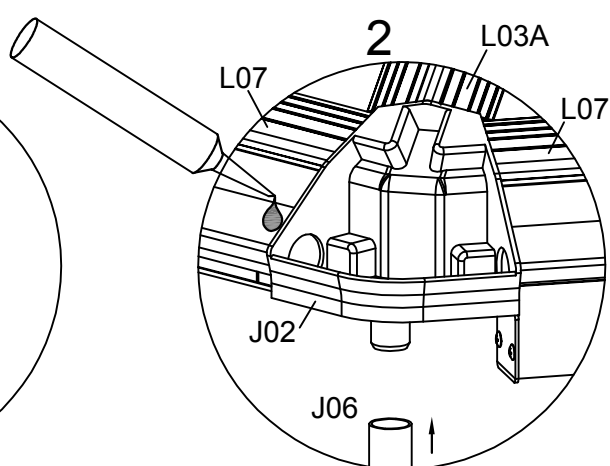

Täta med silikon mellan häng-rännan, J02 och J06.

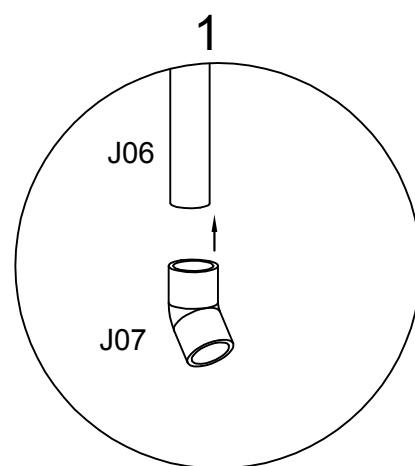

Limma fast J07 med silikon.