




Hobbyväxthus Sverige AB

MANUAL: LIONA-51G

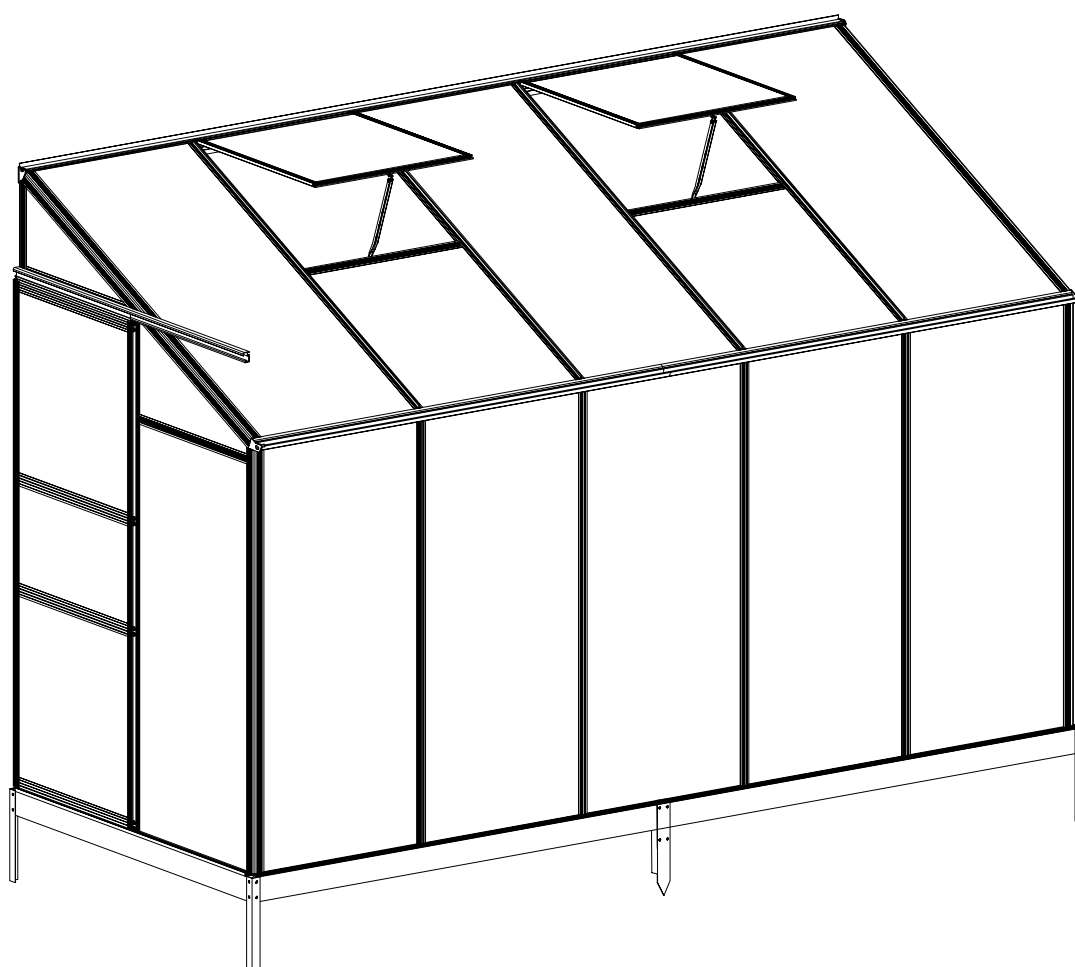

MODELL: LIONA-51G

STORLEK (LxBxH): 355x145x221CM

LÄS MANUALEN INNAN MONTERING

VÄXTHUSPLACERING

Växthuset skall placeras på en plan och jämn plats som är skyddad från starka vindar. Platsen skall vara där växthuset får maximalt med sol och inte skuggas av träd eller buskar. Växthuset bör inte placeras där risk finns att något trillar ner på växthuset. Tänk på snöras från hustak.

VID MONTERING


Vi rekommenderar att stålsockeln monteras först och förankras i marken innan byggnationen av växthuset påbörjas.

Tänk på att inte montera växthuset då det är blåst.

Viktig information om kanalplastskivorna:

Dra loss ungefär 5cm av filmen från skivans alla kanter före montering; och dra bort all film omedelbart efter att konstruktionen är färdigmonterad. Sidan som har vit skyddsfilm skall vara vänd mot solen, (d.v.s. utsidan på växthuset) då den har ett inbyggt UV-skydd som förhindrar skivan att brytas ner av solljuset.

TIPS: Då det är omöjligt att se skillnad på sidorna när skyddsfilmen är avlägsnad kan man sätta en genomskinlig tejp på den sida som skall vara vänd inåt.

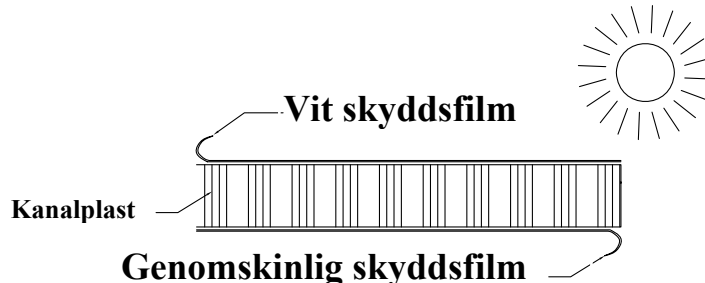

DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DEN SIDA SOM HAR VIT SKYDDSFILM MONTERAS MOT VÄXTHUSETS UTSIDA, D.V.S. MOT SOLEN.

UNDERHÅLL

Gör rent växthuset grundligt varje vår med varmt vatten och desinfektionsmedel för att avlägsna alger och annan smuts som uppstår. Håll växthuset tak fritt från snö och säkerställ att dörrar och vädringsluckor är ordentligt stängda vid hård vind. Om någon kanalplastskiva lossnar skall den omedelbart återmonteras eller ersättas.

Del	Nr.	Ant.
	L18A	2
	L15	1
	L16B	2
	L17	1

Del	Nr.	Ant.
	L19	4
	L20	2
	L21	2

Del	Nr.	Ant.
	L01A	1
	L01B	1
	L01C	1
	L03B	2
	L02C	1
	L05E	1
	L05A	1
	L08A	1


Del	Nr.	Ant.
	C002	2
	C005	4
	D101	4
	D102	2
	D103	2
	W05	110
	S01	24
	M6X12	
	M01	24
	M6	

Del	Nr.	Ant.
	L01D	1
	L01E	1
	L01F	1
	L03A	1
	L03B	1
	L04A	1
	L05A	1
	L05B	1
	L10	1
	L14	1

Del	Nr.	Ant.
	L08B	1
	L07	1
	L06	1
	L09	1
	L05C	2
	L05D	2
	L05F	4
	L02A	4
	L02B	4
	L03D	1
	L03B	2


Del	Nr.	Ant.
	W01	2
	W02	2
	W03	1
	W04	6
	S01	74
	M6X12	
	M01	76
	M6	
	S02	2
	M6X20	
	Z03	6
	Ø4X10	
	Z02	12
	Ø4X16D	
	Z01	16
	Ø4X25	
	W06	2
	W08	2
	J02R/L	1/1
	J03R/L	1/1
	J04	1

Del	Nr.	Ant.
	Y1	1
	Y2	3
	Y3	1
	Y4	1
	Y5	1
	Y6	5
	Y7	3
	Y9	2
	Y10	2
	Y11	2
	Y12	1

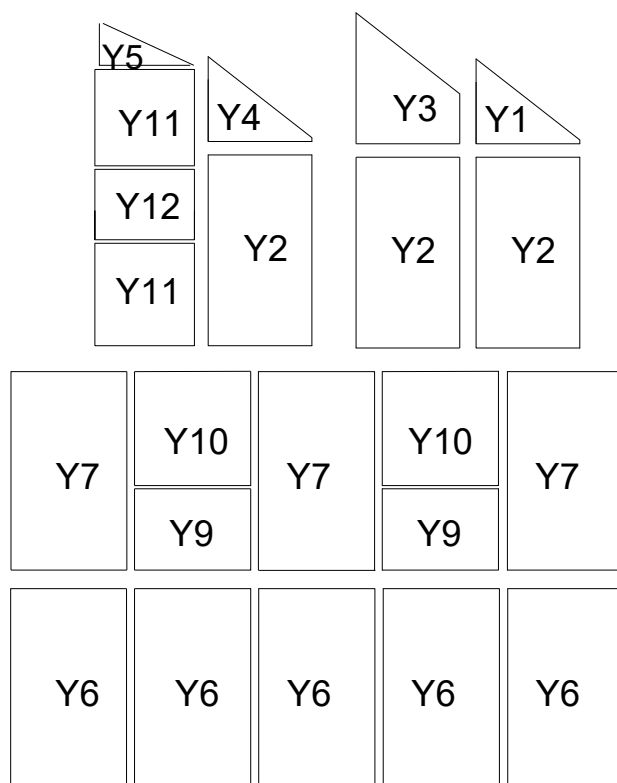

Del	Nr.	Ant.
	C002	2
	C005	4
	D101	4
	D102	2
	D103	2
	S01	24
	M6X12	
	M01	24
	M6	

Montering av sockel

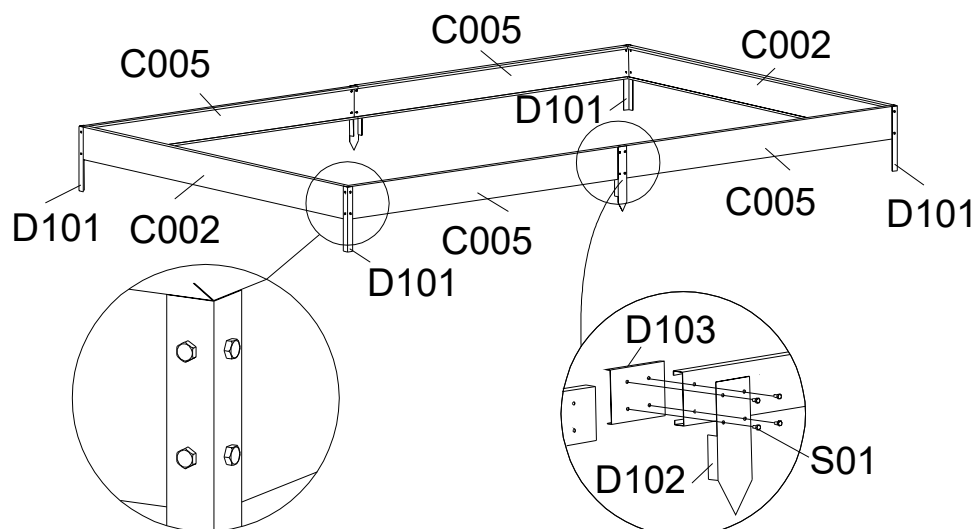


1) Märk ut platsen där ni vill placera växthuset. Använd sex pinnar för att märka ut nedgjutningsjärnens placering.

2) Gräv sex hål som är *60cm djup där nedgjutningsjärnen skall vara. (Enklaste sättet att märka ut var man skall gräva är att lägga ut delarna till sockeln på marken och se vart nedgjutningsjärnen kommer att hamna)

3) Placera sockeln med nedgjutningsjärnen i hålen.


4) Mät diagonalt mellan hörnen (s.k. "kryssmätning"). Detta avstånd skall vara lika långt för att sockelns hörn skall vara vinkelräta.

5) kontrollera med ett vattenpass att sockeln ligger plant.

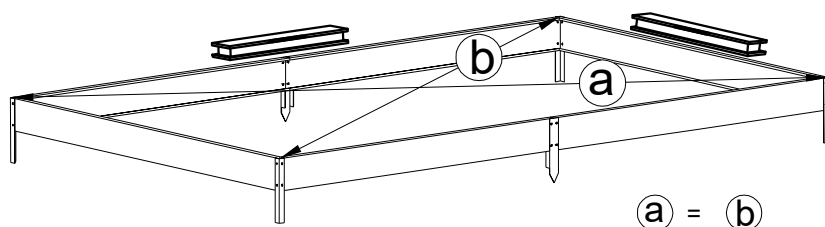

Tips!

Bocka ut kanterna längst ner på nedgjutningsjärnen så fäster de bättre i betongen.

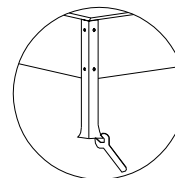


6) När det är säkerställt att sockeln ligger som den skall är det dags att fylla på betong i de grävda hålen. Låt betongen stelna ordentligt.

* = Djupet 60cm är en rekommendation men kan grävas djupare om man bor i kalla områden med mycket tjäle. Alternativt att markisolerings grävs ner runt gjutningen. För att underlätta gjutningen rekommenderar vi att s.k. gjutrör i papp används.

Del	Nr.	Ant.
	L18A	2
	L15	1
	L16B	2
	L17	1

Sid.5 Dörr

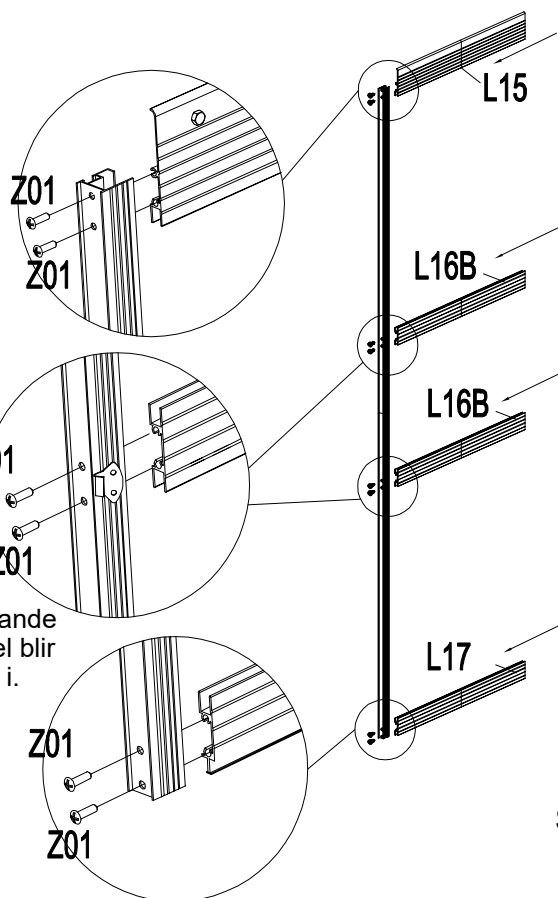


Mycket viktigt!


Den sida på kanalplasten som har vit skyddsfilm skall monteras utåt, d.v.s. mot solen.

Tips!

Om spetsen på de självgående skruvarna doppas i diskmedel blir de mycket enklare att skruva i.

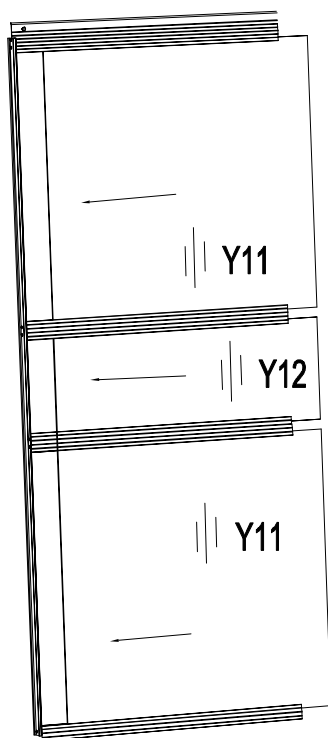

Steg 1-2

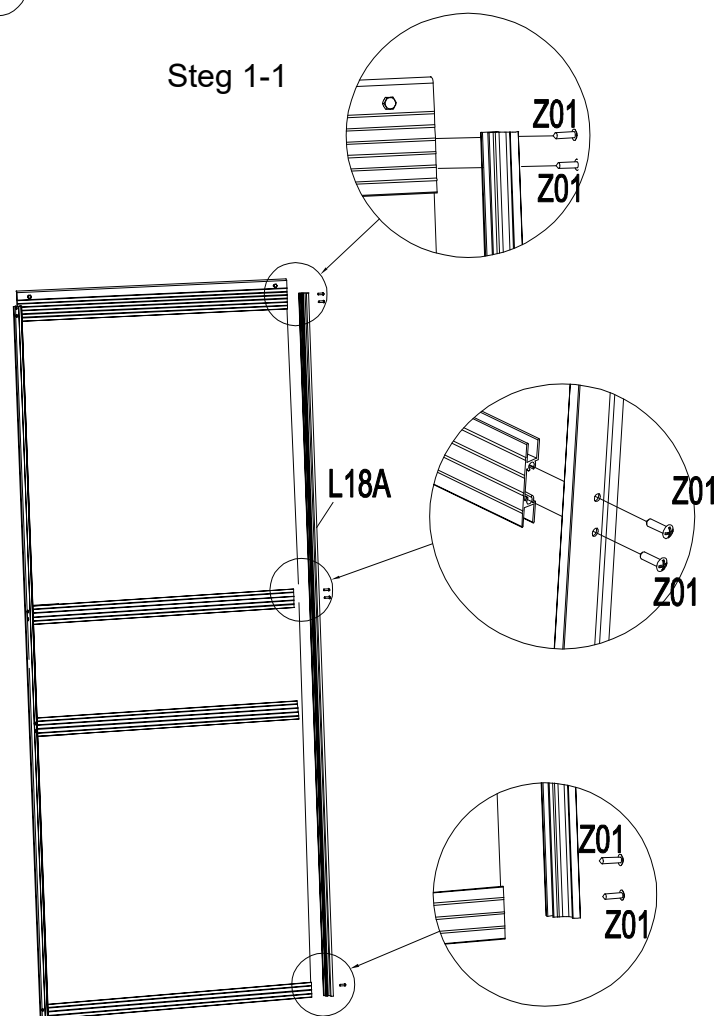


Steg 1-3

Del	Nr.	Ant.
	L19	4
	L20	2
	L21	2

Sid.6 Vädringslucka x 2st


Tips!

Om spetsen på de självgående skruvarna doppas i diskmedel blir de mycket enklare att skruva i.

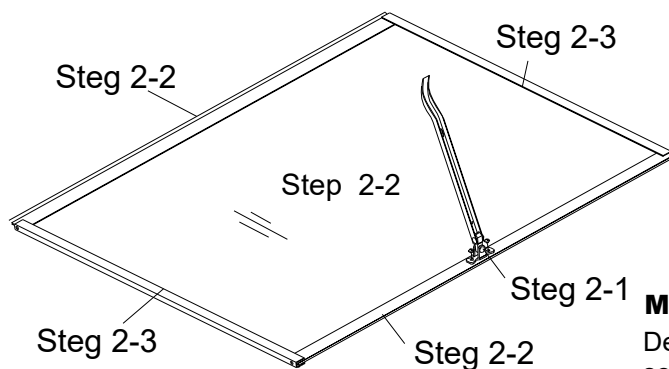


Mycket viktigt!


Den sida på kanalplasten som har vit skyddsfilm skall monteras utåt, d.v.s. mot solen.

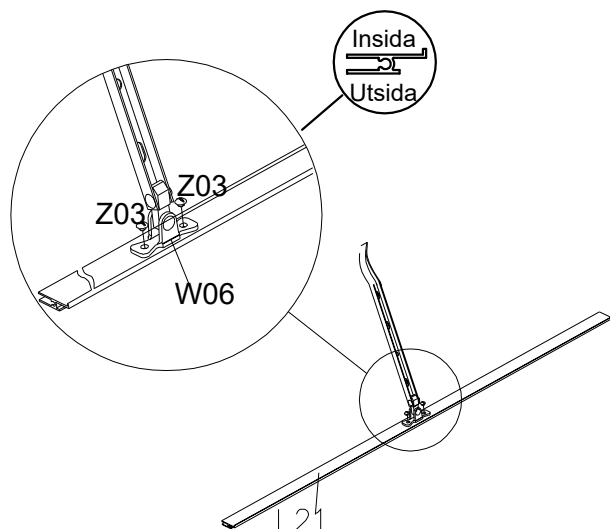

Steg 2-1

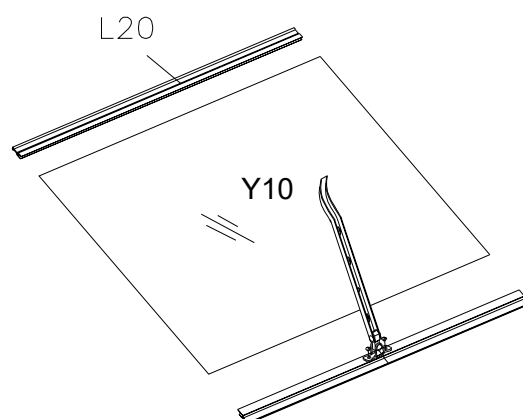


Steg 2-2

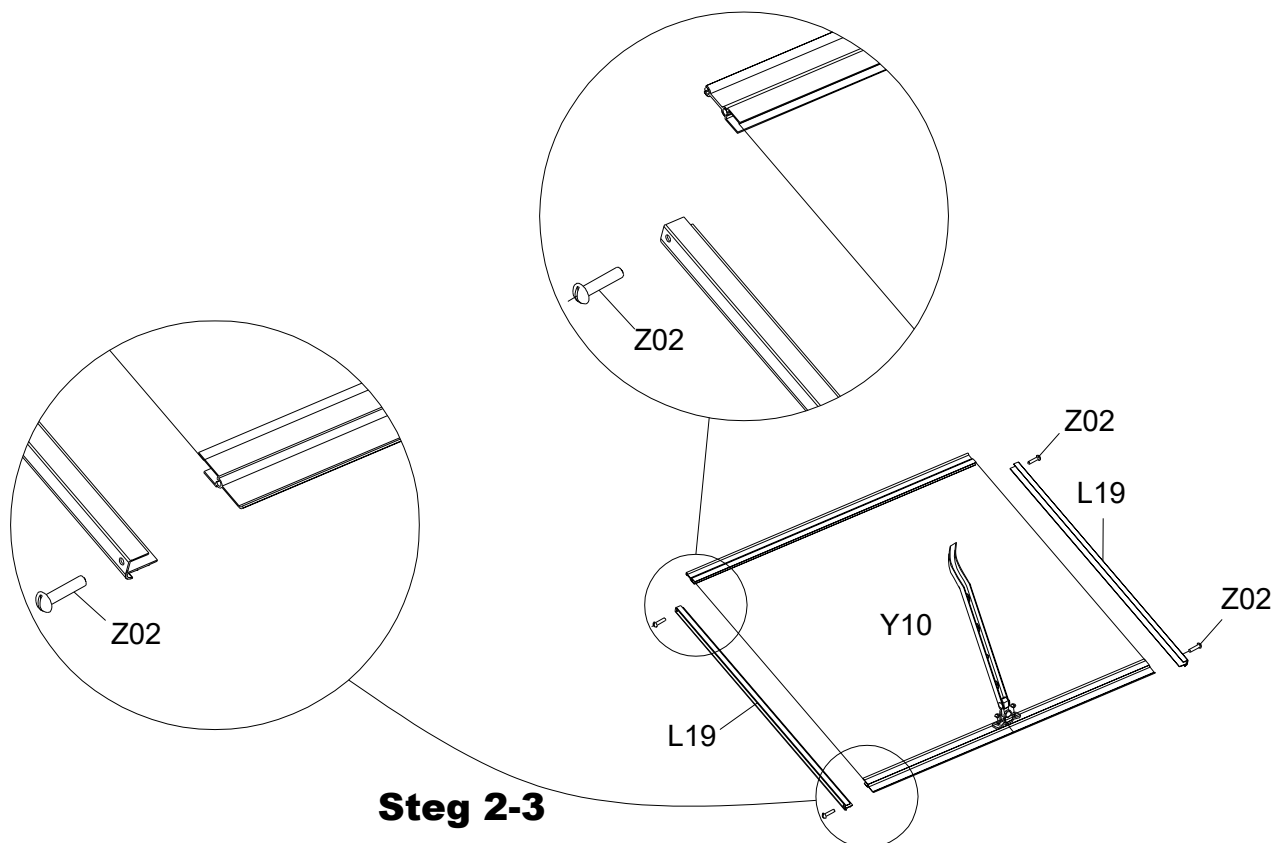


Steg 2-3

Sid.7-10 Baksida

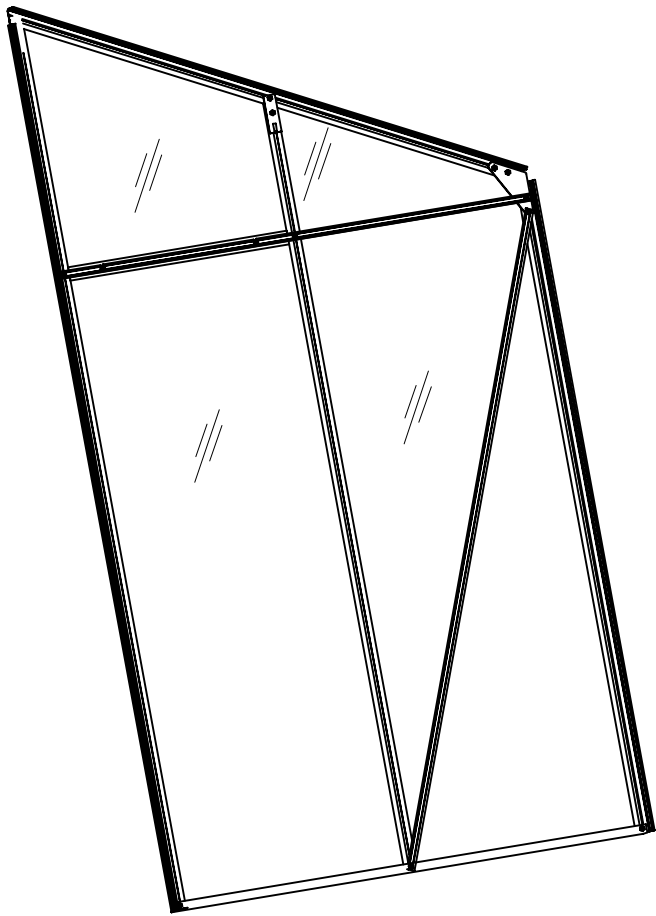


Del	Nr.	Ant.
	L01A	1
	L01B	1
	L01C	1
	L03B	2
	L02C	1
	L05E	1
	L05A	1
	L08A	1

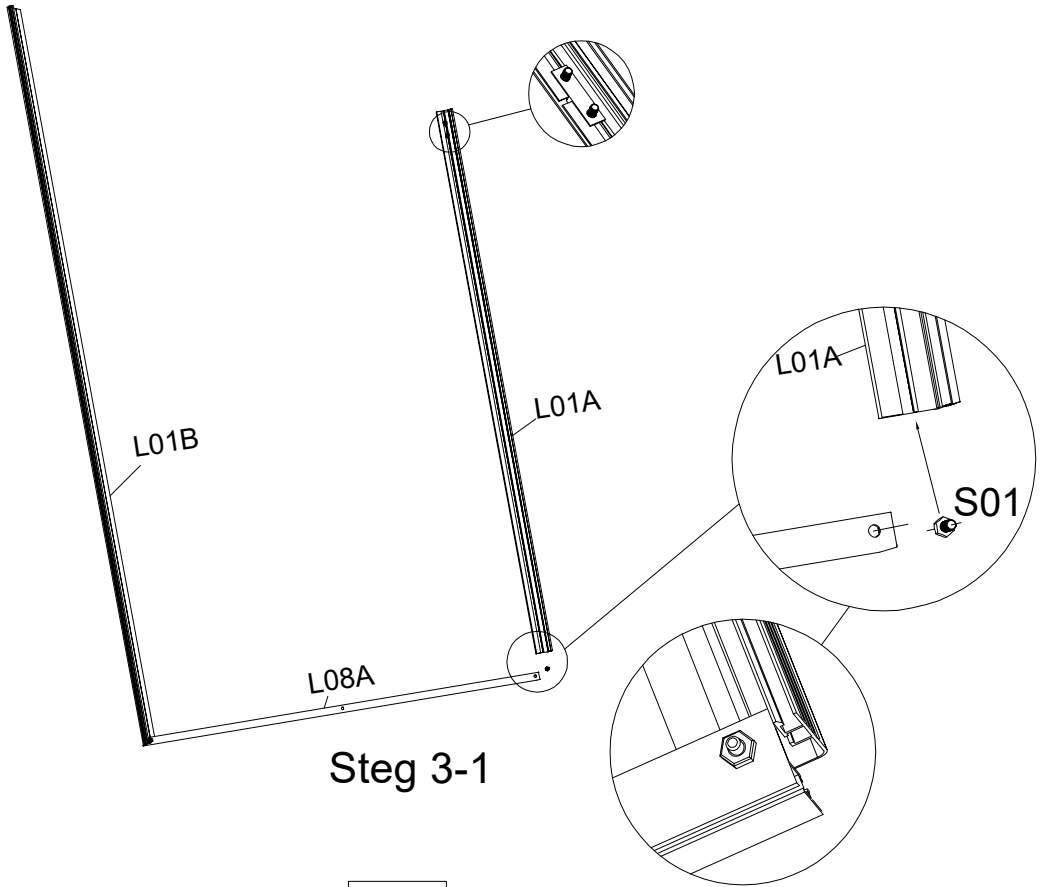


Steg 3-1

Viktigt att sidan med det avklippta
hörnet vänds uppåt !!!

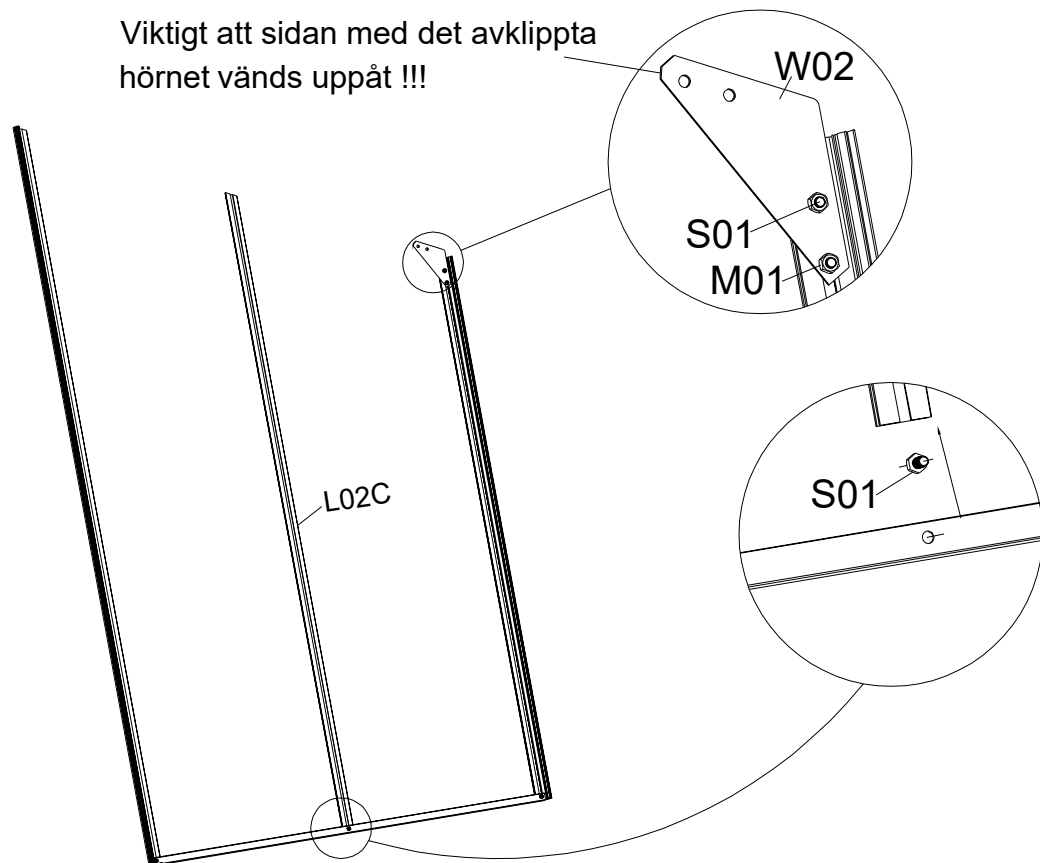




Steg 3-2

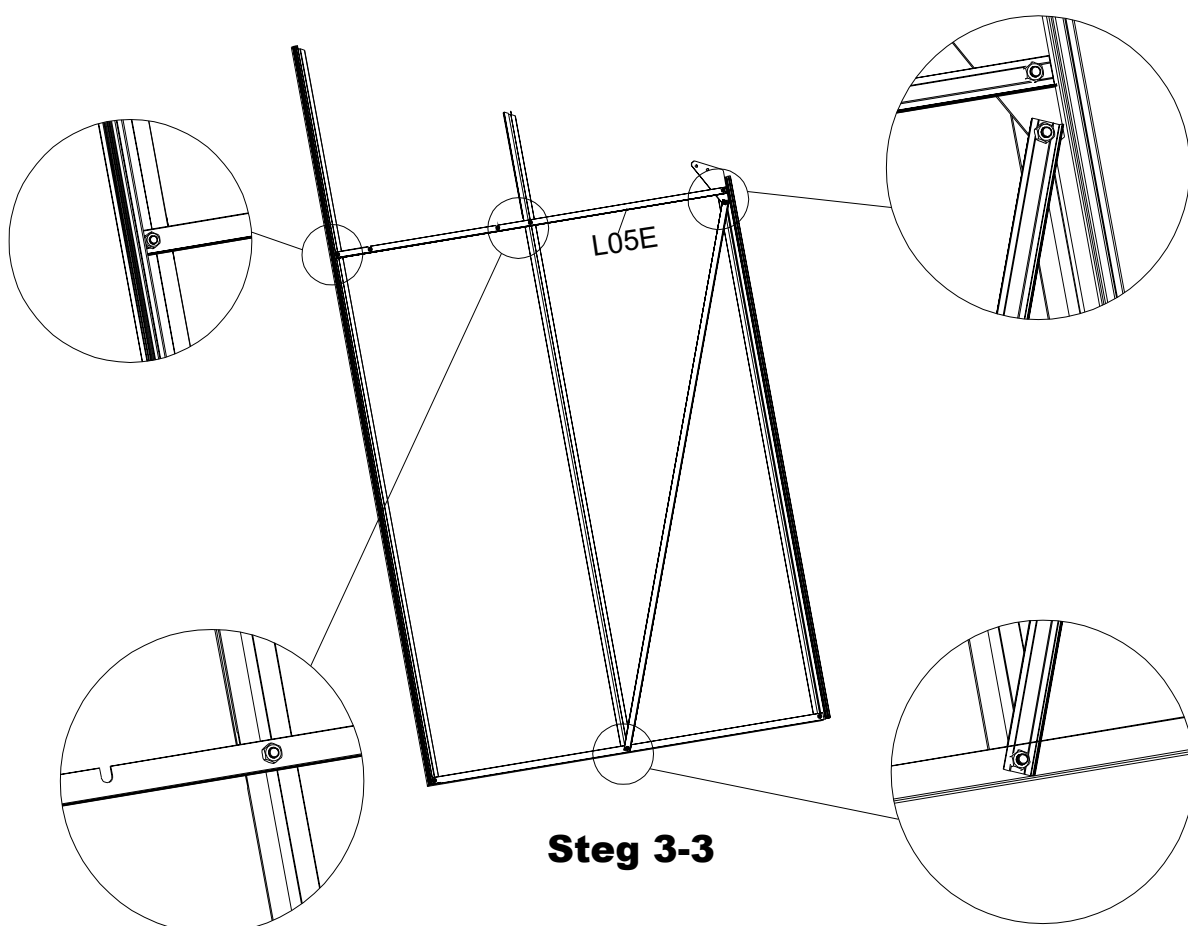

Steg 3-3




**Mycket viktigt!**

Den sida på kanalplasten som har vit skyddsfilm skall monteras utåt, d.v.s. mot solen.

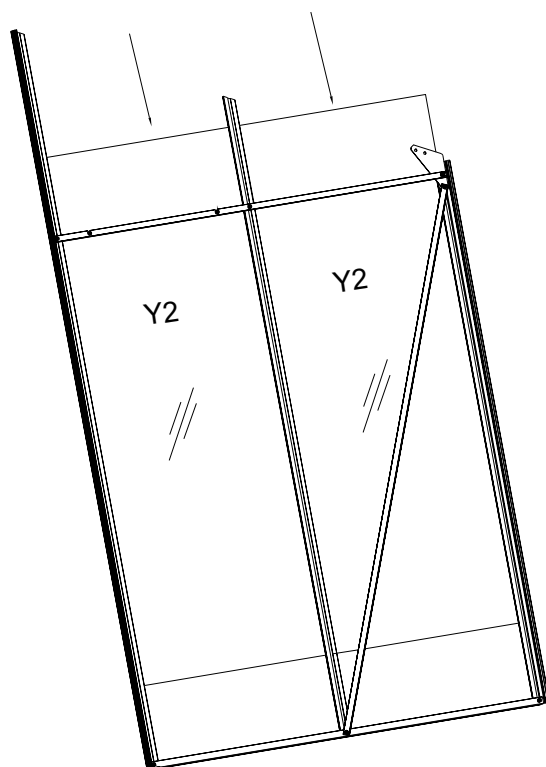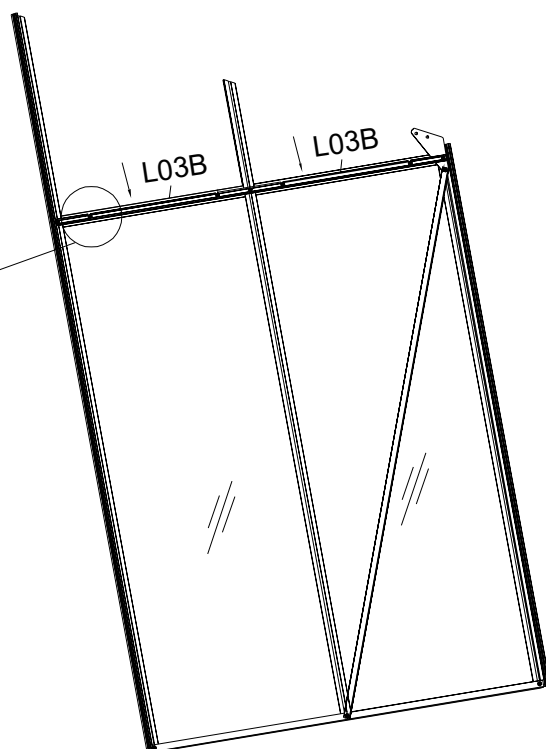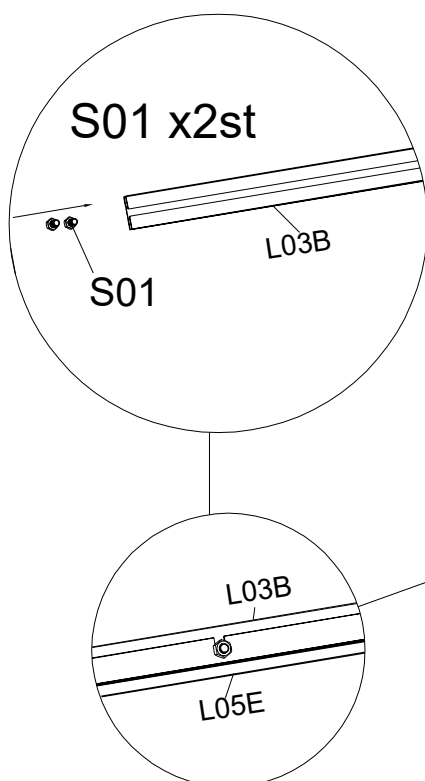**Steg 3-4****Steg 3-5**



**Mycket viktigt!**

Den sida på kanalplasten som har vit skyddsfilm skall monteras utåt, d.v.s. mot solen.


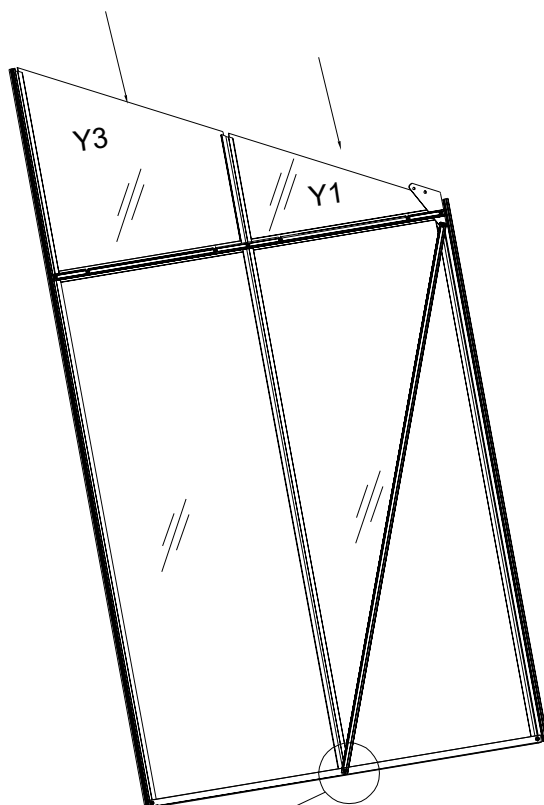
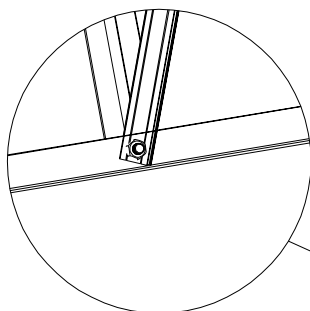
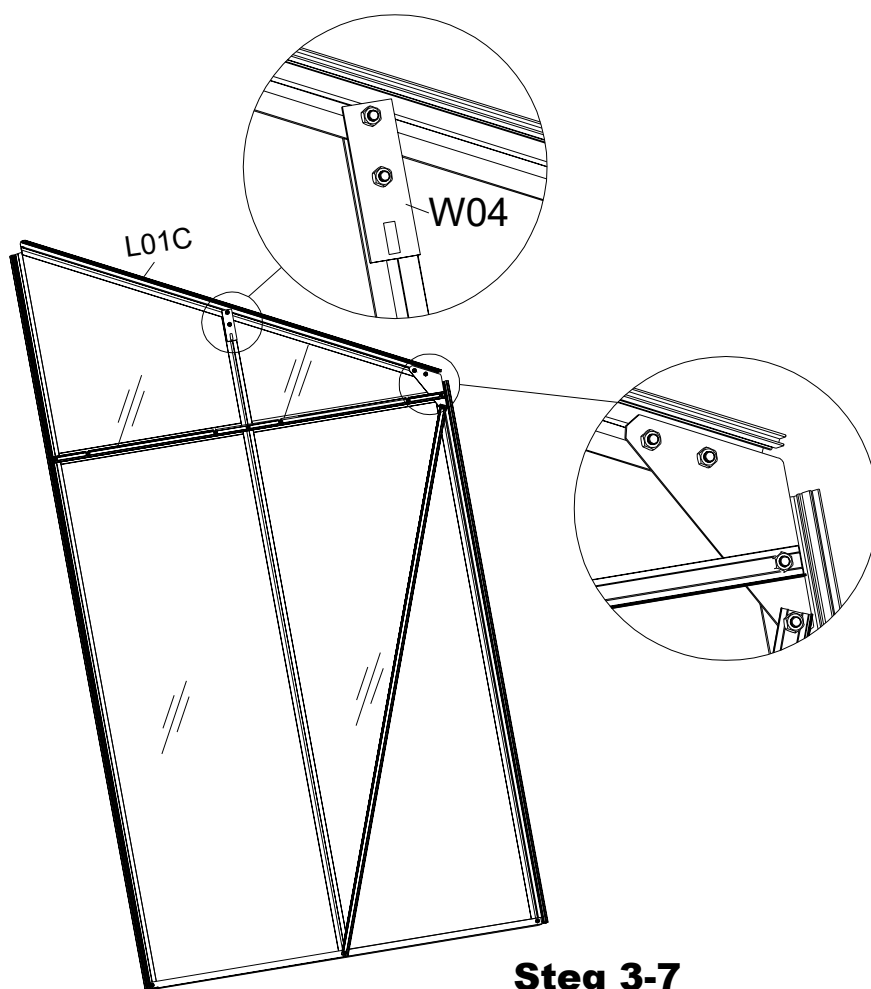
**Steg 3-6****Steg 3-7**

Del	Nr.	Ant.
	L01D	1
	L01E	1
	L01F	1
	L03A	1
	L03B	1
	L04A	1
	L05A	1
	L05B	1
	L10	1
	L14	1


Sid.11-14 Framsidan

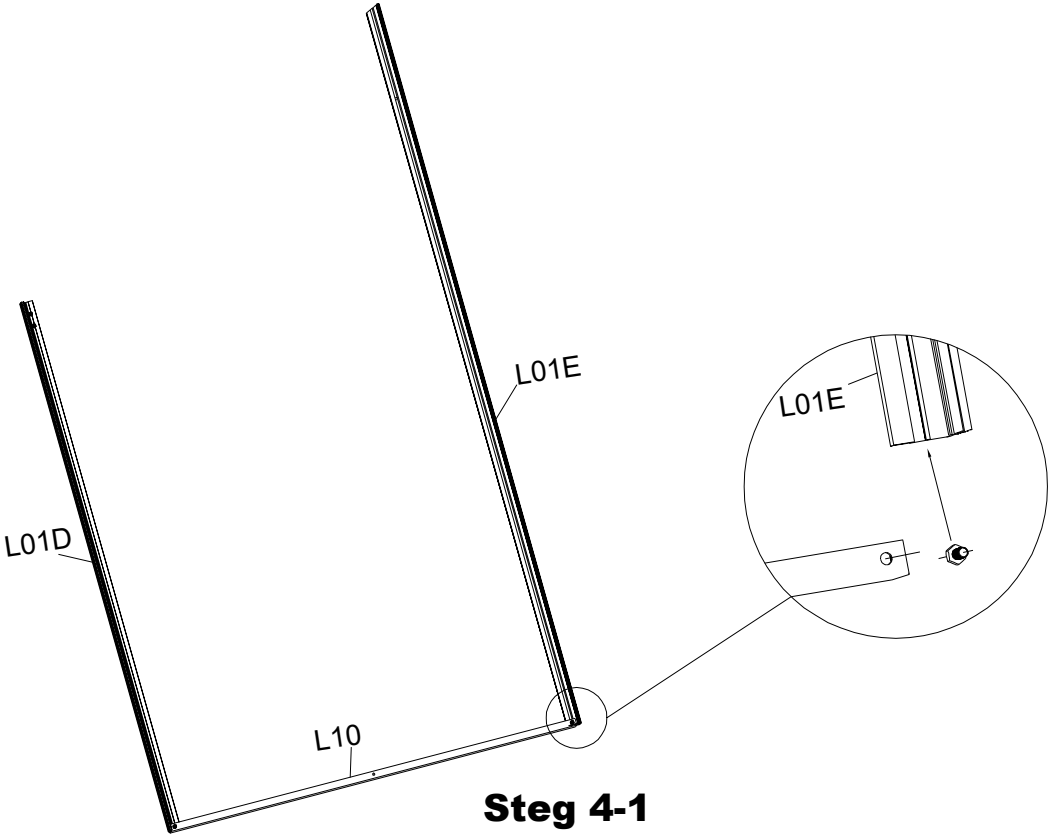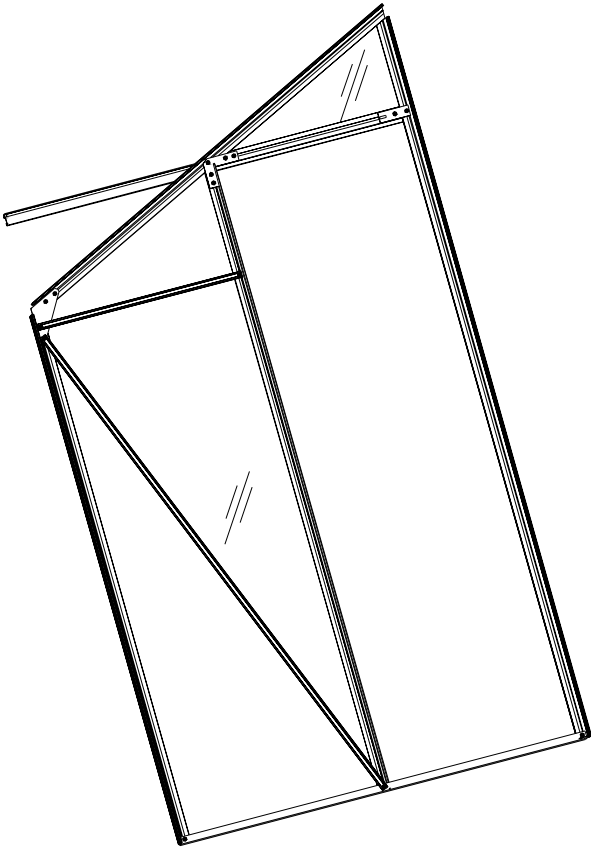



Viktigt att sidan med det avklippta
hörnet vänds uppåt !!!

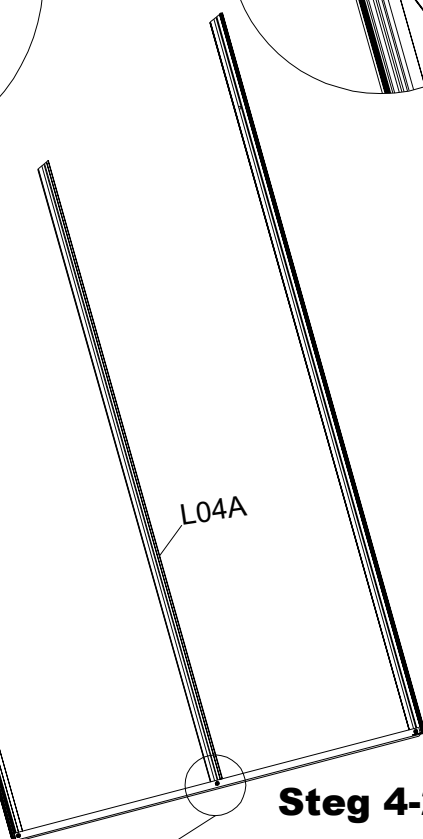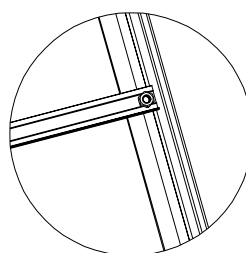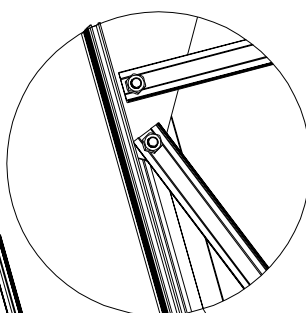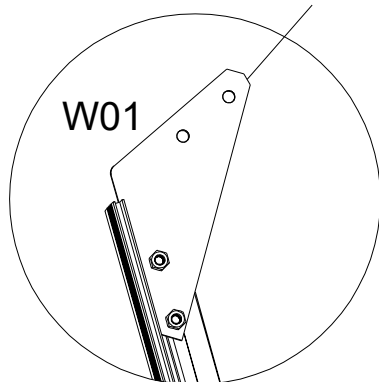

Steg 4-2

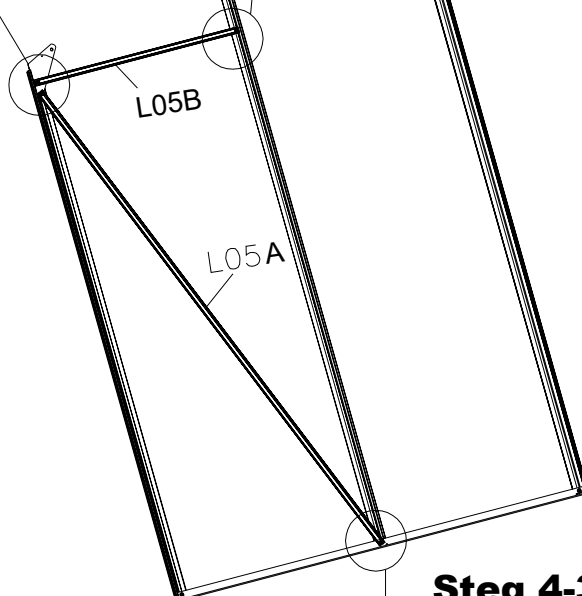


Steg 4-3

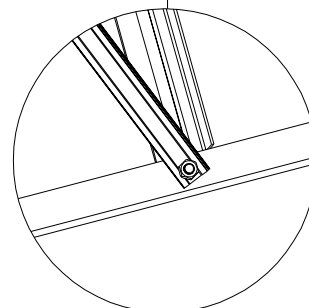
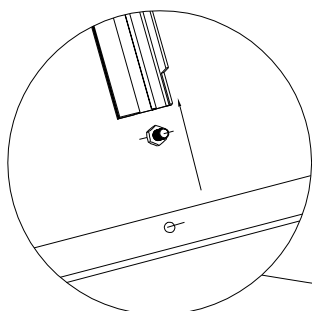


Mycket viktigt!

Den sida på kanalplasten
som har vit skyddsfilm
skall monteras utåt, d.v.s.
mot solen.

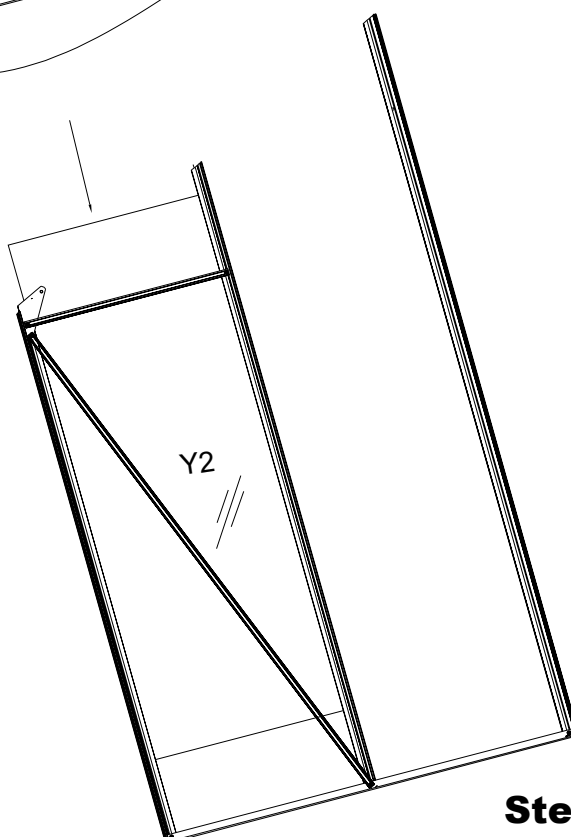


Steg 4-4

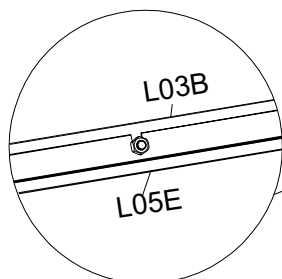
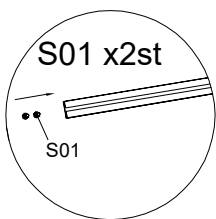


Mycket viktigt!




Den sida på kanalplasten som har vit skyddsfilm skall monteras utåt, d.v.s. mot solen.

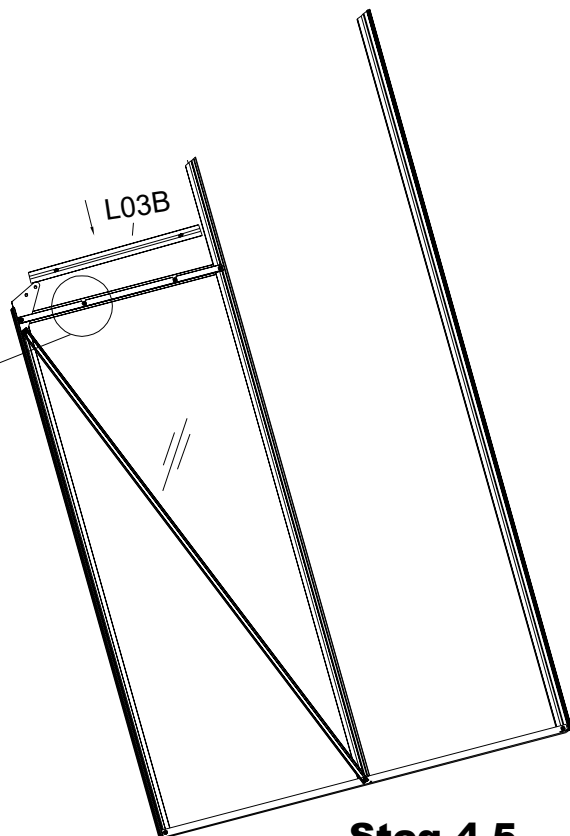


Steg 4-5

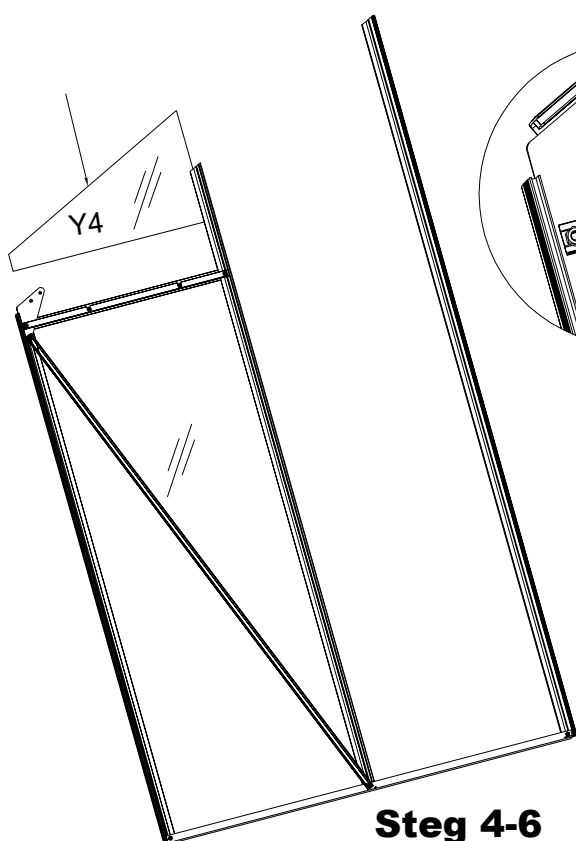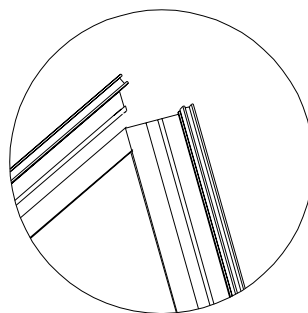

Steg 4-6

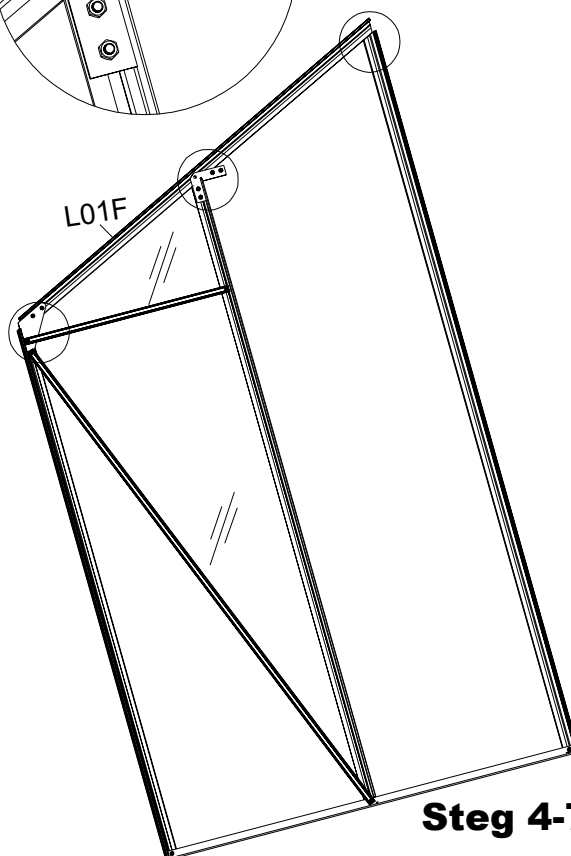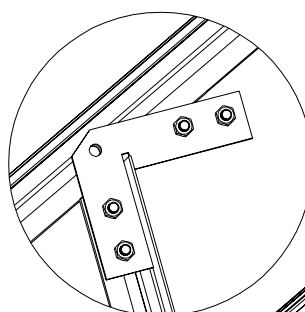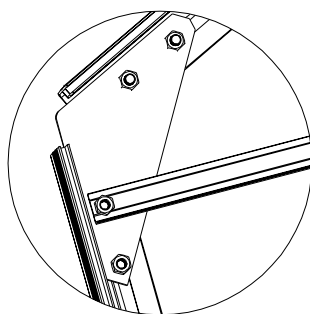


Steg 4-7

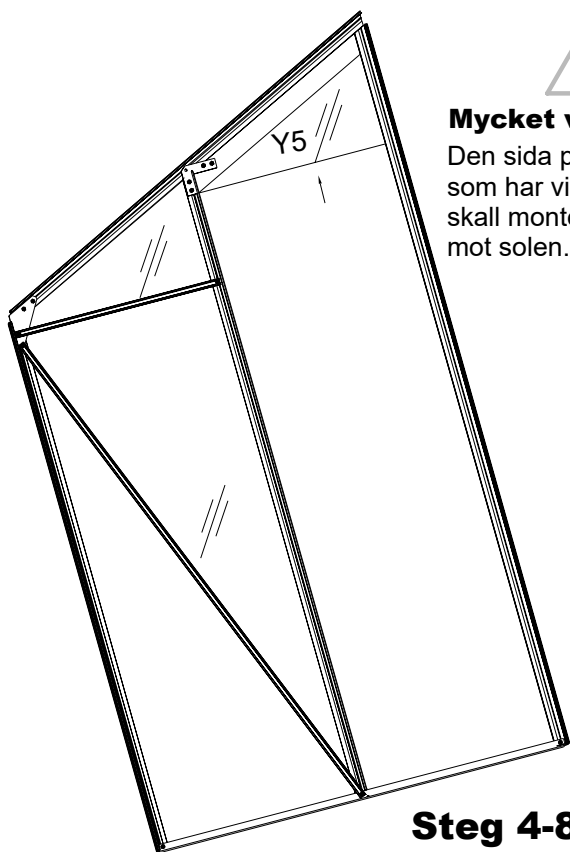


Mycket viktigt!

Den sida på kanalplasten som har vit skyddsfilm skall monteras utåt, d.v.s. mot solen.


Steg 4-8

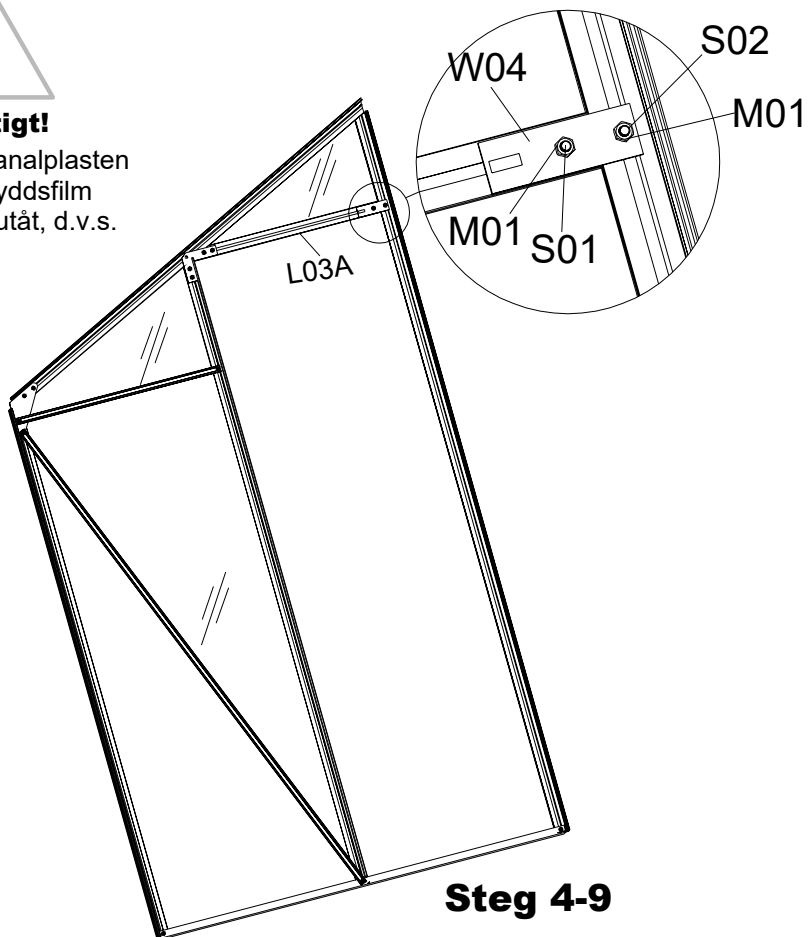


Steg 4-9

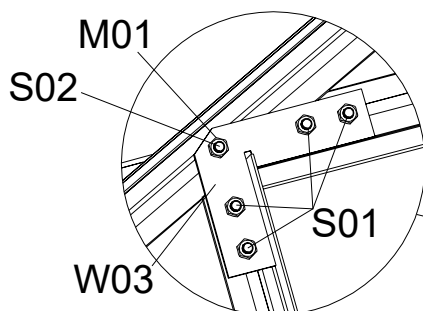

Skjut i 2st S02 i spåret på dörrskenan och skruva sedan fast den genom hålen på W03 och W04.

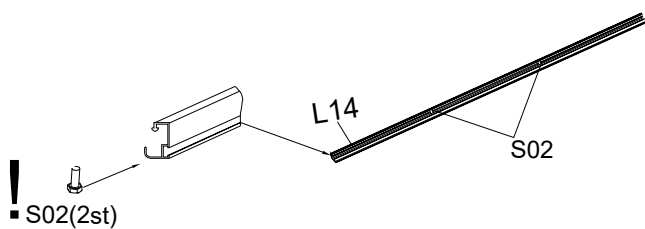



Steg 4-10

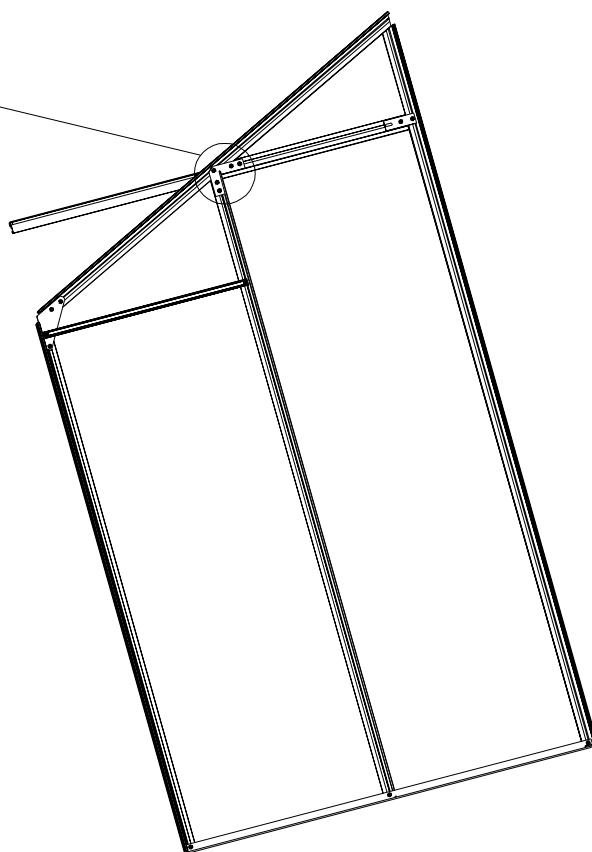

Steg 4-11

Del	Nr.	Ant.
	L08B	1
	L07	1
	L06	1
	L09	1
	L05C	2
	L05D	2
	L05F	4
	L02A	4
	L02B	4
	L03D	1
	L03B	2


Sid.15-24 Långsidan

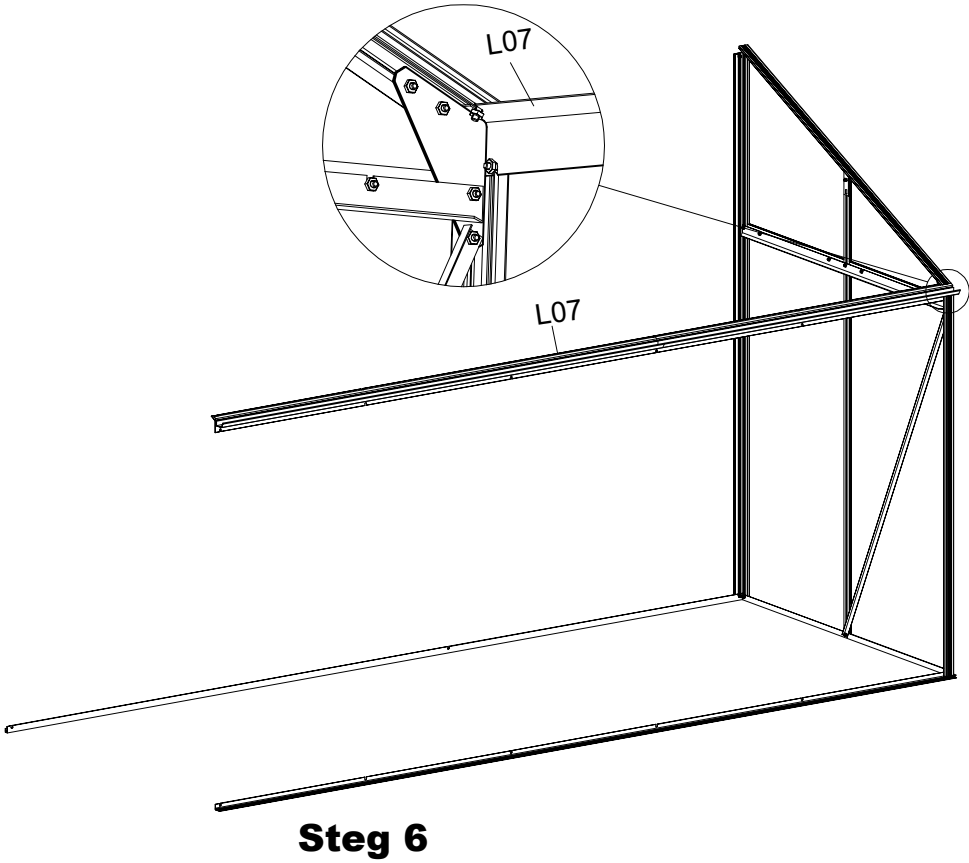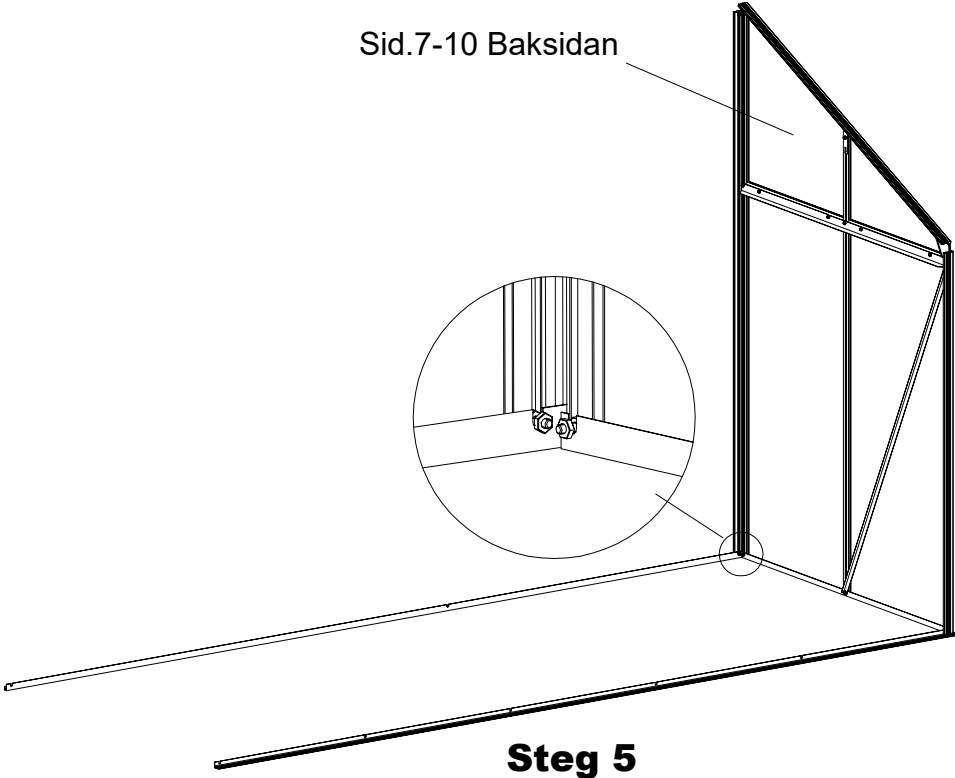




Mycket viktigt!

Den sida på kanalplasten som har vit skyddsfilm skall monteras utåt, d.v.s. mot solen.

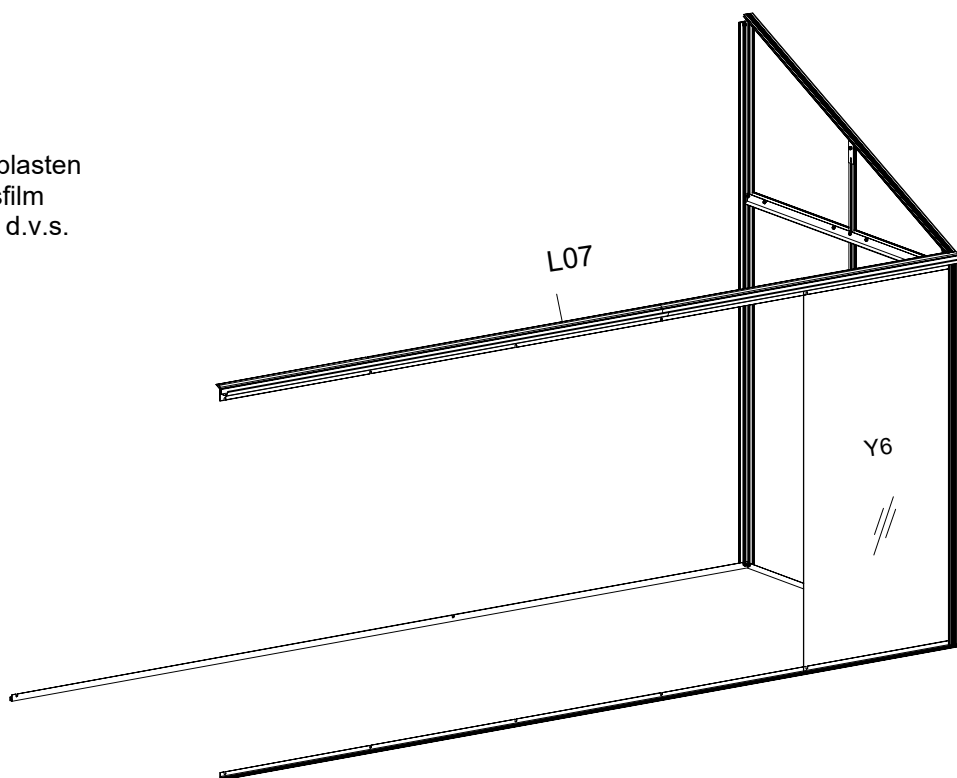

Steg 7

Skjut in 3st S01 i spåret på L02A.
En av dem är för senare montering av L05F.

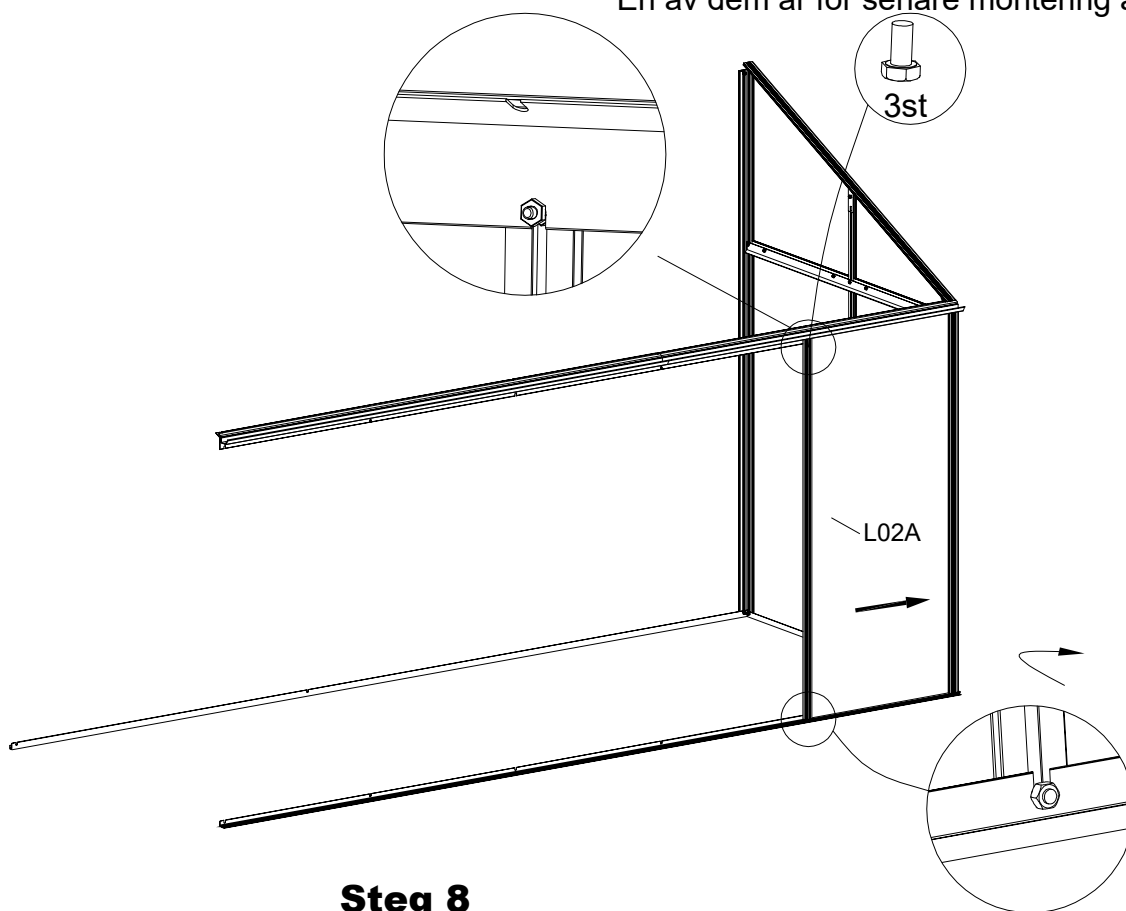


Steg 8

Skjut in 3st S01 i spåret på varje L02A.
En av dem är för senare montering av L05F.





Mycket viktigt!

Den sida på kanalplasten
som har vit skyddsfilm
skall monteras utåt, d.v.s.
mot solen.

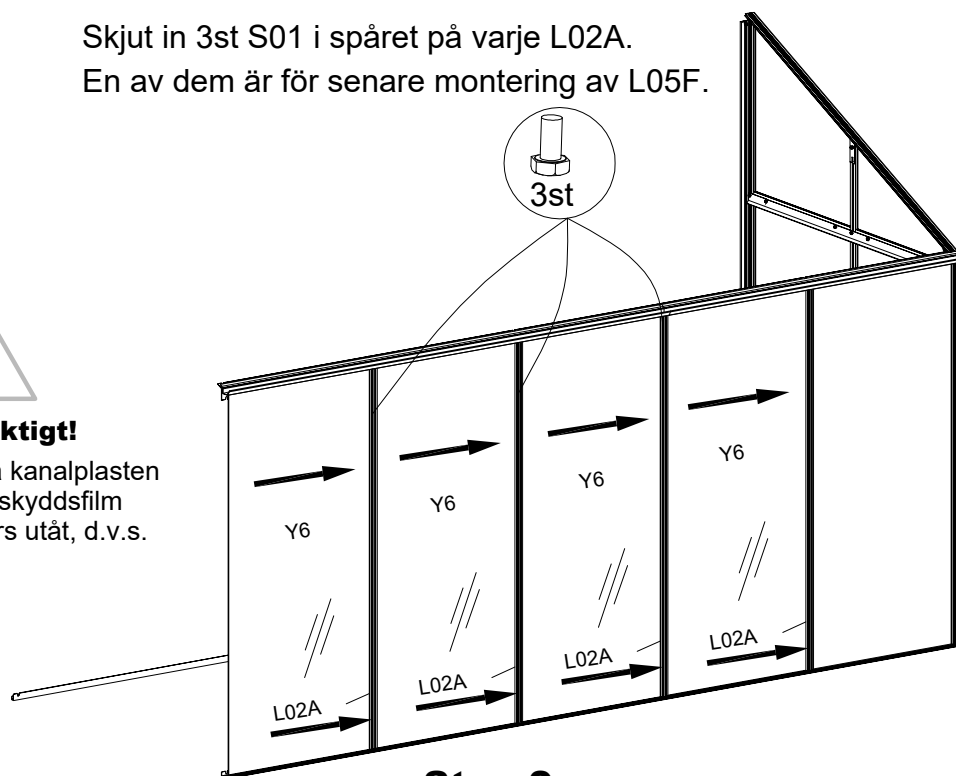



Steg 9

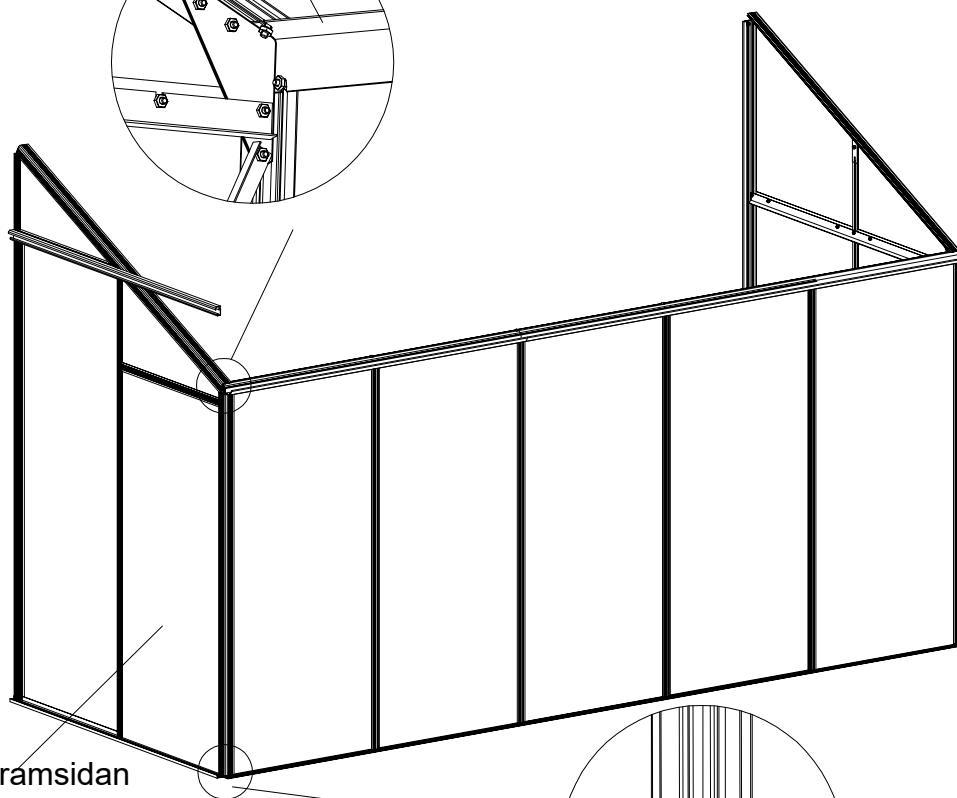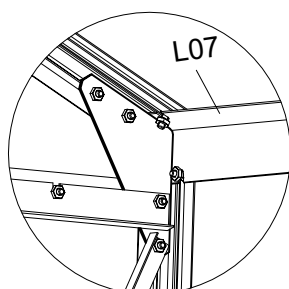

Sid.11-14 Framsidan


Steg 10

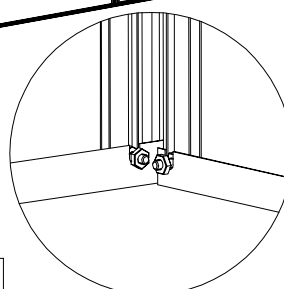

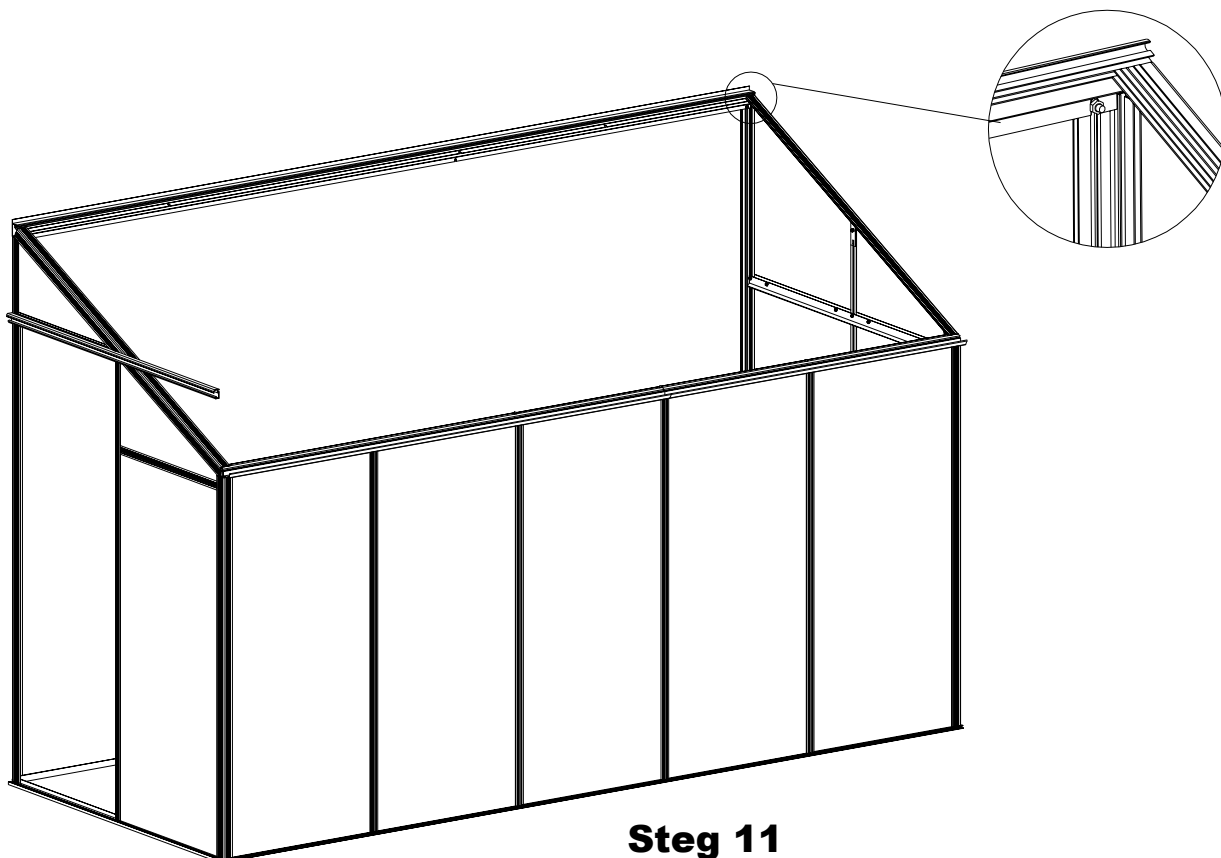


Steg 11

Skjut in 4st S01 i spåret på L02B.
Två av dem är för senare montering
av L05F och L03B


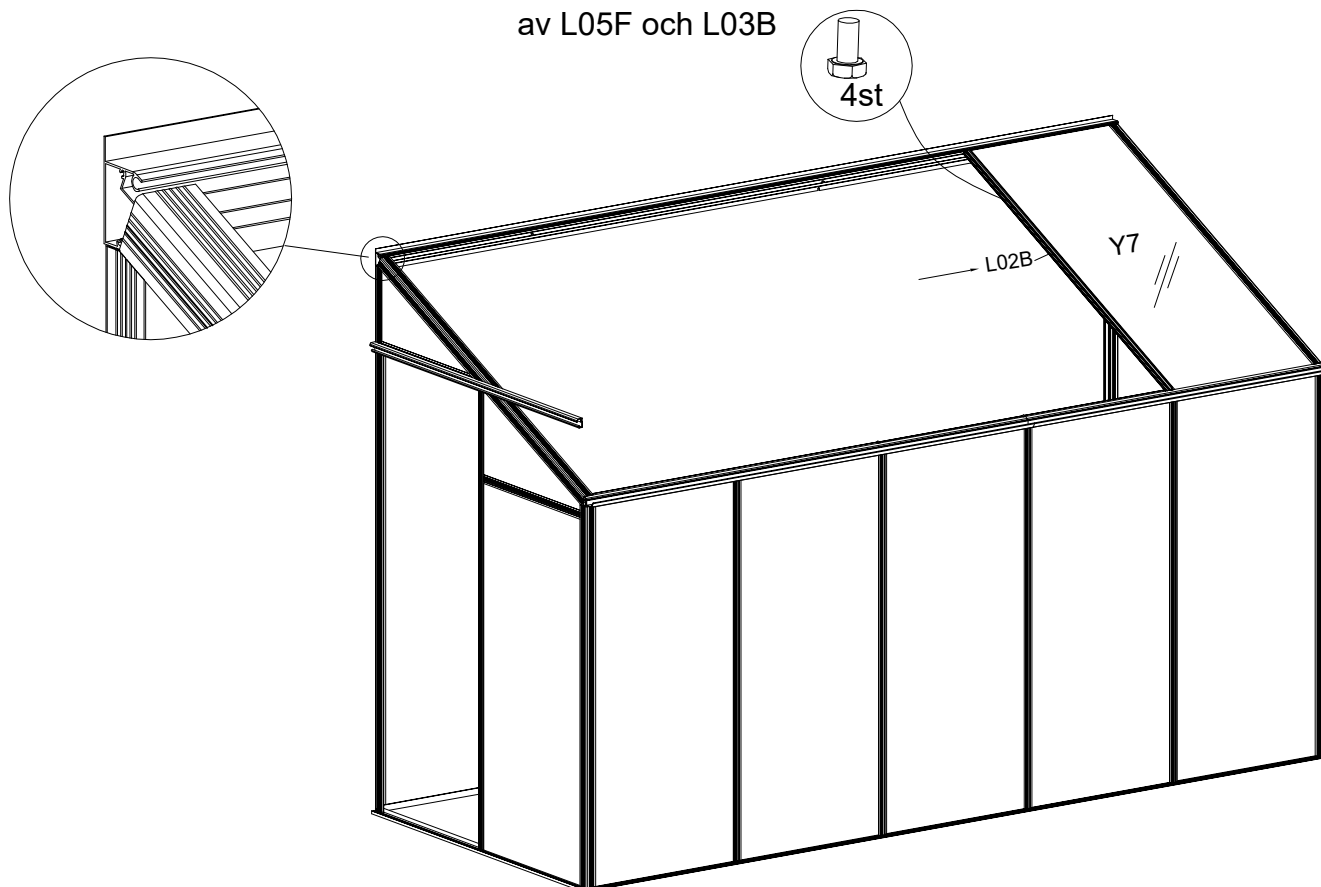


Steg 12





Skjut i takluckan i spåret
pånockprofilen

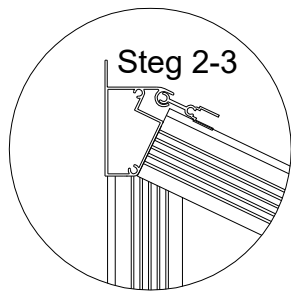

Skjut in 4st S01 i spåret på L02B.
Två av dem är för senare montering av L05F
och L03B

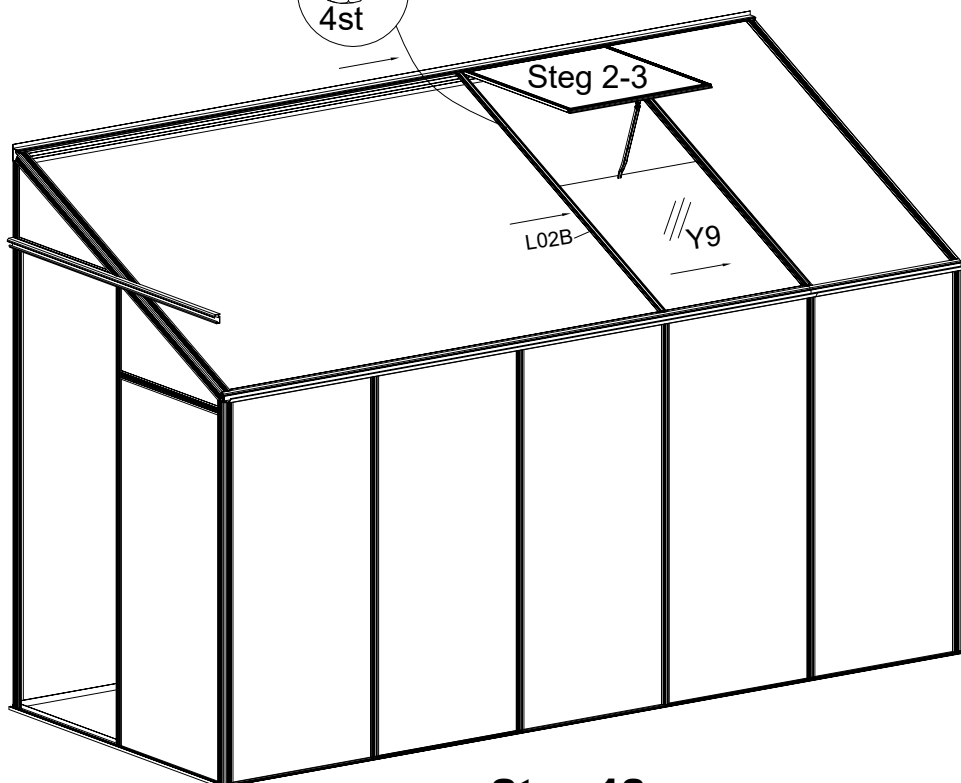


Steg 13

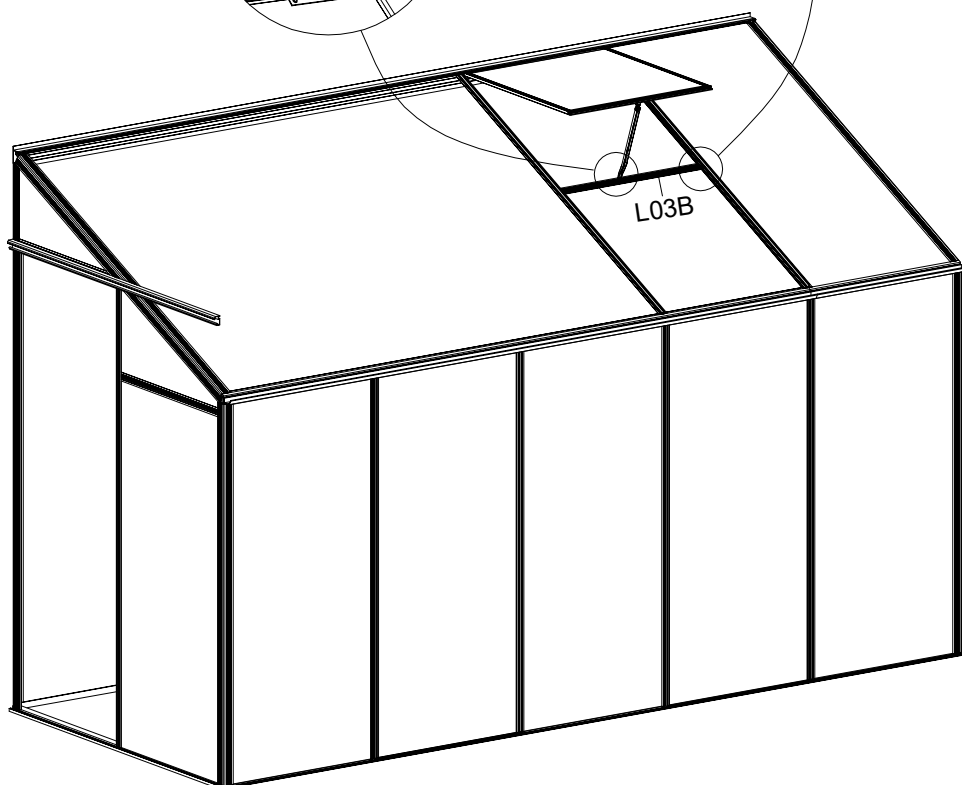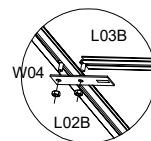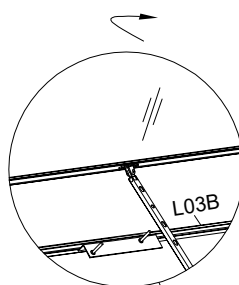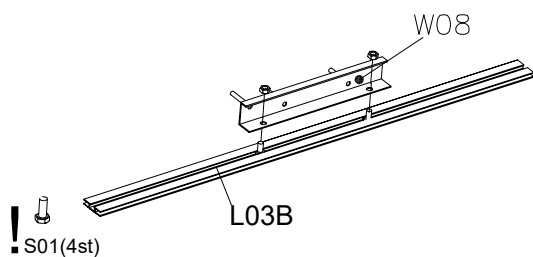

Steg 14


Skjut i takluckan i spåret
pånockprofilen

Skjut in 4st S01 i spåret på L02B.
Två av dem är för senare montering
avL05F och L03B

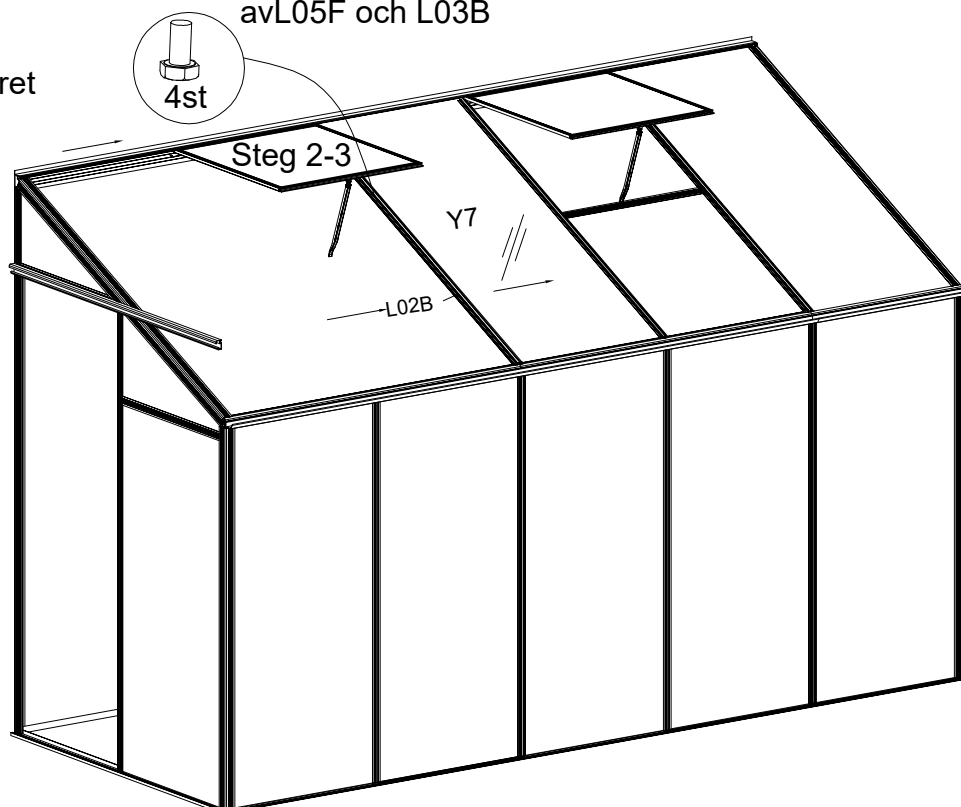


Steg 15

Skjut in 4st S01 i spåret på L02B.
Två av dem är för senare montering
avL05F och L03B

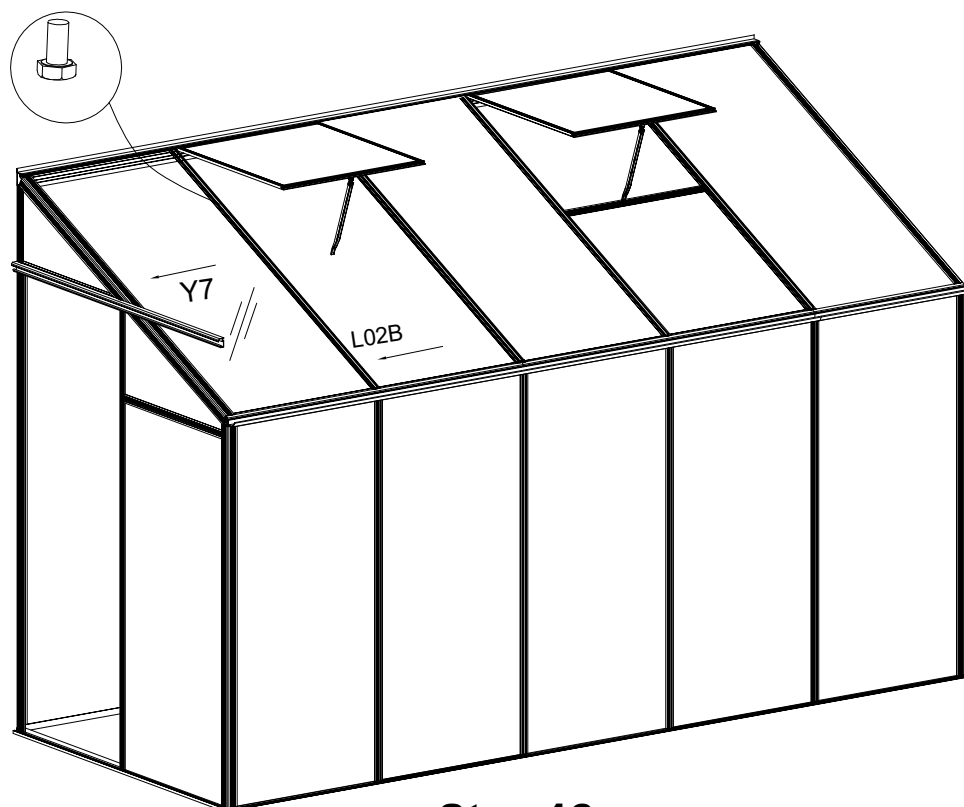





Steg 16

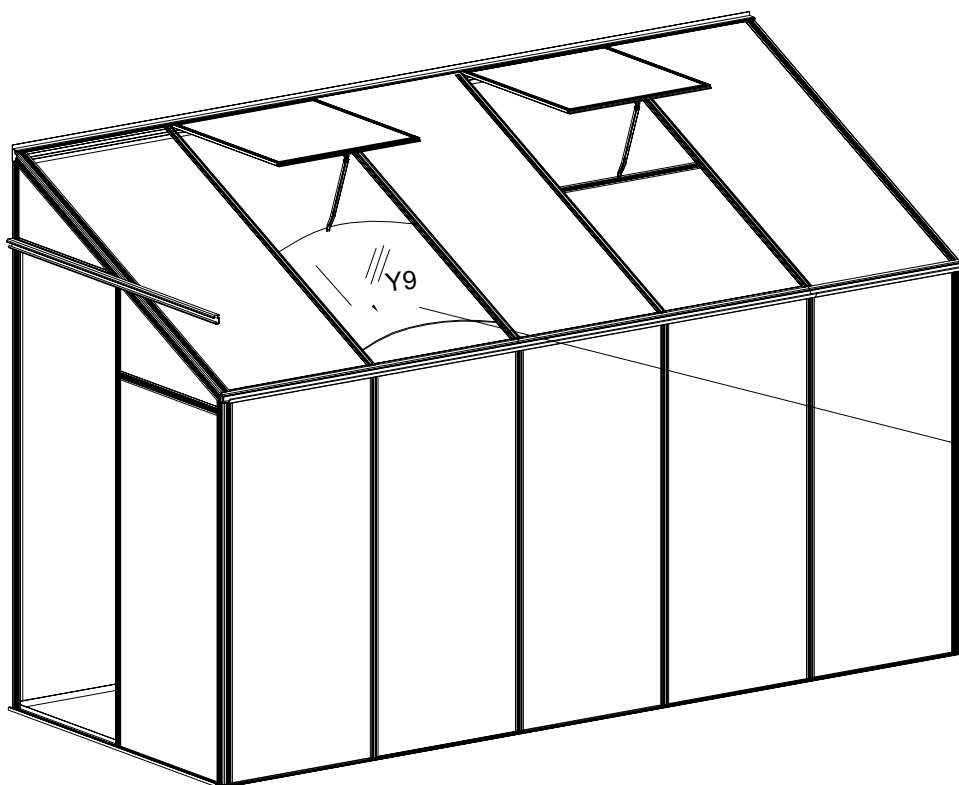


Böj kanalplastsdivan försiktigt enligt bilden tills att de två sidorna går in i spåren.




Steg 17

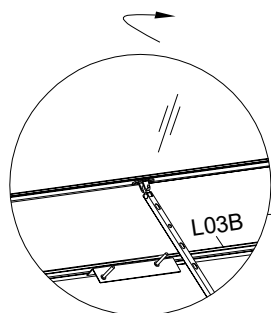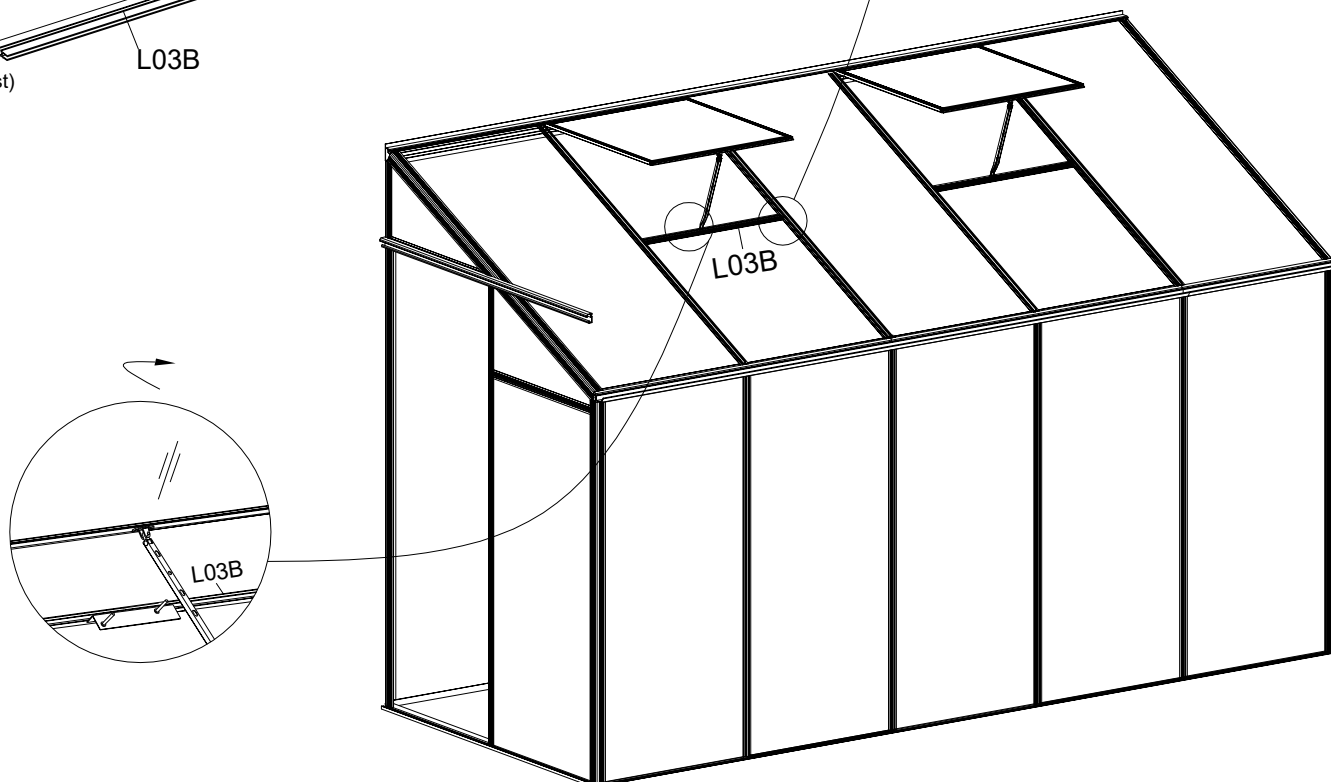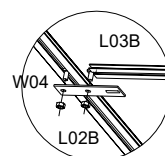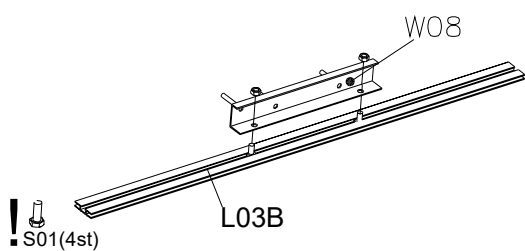


Steg 18

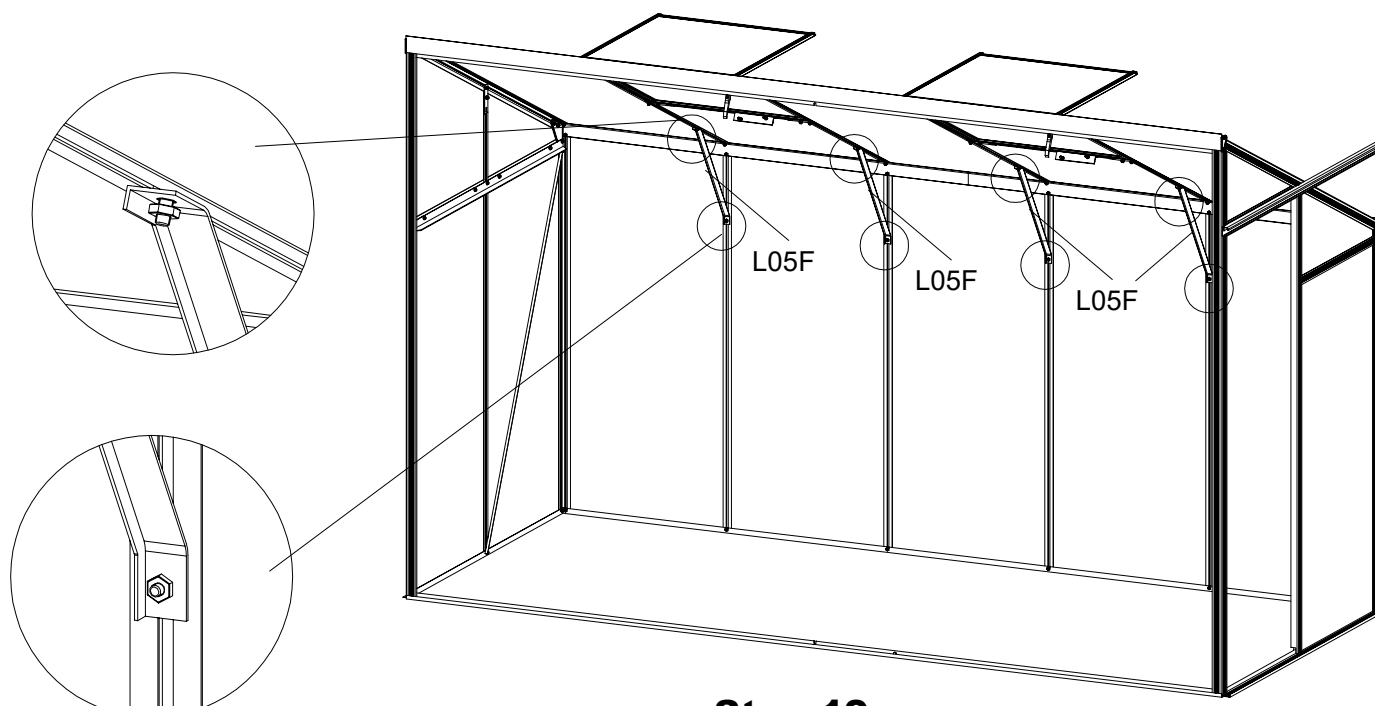



Step 19

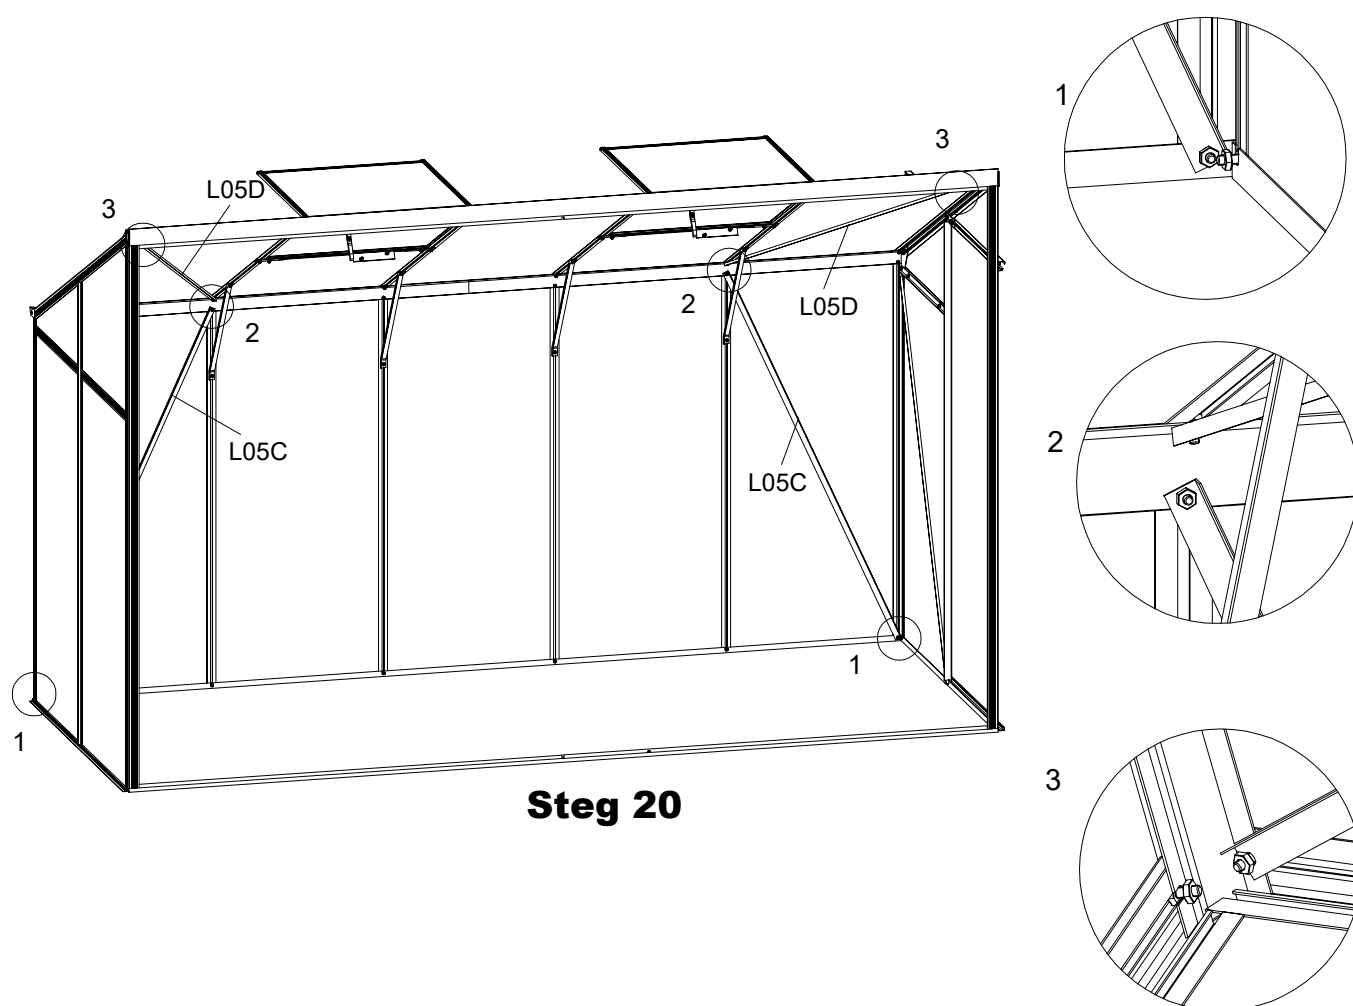


Step 20

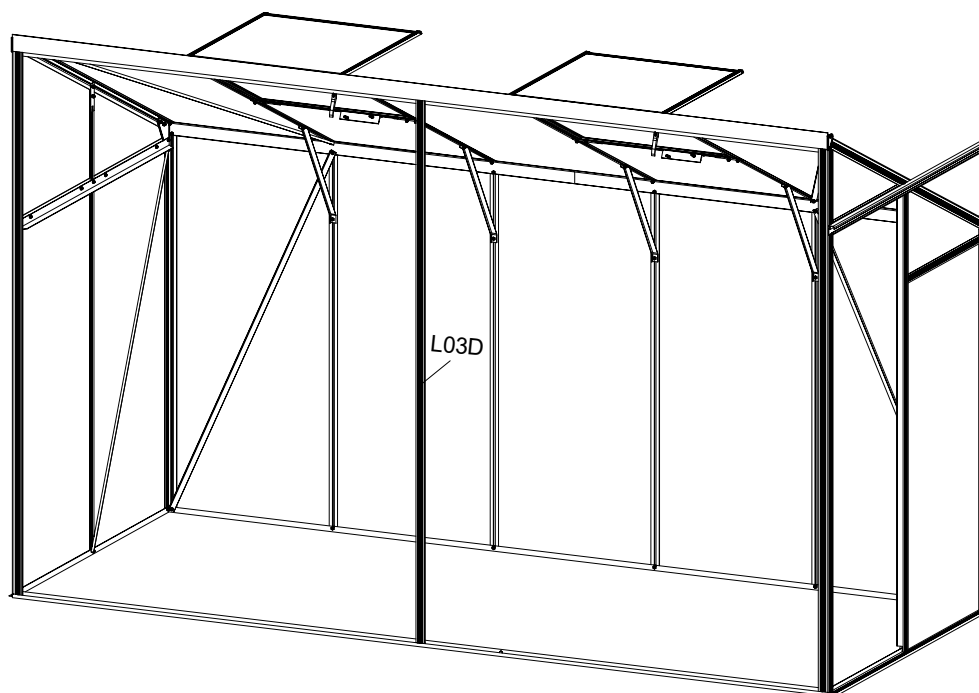





Steg 21

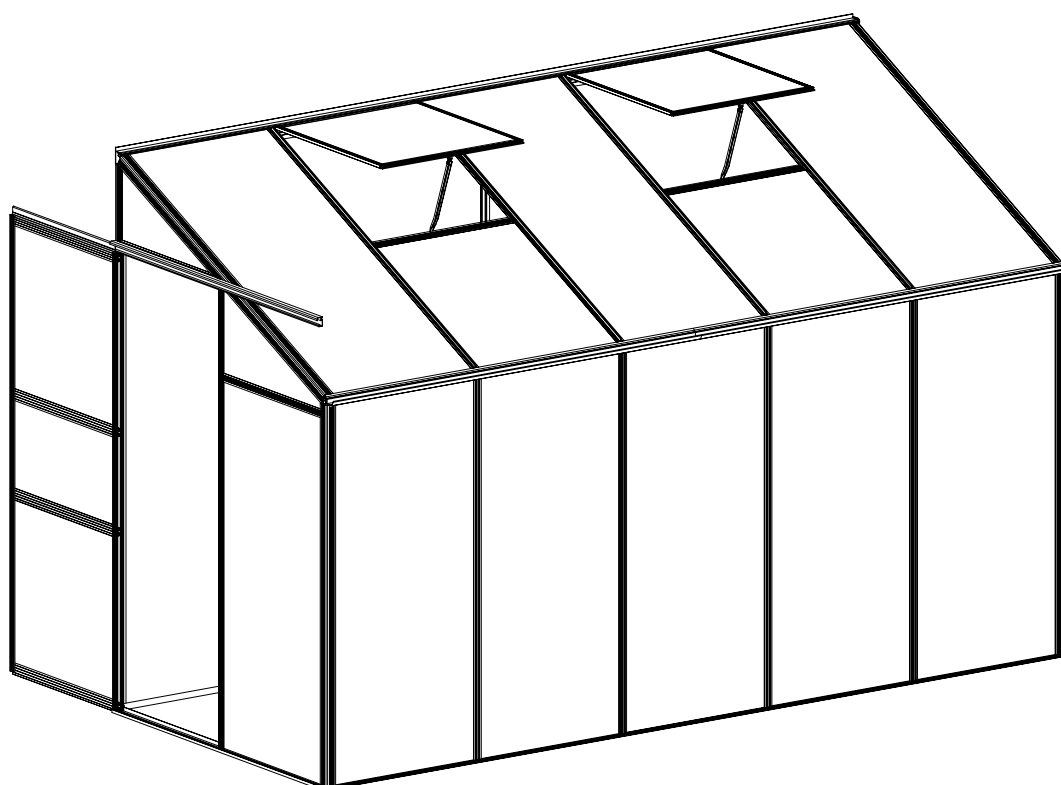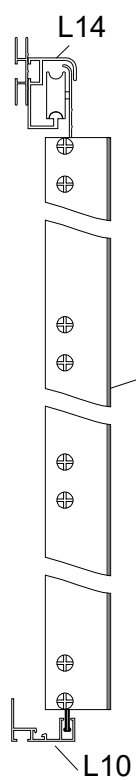


Steg 22

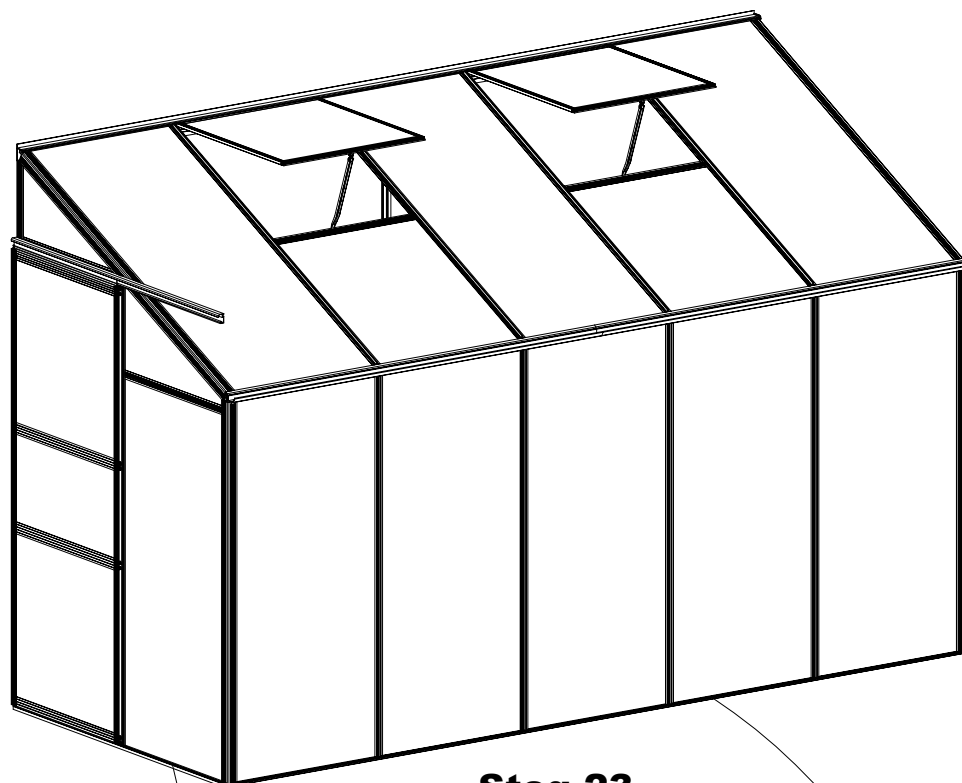



Steg 23

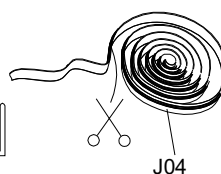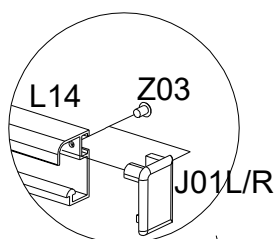

Klipp gummilisten J04 i bitar om 70cm och tryck fast dem i spåret så att de sluter tätt mot kanalplasten.


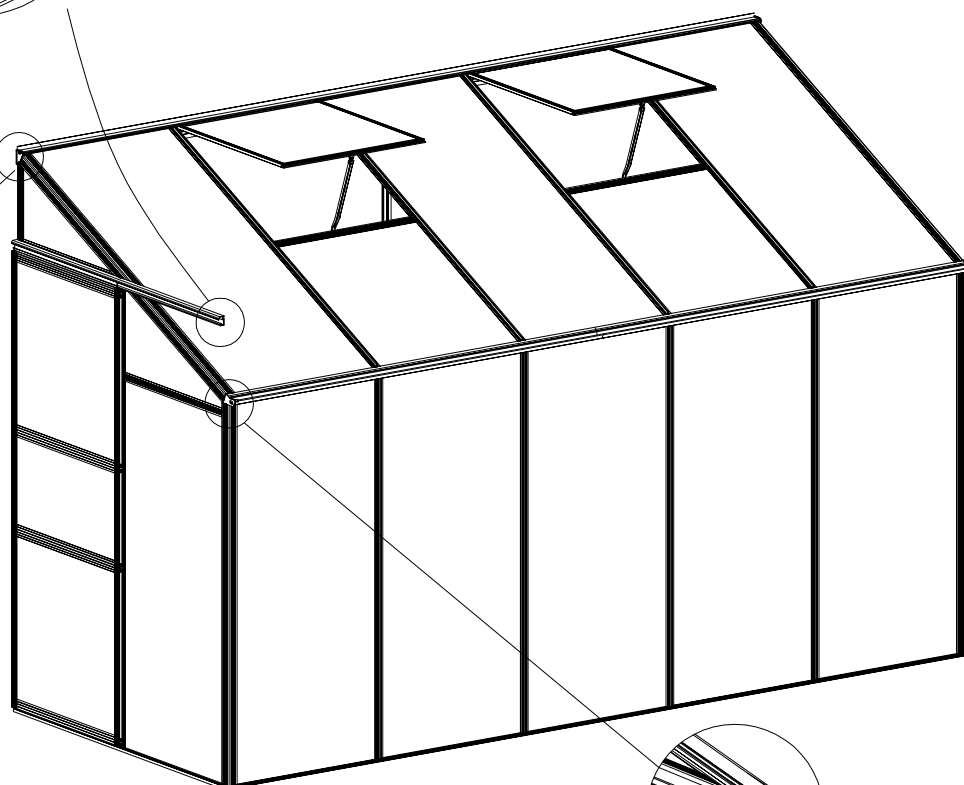


Steg 24

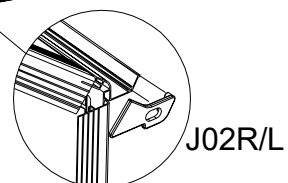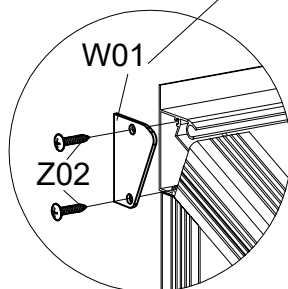

Del	Nr.	Ant.
	W05	11

Fastsättning av växthus på sockeln

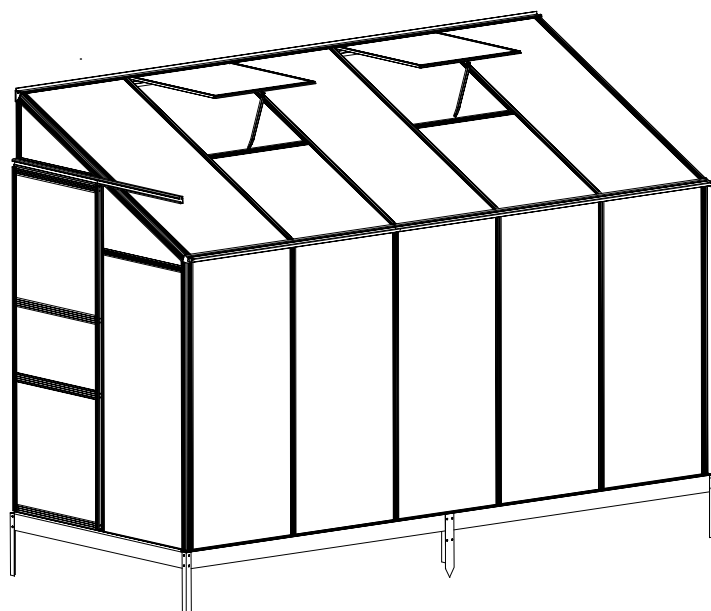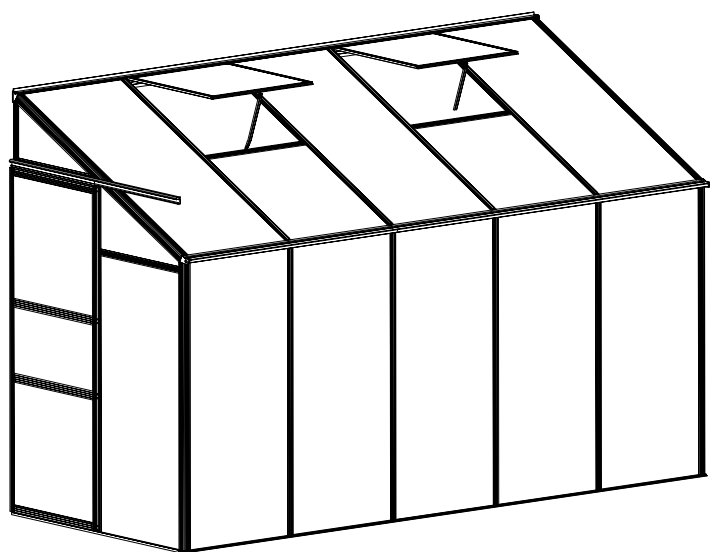

När växthuset fästs i sockeln; lossa skruvarna på växthuset och använd fästbeslagen W05 som hakas i under kanten på sockeln. Inga extra skruvar medföljer sockeln.

