



Hobbyv^axthus Sverige AB

Monteringsanvisning

Modell: Lean-28



O.B.S Monteringsinstruktion för stålsockeln finner ni på sidorna 36 till 39 längst bak i denna PDF fil.

Då produkten kontinuerligt utvecklas kan det förekomma mindre avvikelser från denna instruktion. Uppdateringar som gjorts efter att denna monteringsanvisning tryckts finner ni på: www.vaxthus-monteringsanvisning.se

För att förebygga skador, läs och förstå monteringsanvisningen innan monteringen påbörjas.

	SIDA
VIKTIG INFORMATION	3
PLOCKLISTA	4
KANALPLASTSRITNING	5
RITNING ALUMINIUMSTOMME	6-7
MONTERING AV FRAMSIDA	8-15
MONTERING AV BAKSIDA	16-22
MONTERING AV VÄDRINGSLUCKOR	23
MONTERING AV LÅNGSIDA	24-34
MONTERING AV DÖRREN	35

VÄXTHUSPLACERING

Växthuset skall placeras på en plan och jämn plats som är skyddad från starka vindar. Platsen skall vara där växthuset får maximalt med sol och inte skuggas av träd eller buskar. Växthuset bör inte placeras där risk finns att något trillar ner på växthuset. Tänk på snöras från hustak.

VID MONTERING

Vi rekommenderar att stålsockeln monteras först och förankras i marken innan byggnationen av växthuset påbörjas.

De båda kortsidorna, d.v.s. fram och baksidan monteras liggande på marken och reses inte förens det är dags att montera långsidan.

När växthusets kortsidor reses och montering av långsidan påbörjas skall detta göras direkt på den monterade sockeln.

Tänk på att inte montera växthuset då det är blåsigt.

Viktig information om kanalplastskivorna:


Dra loss ungefär 5cm av filmen från skivans alla kanter före montering; och dra bort all film omedelbart efter att konstruktionen är färdigmonterad. Sidan som har genomskinlig skyddsfilm skall vara vänd mot solen, (d.v.s. utsidan på växthuset) då den har ett inbyggt UV-skydd som förhindrar skivan att brytas ner.

TIPS: Då det är omöjligt att se skillnad på sidorna när skyddsfilmen är avlägsnad kan man sätta en genomskinlig tejp på den sida som skall vara vänd inåt.

Bilder i monteringsinstruktionen:



Växthuset inifrån













Växthuset utifrån

UNDERHÅLL

Gör rent växthuset grundligt varje vår med varmt vatten och desinfektionsmedel för att avlägsna alger och annan smuts som uppstår. Håll växthusets tak fritt från snö och säkerställ att dörrar och vädringsluckor är ordentligt stängda vid hård vind.




Om någon kanalplastskiva lossnar skall den omedelbart återmonteras eller ersättas.

Plocklista

Artikel	Ant.	Artikel	Ant.	Artikel	Ant.
 L01A	2	 L15	2	 J08A	2
 L01B	2	 L16	2	 L01B L01A W02	2
 L01C	2	 L17	4	 W02T	1
 L02A	3	 L18	1	 W04	6
 L02B	3	 L19	1	 W09	2
 L03A	1	 L20	2	 HQC01	2
 L03B	3	 L21	1	 HQC02	2
 L03C	2	 L22	2	 4*30 Z01	8
 L03D	1	 L23A	1	 3.5*16 Z02	8
 L04	1	 L23B	1	 3*25 Z03	2
 L08A	1	 L28	1	 3.5*10 Z04	2
 L08B	1	 J02A/B	1/1	M6  ML01	92
 L08C	1	 J04	2	M6*8  S01	92
 L08D	1	 J05A/B	1/1	M6*20  S02	3(set)
 L08A-X	3	 J06A	1	M6  S05	8
 L08B-X	4	 J06B	2		
 L08E	1	 J06C	4	 LOCALIZER L18	1
 L09	1	 J07A/B	1/1	 W11	1
 L10	1	 J08	2	 W13	1

KANALPLASTSRITNING

Modell	Lean-28
Spec.	(L)2572mm x (B)1100mm

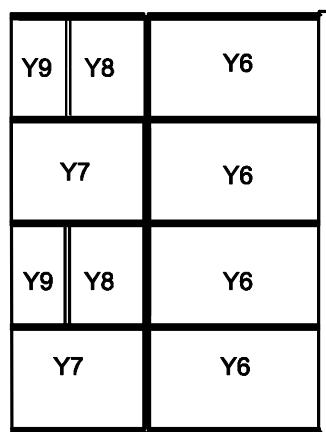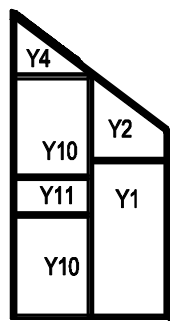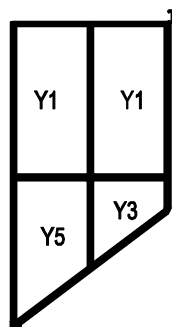


Drag loss ungefär 5cm av filmen från skivans alla kanter före montering; och drag bort all film omedelbart efter att konstruktionen är färdigmonterad.


VIKTIGT

Genomskinlig skyddsfilm

Kanalplast

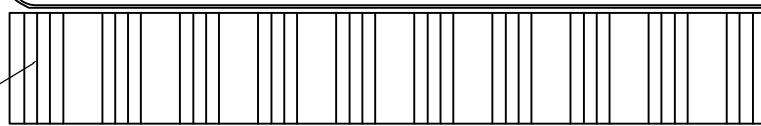


Vit skyddsfilm

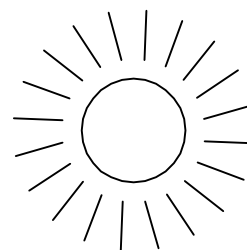


Kanalplasten har en tunn skyddsfilm på båda sidor som skall tas bort då växthuset är monterat. Den ena sidan har en genomskinlig skyddsfilm och den andra har en vit skyddsfilm. Den sida som har genomskinlig skyddsfilm är behandlad för att skydda kanalplasten från att brytas ner av solens UV-strålning. **DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DEN SIDA SOM HAR GENOMSKINLIG SKYDDSFILM MONTERAS MOT VÄXTHUSETS UTSIDA, D.V.S. MOT SOLEN.**

RITNING ALUMINIUMSTOMME

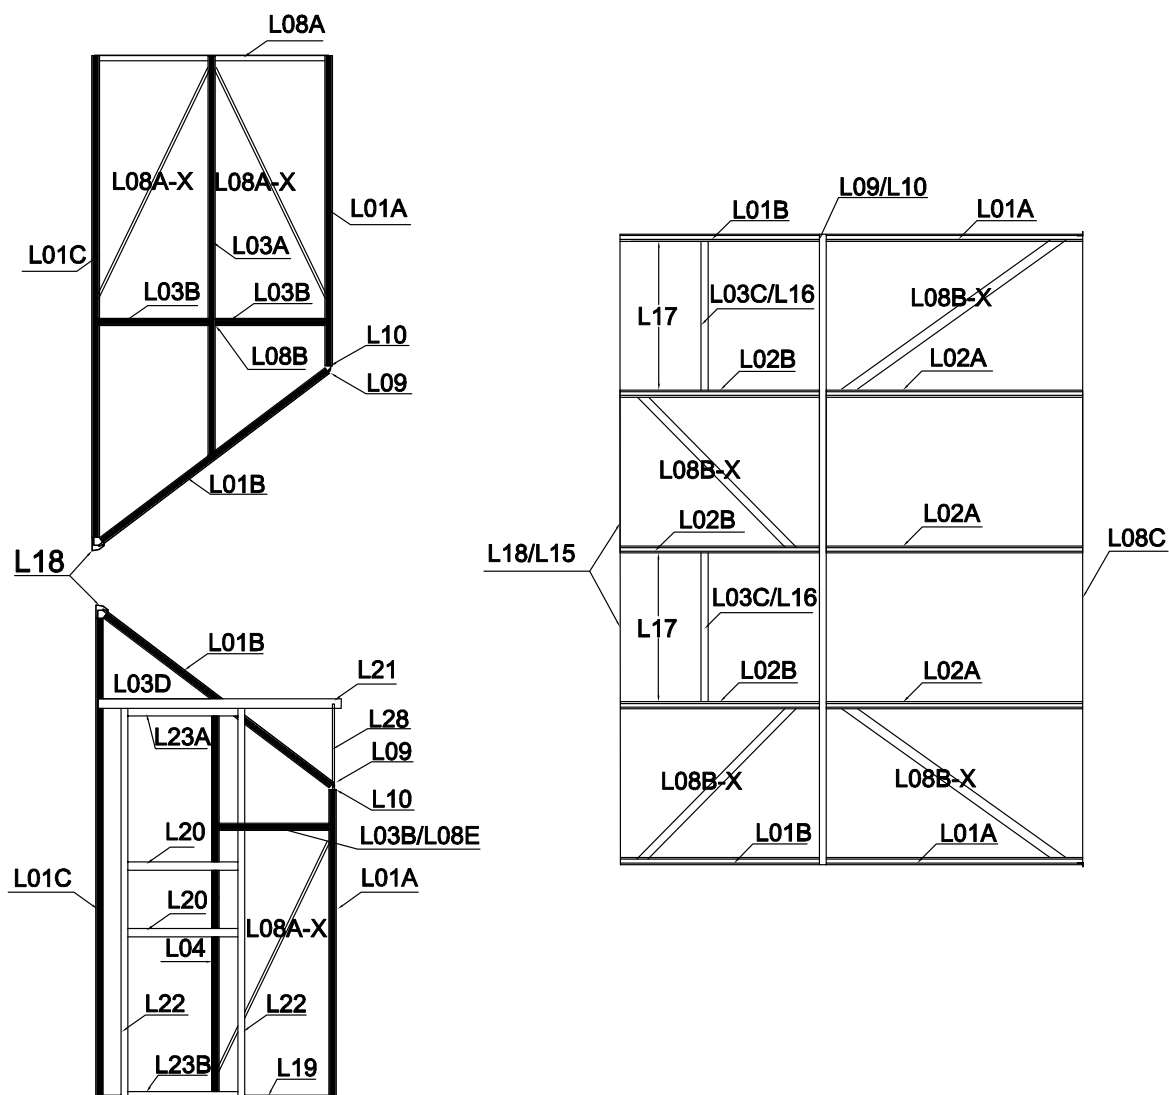



SKRUVINSTALLATION

- Skjut in skruvens skalle i aluminiumprofilens urstansade hål och för den uppåt eller nedåt beroende på var den skall placeras.

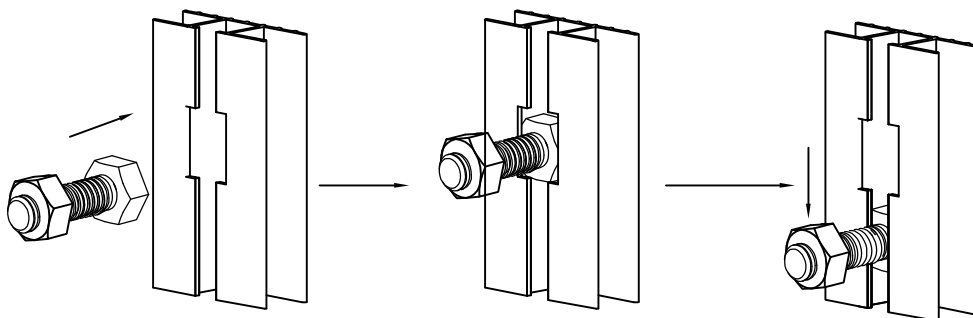

MEDFÖLJANDE PASSBIT

För att underlätta montering/justering av växthusets fram och baksida medföljer en passbit som är identisk med växthusetsnockprofil.

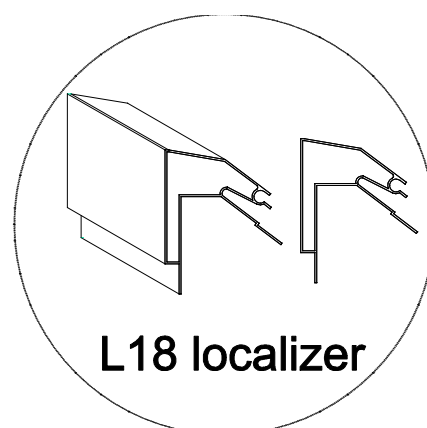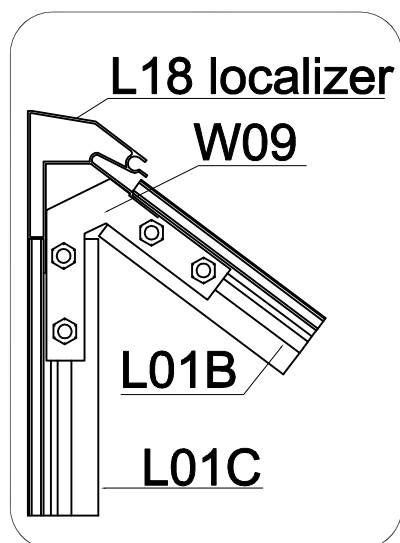


Medföljande passbit "L18 localizer" används för att justera "W09" till sitt rätta läge, utan att behöva använda hela den långa nockprofilen.



Då "W09" monterats i rätt läge tas passbiten bort, då den bara är ett verktyg.

Förtydligande vid montering av W02










Före installation av W02; skruva i skruvarna S05 i de gängade hålen i W02, skruva inte in skruven helt utan spara några milimeter. Skjut sedan in W02 i aluminiumprofilernas spår och drag åt skruvarna.

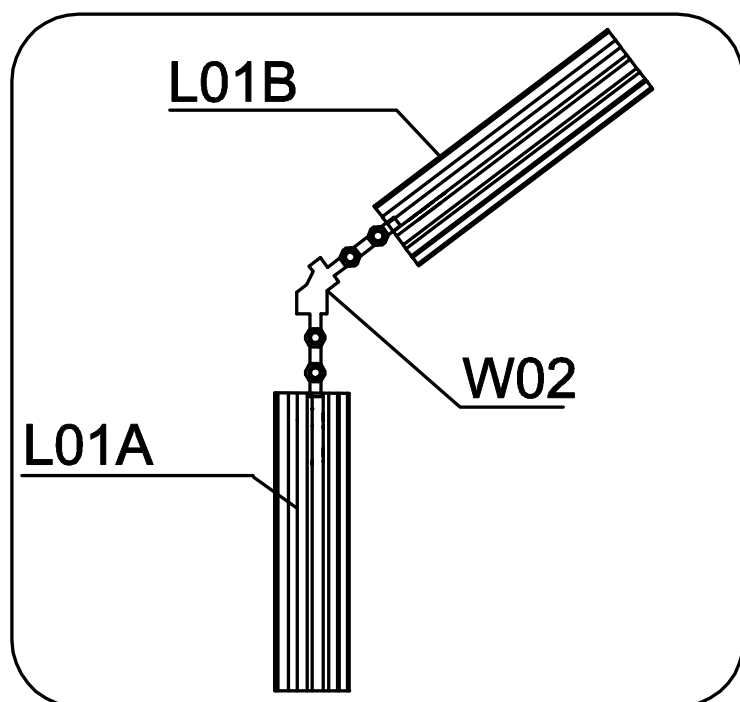


Var uppmärksam på att W02 monteras åt rätt håll enligt bilden ovan.


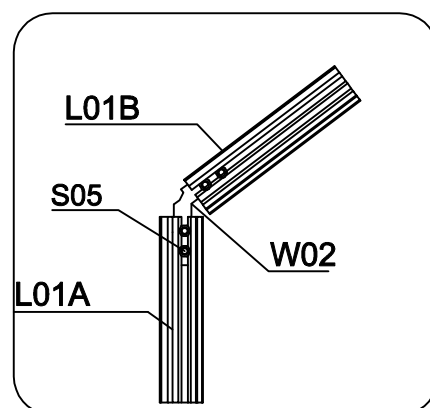
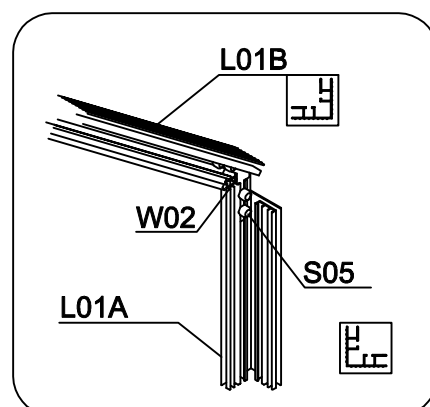




MONTERING AV FRAMSIDAN





Artikel	Ant.
 L01A	1
 L01B	1
 L01C	1
 L03B	1
 L03D	1
 L04	1
 L08E	1
 L08A-X	1
 L19	1
 L21	1
 W02	1
 W02T	1
 W04	1
 W09	1
M6*8  S01	21
M6  ML01	21
M6*8  S02	2(set)
M6  S05	4
 J06A	1


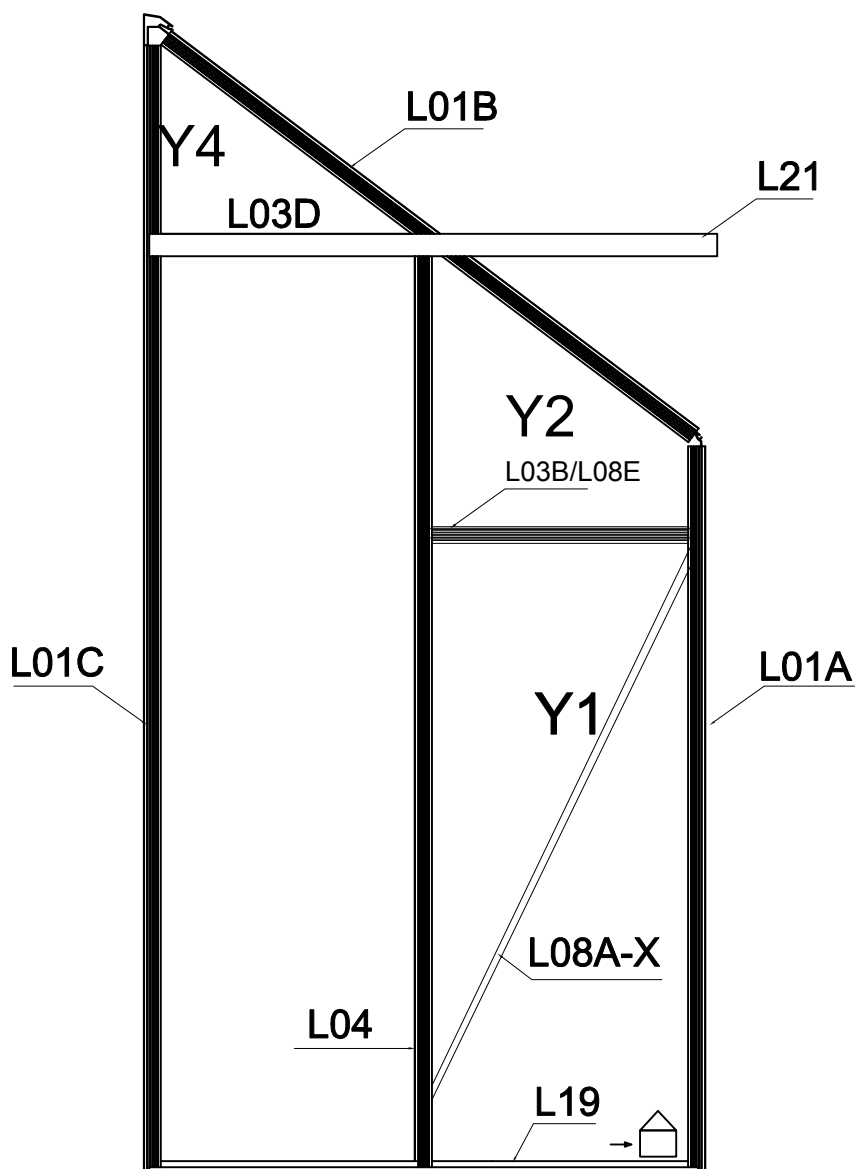





Bilden visar växthusets framsida färdigmonterad


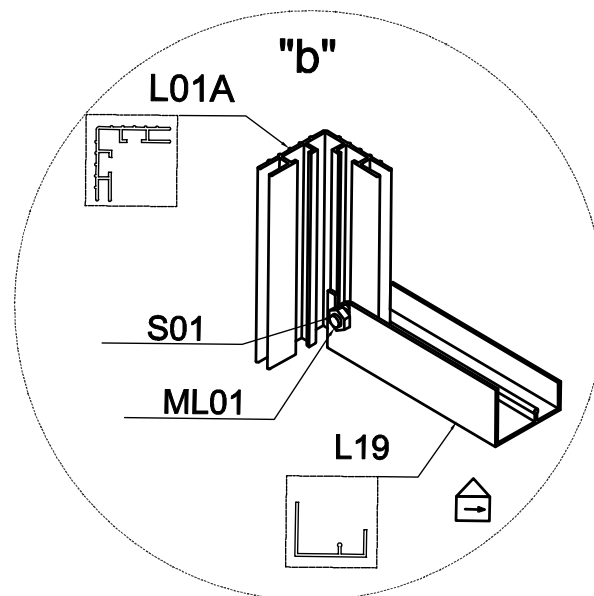
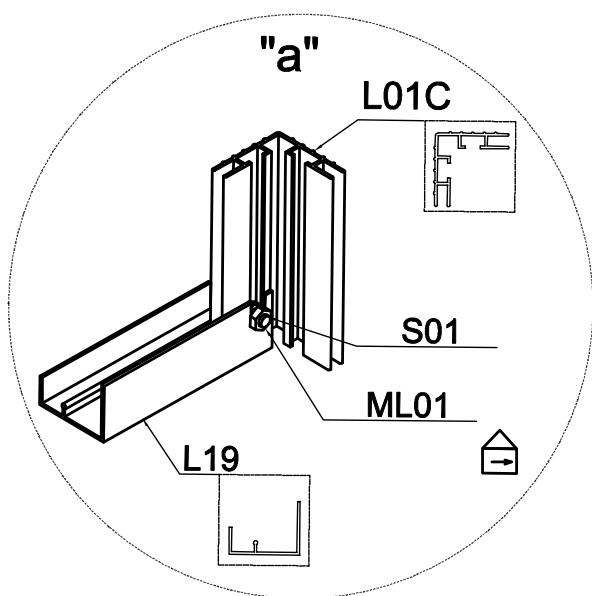
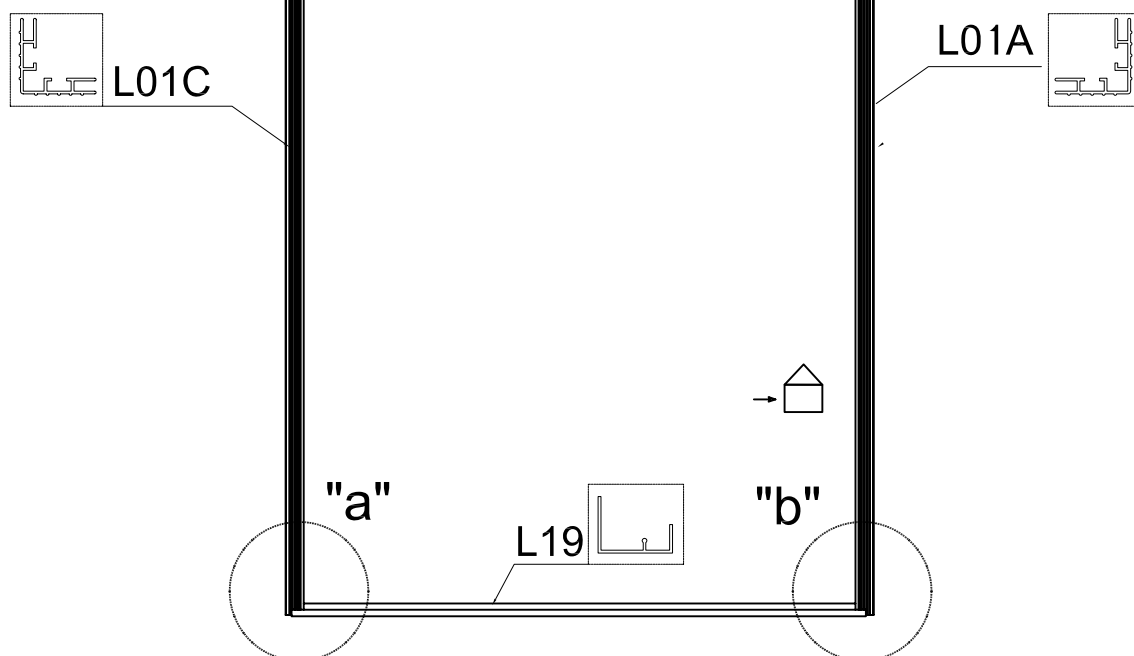





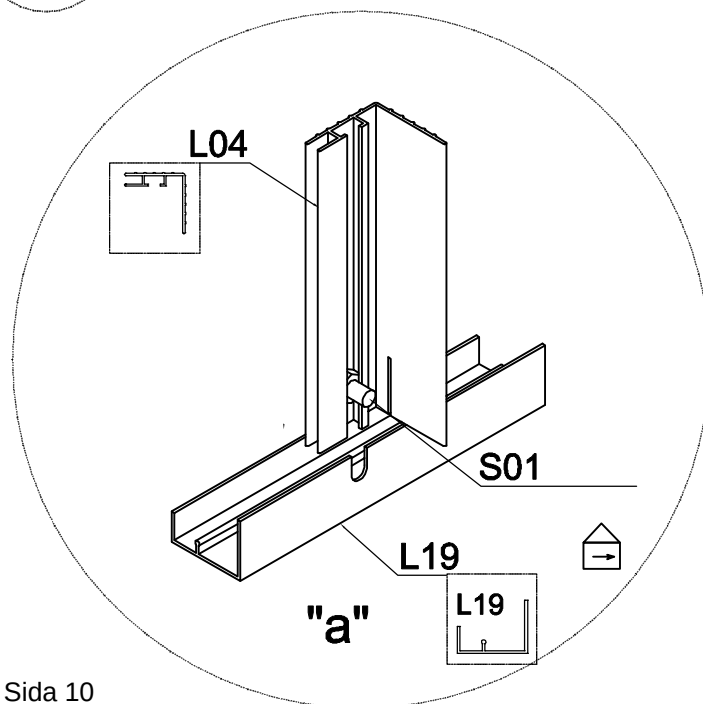
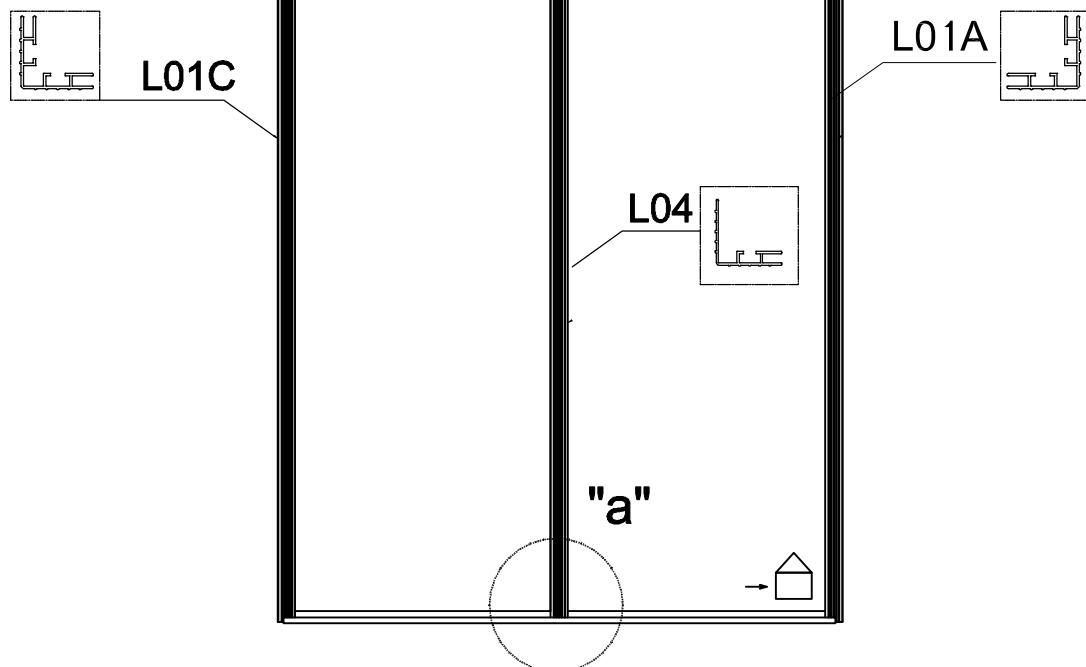


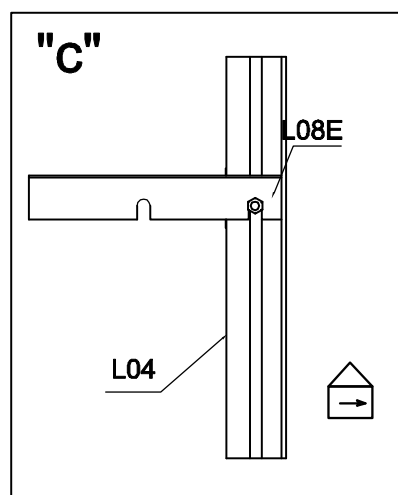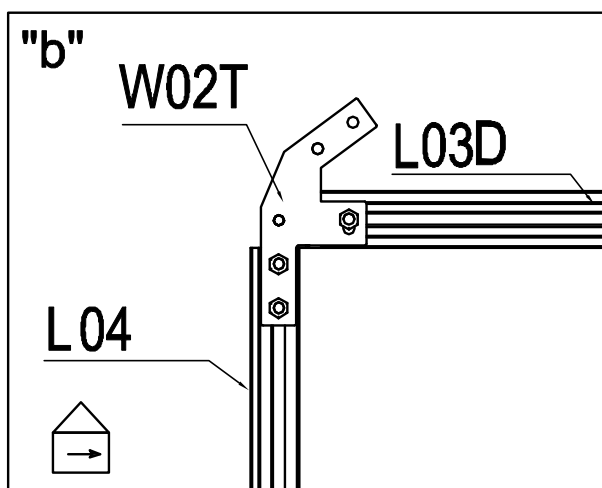
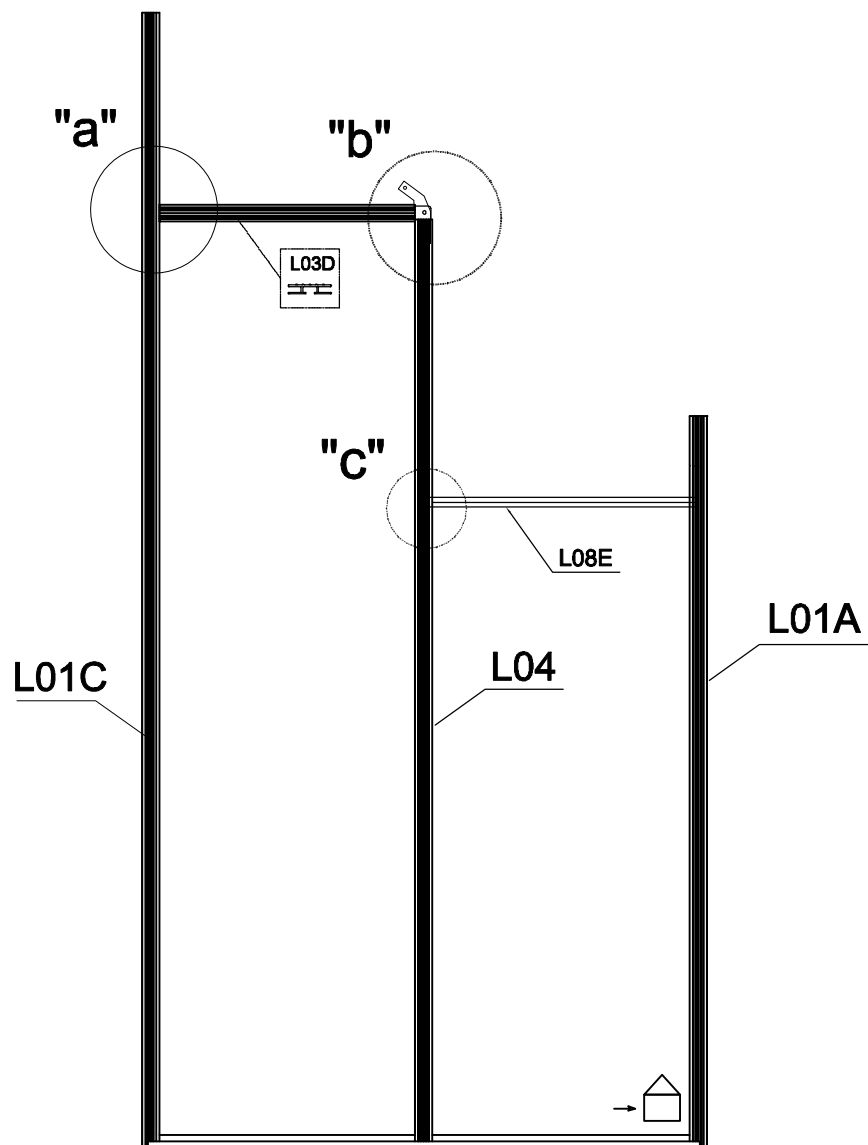
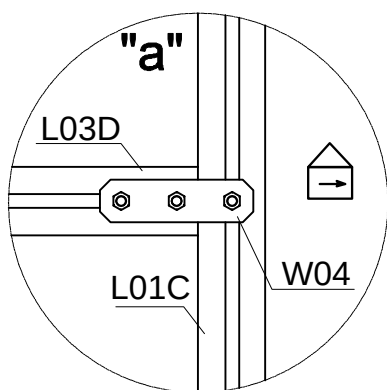


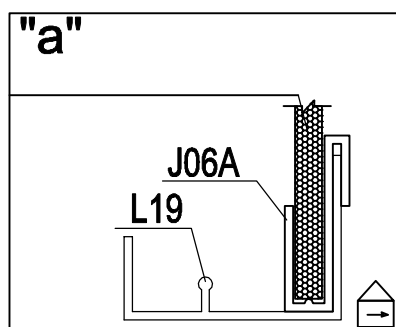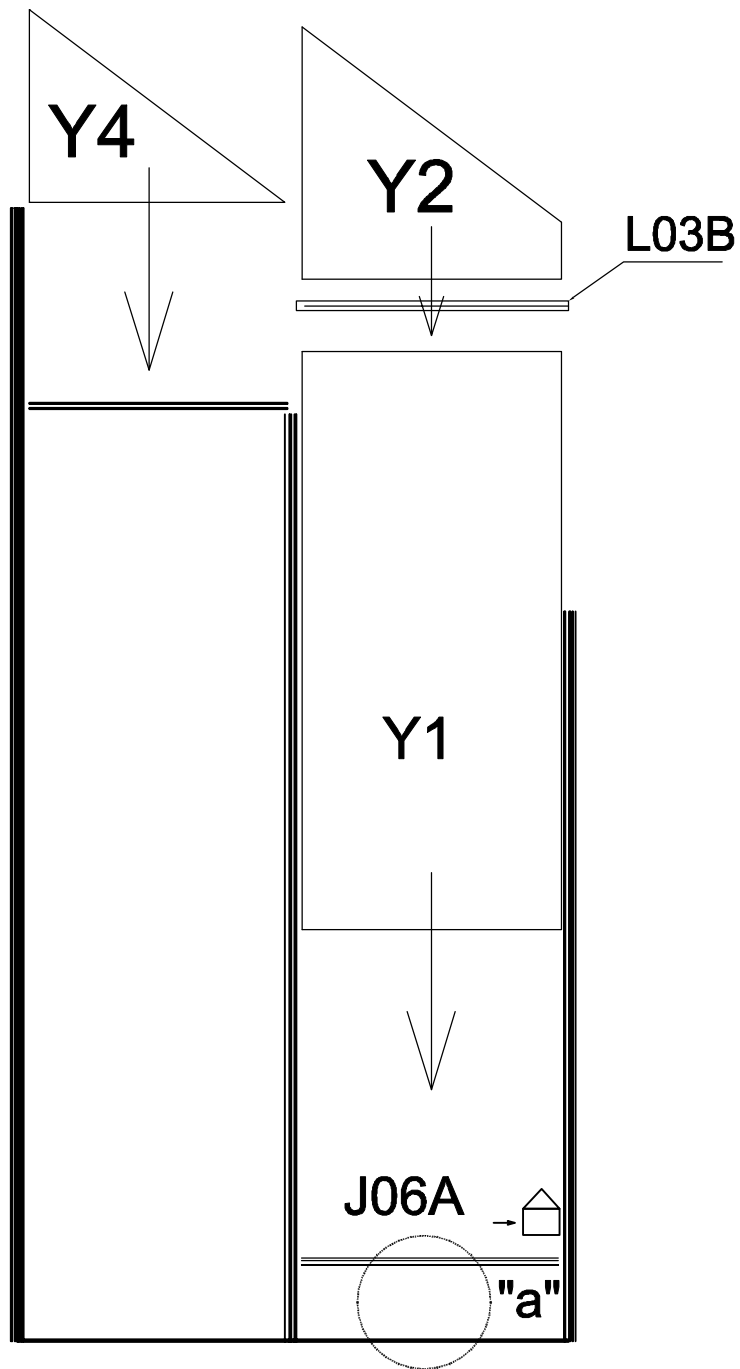


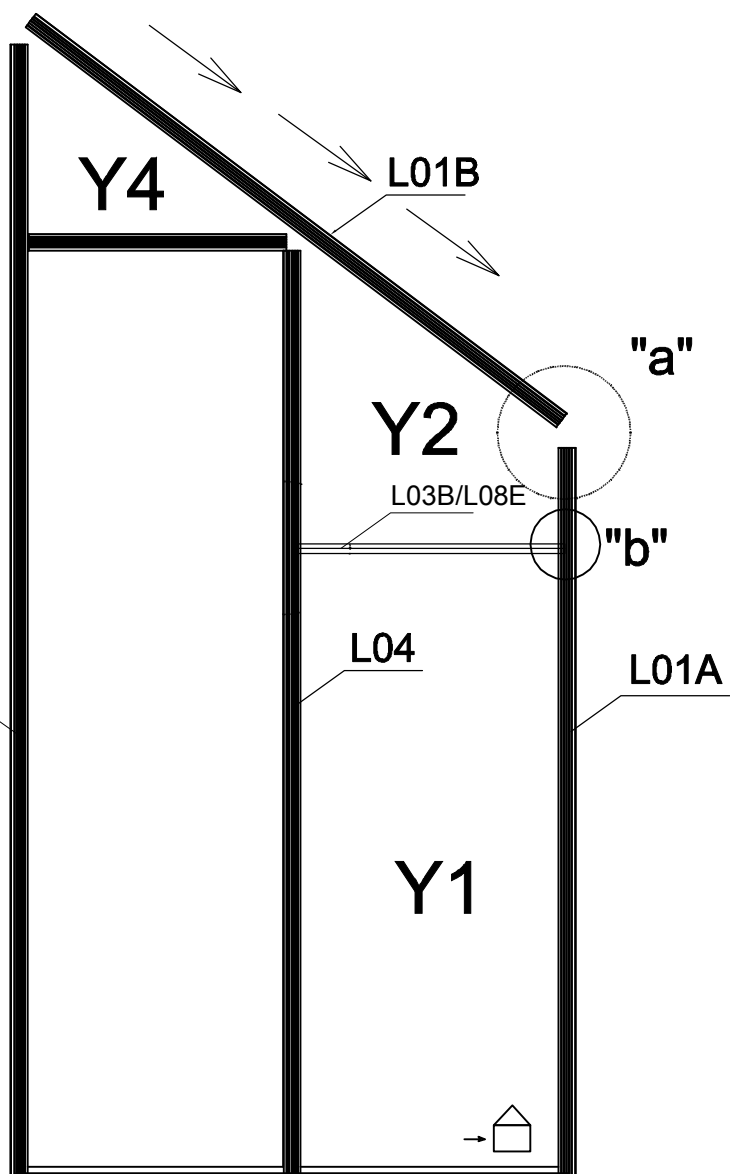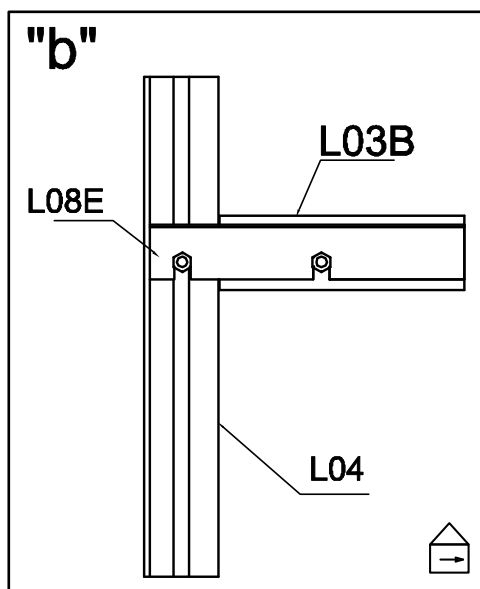
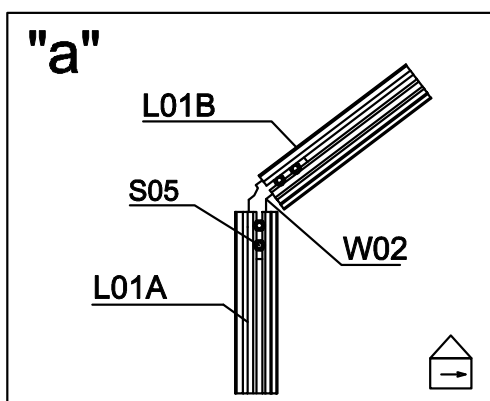


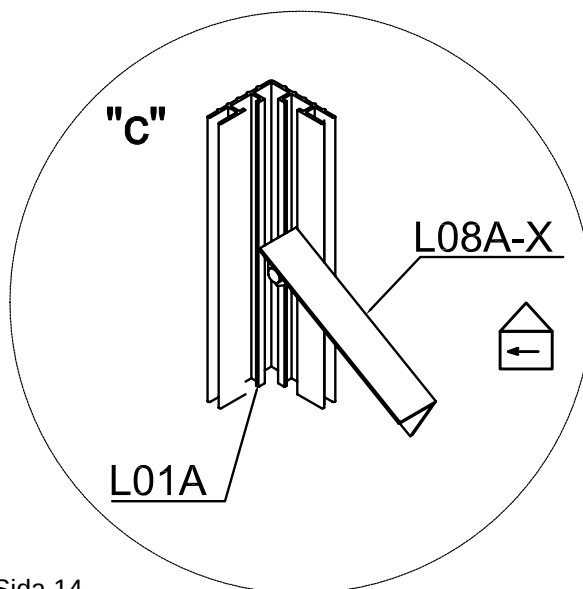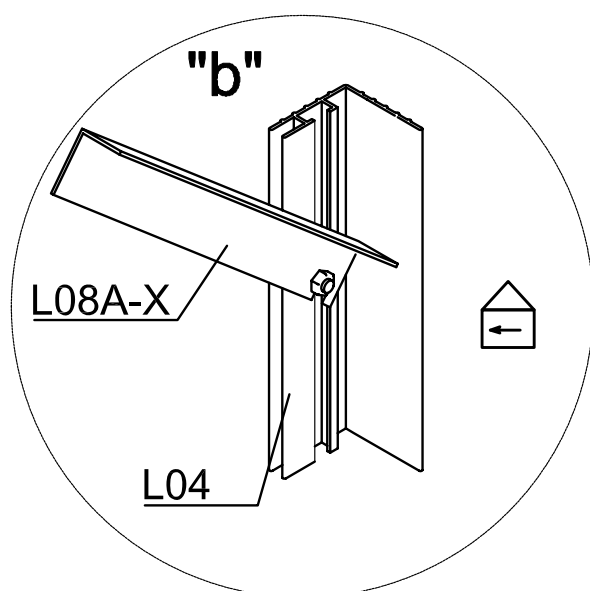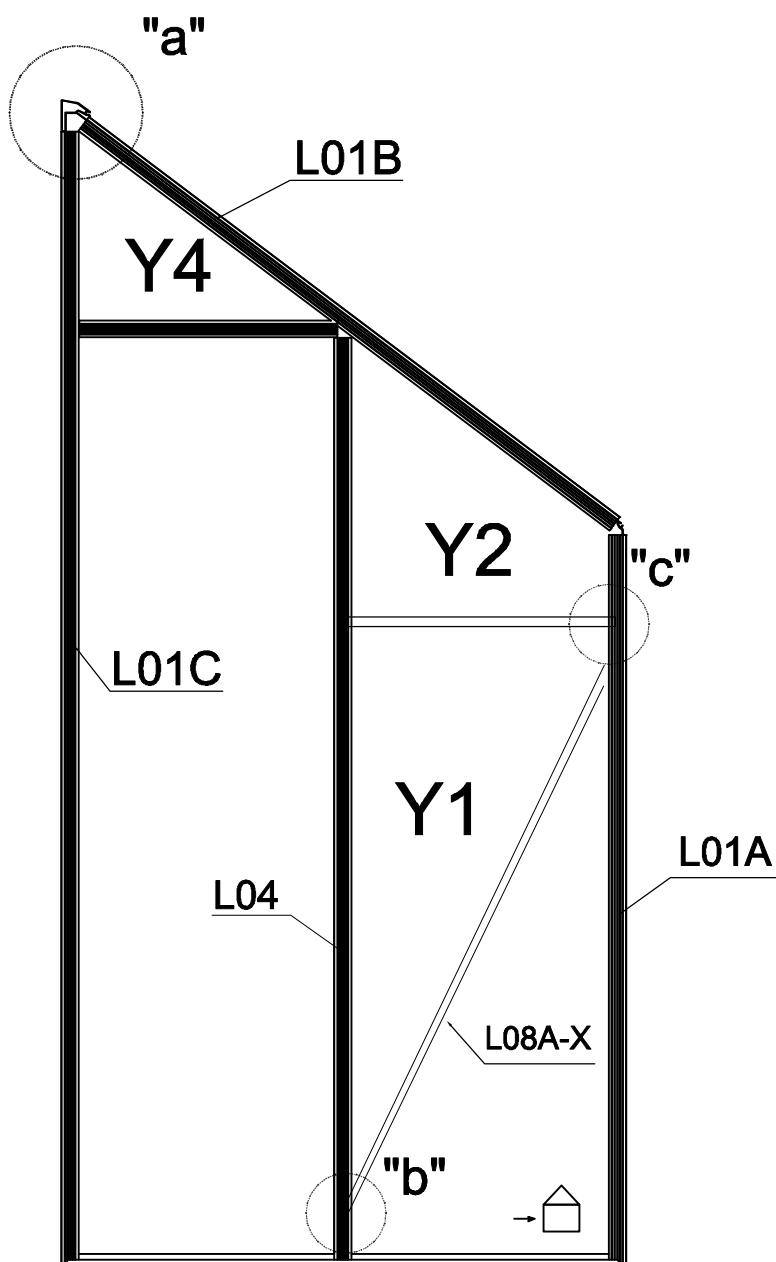
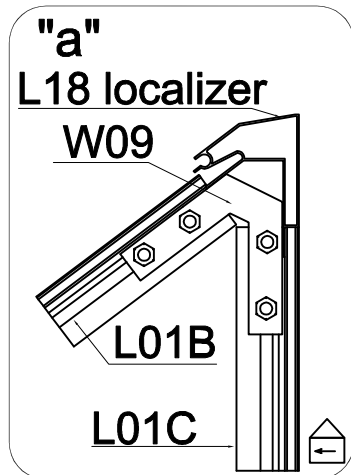


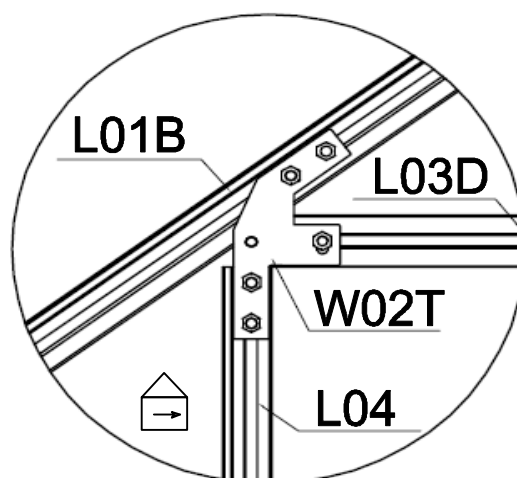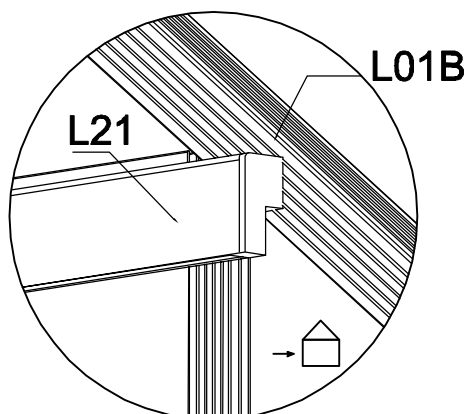
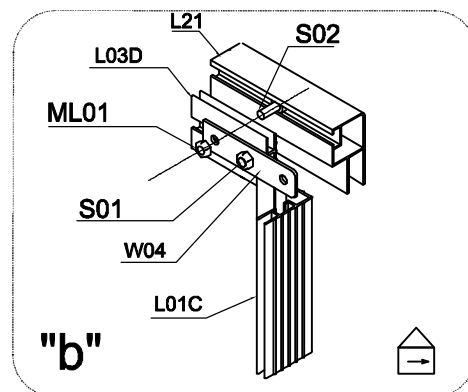
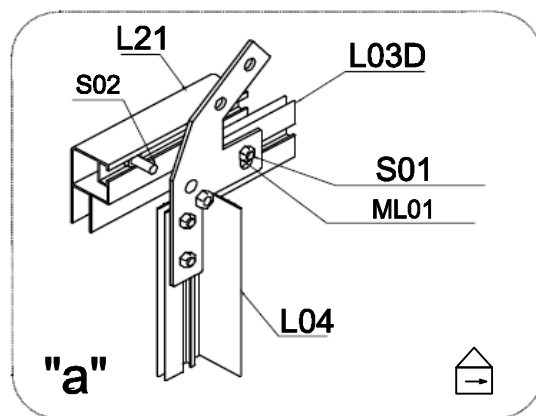
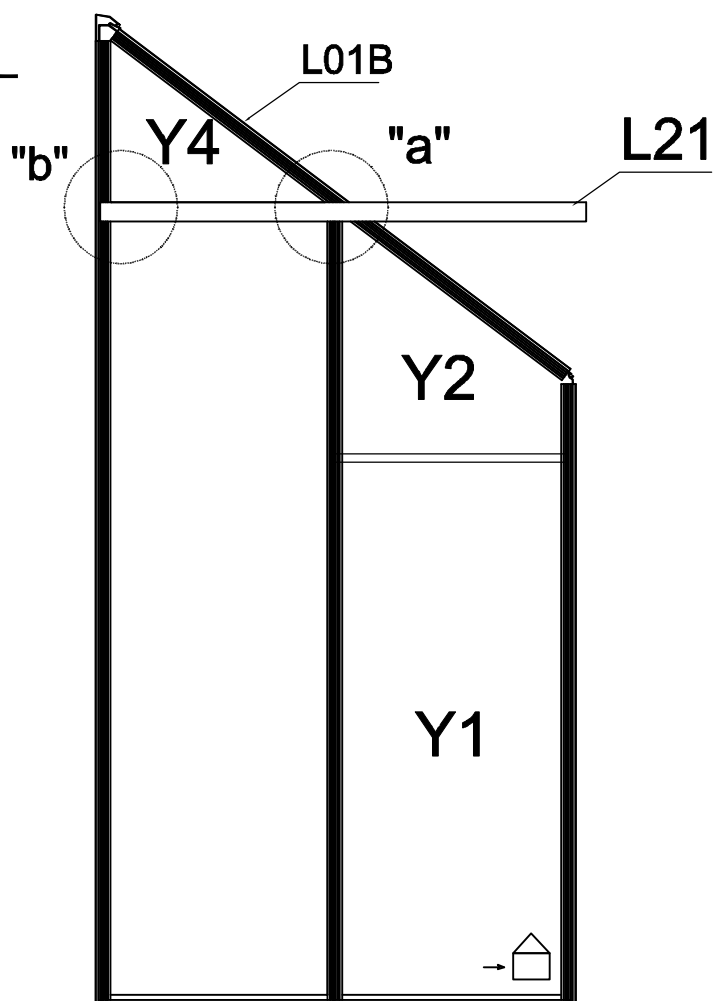



Artikel			Ant.
		L01A	1
		L01B	1
		L01C	1
		L03A	1
		L03B	2
		L08A-X	2
		L08A	1
		L08B	1
		W02	1
		W04	1
		W09	1
M6*8		S01	21
M6		ML01	21
M6		S05	4
		J06B	2


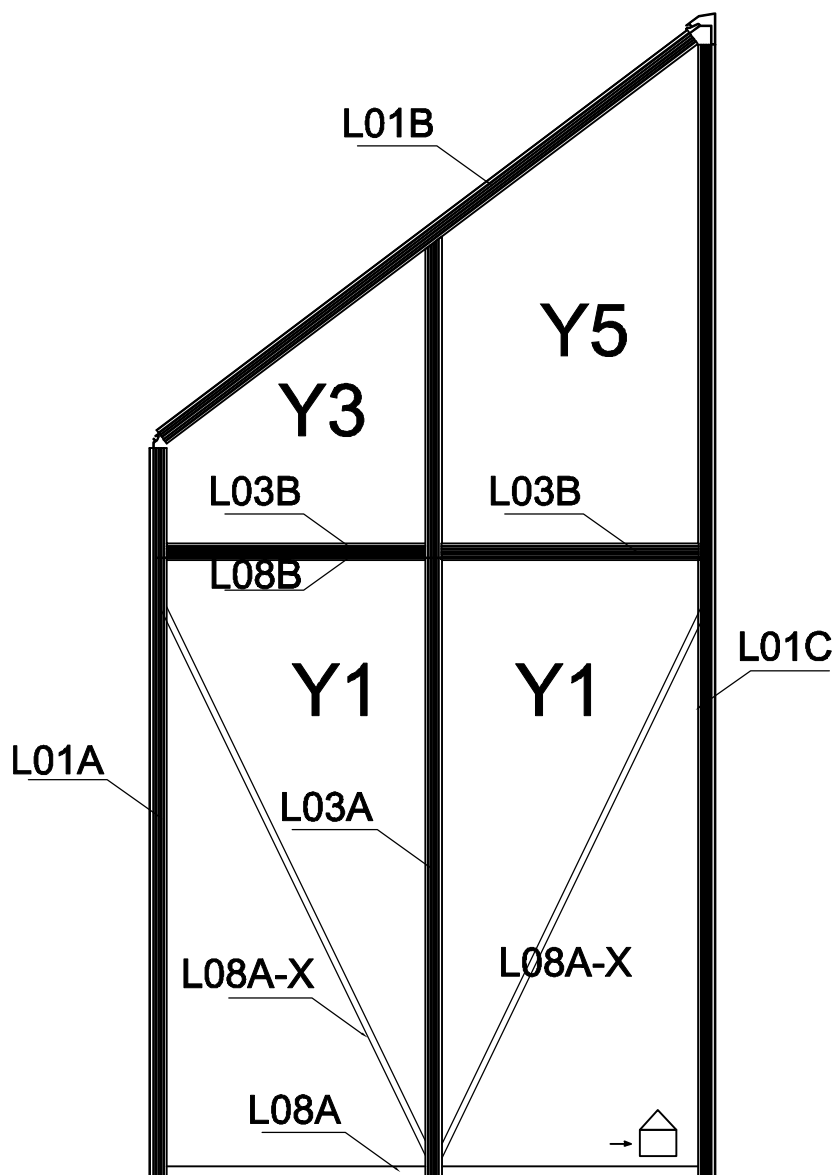



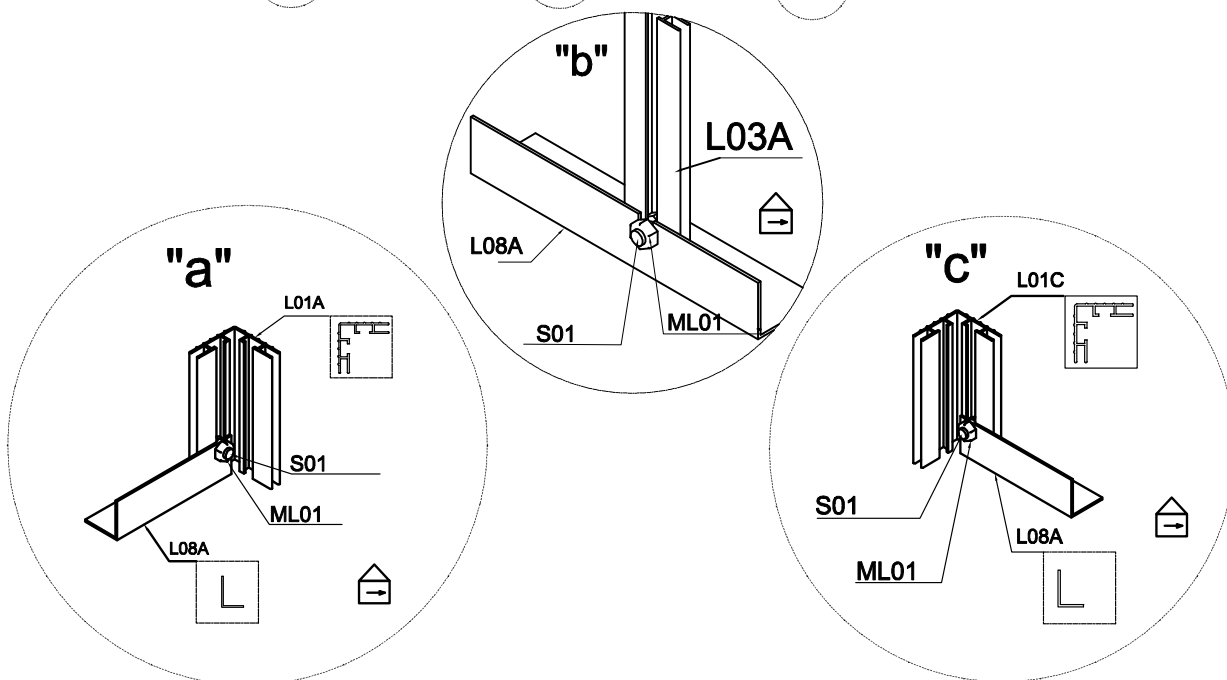
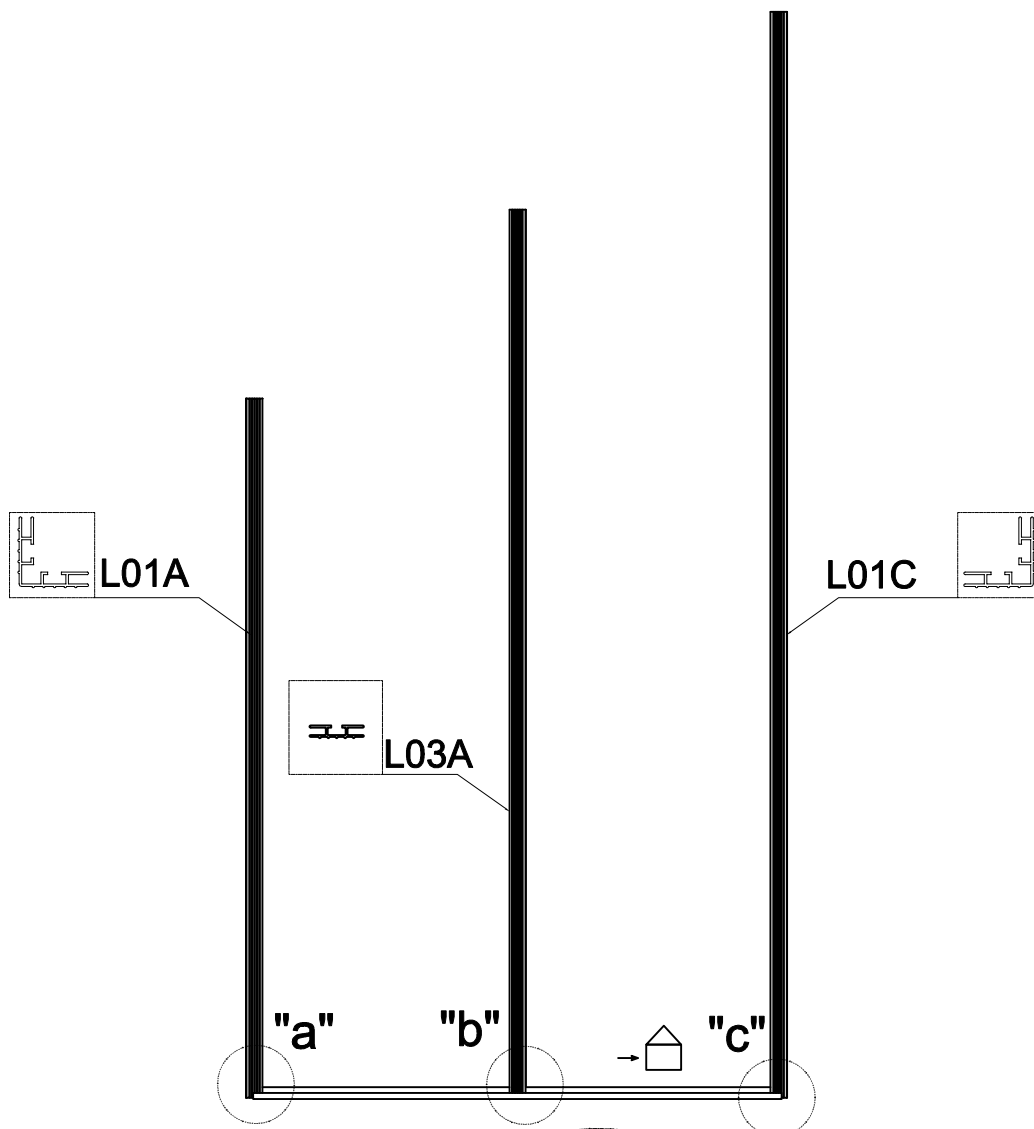


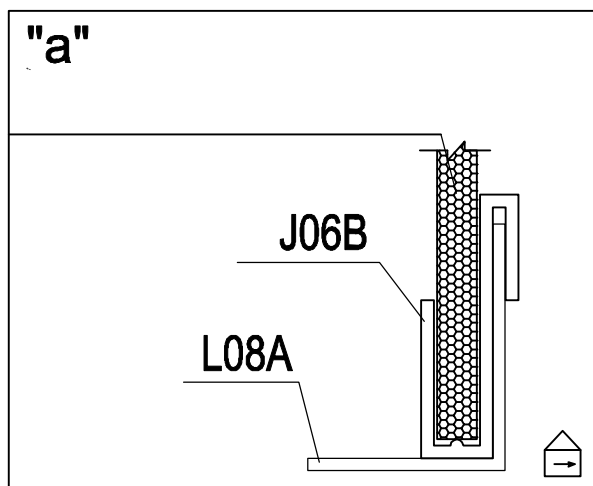
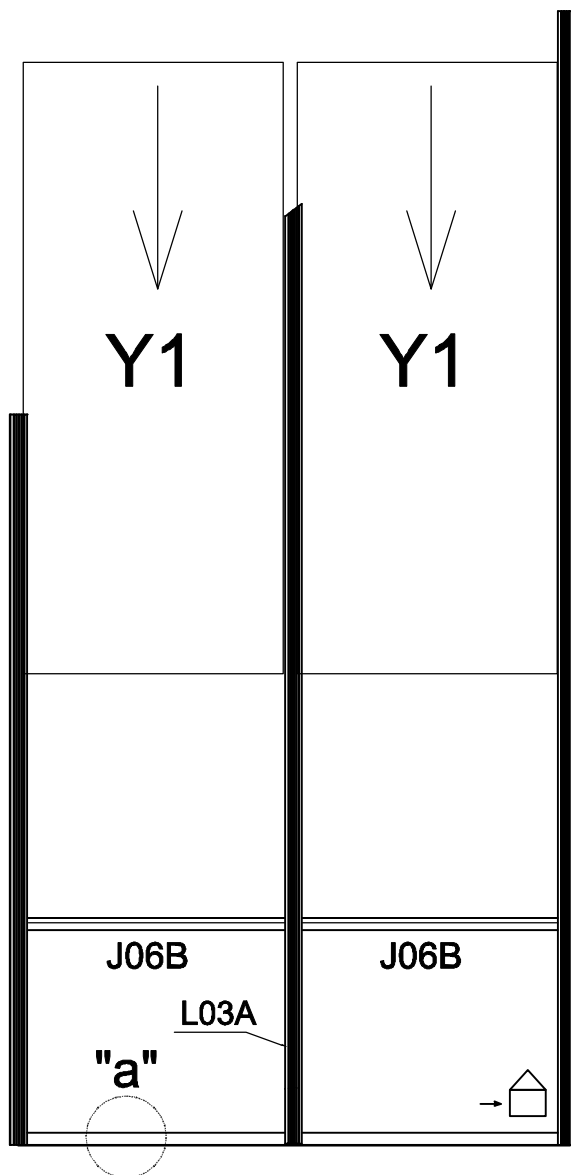


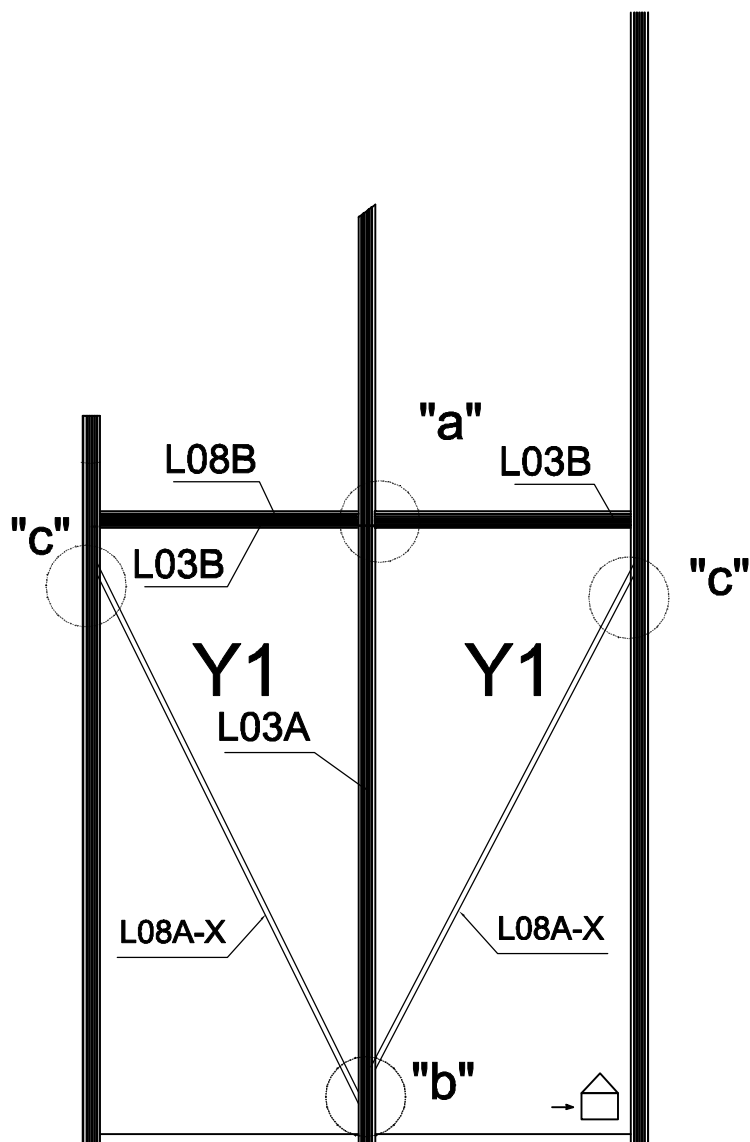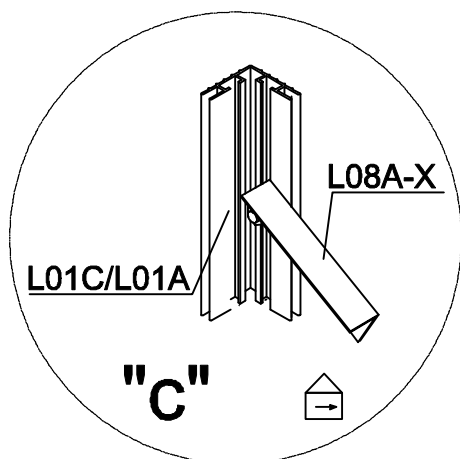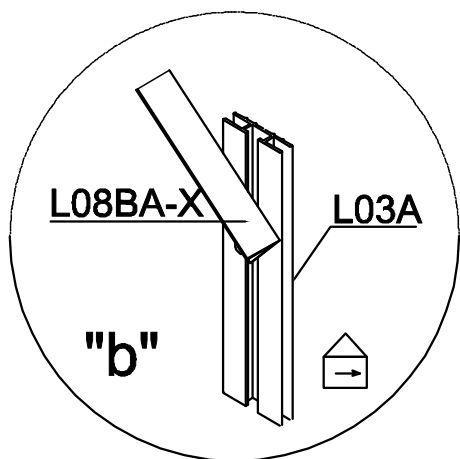
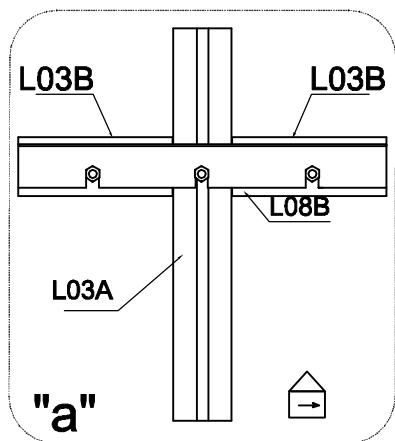







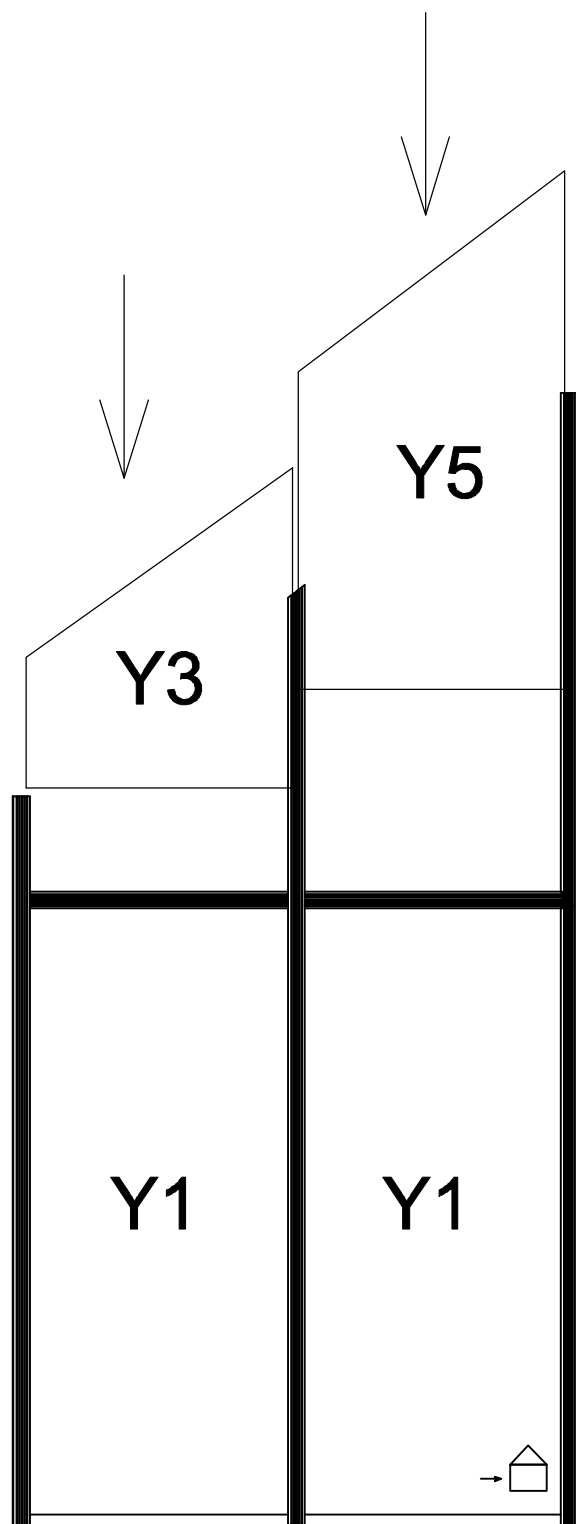





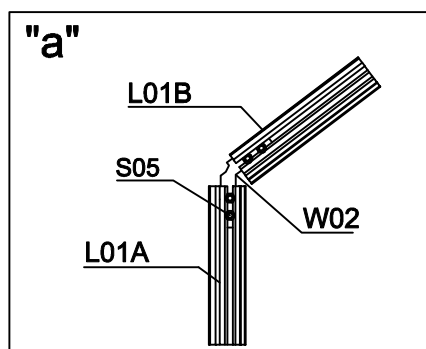
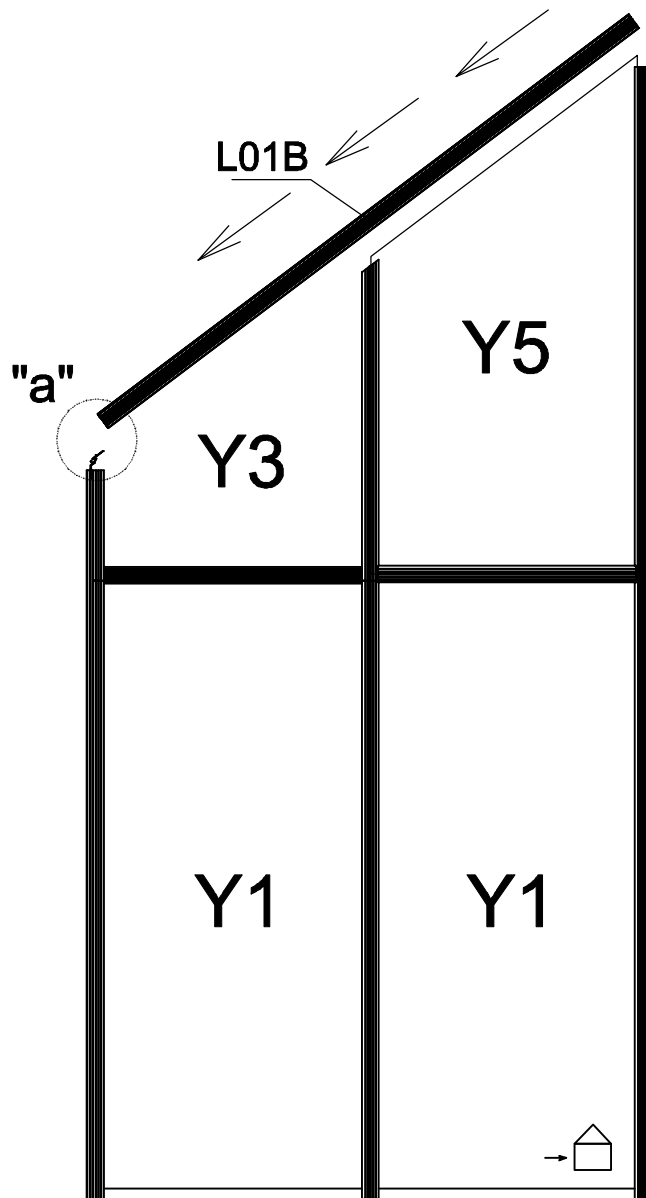



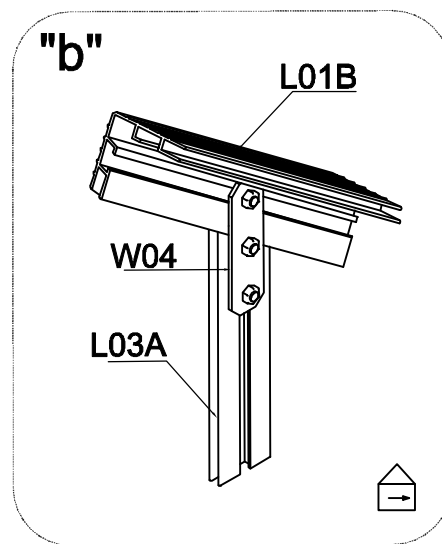
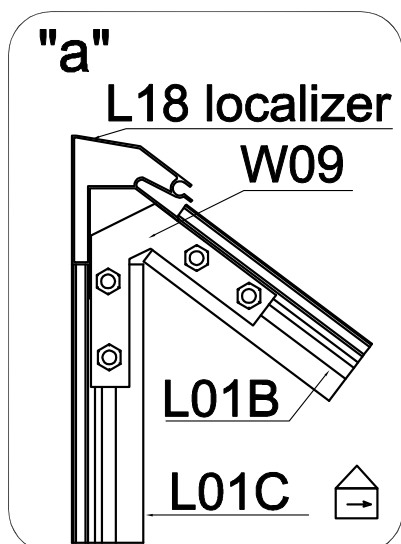
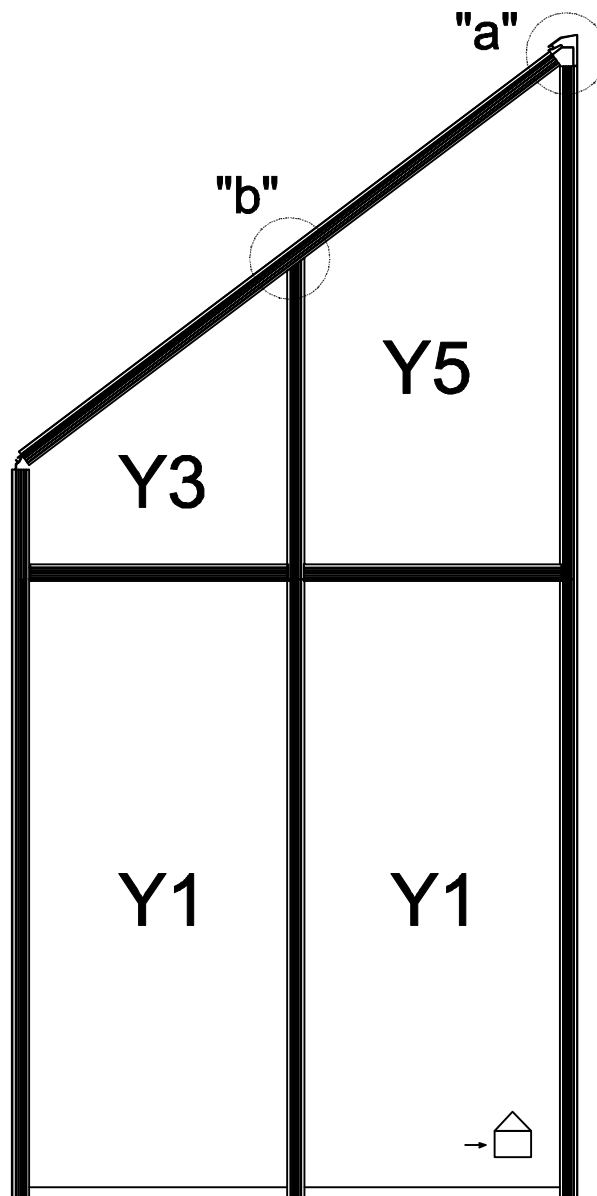


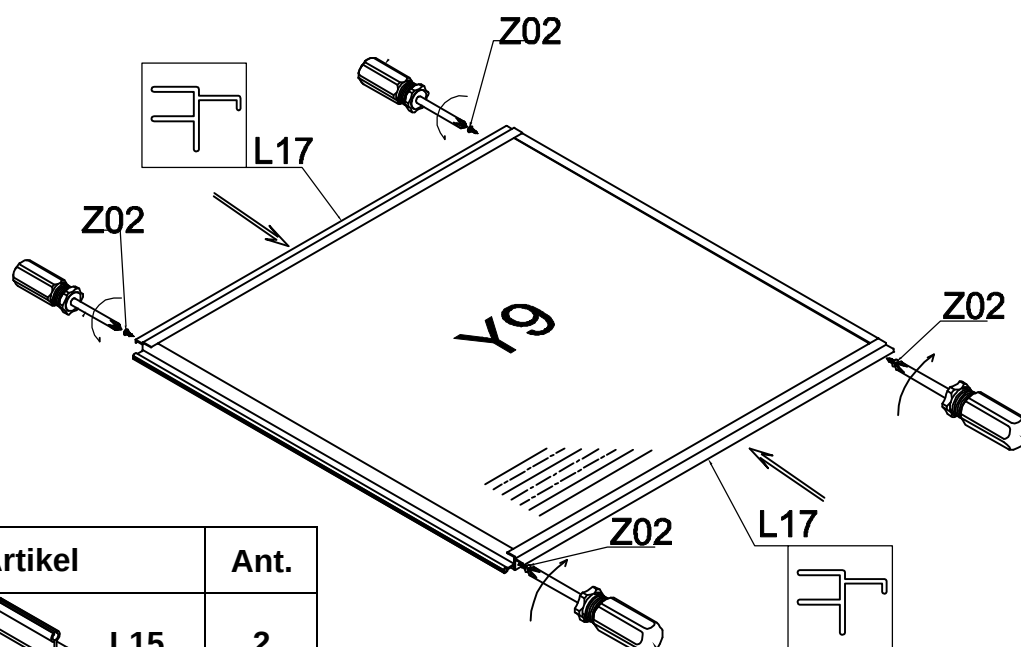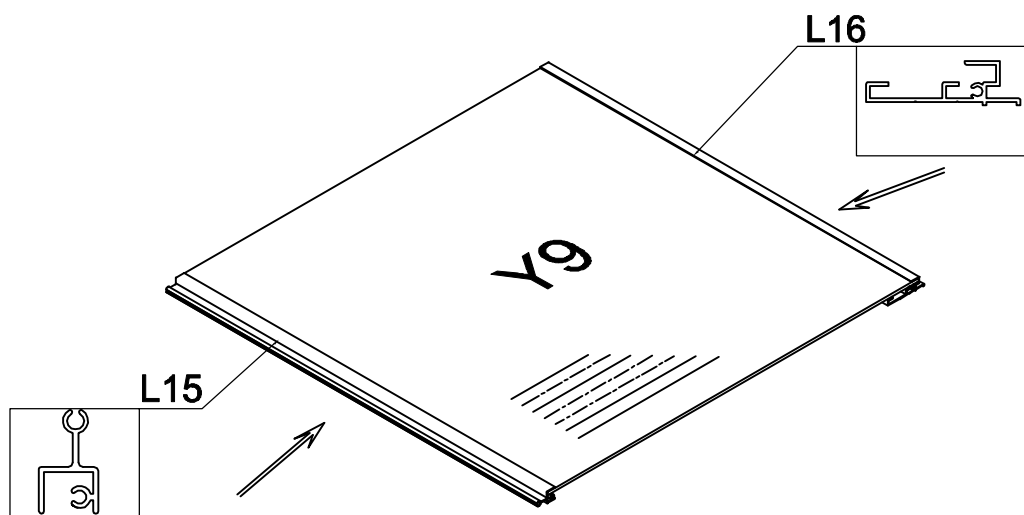





Artikel			Ant.
		L15	2
		L16	2
		L17	4
3.5*16		Z02	8





Artikel	Ant.
 L02A	3
 L02B	3
 L03C	2
 L08B-X	4
 L08C	1
 L08D	1
 L09	1
 L10	1

Artikel	Ant.
 L18	1
 L28	1
 J02A/B	1/1
 J05A/B	1/1
 J07A/B	1/1
 W04	4
 J06C	4





Artikel	Ant.
3*25  Z03	2
3.5*10  Z04	2
M6  ML01	42
M6*8  S01	42
M6*20  S02	1(set)
 HQC01	1
 HQC02	1

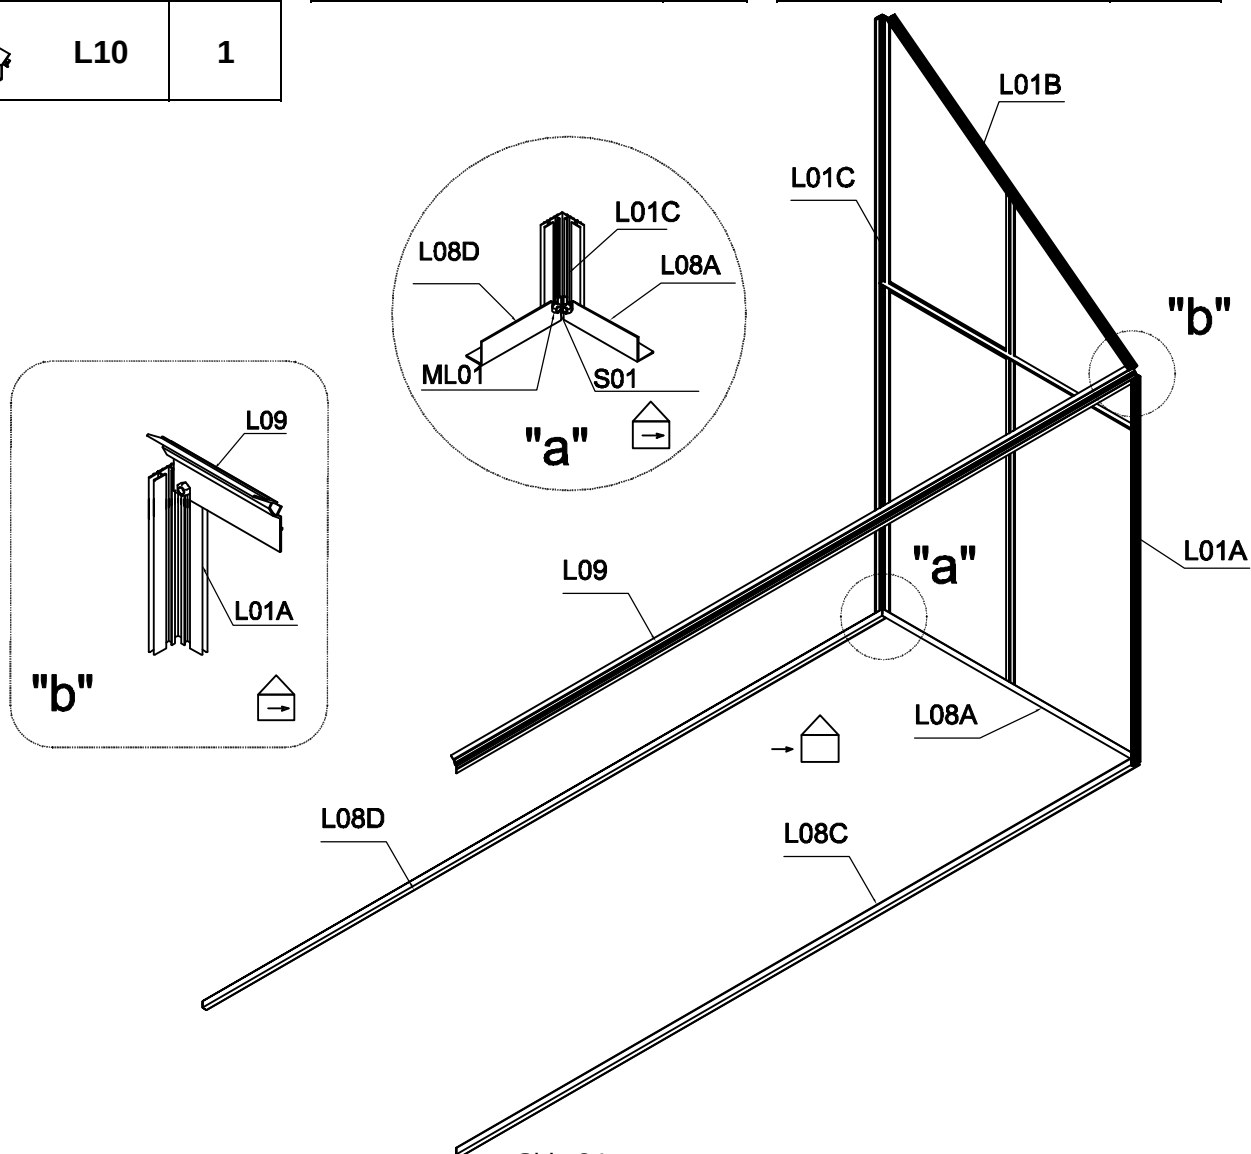


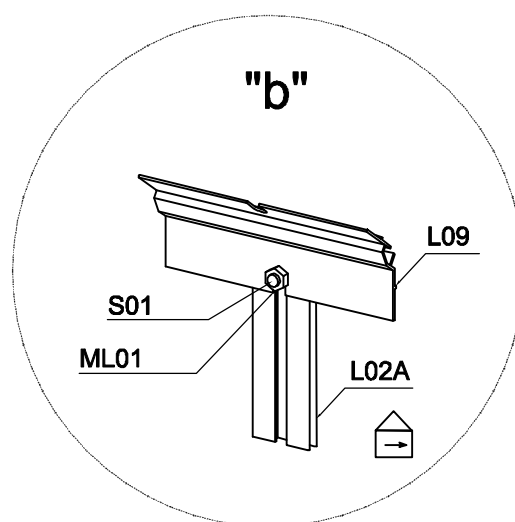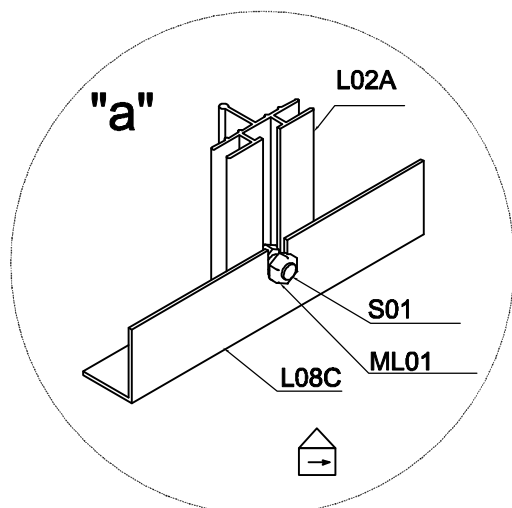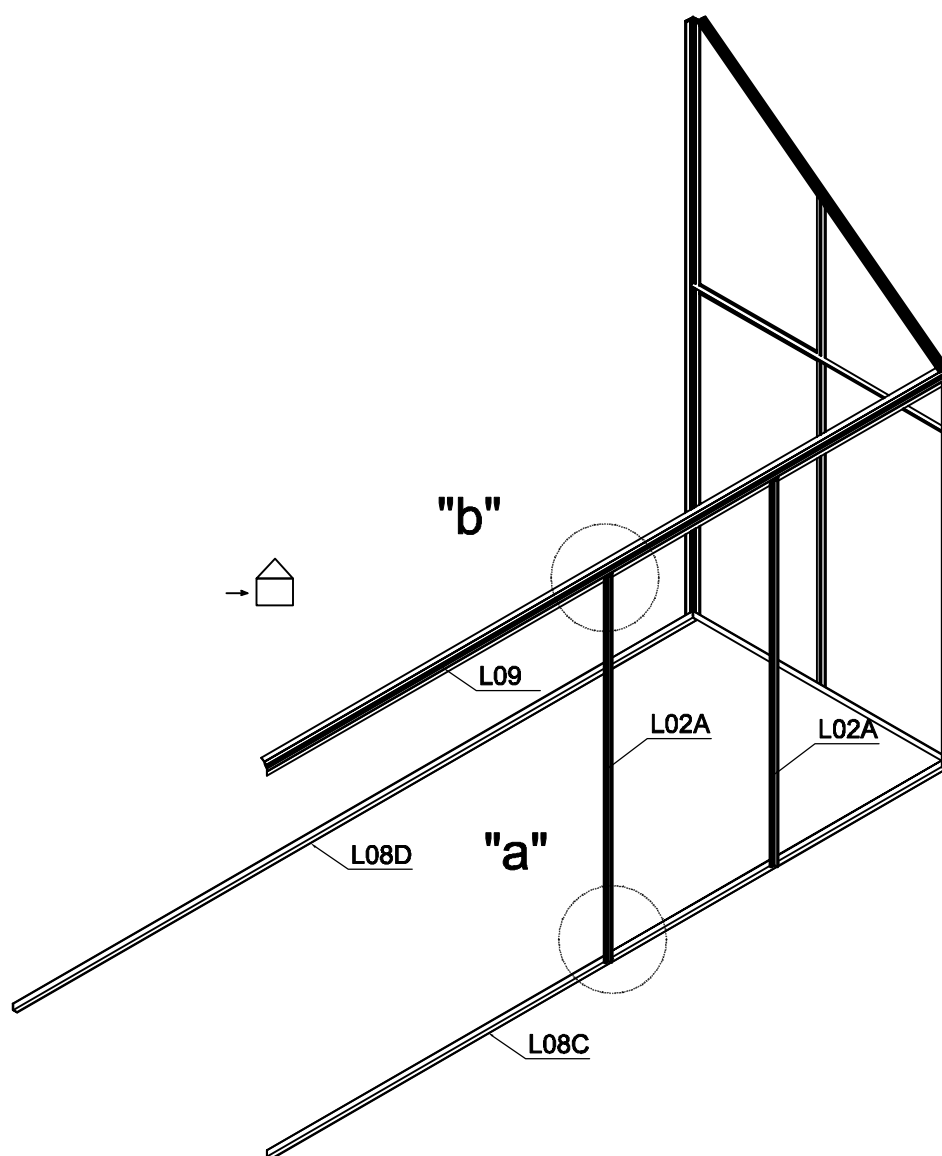

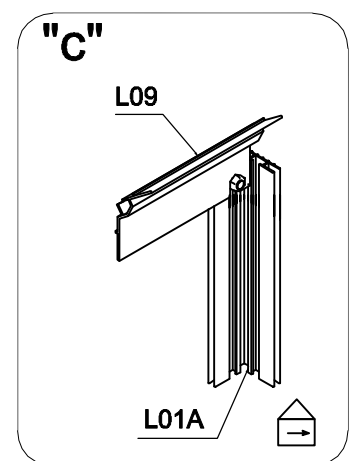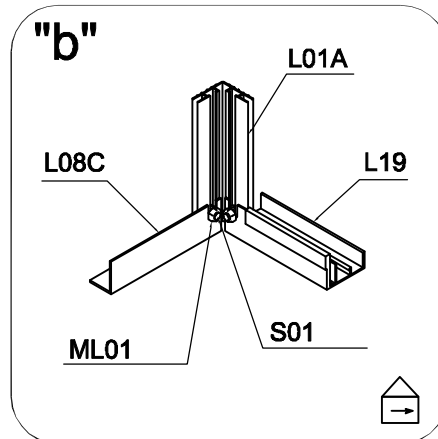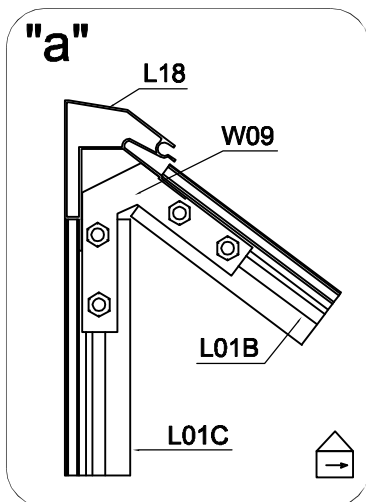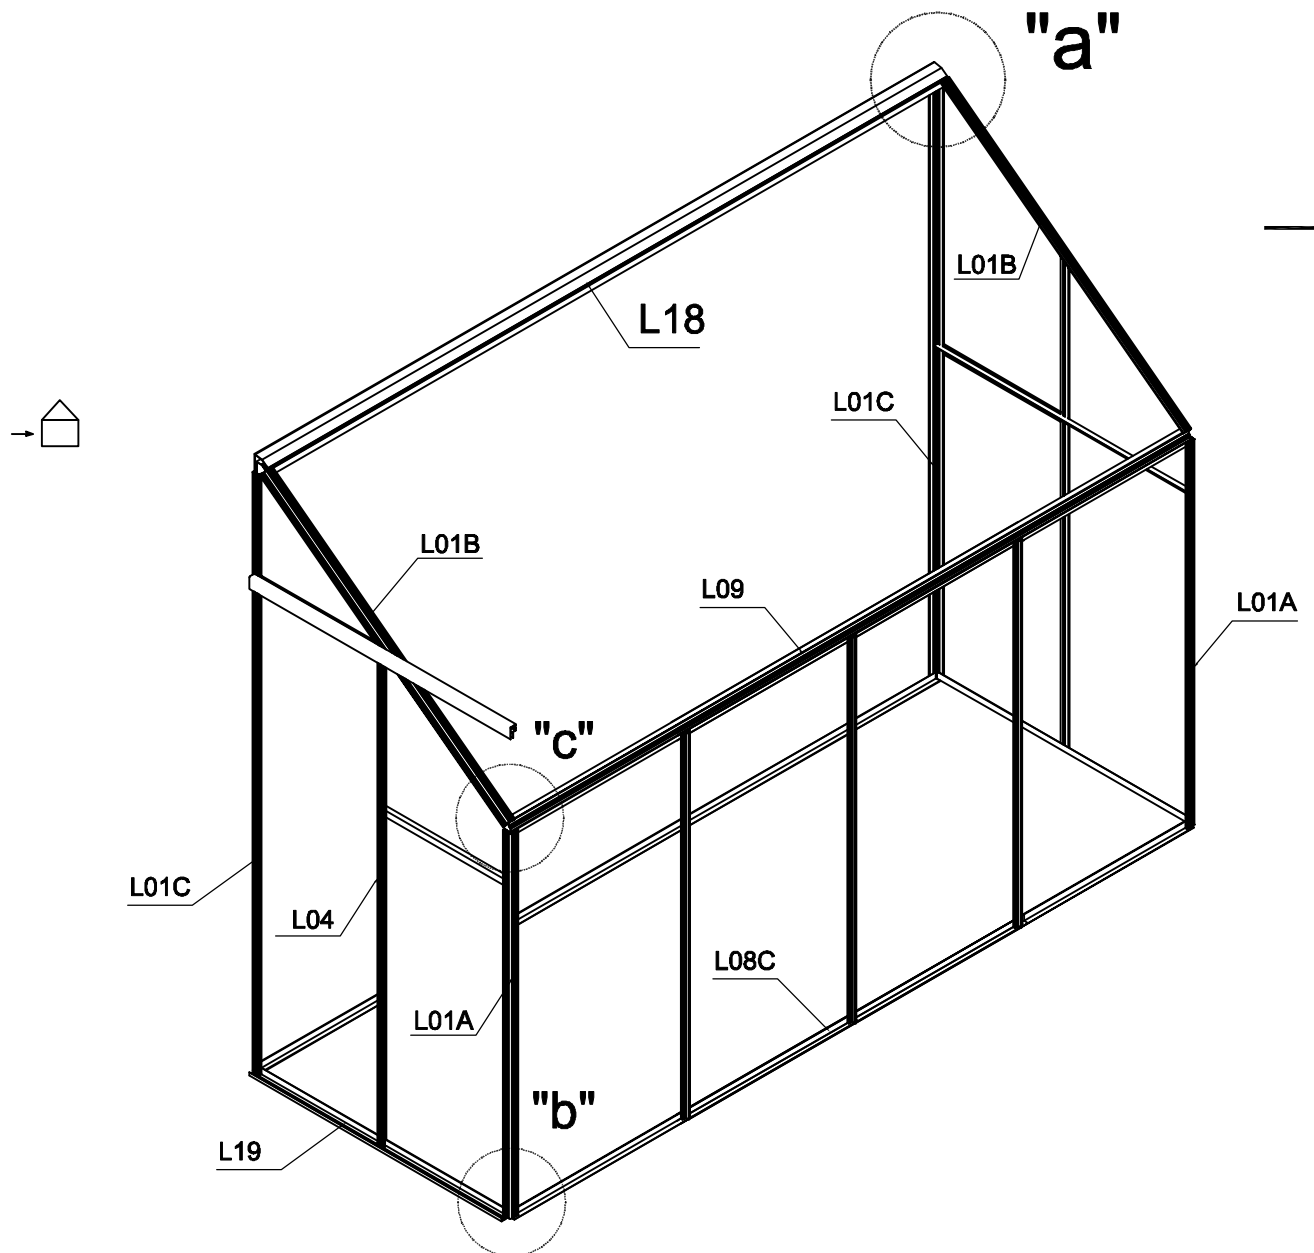


Planera var vädringsluckorna skall placeras innan takprofilerna L02B monteras.
Vädringsluckorna skjuts i från sidorna och går bara att skjuta i fram till där den första takprofilen L02B är monterad.

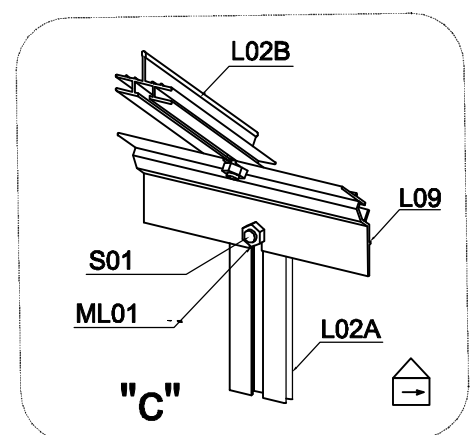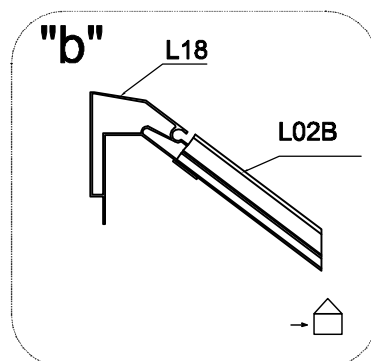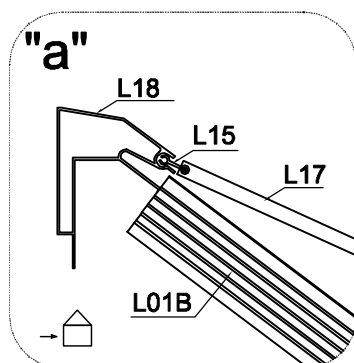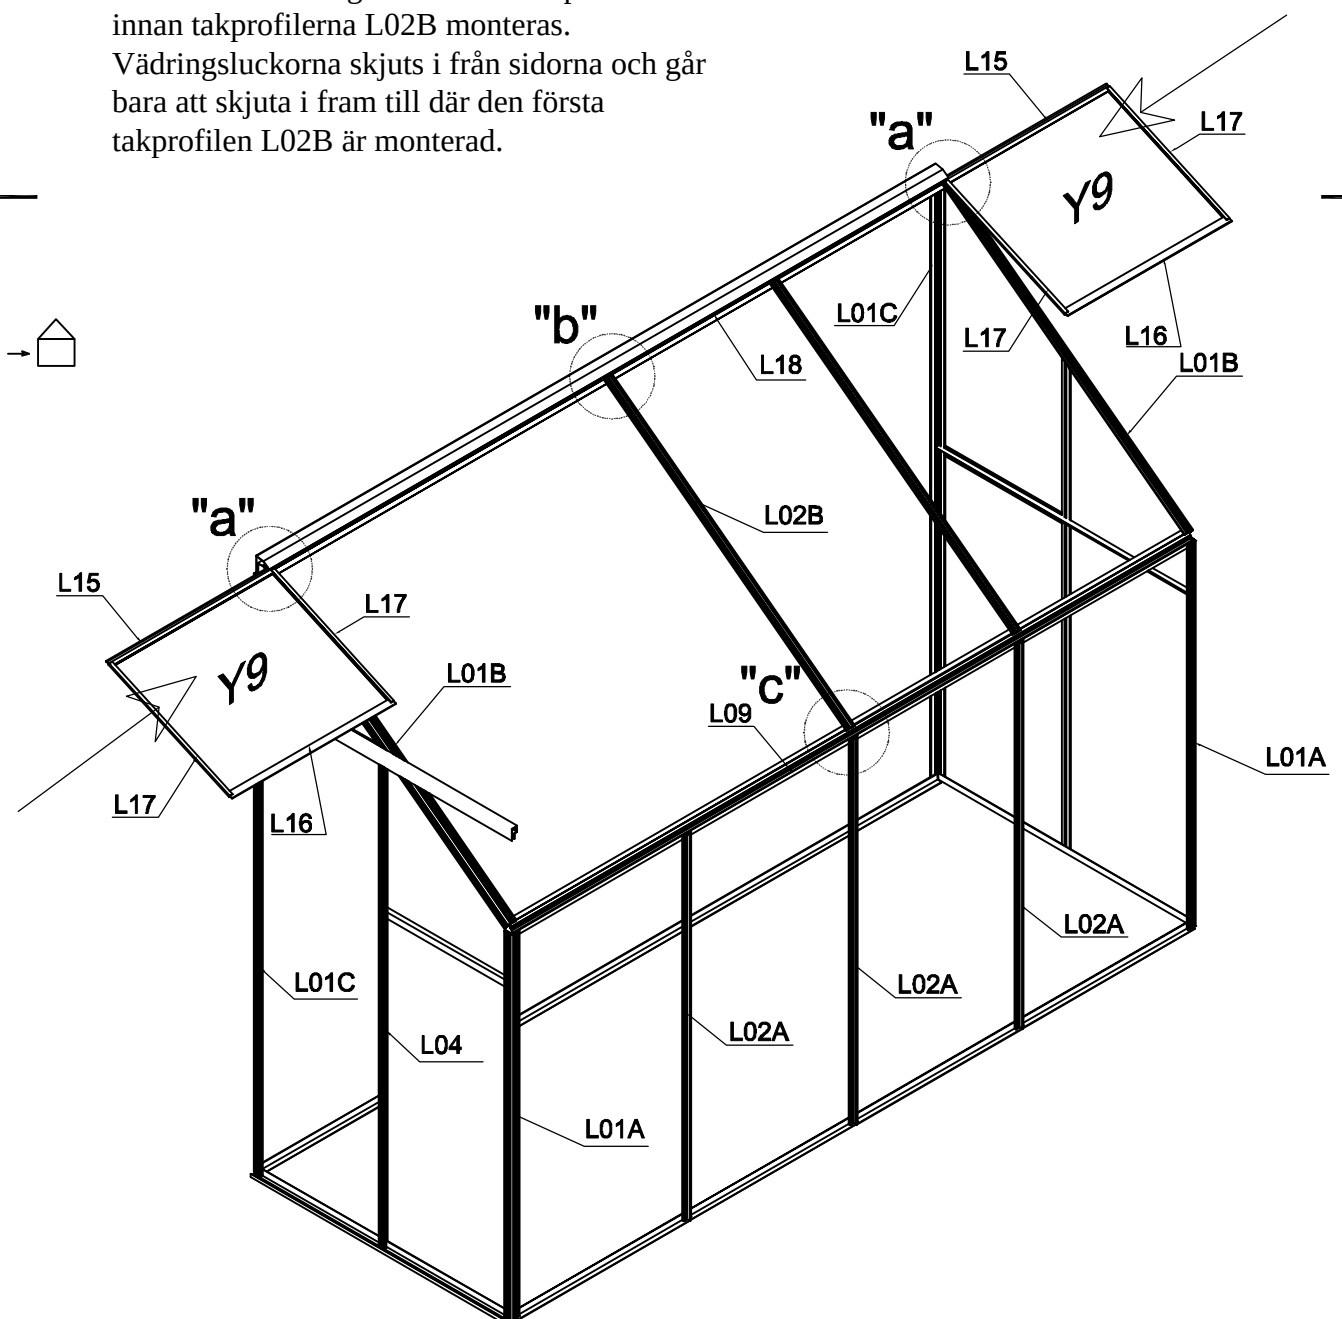

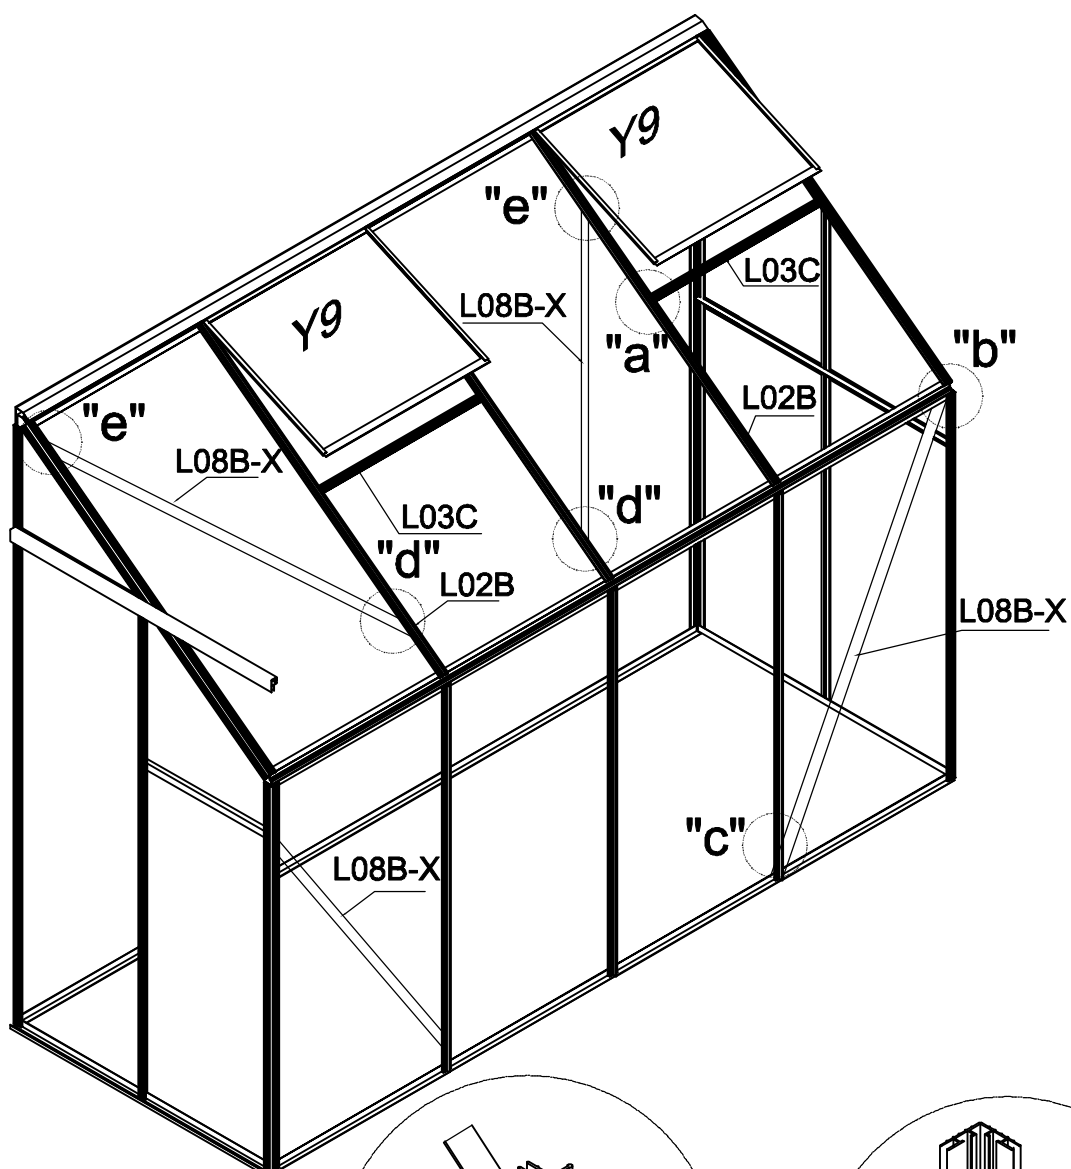

"a"

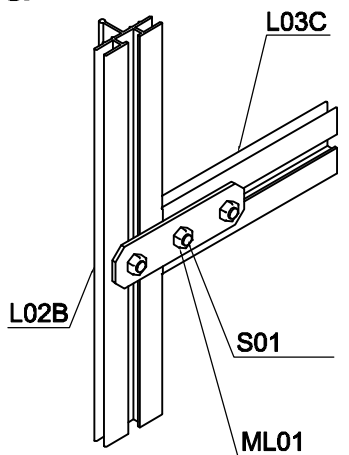

L08B-X

L02A

"c"

L01A

L08B-X

"b"

L08B-X


L02B

"d"

L01B

L08B-X



"e"

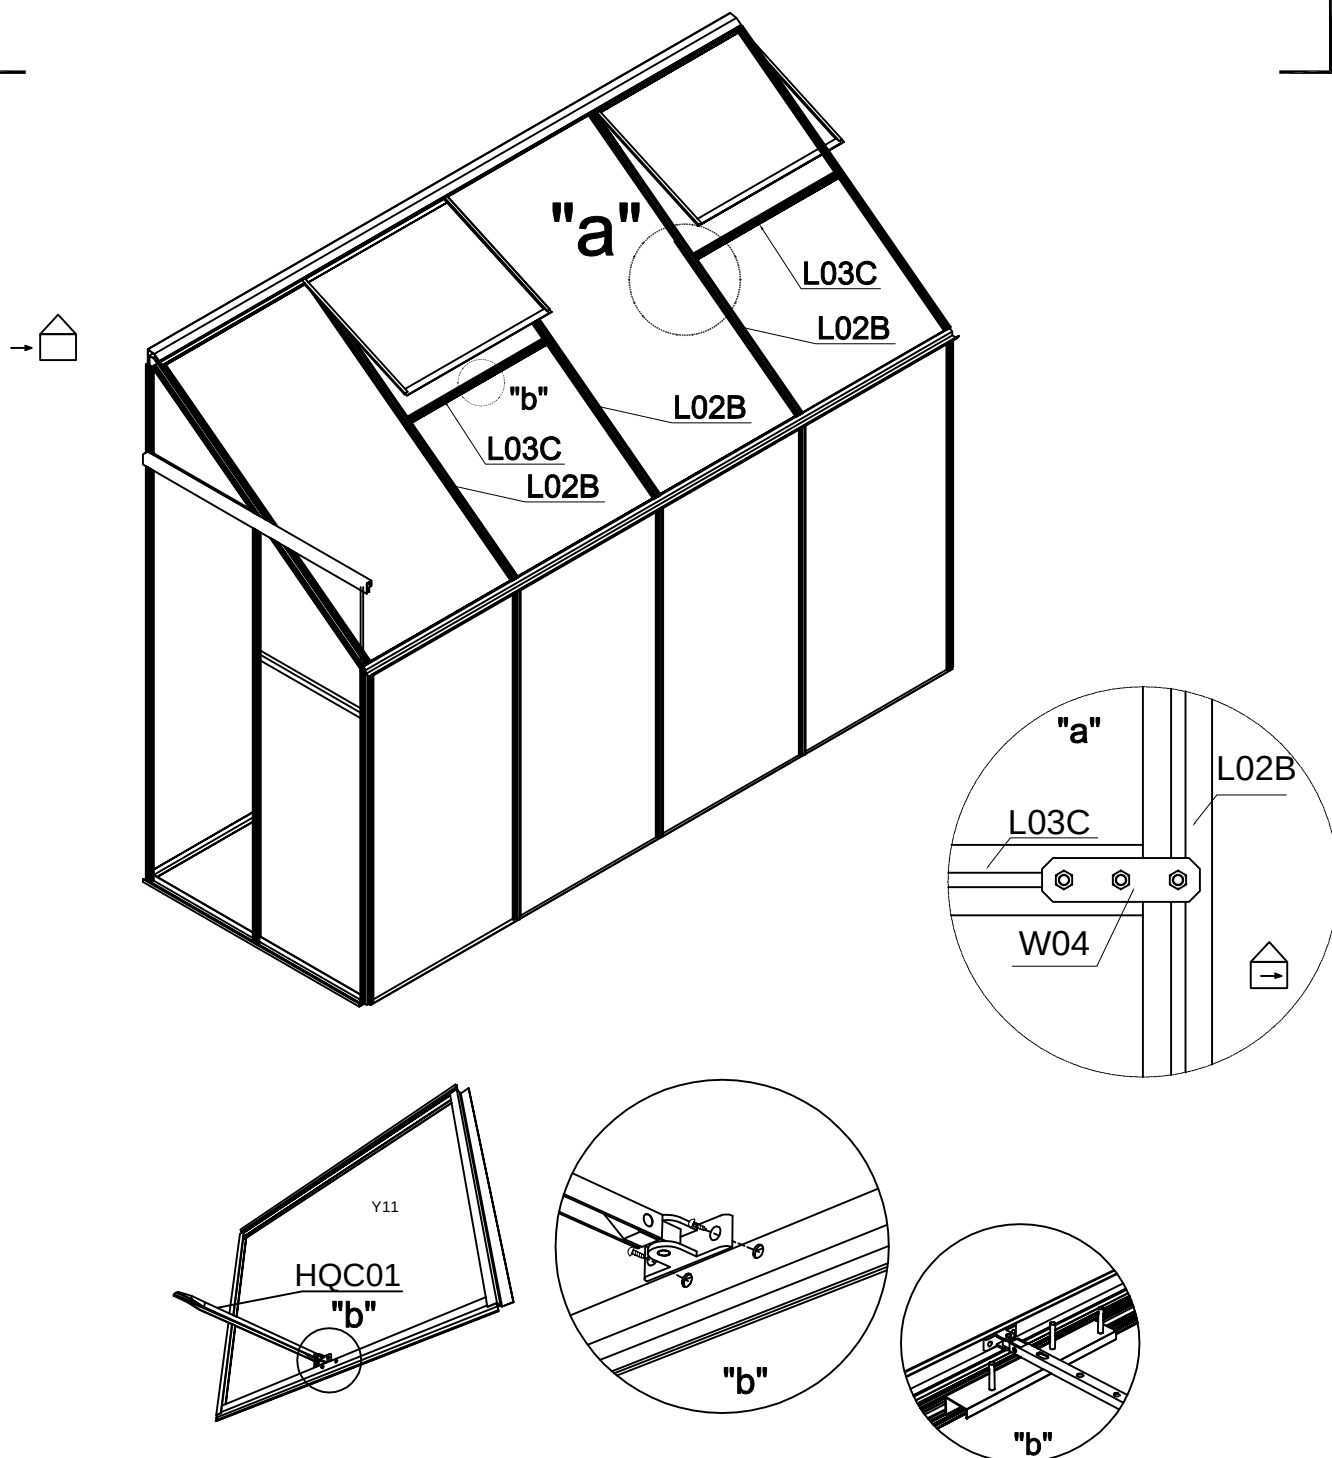





Montera HQC01 på v^a dringsluckan med de sj^a lv-
g^a ngade skruvarna och st^a ng v^a dringsluckan.


Montera HQC02 på L03C med 2st skruv S01 men
dra inte t^t muttrarna.


Skjut HQC02 i sidled tills piggarna passar i h⁻len
på öppningsstaget och gör så att v^a dringsluckan
blir l⁻st. Drag t^t muttrarna till S01.

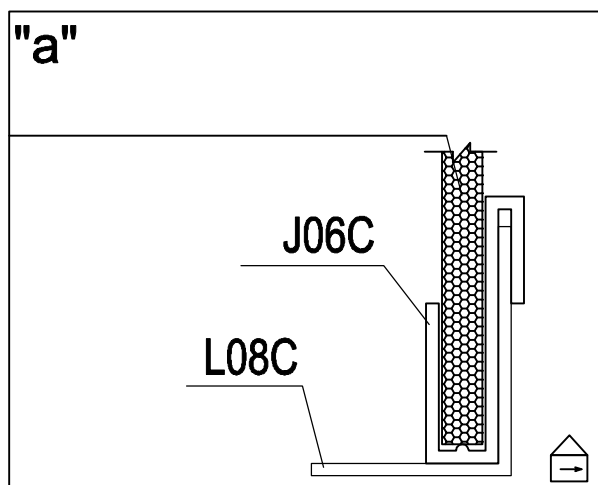
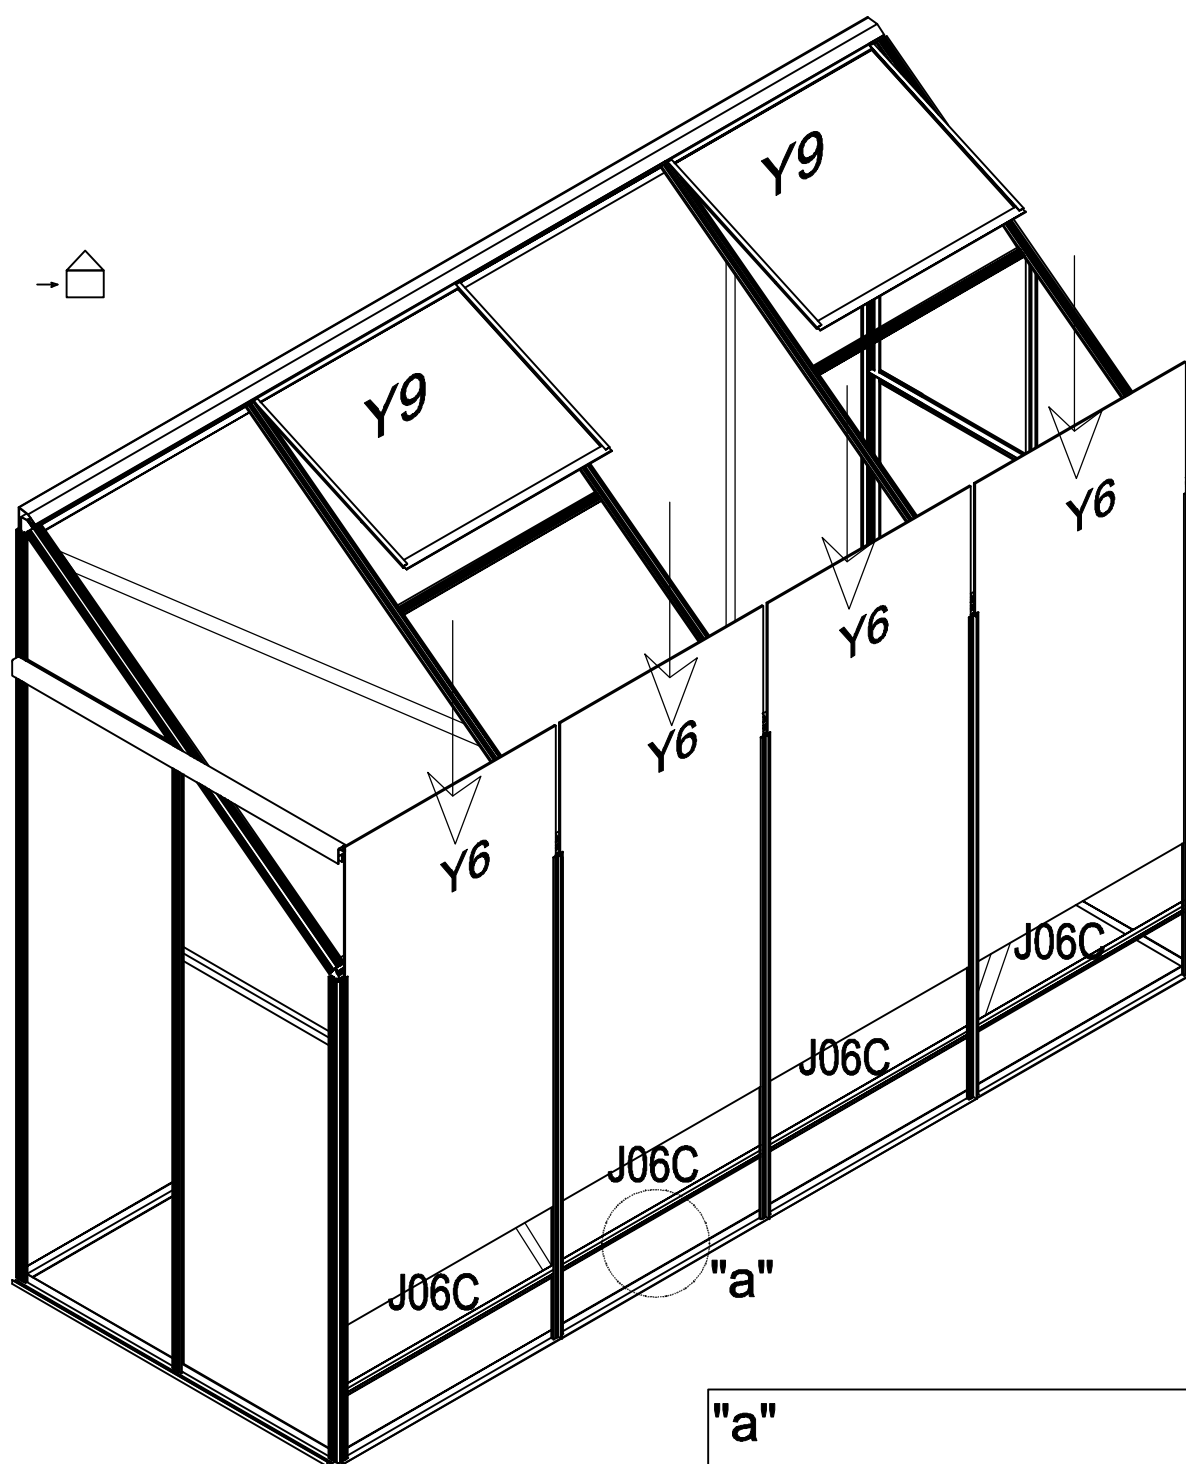


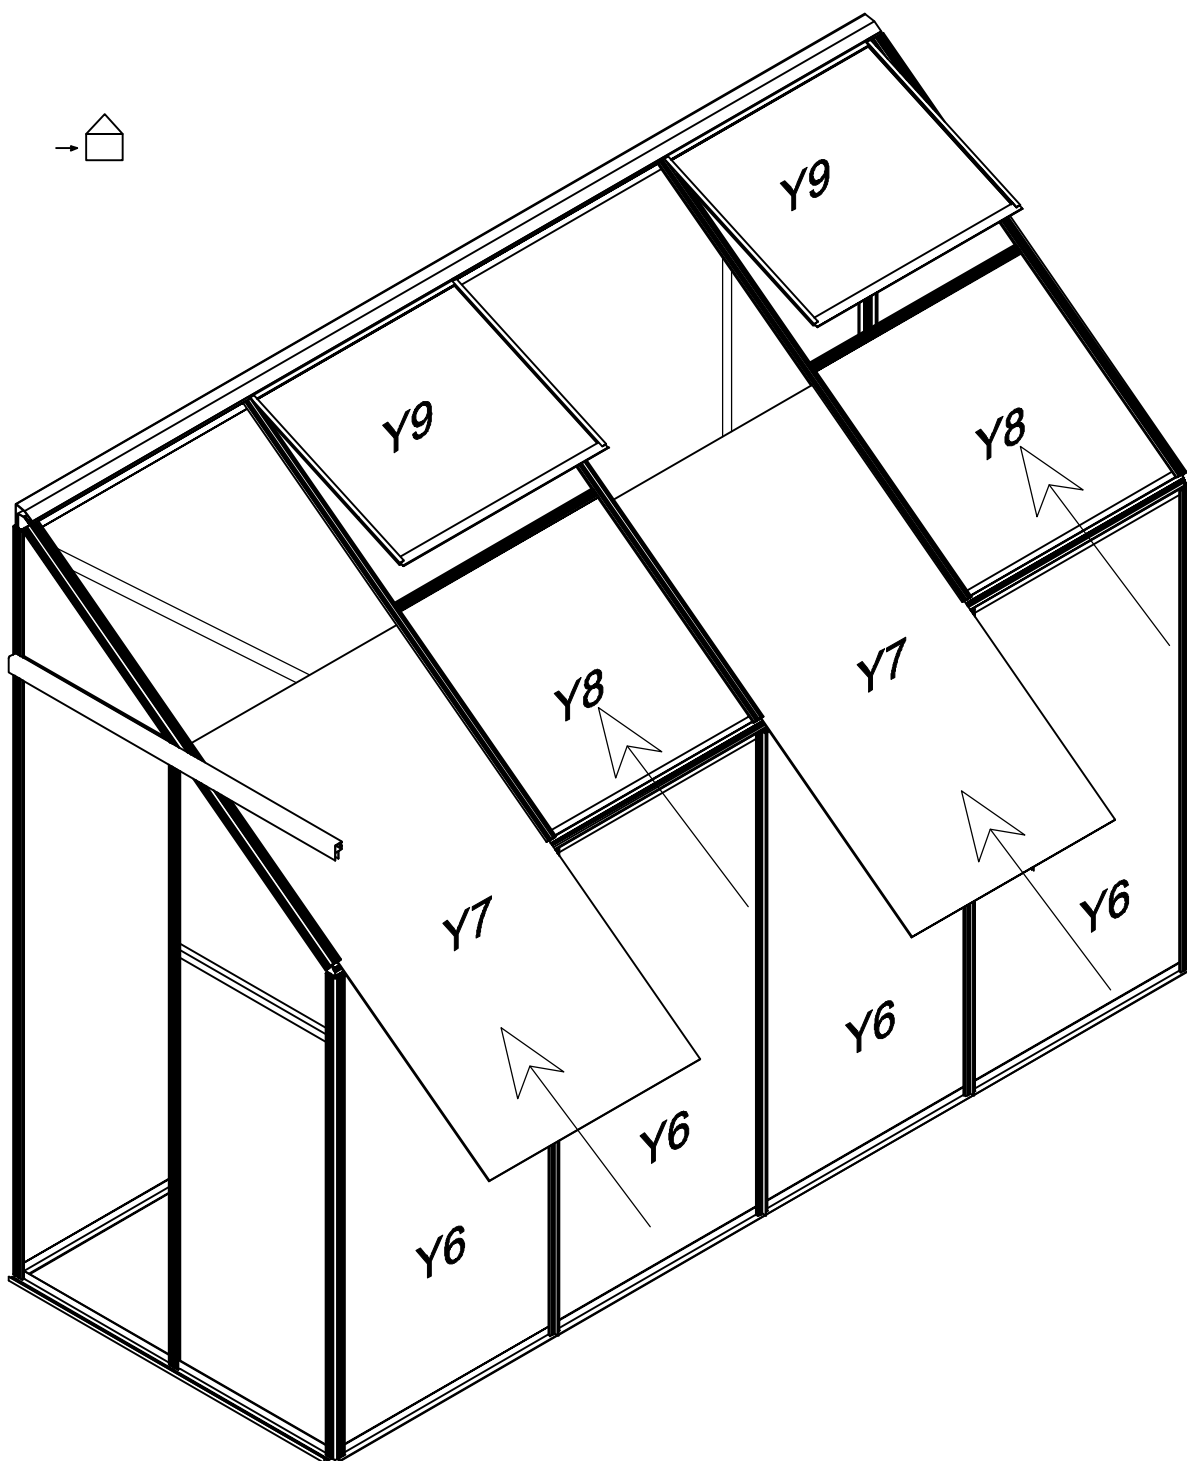

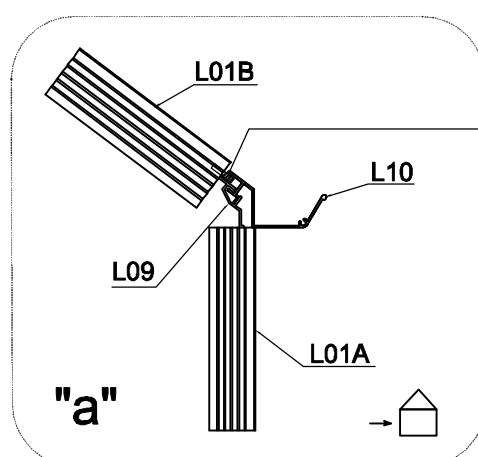
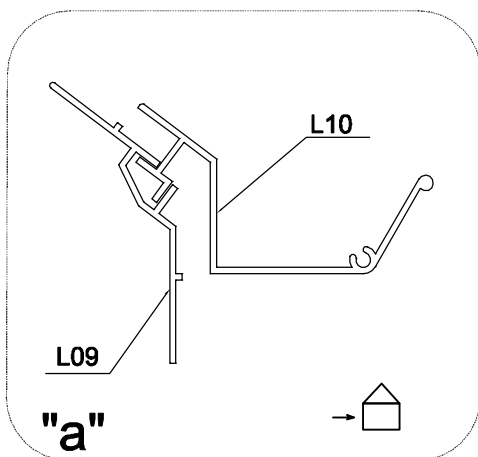
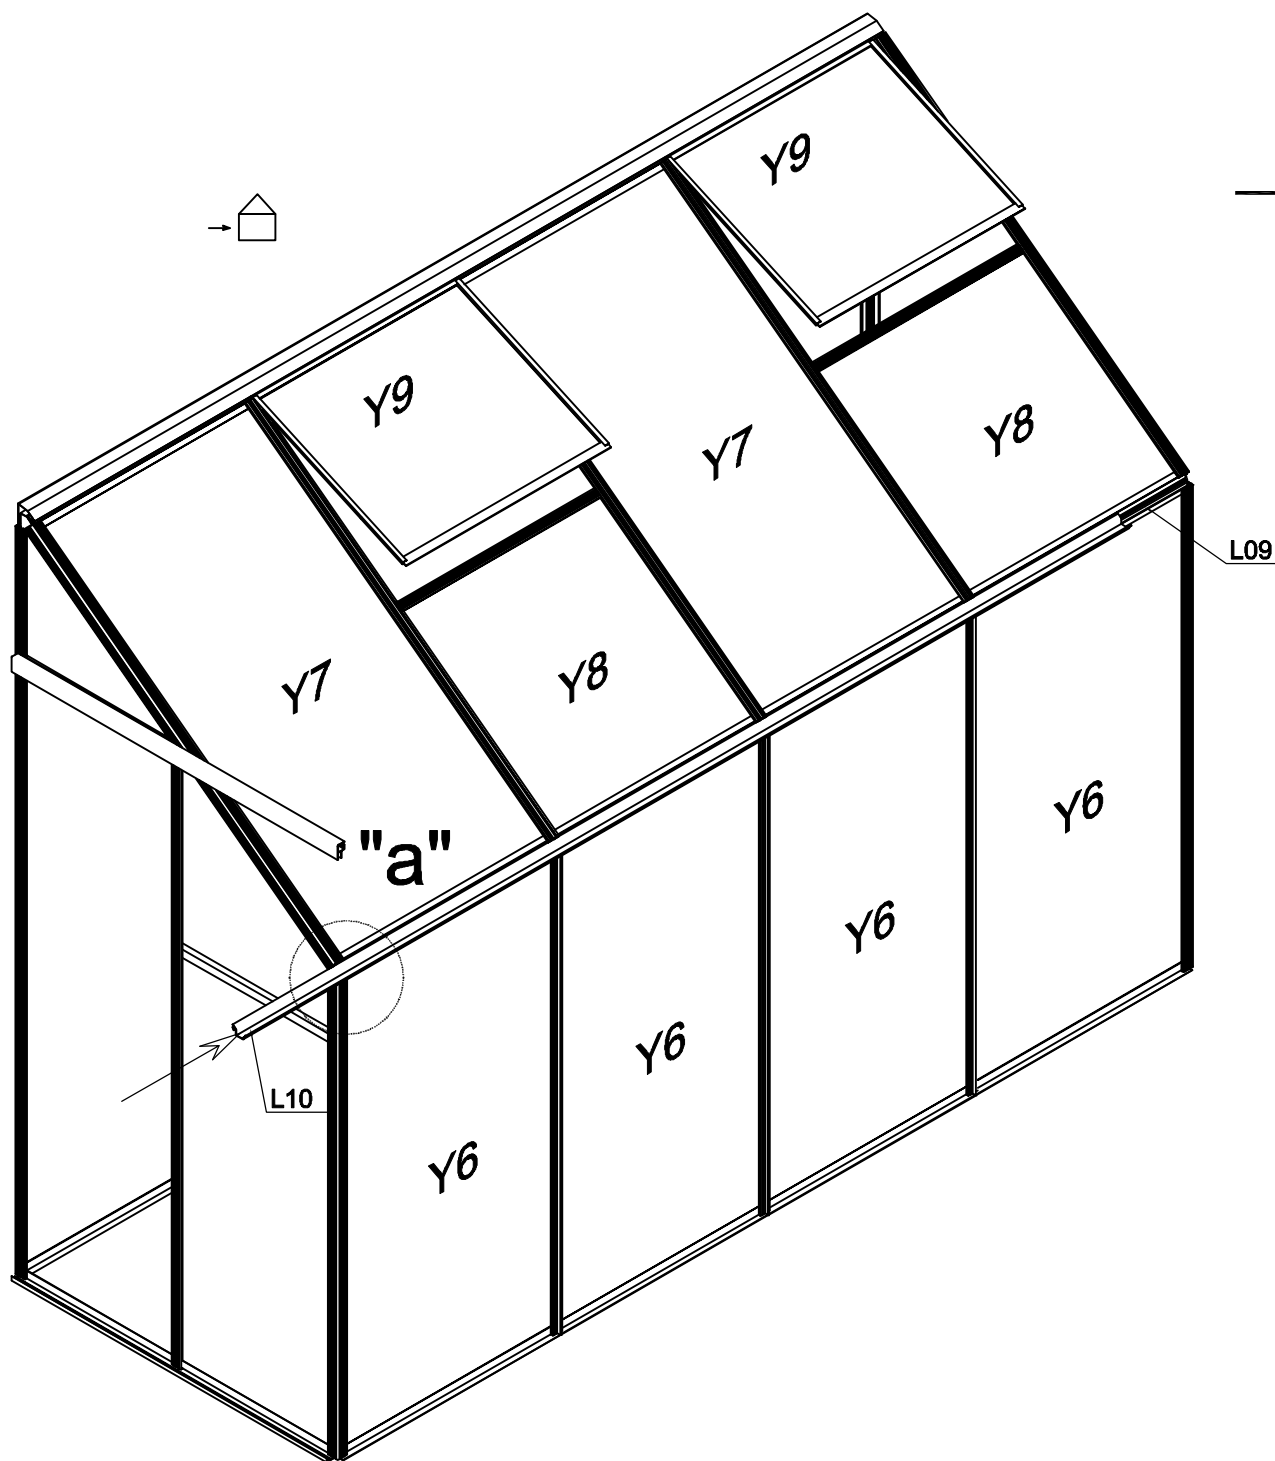


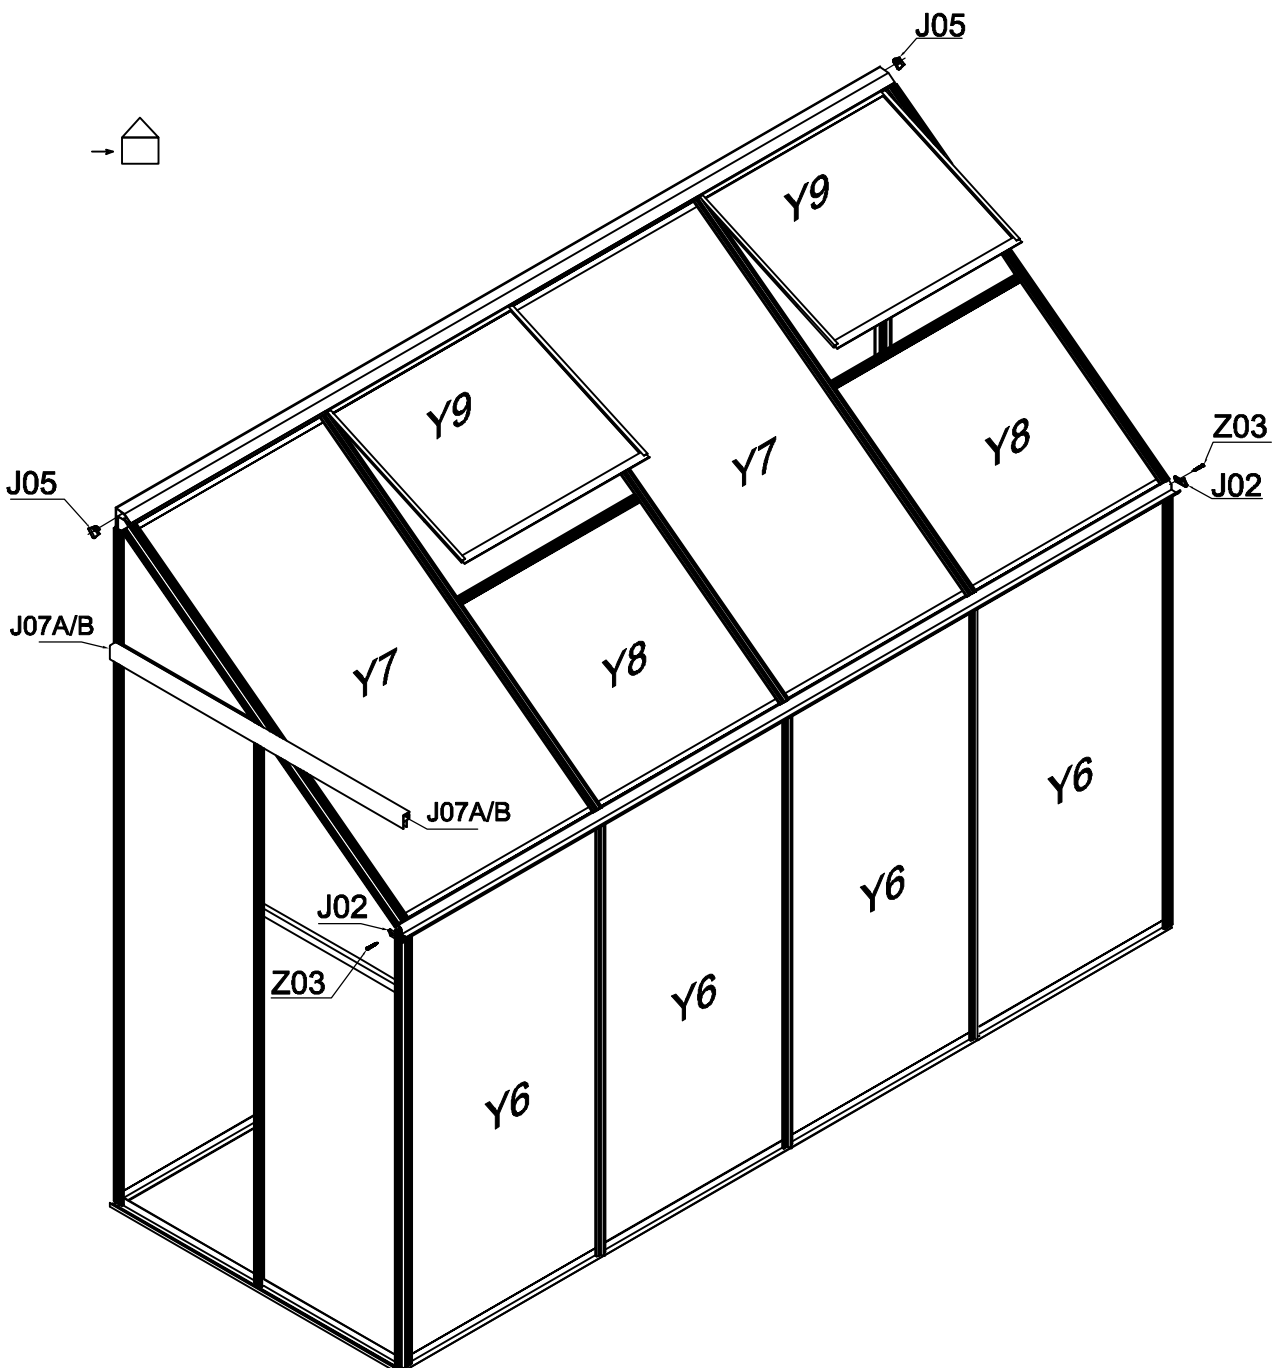

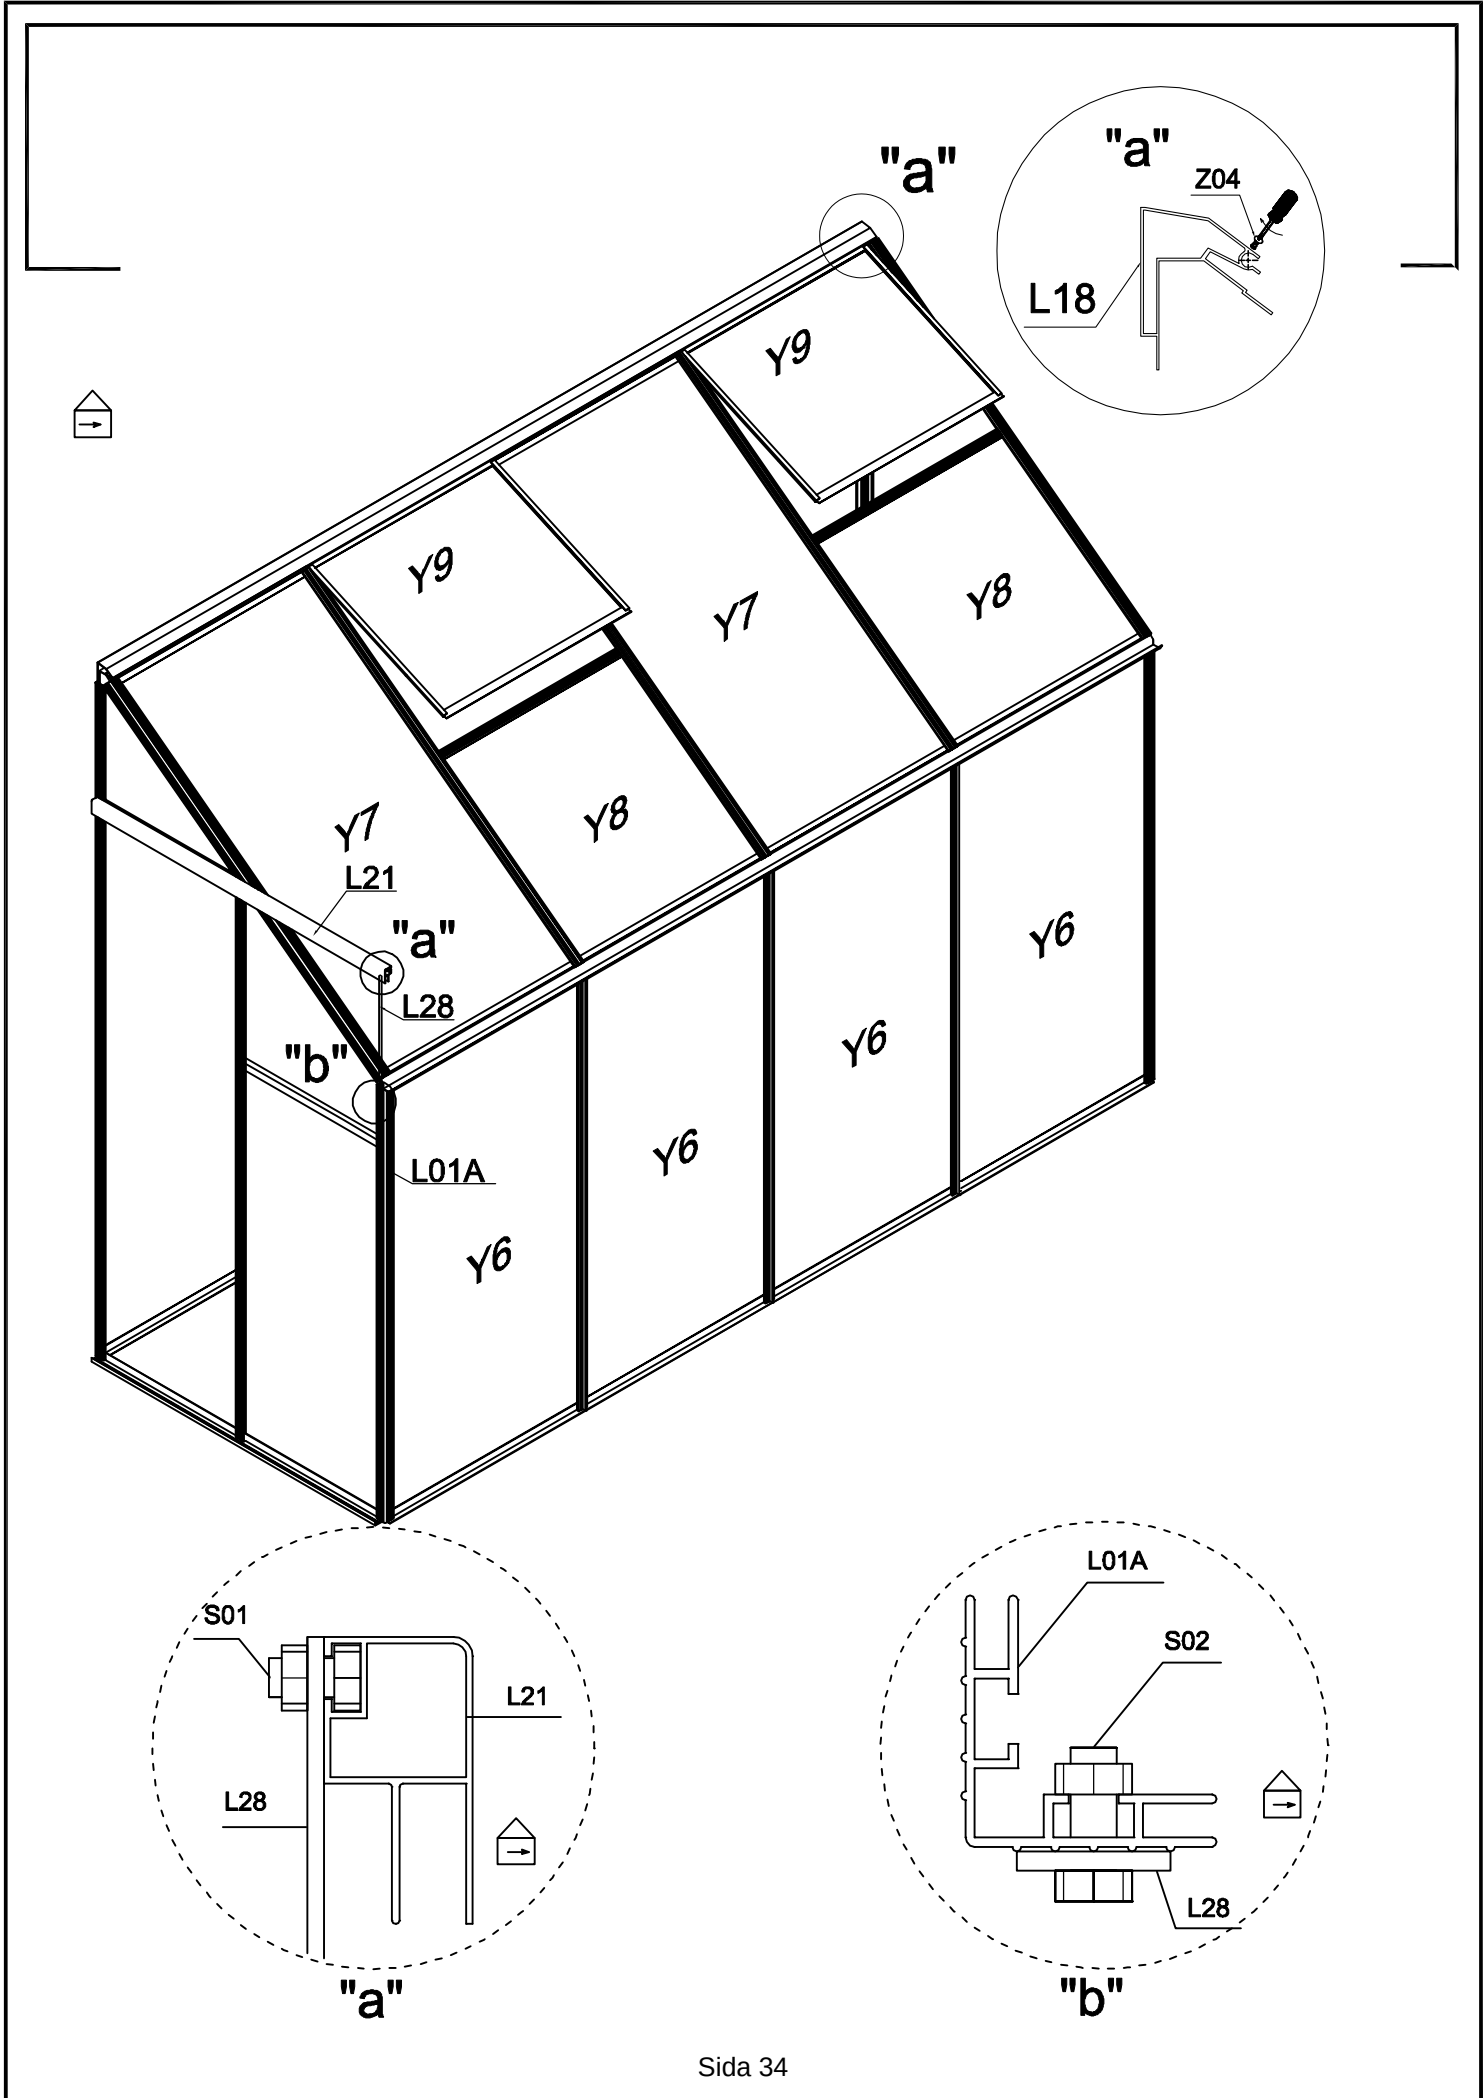

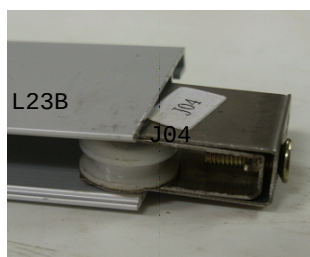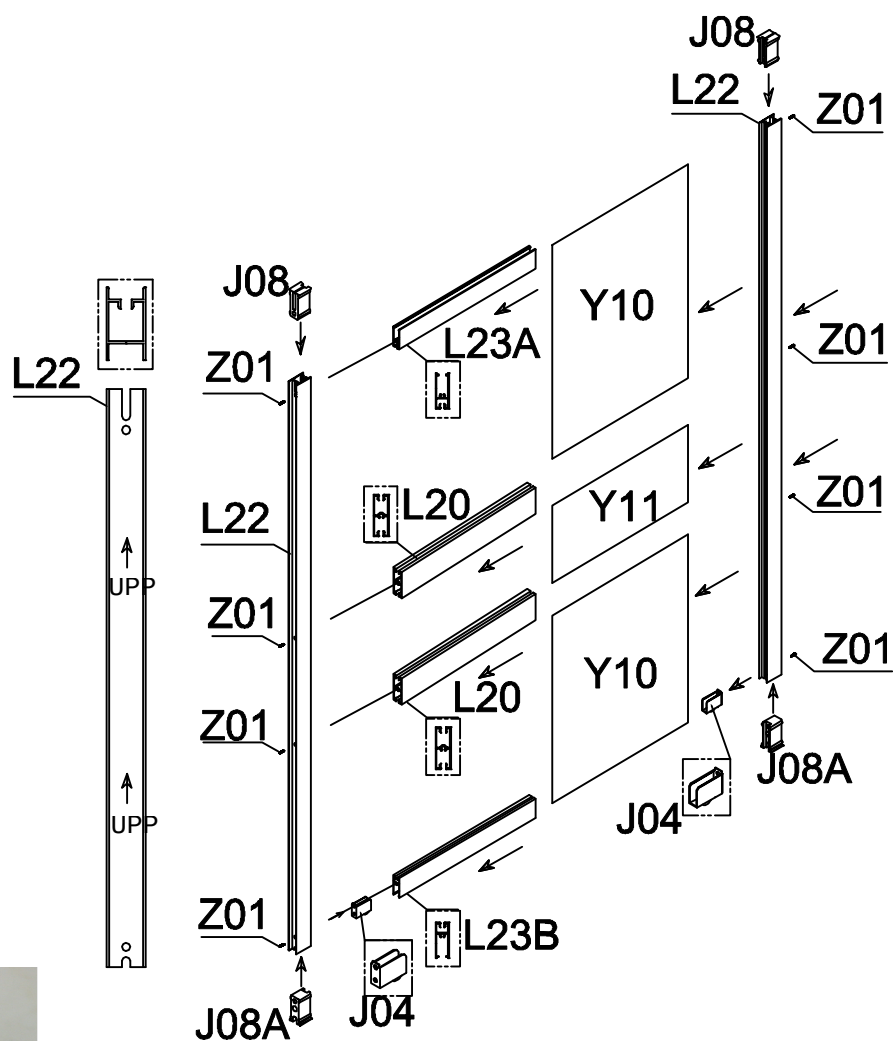

Artikel	Ant.
L20	2
L22	2
L23A	1
L23B	1
J04	2
J08	2
J08A	2
4*30 Z01	8

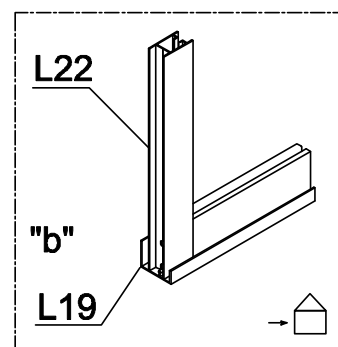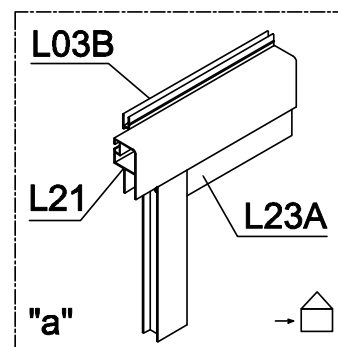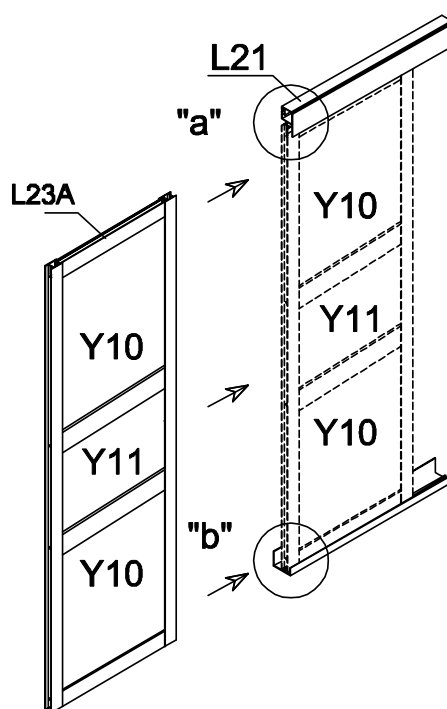



MONTERINGSANVISNING STÅLSOCKEL

Modell: Lean-28


Växthusplacering


Växthuset skall placeras på en plan och jämn plats som är skyddad från starka vindar. Platsen skall vara där växthuset får maximalt med sol och inte skuggas av träd eller buskar. Växthuset bör inte placeras där risk finns att något trillar ner på växthuset. Tänk på snöras från hustak.


Vid montering och förankring av växthusets sockel.




- 1) Märk ut platsen där ni vill placera växthuset. Använd fyra pinnar för att märka ut hörnen. Sockelns utvändiga mått är 257,2cm lång och 110cm bred.
- 2) Mät diagonalt mellan hörnen (s.k. "kryssmätning"). Detta avstånd skall vara lika långt för att sockelns hörn skall vara vinkelräta.
- 3) Dra upp de fyra märkpinnarna som ni märkt ut hörnen med och gräv fyra hål som är *60cm djup där nedgjutningsjärnen W06 skall vara.
- 4) Montera sockeln enligt instruktionen. Nedgjutningjärnen skall passa i hålen som är grävda.
- 5) Kontrollera att diagonalen mellan hörnen är lika lång och kontrollera med ett vattenpass att sockeln ligger plant.
- 6) När det är säkerställt att sockeln ligger som den skall är det dags att fylla på betong i de grävda hålen. Låt betongen stelna ordentligt (ca: 3dygn).

MONTERING AV STÅLSOCKEL

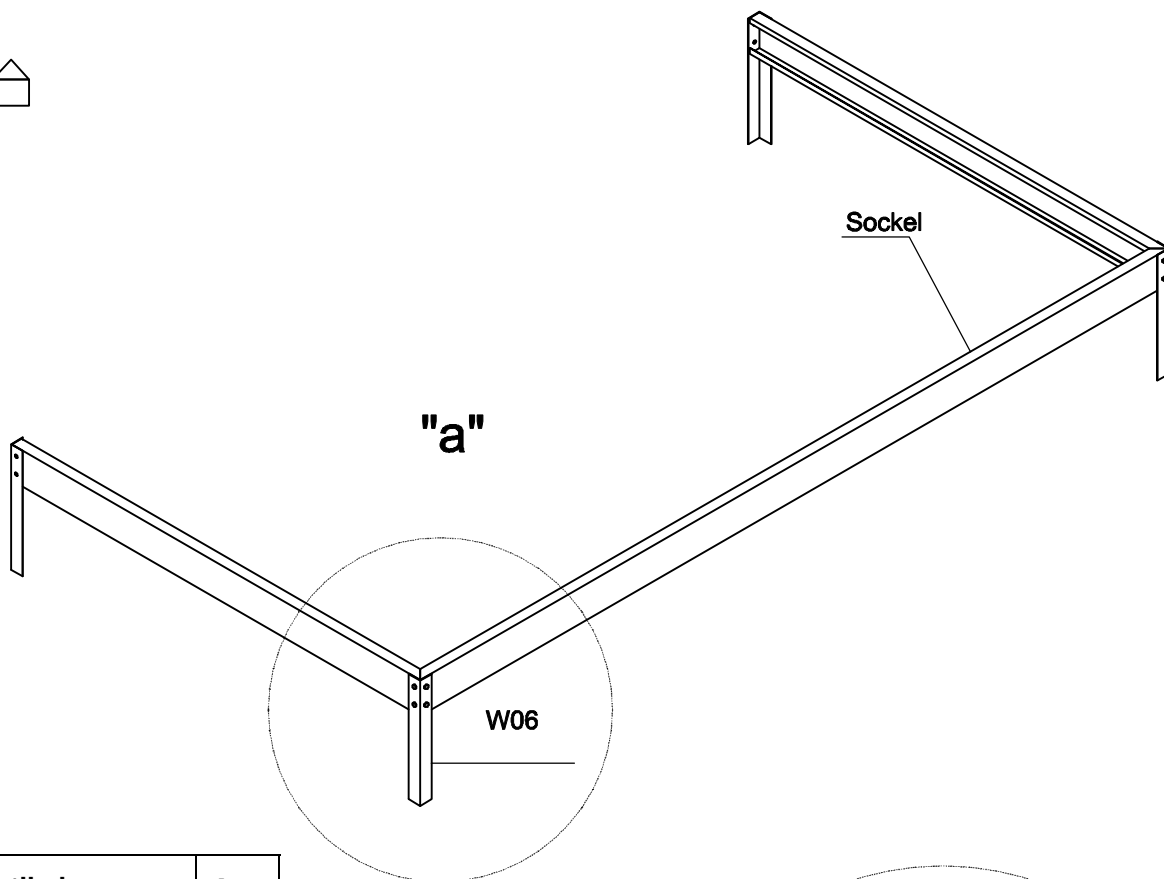

Artikel		Ant.
	W05	9
	W06	4
M6 	ML01	12
M6*10 	S03	12
Sockel 1.100M		2
Sockel 2.572M		1

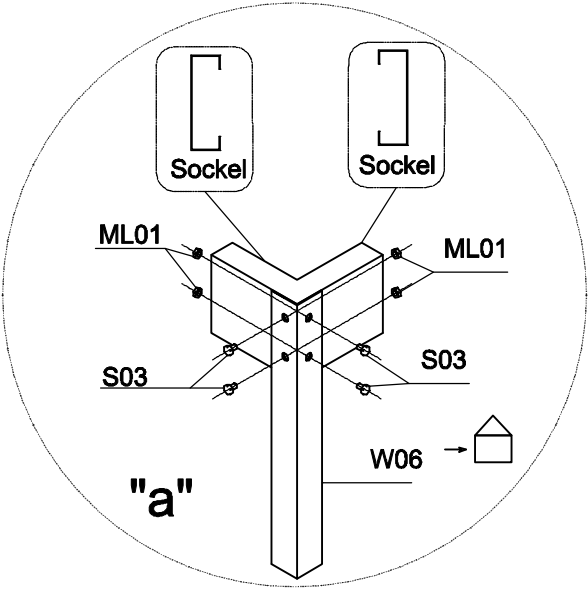

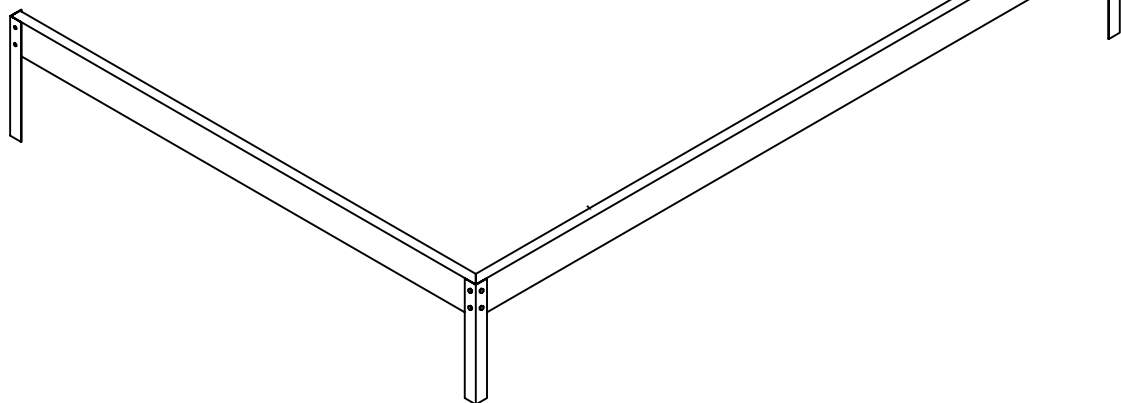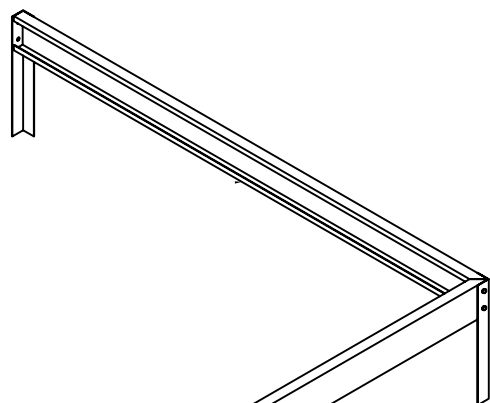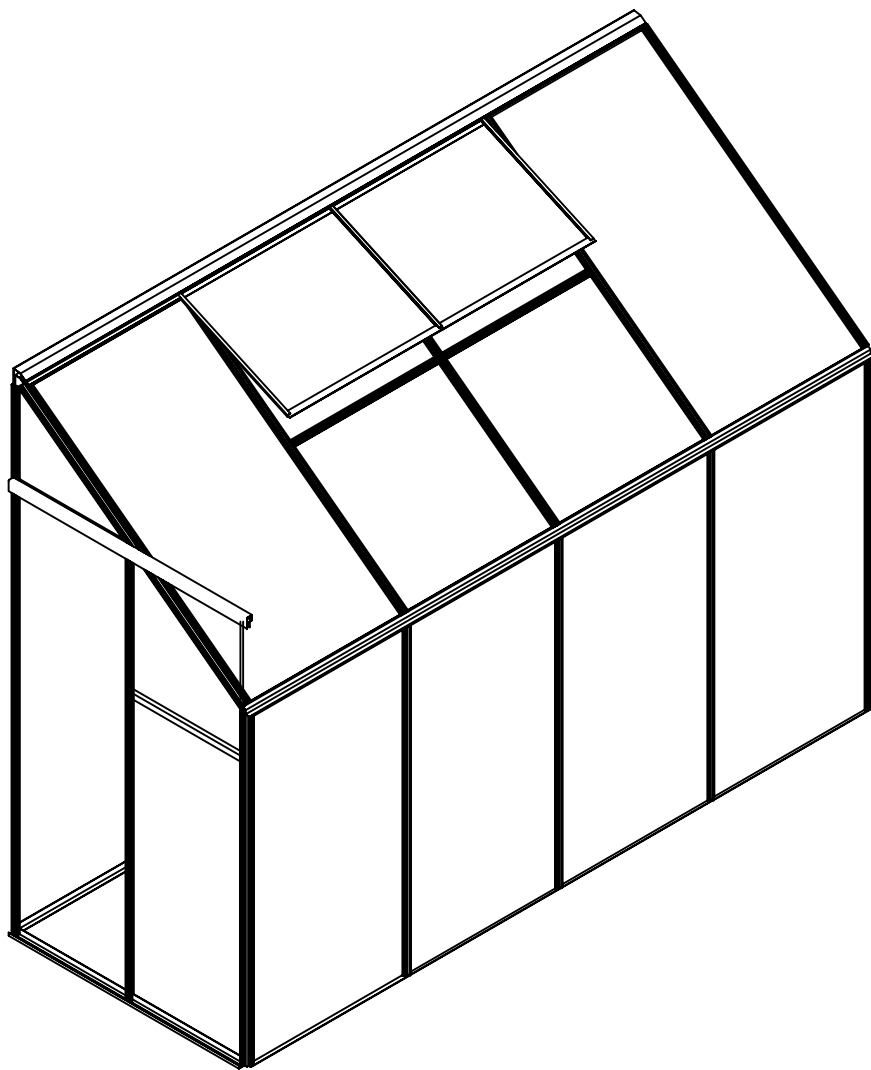

Nedgjutningsjärnen skall användas om sockeln skall gjutas fast. Vid annan typ av festsättning kan dessa kapas av.

