




Väggväxthus Lotus

Monteringsanvisning

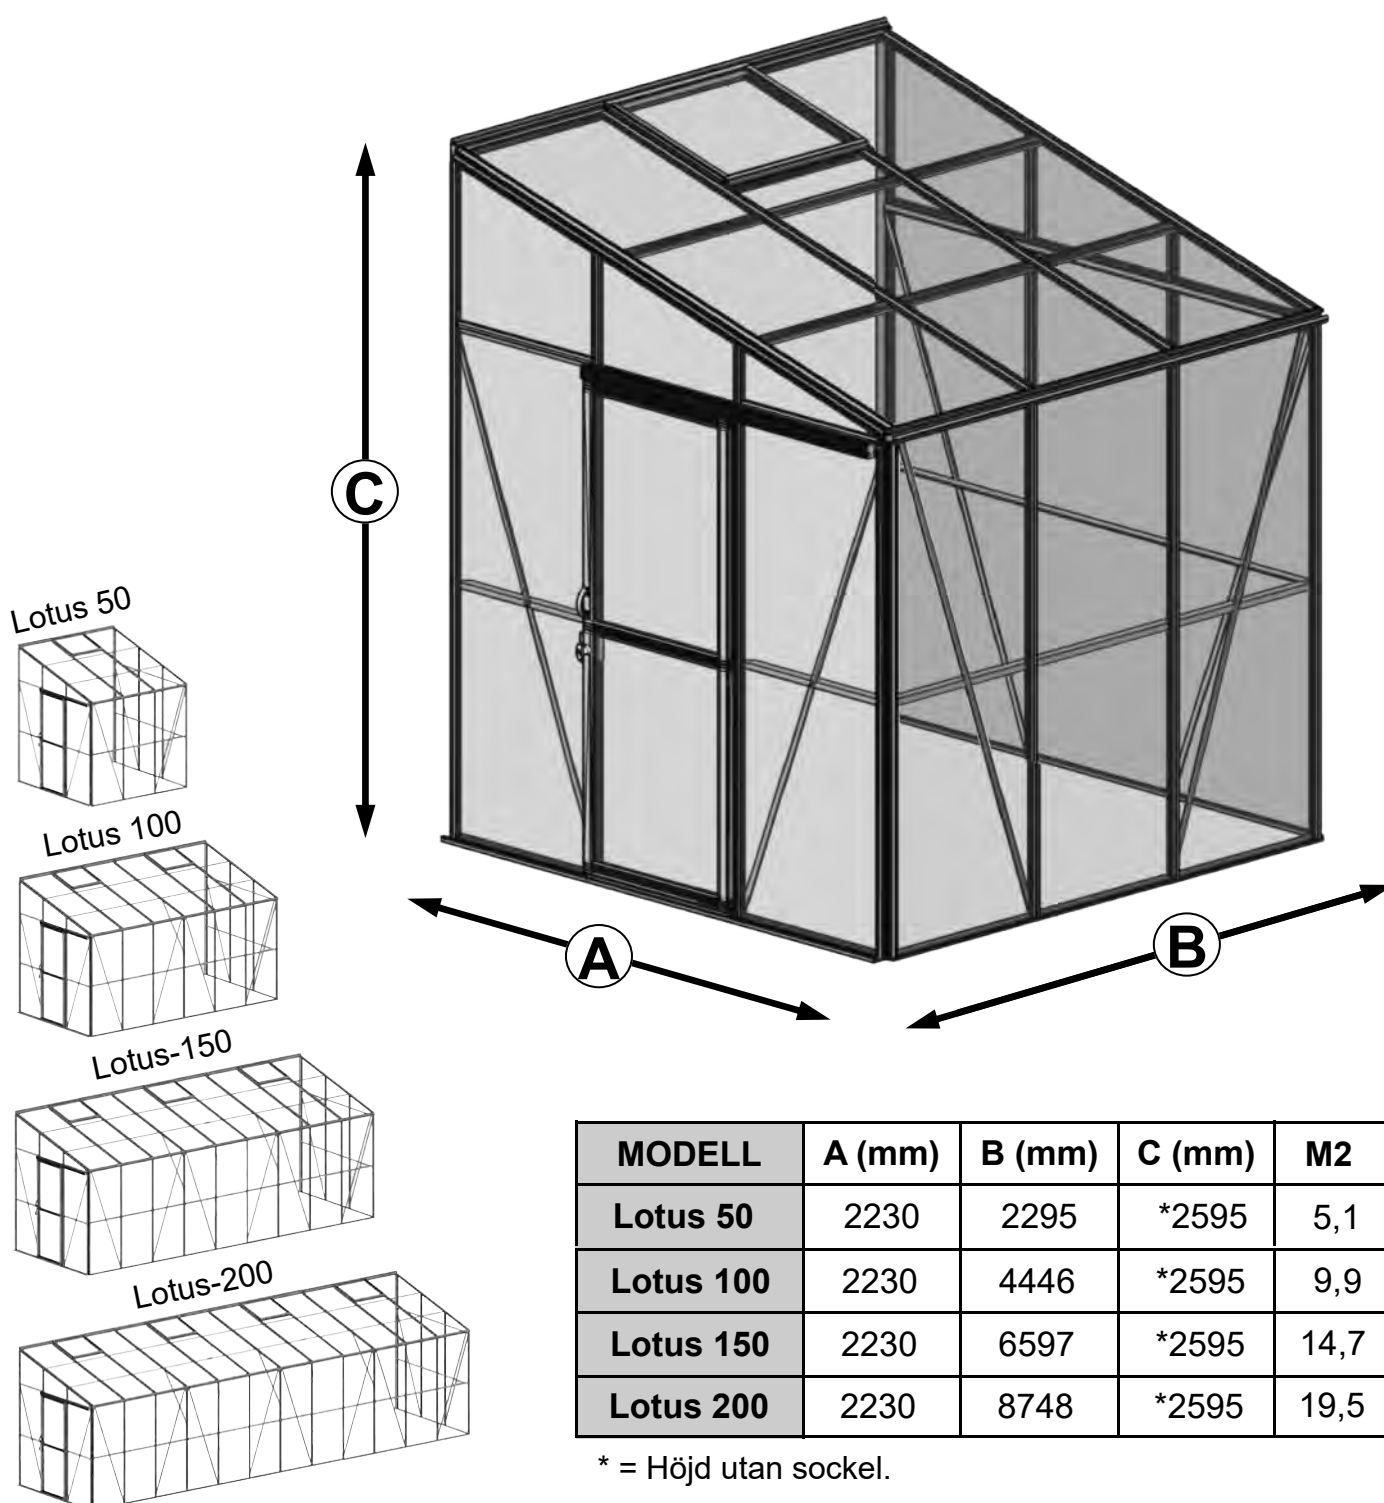

MODELL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	M2
Lotus 50	2230	2295	*2595	5,1
Lotus 100	2230	4446	*2595	9,9
Lotus 150	2230	6597	*2595	14,7
Lotus 200	2230	8748	*2595	19,5

* = Höjd utan sockel.

Tack för att du valt ett växthus från Hobbyväxthus Sverige AB

Läs igenom manualen noggrant innan du påbörjar monteringen.

Modell	Antal förpackning			
	HGLA707 (Ram)	HGLA707 (Kanalplast)	HGLA7-3EXT (Ram)	HGLA7-3EXT (Kanalplast)
Lotus 50	1	1		
Lotus 100	1	1	1	1
Lotus 150	1	1	2	2
Lotus 200	1	1	3	3

Väggväxthus modell Lotus utgår från storleken Lotus-50 och vid större modeller använder man en utbyggnad som heter EXT-3 som förlänger växthuset med huset 2151mm eller 4,8kvm. Har du ett växthus Lotus så har du aldrig byggt fast dig med ett för litet växthus utan kan alltid bygga ut ditt växthus vid behov av mer plats.

Tabellen nedan visar de olika storlekarnas mått.

Modell	Bredd	Längd	
	mm	mm	
Lotus-50	2230	2295	Lotus-50
Lotus-100	2230	4446	Lotus-50 + 1st EXT-3
Lotus-150	2230	6597	Lotus-50 + 2st EXT-3
Lotus-200	2230	8748	Lotus-50 + 3st EXT-3

MONTERINGSANVISNING

Manualen är en kombination av text och illustrationer och beskriver byggnation av Lotus-50. Vid byggnation av Lotus-100 / 150 / 200 utgår man från Lotus-50 och använder denna manual i kombination med manualen för utbyggnaden EXT-3 som komplement.

Det finns då två sätt att bygga på

- 1) Montera grundväxthuset (Lotus-50) för att sedan flytta den bakre gaveln och bygga på med utbyggnad.
- 2) Gå emellan de två manualerna och sätta upp en A-Ram direkt där växthuset skarvas (då bör växthuset fästas i vägg allteftersom det byggs).

Alternativ 1 är att rekommendera om du känner dig osäker.

VÄXTHUSPLACERING

Växthuset skall placeras mot en vägg där snöras från byggnaden inte riskerar att rasa ner på växthuset. Platsen skall vara där växthuset får maximalt med sol och inte skuggas av träd eller buskar.

VID MONTERING

Gör först i ordning växthusets grund/sockel innan byggnationen av växthuset påbörjas. Vissa delmoment i byggnationen kan klaras av 1 person, medans andra moment kräver 2-3 personer. Res växthuset en dag då det är bra väder då regn och speciellt vind kan orsaka skador.



Använd skyddshanskar under arbetet för att undvika skärskador.



Håll vassa föremål borta från kanalplasten.



Hantera delarna varsamt.

UNDERHÅLL

Vår: Gör rent växthuset grundligt varje vår med varmt vatten och desinfektionsmedel (vanlig såpa fungerar utmärkt) för att avlägsna alger och annan smuts som uppstår. Starka rengöringsmedel eller medel som innehåller slipmedel får ej användas.

Höst: Kontrollera så att alla stag sitter fast och efterdrag skruvar om de sitter löst. Placera en stötta (t.ex. en regel 45x95mm) under takprofilernas mitt för att öka snötåligheten. Säkerställ att dörrar och vädringsfönster är ordentligt stängda och inte kan blåsa upp.

Vinter: Håll växthusets tak fritt från större snömängder. Om någon kanalplastskiva lossnar skall den omedelbart återmonteras eller ersättas.


ÖVRIG UPPLYSNING

Växthuset är inte en helt vattentät konstruktion och det kan även bildas kondensdropp. Använd material och möbler som tål väta och fukt. Vi rekommenderar möbler för utomhusbruk och att underlaget i växthuset är självdränerande och tål vatten.

Viktig information om kanalplastskivorna:

Kanalplastskivorna är uppmärkta och har skyddsfilm på båda sidor, en sida med genomskinlig skyddsfilm och den andra sidan opal-vit med text. Sidan som har opal-vit skyddsfilm med text skall vara vänd mot solen, (d.v.s. utsidan på växthuset) då den har ett inbyggt UV-skydd som förhindrar skivan från att brytas ner av solljuset. Dra loss ungefär 5cm av skyddsfilmen från skivans alla kanter före montering och dra bort all film från båda sidor omedelbart efter att konstruktionen är färdig-monterad.

TIPS: Då det är omöjligt att se skillnad på sidorna när skyddsfilmen är avlägsnad kan man sätta en liten bit genomskinlig tejp på den sida som skall vara vänd inåt.

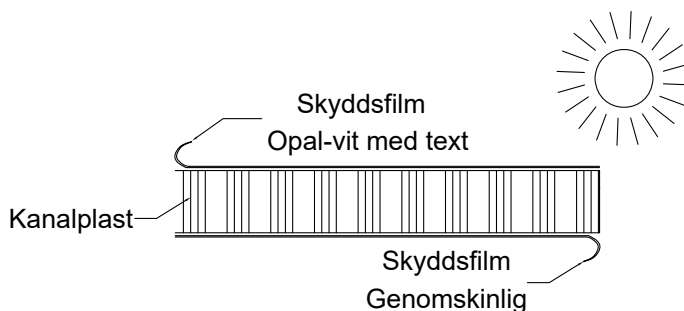


DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DEN SIDA SOM HAR OPAL-VIT SKYDDSFILM MED TEXT MONTERAS MOT VÄXTHUSETS UTSIDA, D.V.S. MOT SOLEN.

Sockel


Växthuset behöver ett stabilt underlag och det går att köpa till en sockel i aluminium eller mura en sockel själv, gjuta en platta, ett underlag av plattor eller en tryckimpregnerad sockel. Det viktiga är att växthuset blir ordentligt förankrat och att det inte rör på sig vid tjäle.

O.B.S. Aluminiumsockel ingår ej i växthuset utan köps vid behov som tillbehör.

Lotus-50	A(mm)	B(mm)	Gavel- Profil (mm)	Sido- Profil (mm)	Ankar- ben	Hörn- beslag	Fäst- plåt	M6x10	M6	M6x10 T-skruv	Bricka
	2214	2241	2x2214	1x2241	2	2	8	16	24	8	4

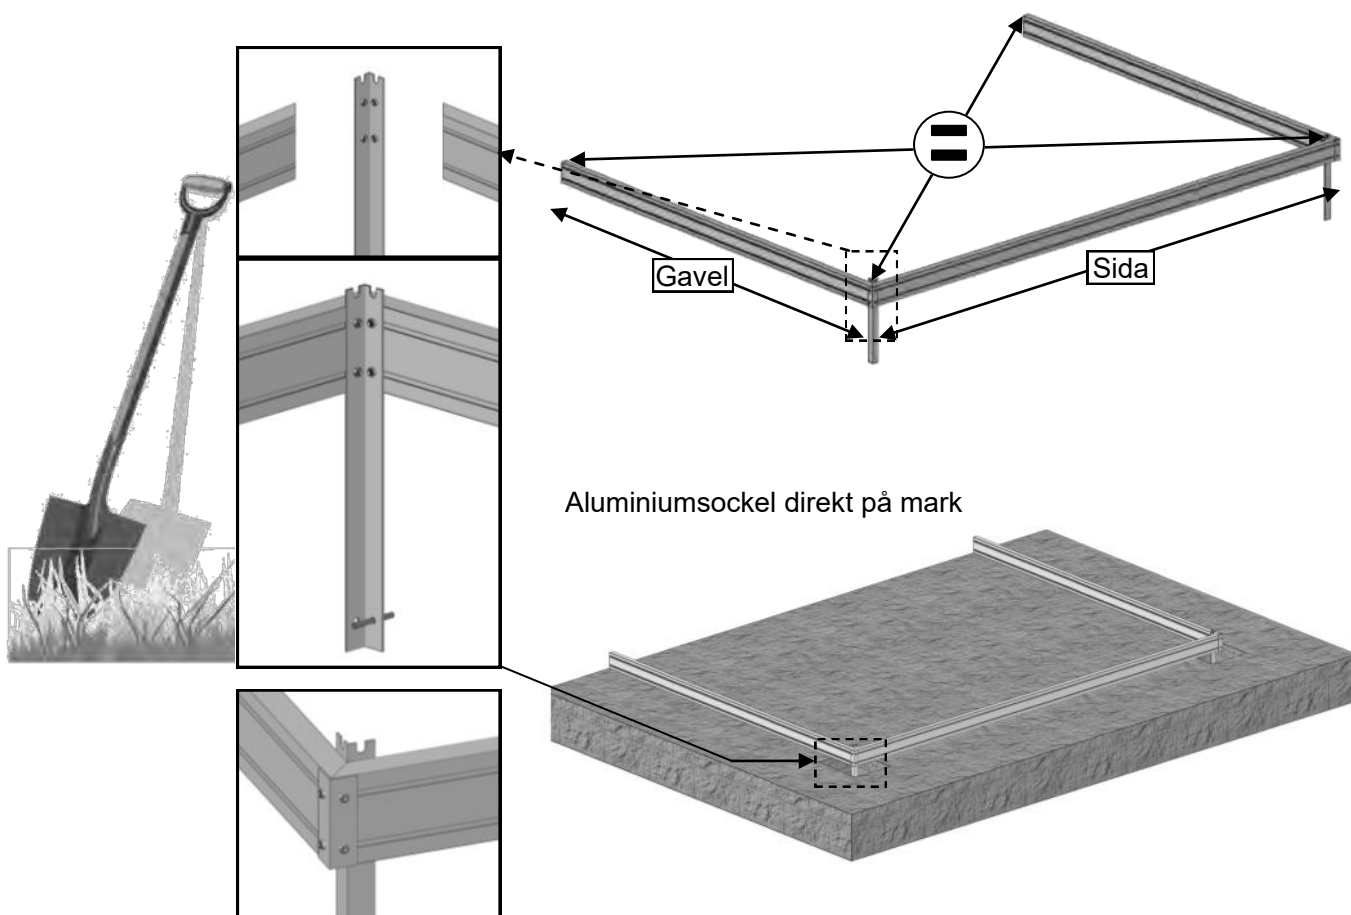


På murad sockel utan aluminiumsockel.

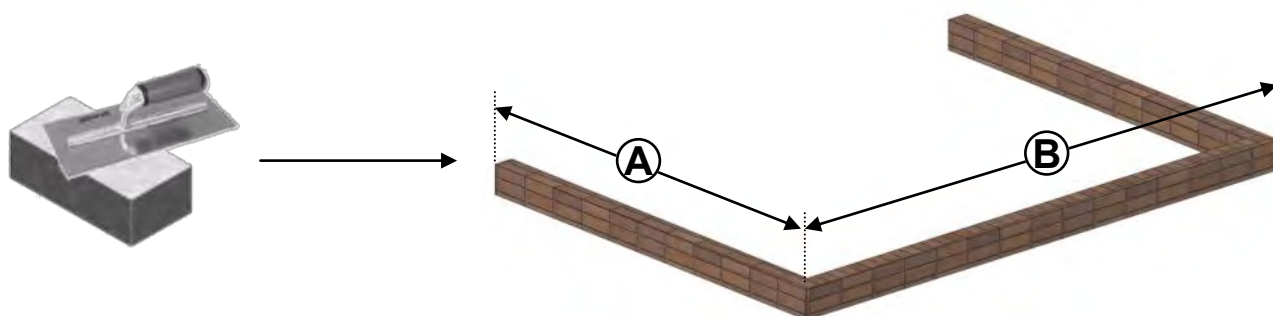





Sockel

VIKTIGT

Montera sockeln och placera syllen för fram-, bakgavel och långsidan uppepå. Kontrollera så att urstansningarna för bultarna i de två ankarbenen matchar urstansningen i syllarna när de ligger där tillsammans. Justera sockel vid behov.

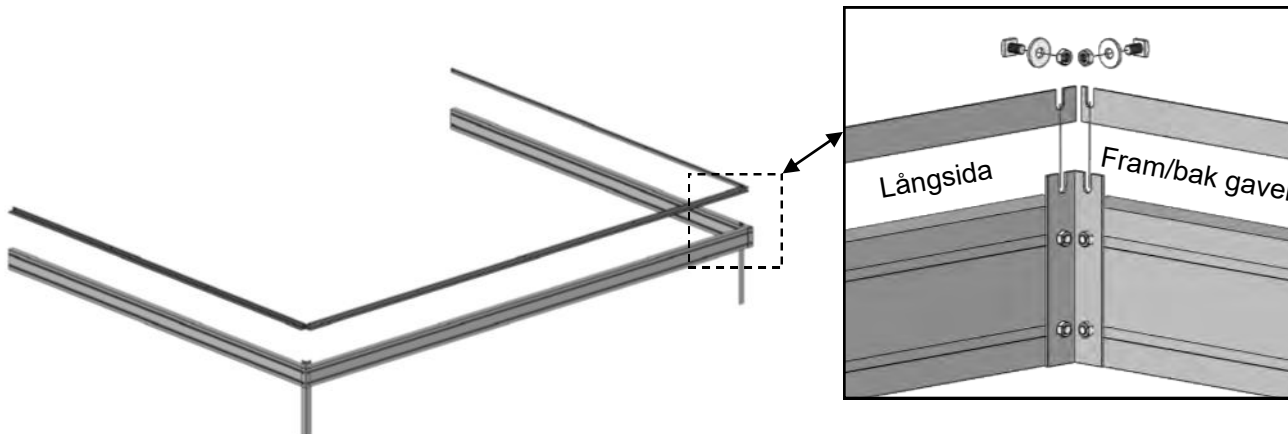

Aluminiumsockeln har ankarben i ytterkant. In mot vägg får en individuell lösning göras beroende på förutsättningarna.

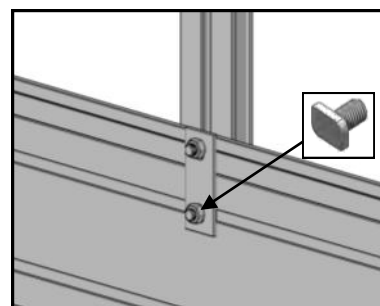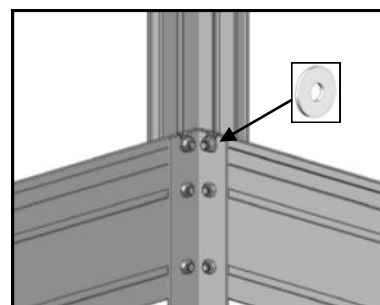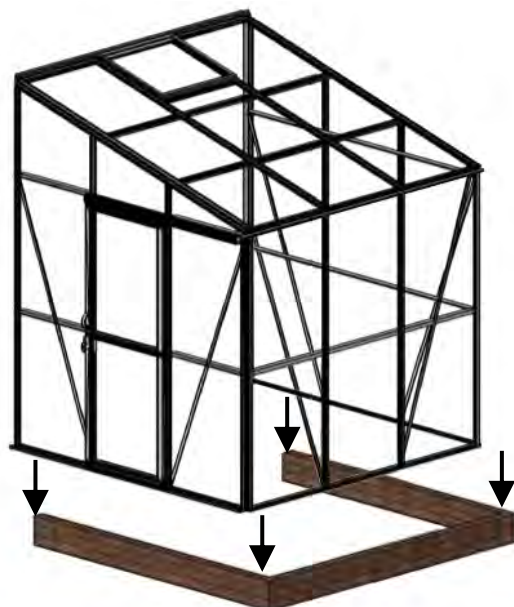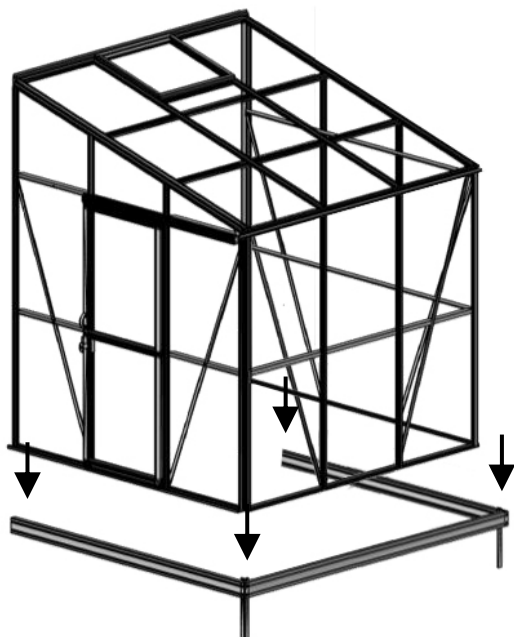

	
#	m5
Antal	10


Vid montering utan aluminiumsockel används beslag #m5 för att fästa växthuset

Vänster gavel

— Om dörren placeras på vänstra gaveln.









#	7601	7168	7009	7815	7606	7801	7803	7120	7121	7811	7166
Mått	1922	2179	733	2244	2008	2137	2329	739	1435	2521	102
Antal	1	1	4	1	2	1	1	1	1	1	1

#	a1	a2	a3	a9	a20	G-m14	p9
Mått	M6x10	M6	M6x15	M6x10	-	-	-
Antal	17	25	6	2	25	1	1

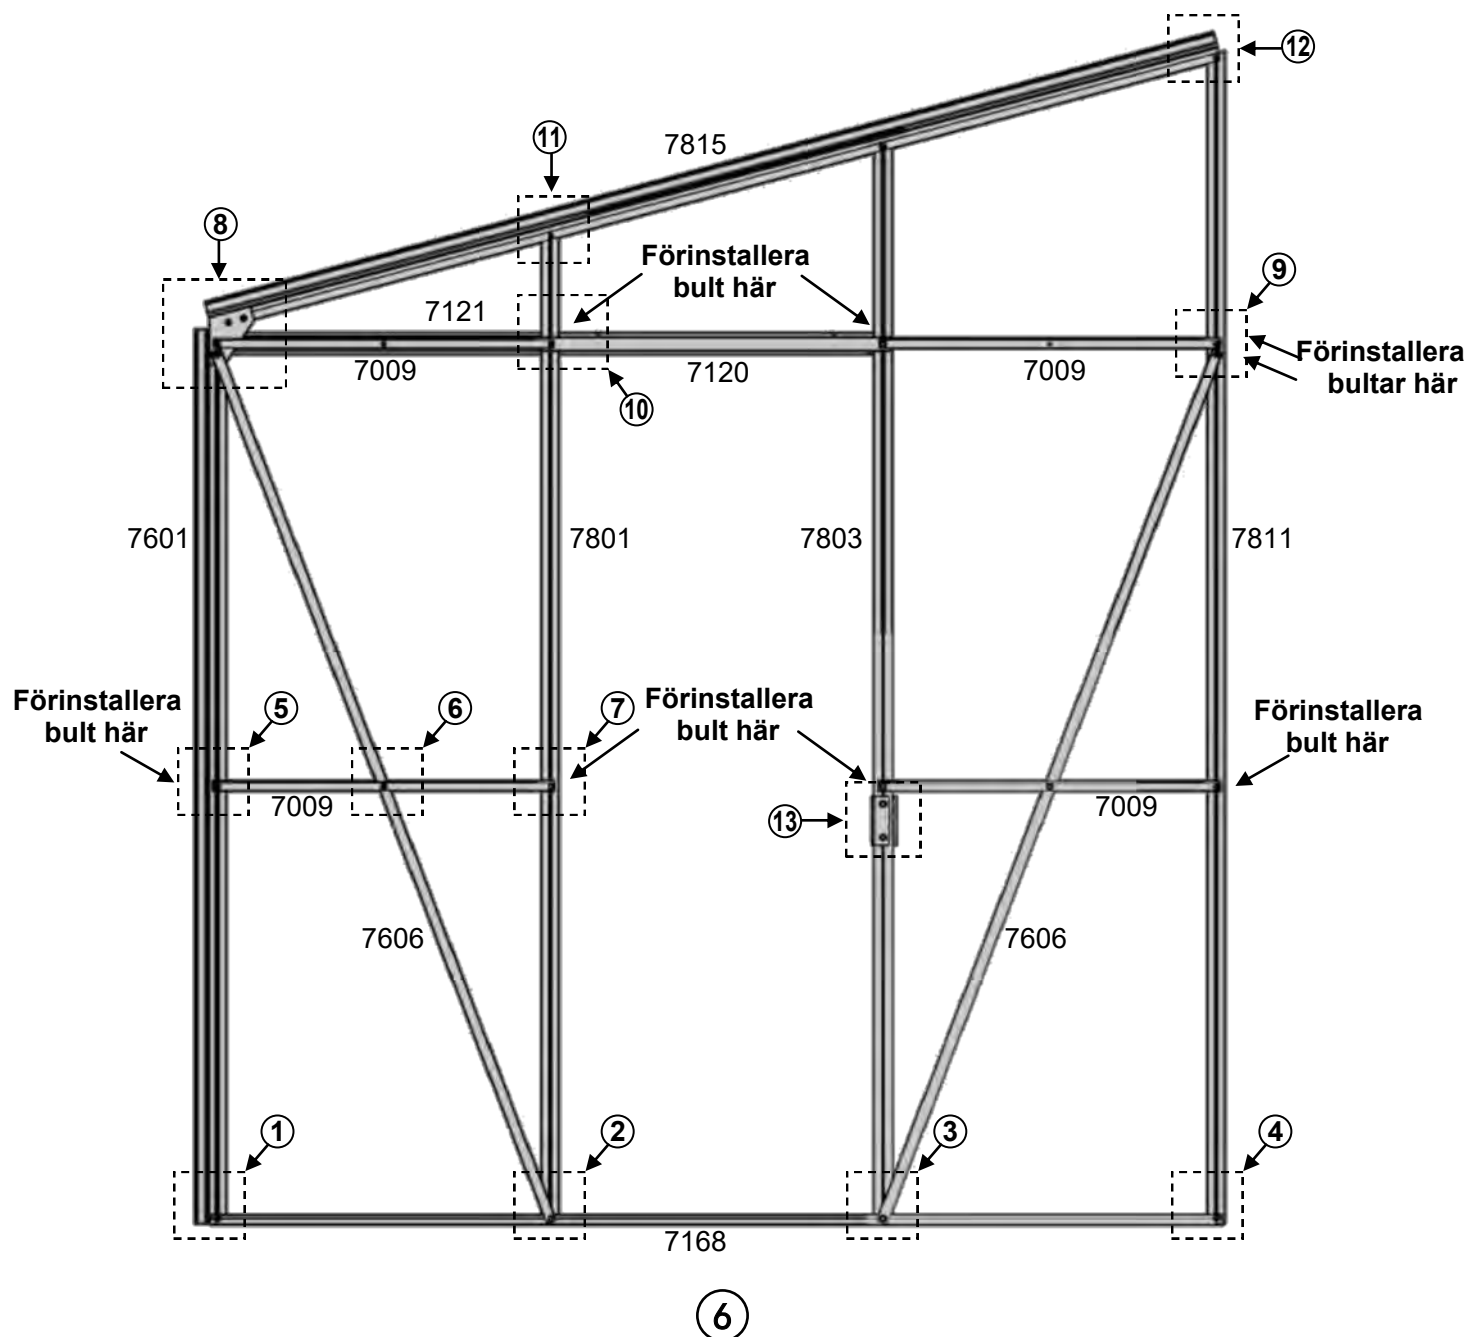







Vänster gavel

— Om dörren placeras på vänstra gaveln.

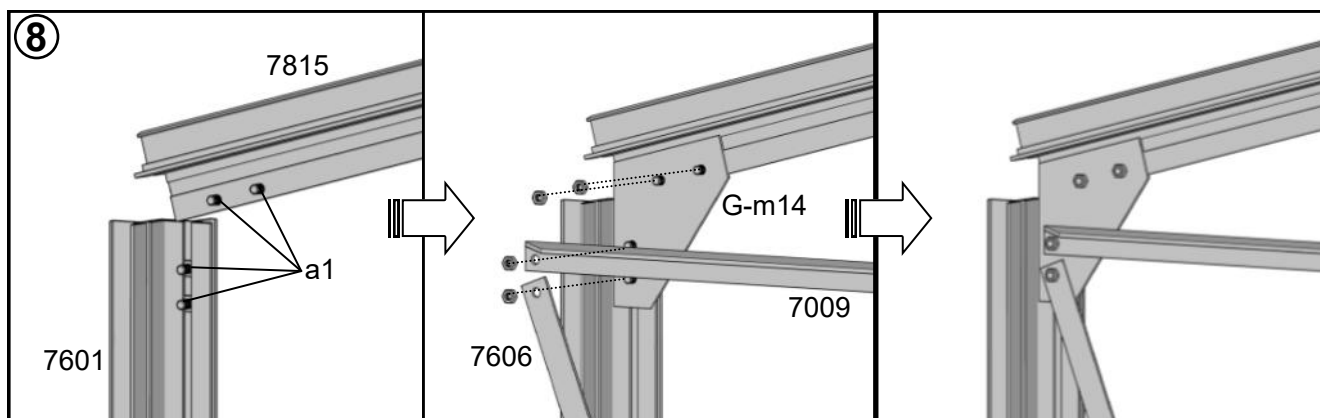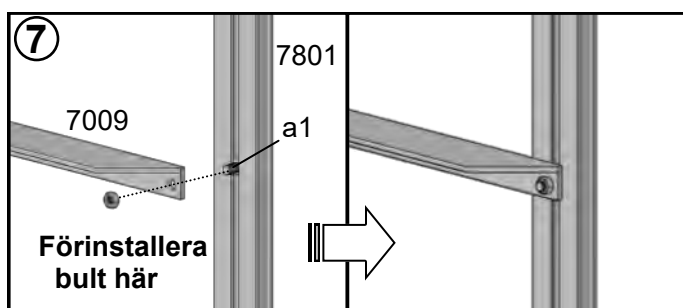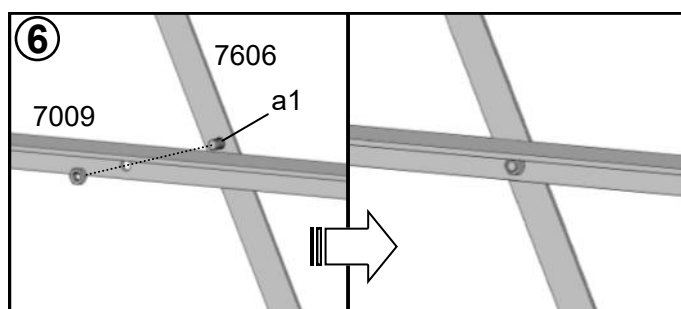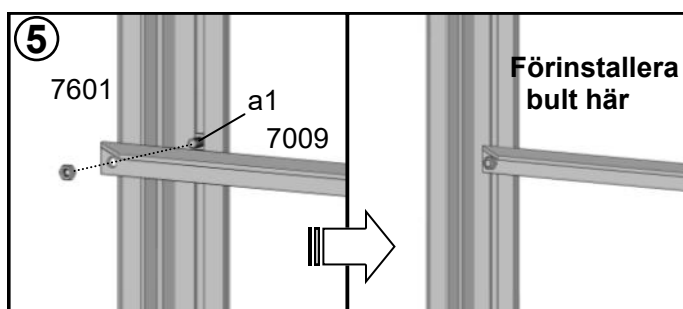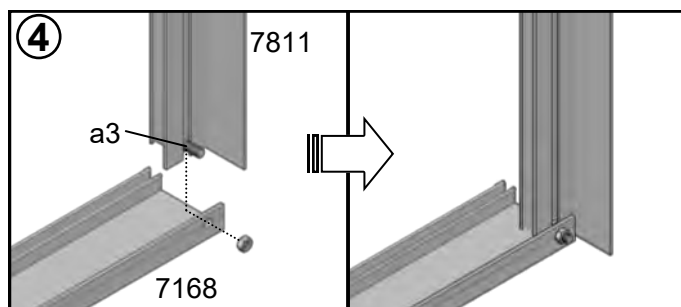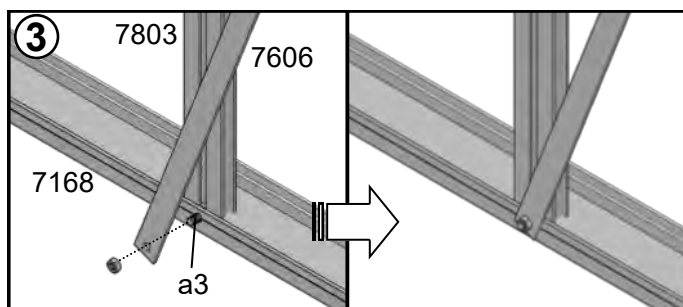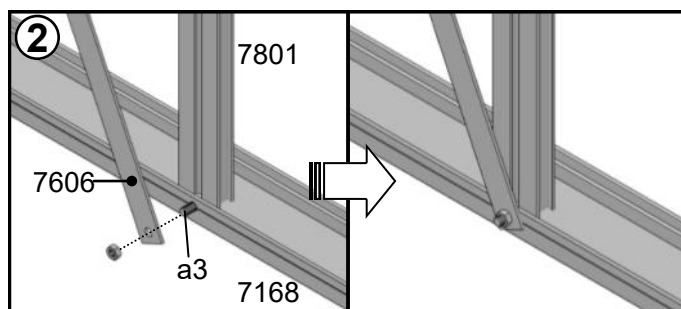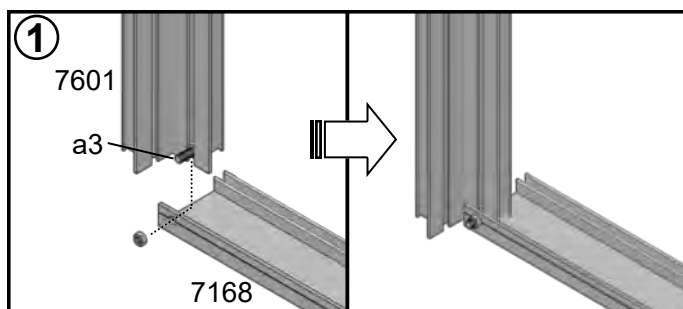

Vänster gavel

— Om dörren placeras på vänstra gaveln.

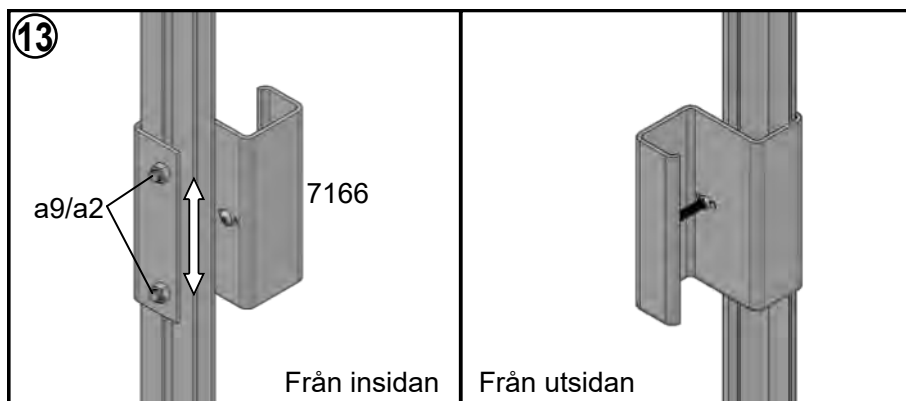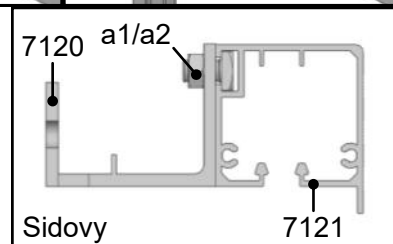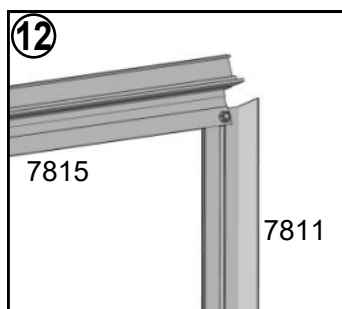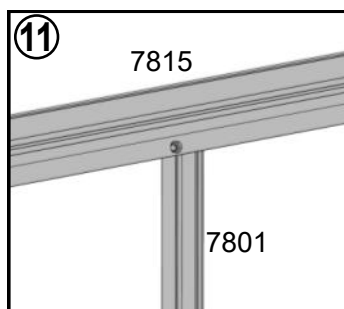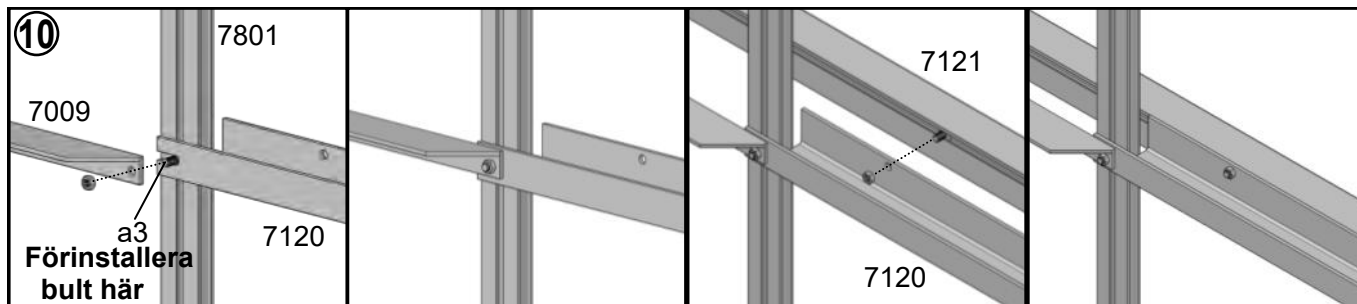
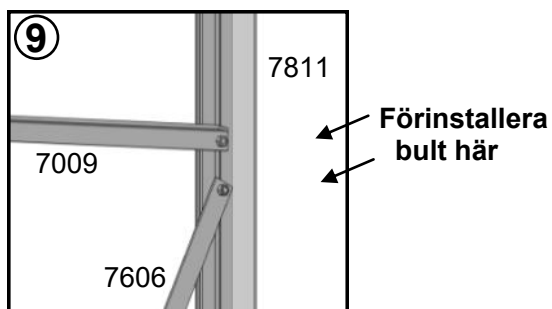


Höger gavel

— Om dörren placeras på vänstra gaveln.











											
#	7601	7802	7804	7110	7816	7606	7023	7812	a1	a2	a3
Mått	1922	2137	2329	2167	2244	2008	2179	2521	M6x10	M6	M6x15
Antal	1	1	1	2	1	2	1	1	17	21	4

			
#	G-m14	p9	a20
Mått	-	-	-
Antal	1	1	21

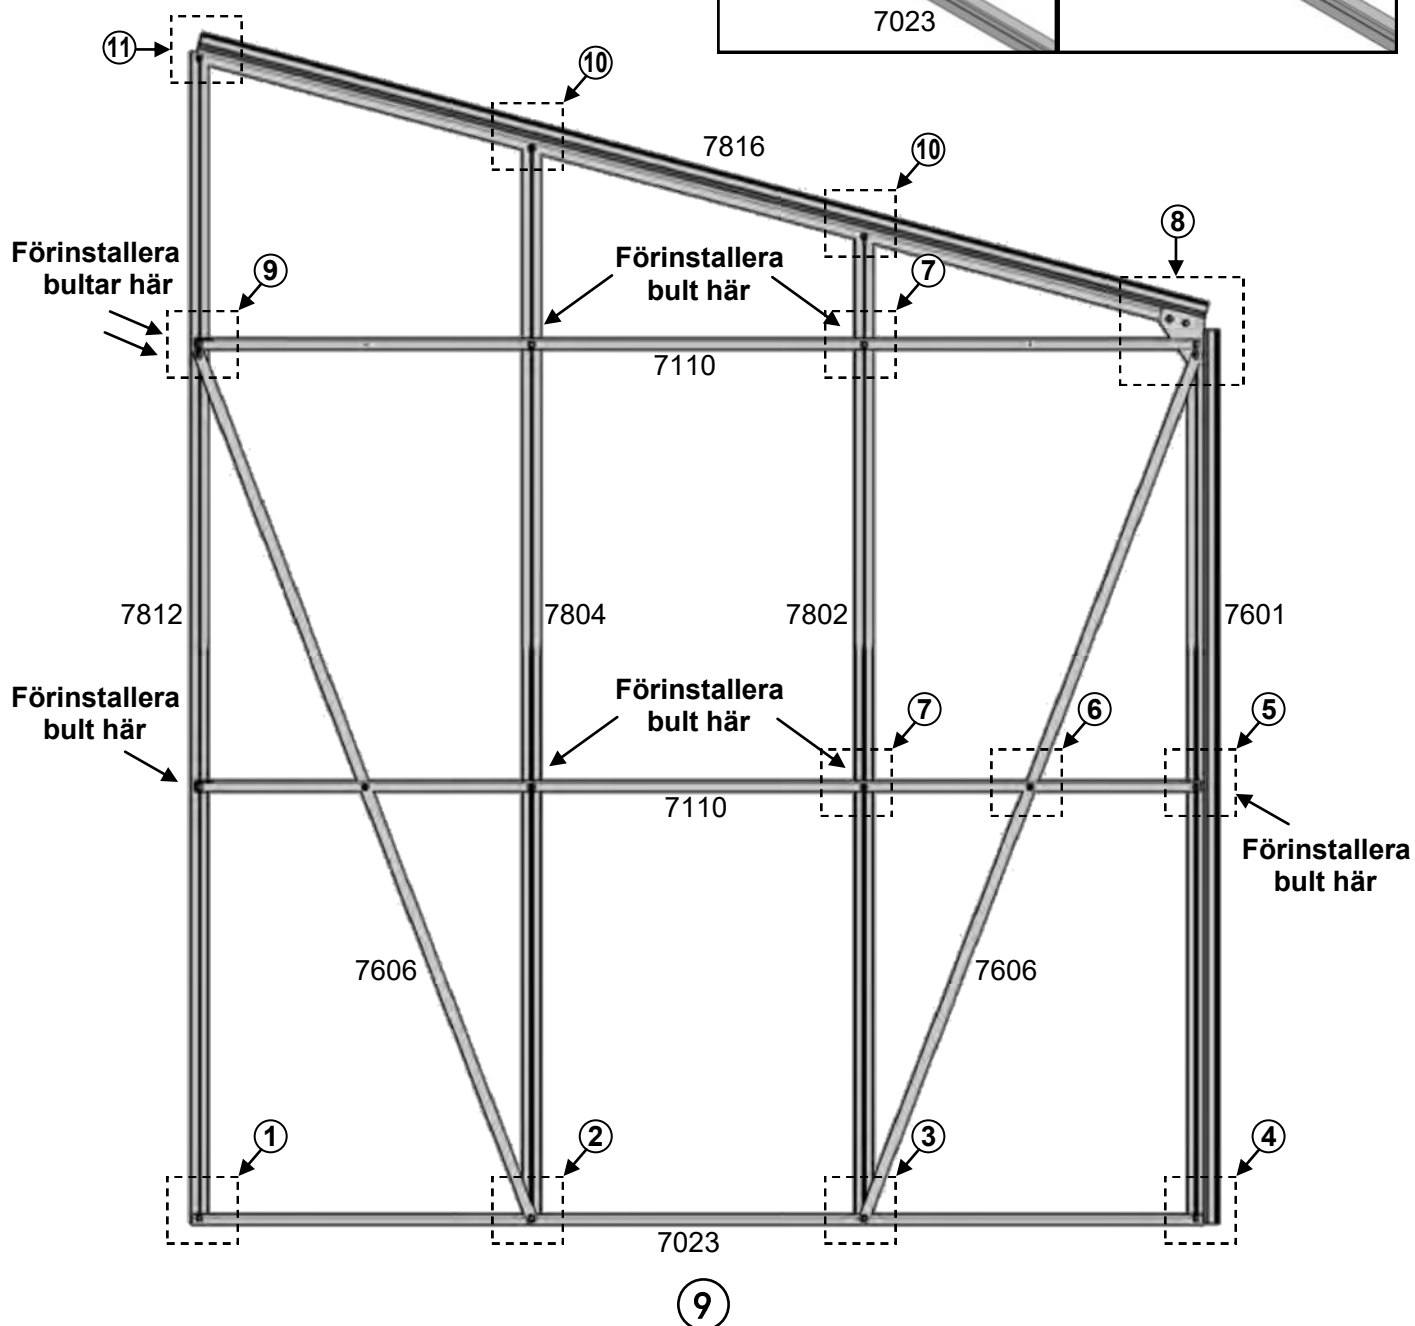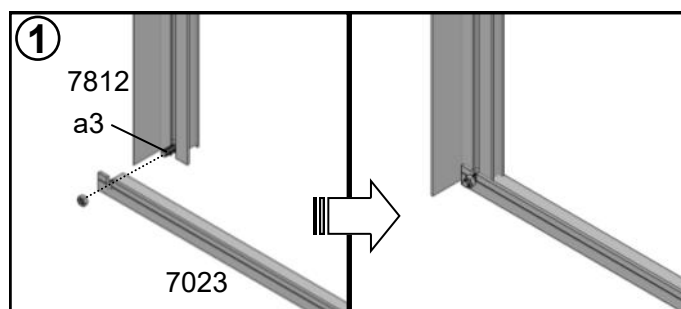

Höger gavel

— Om dörren placeras på vänstra gaveln.

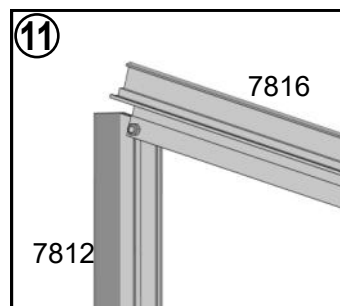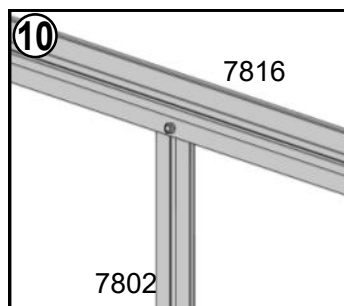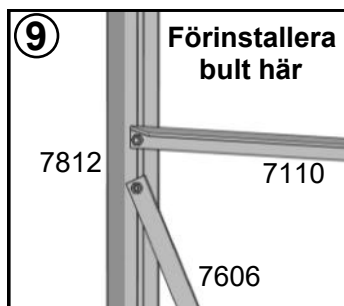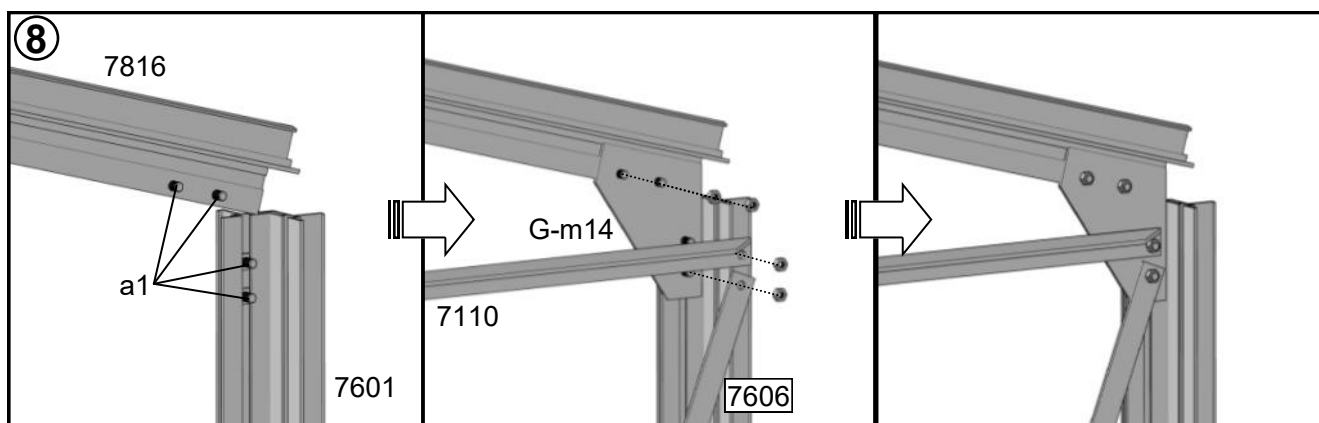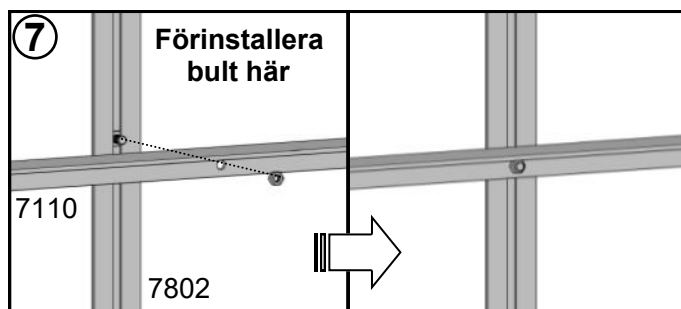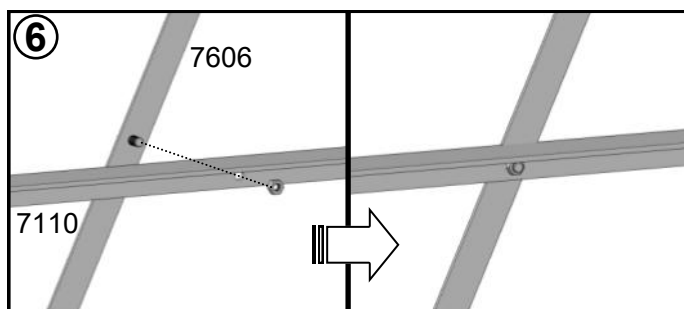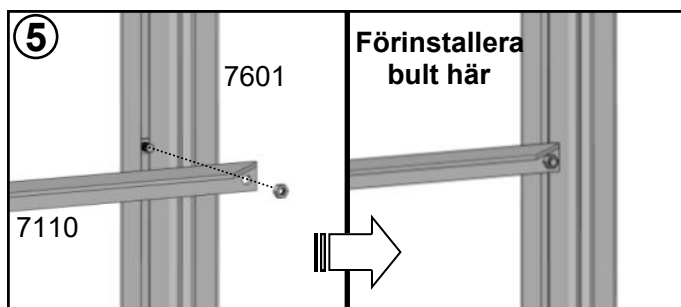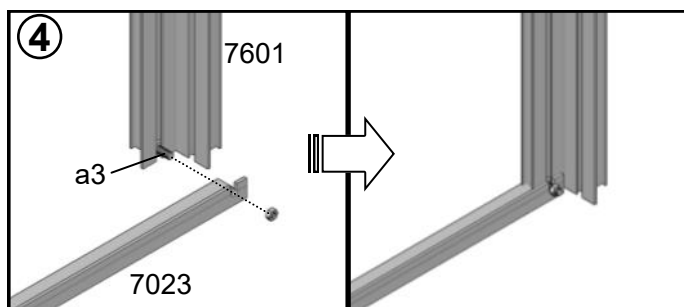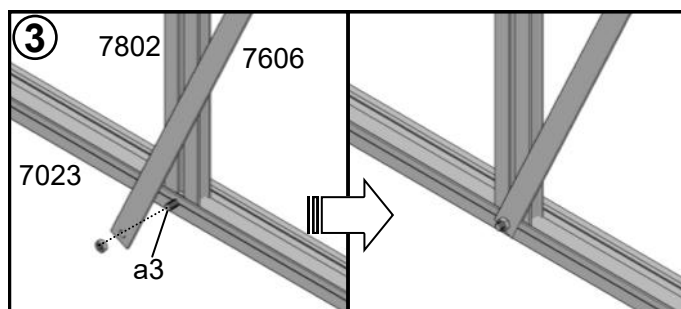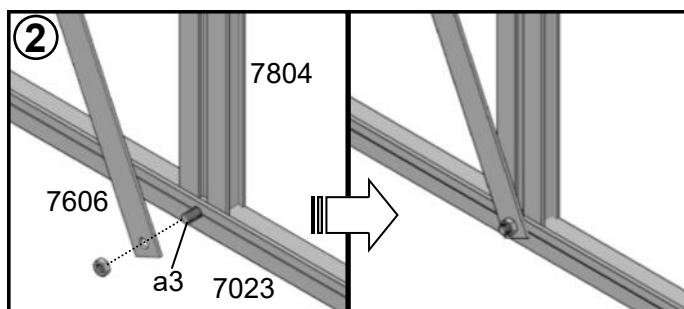


Höger gavel

— Om dörren placeras på högra gaveln.









#	7601	7168	7009	7816	7606	7802	7804	7120	7121	7812	7166
Mått	1922	2179	733	2244	2008	2137	2329	739	1435	2521	102
Antal	1	1	4	1	2	1	1	1	1	1	1

#	a1	a2	a3	a9	a20	G-m14	p9
Mått	M6x10	M6	M6x15	M6x10	-	-	-
Antal	17	25	6	2	25	1	1

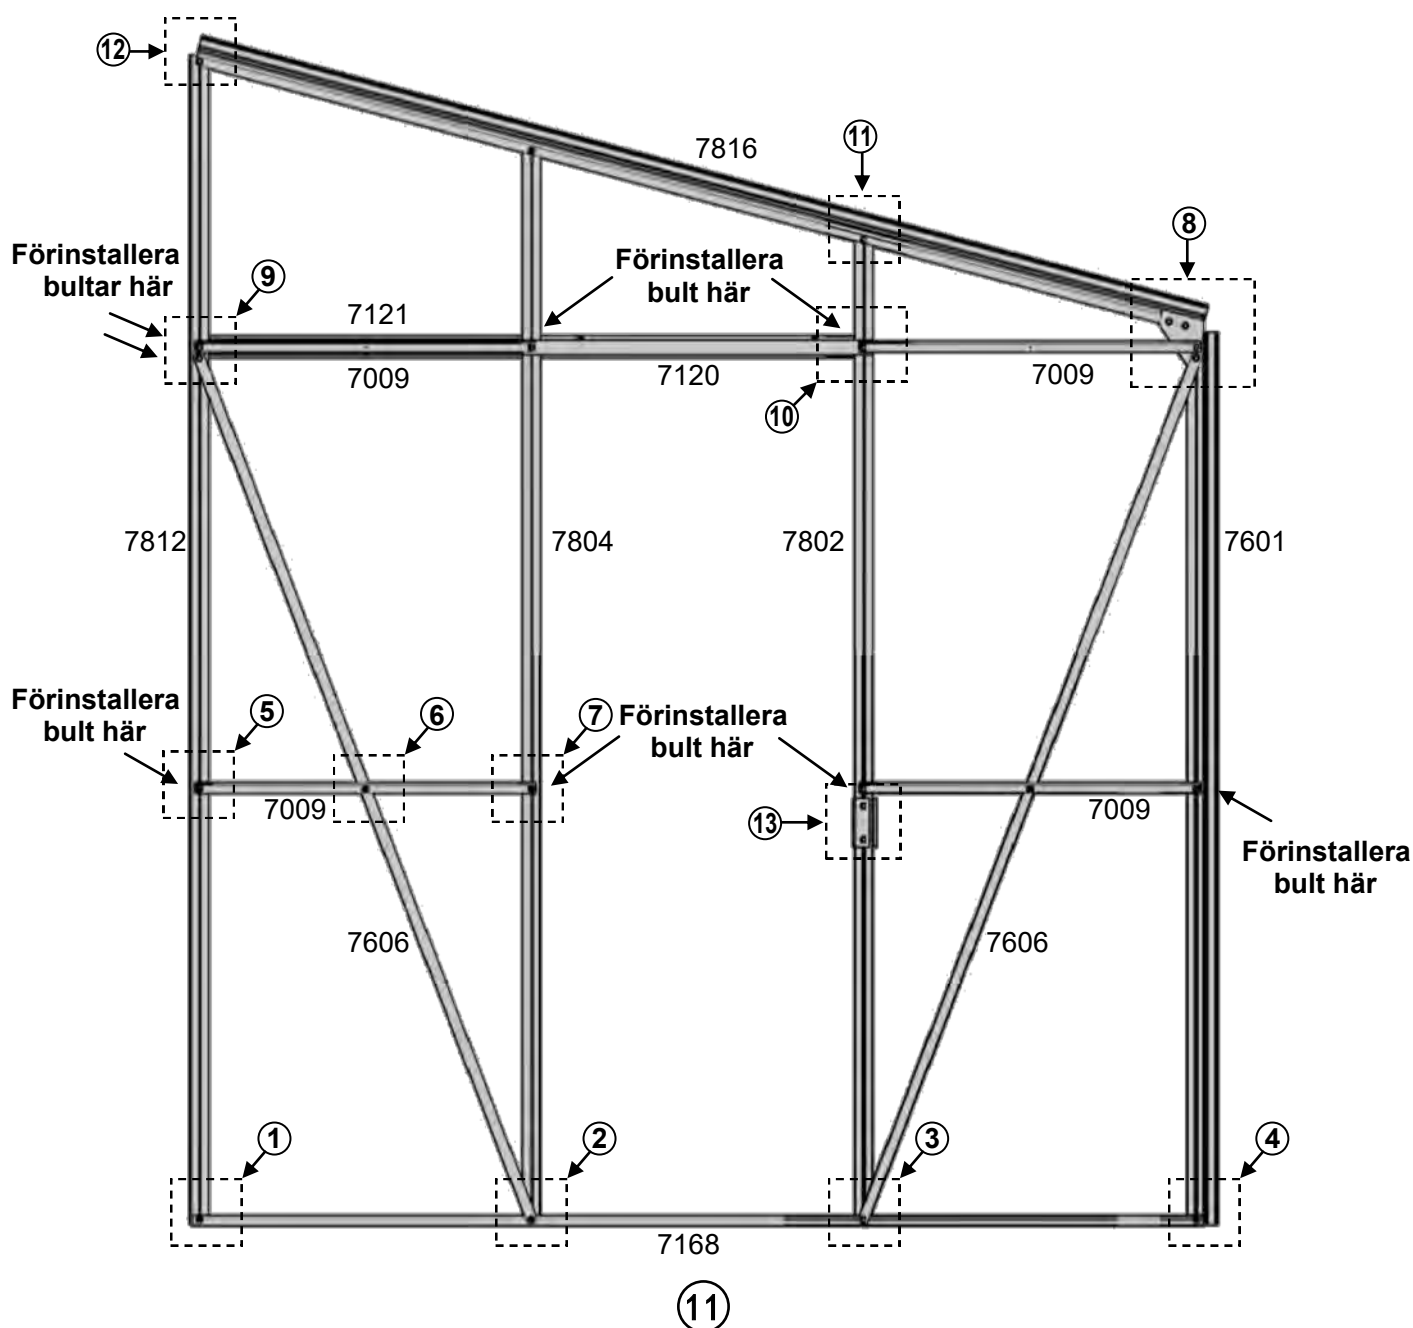







Höger gavel

— Om dörren placeras på högra gaveln.

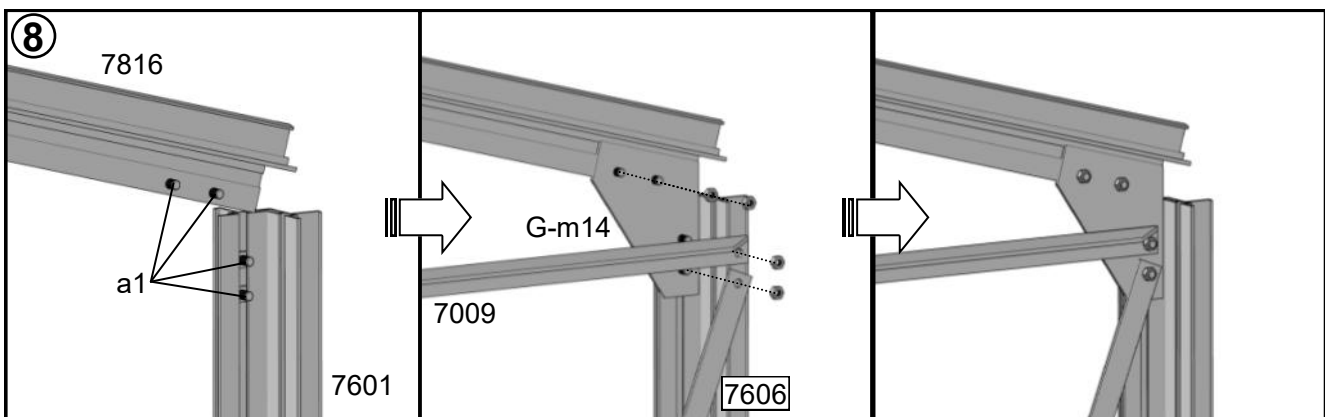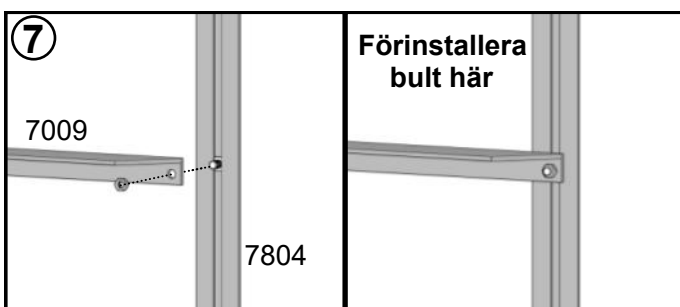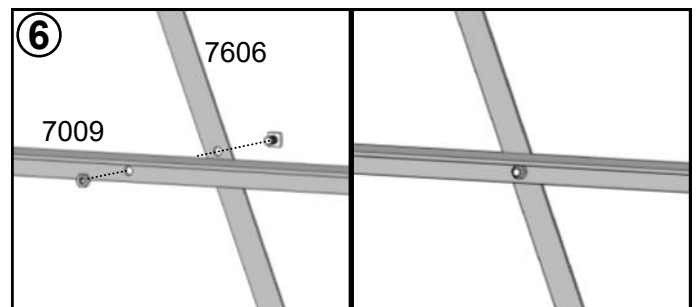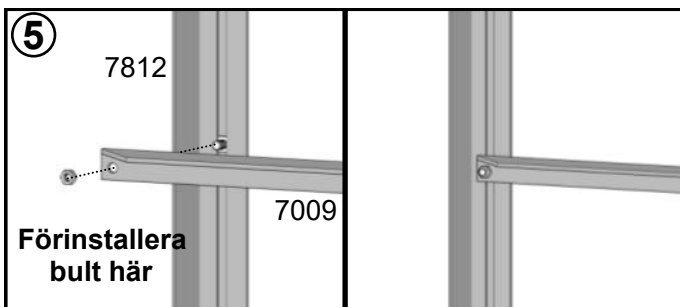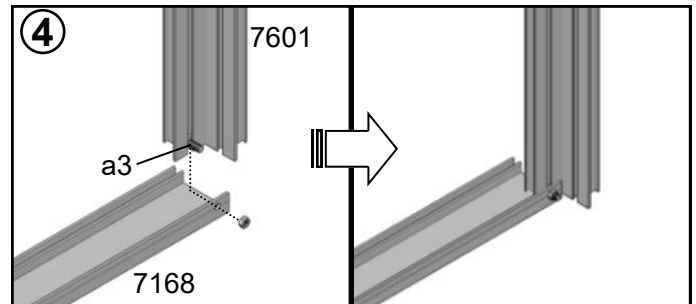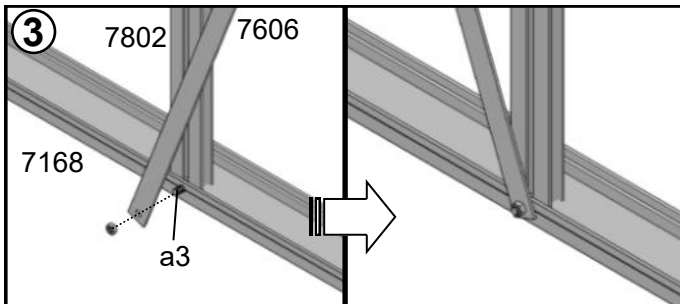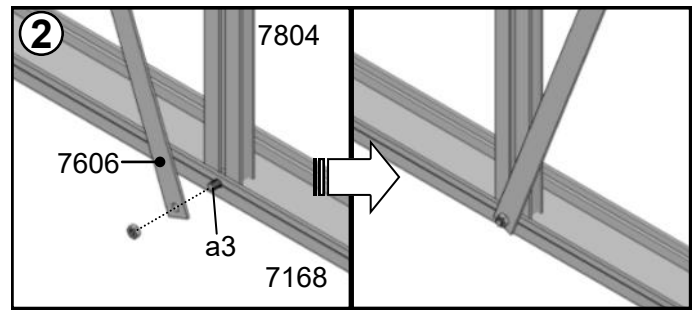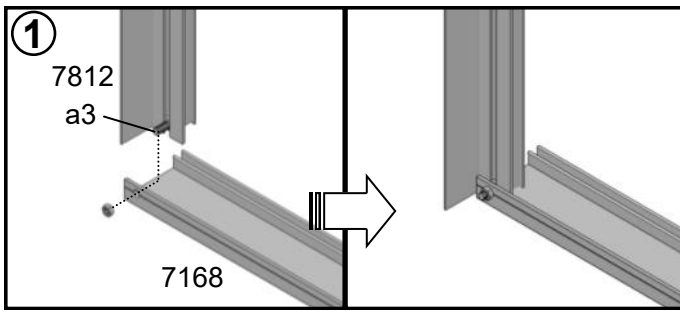

Höger gavel

— Om dörren placeras på högra gaveln.

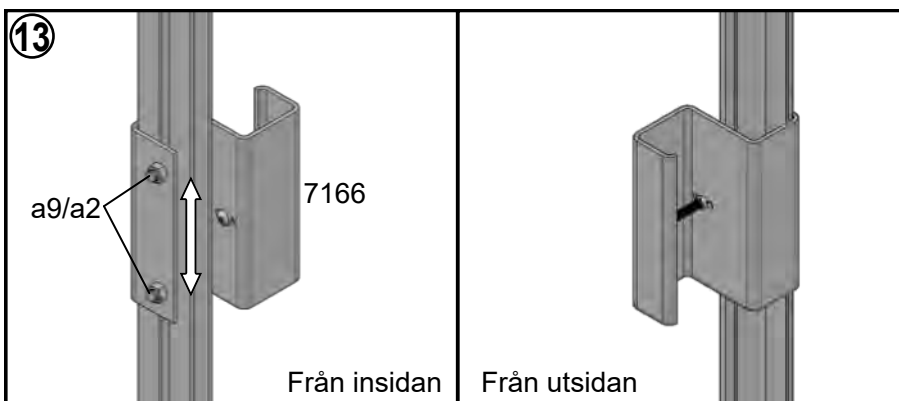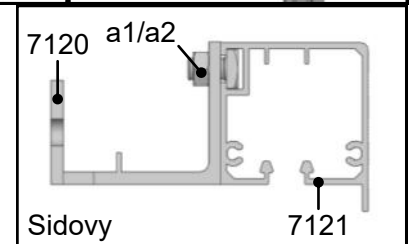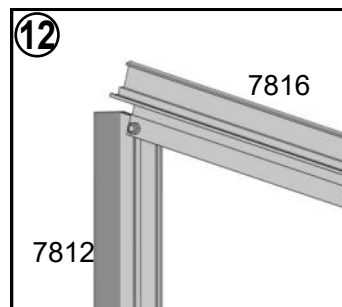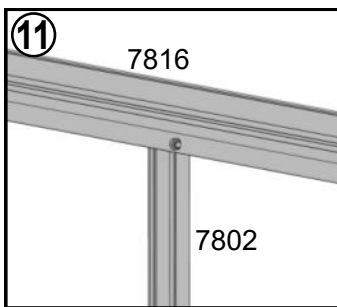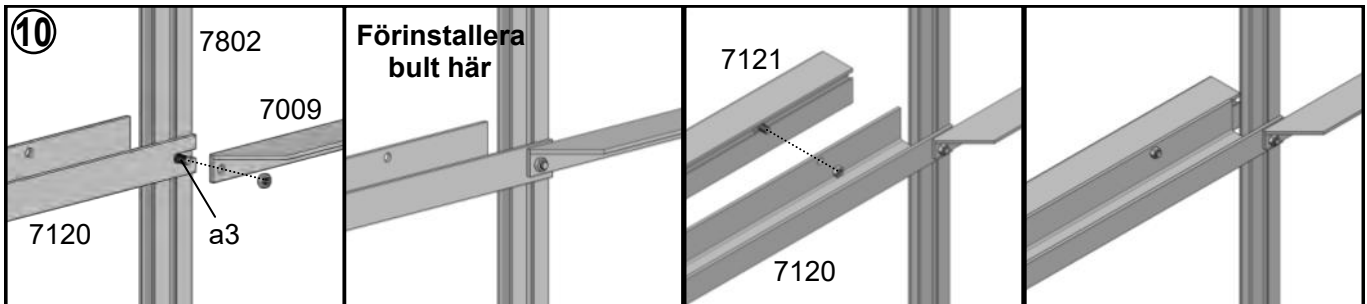
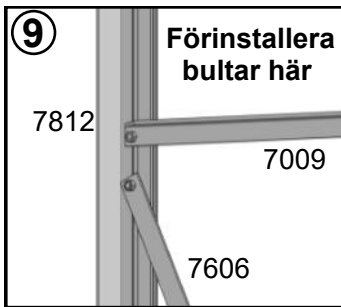


Vänster gavel

— Om dörren placeras på högra gaveln.











											
#	7601	7801	7803	7110	7815	7606	7023	7811	a1	a2	a3
Mått	1922	2137	2329	2167	2244	2008	2179	2521	M6x10	M6	M6x15
Antal	1	1	1	2	1	2	1	1	17	21	4

			
#	G-m14	p9	a20
Mått	-	-	-
Antal	1	1	21

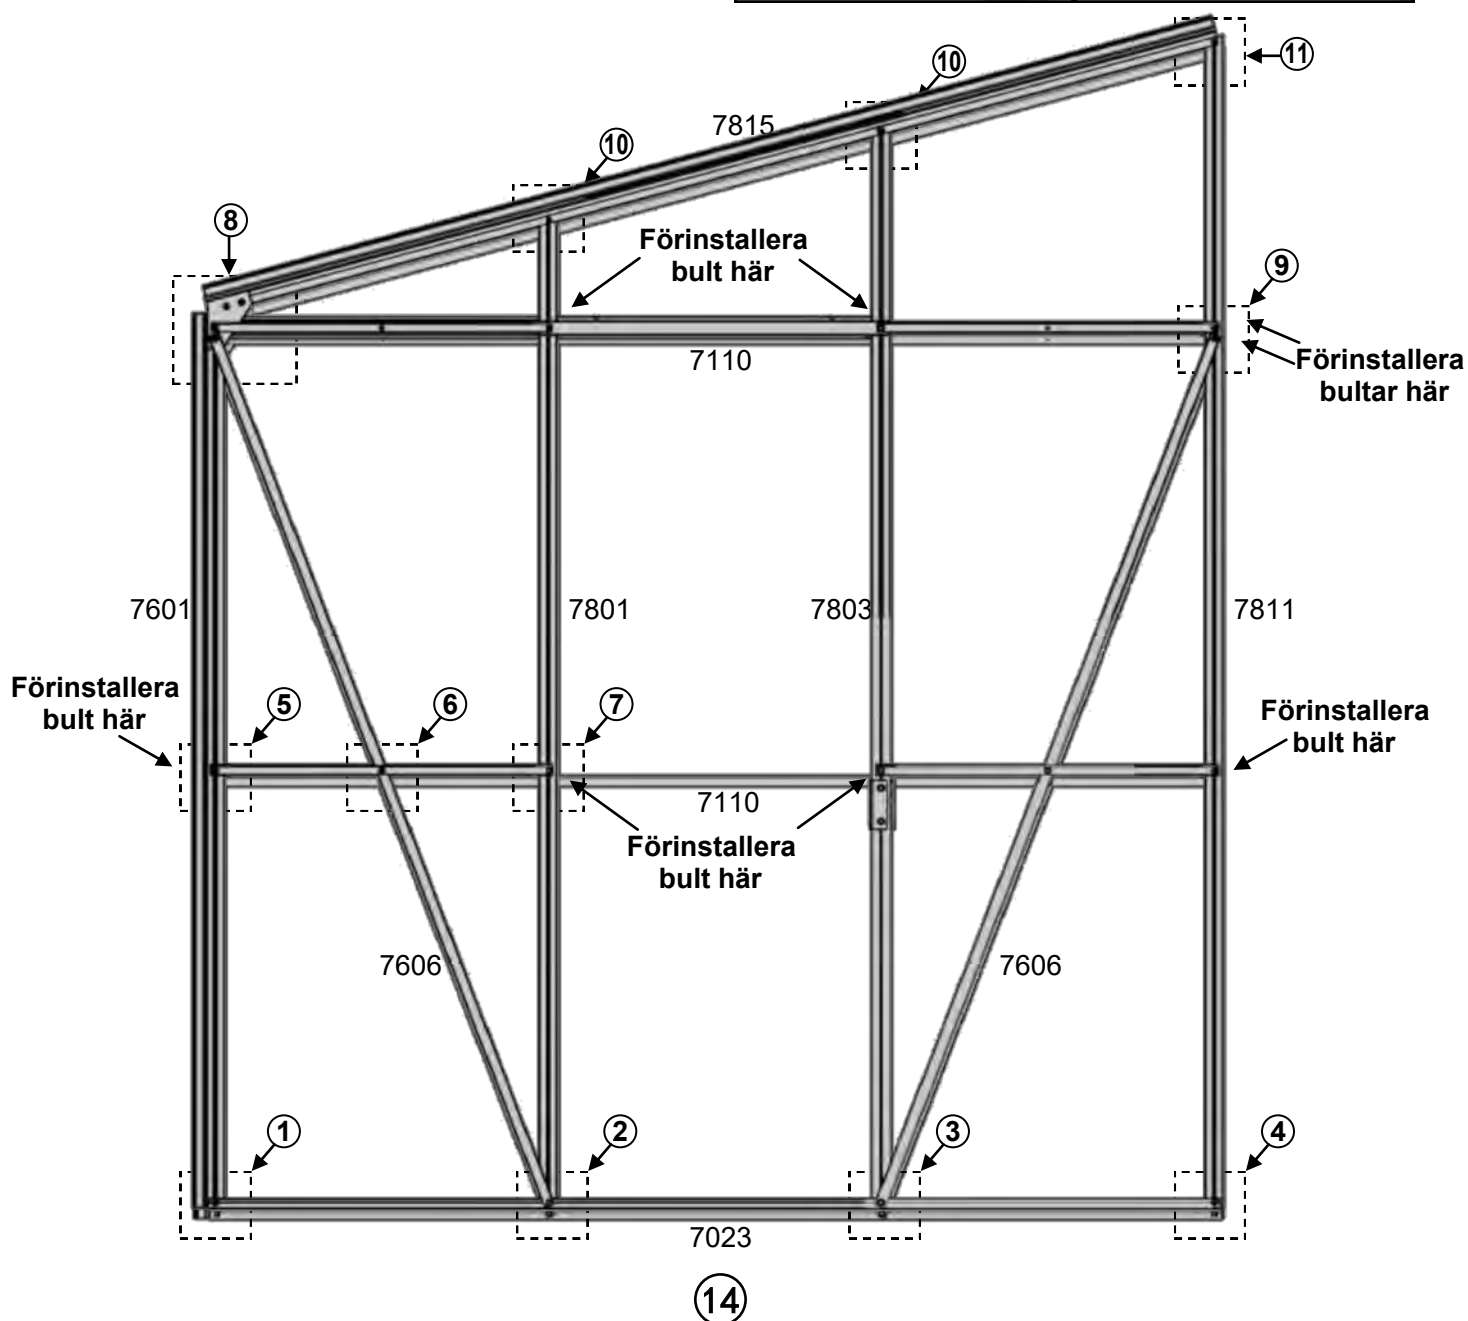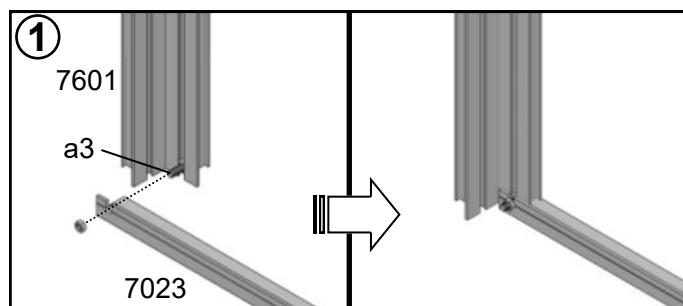






Vänster gavel

— Om dörren placeras på högra gaveln.

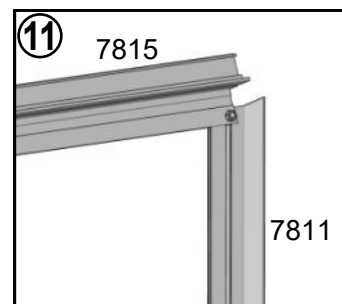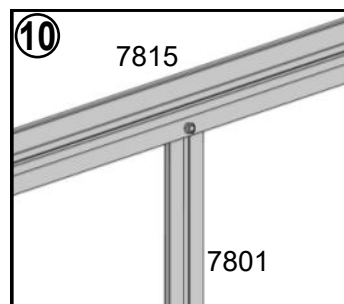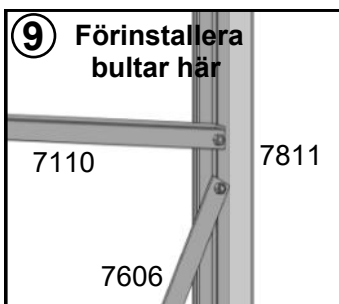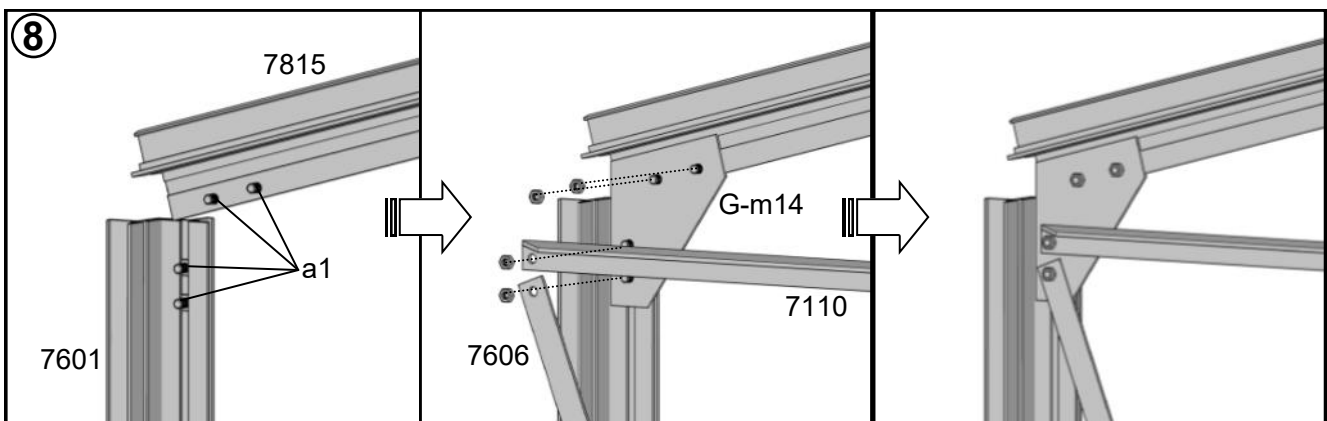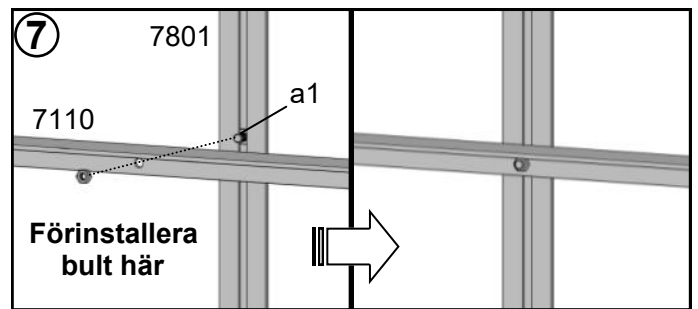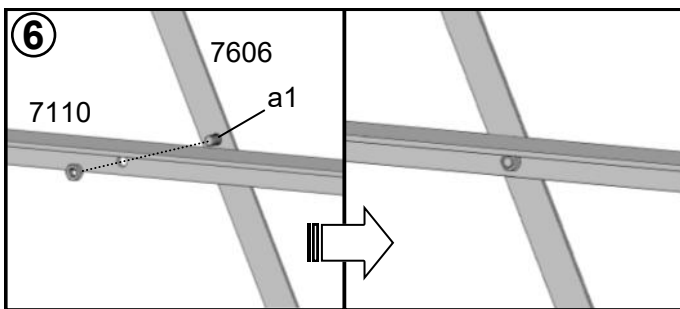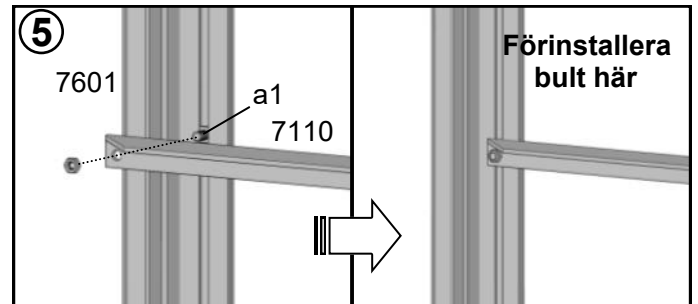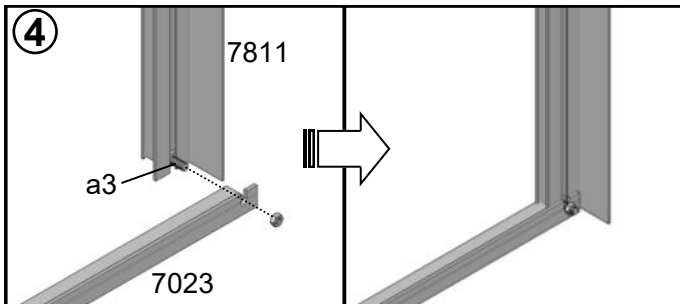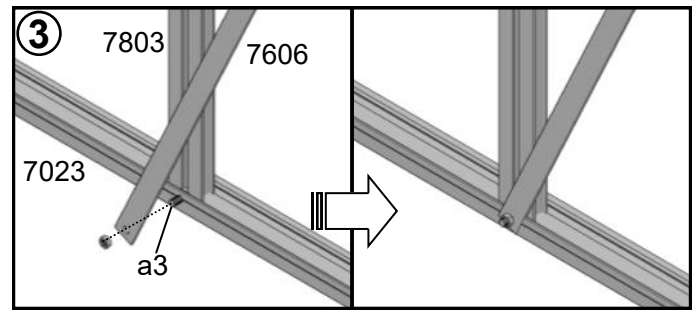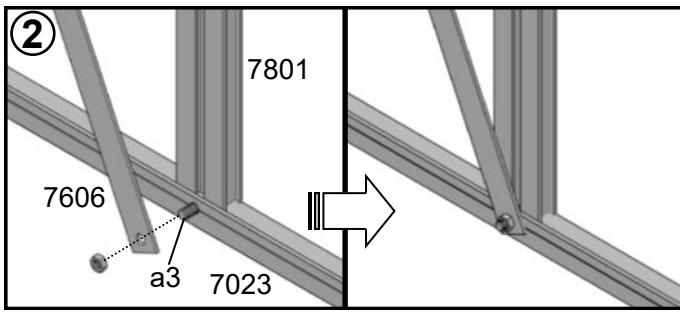


Sidovägg




									
#	7023	7832	7881	7607	7871	a1	a2	a3	a20
Mått	2179	2202	2167	1922	2033	M6x10	M6	M6x15	-
Ant.	1	1	1	2	2	12	16	4	16

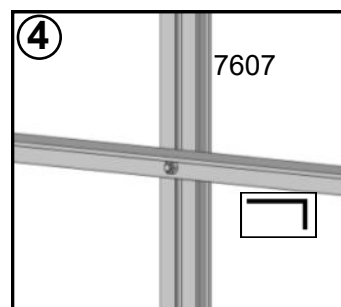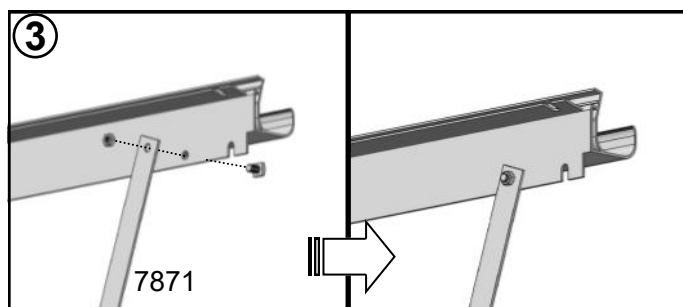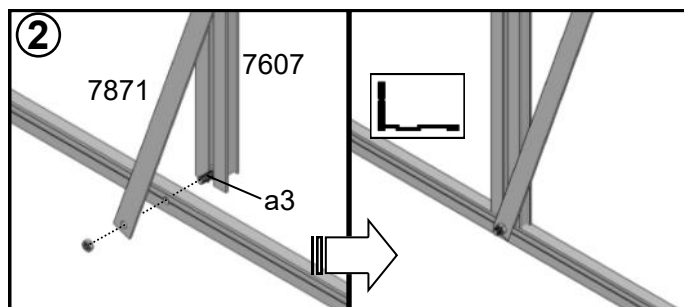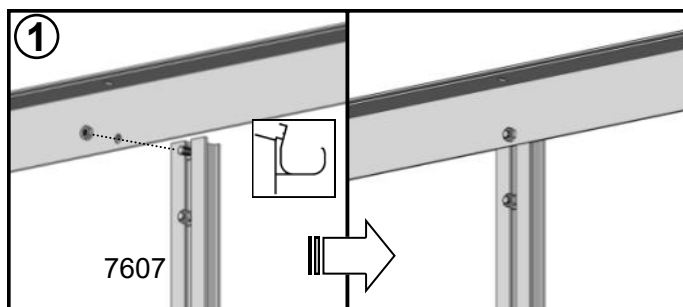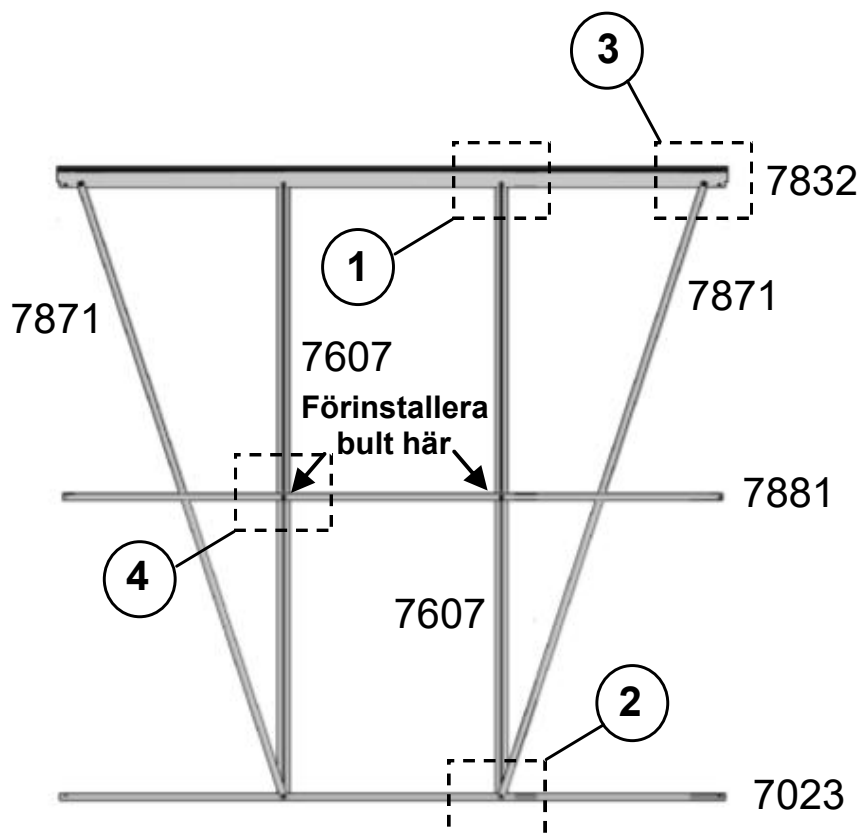

Sidovägg

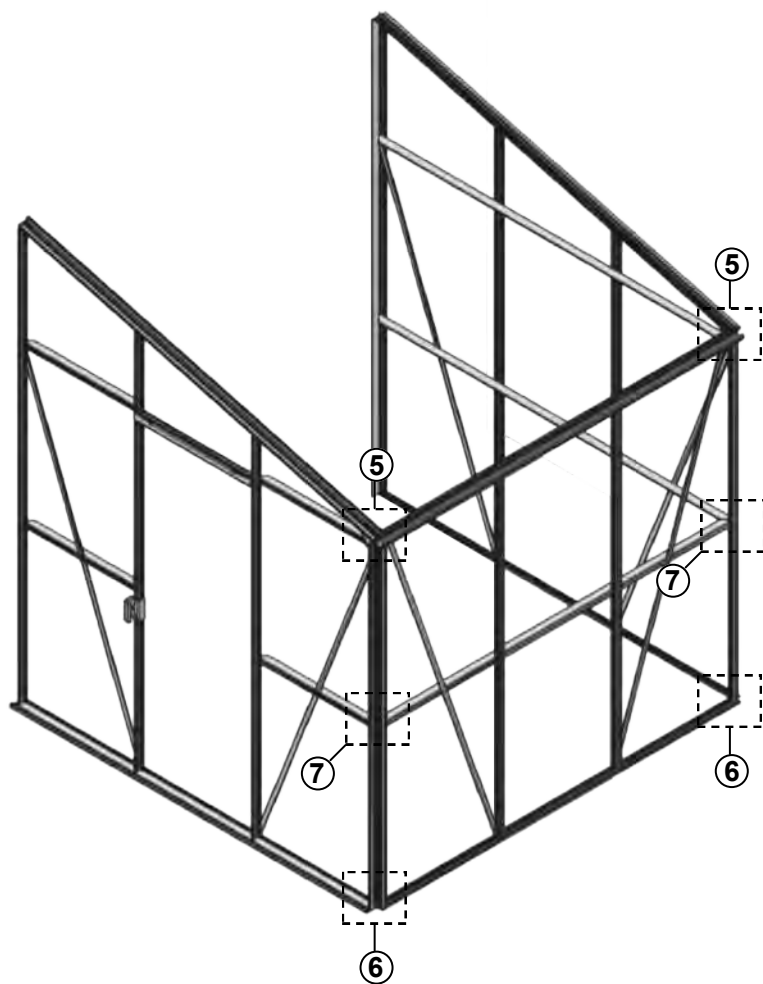


Förinstallera bult för steg 7
innan steg 5 & 6 utförs

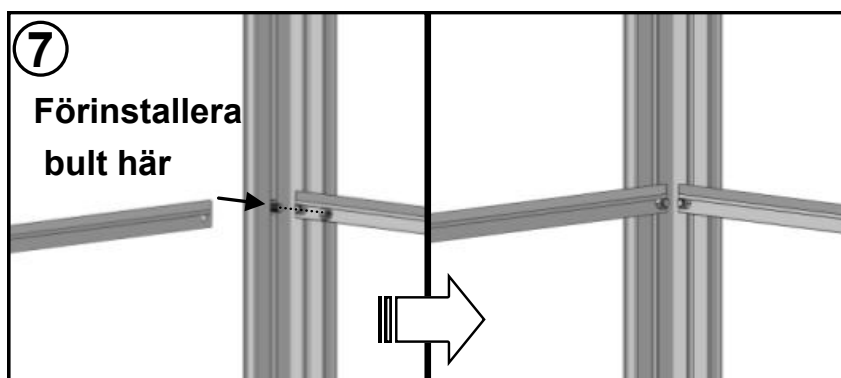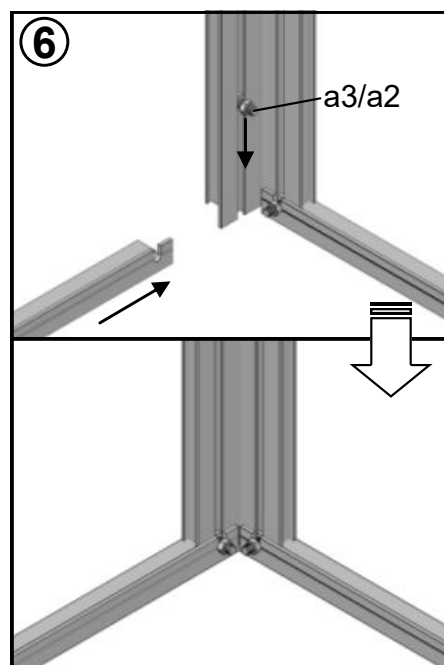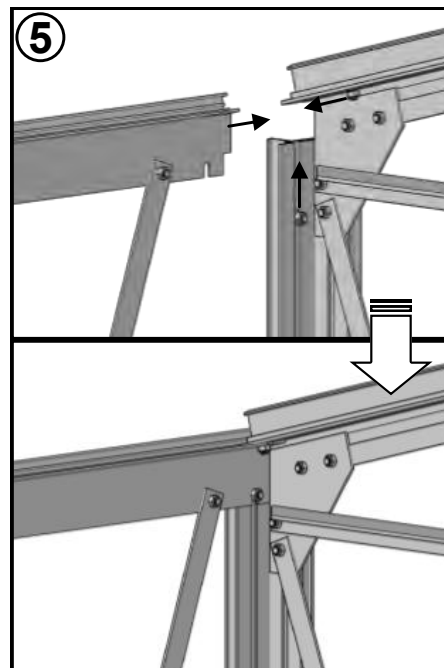

Tak

										
#	7837	7841	7851	7843	a1	a2	a3	a20	a27	p17
Mått	2202	2244	2166	2239	M6x10	M6	M6x15	-	Φ4.8x40	Φ8
Antal	1	2	2	2	6	14	8	14	8	8





Tips: Öppna paketet för ventilationsluckan och plocka ut 2st bultar "a3", 2st mutter "a2" och del #7053 och använd dem i detta steg. Skjut redan nu i 5st bultar a3 i vardera takprofil #7841 så att de inte missas. Pilarna på bilden nedan visar var de fem förinstallerade bultarna skall användas.

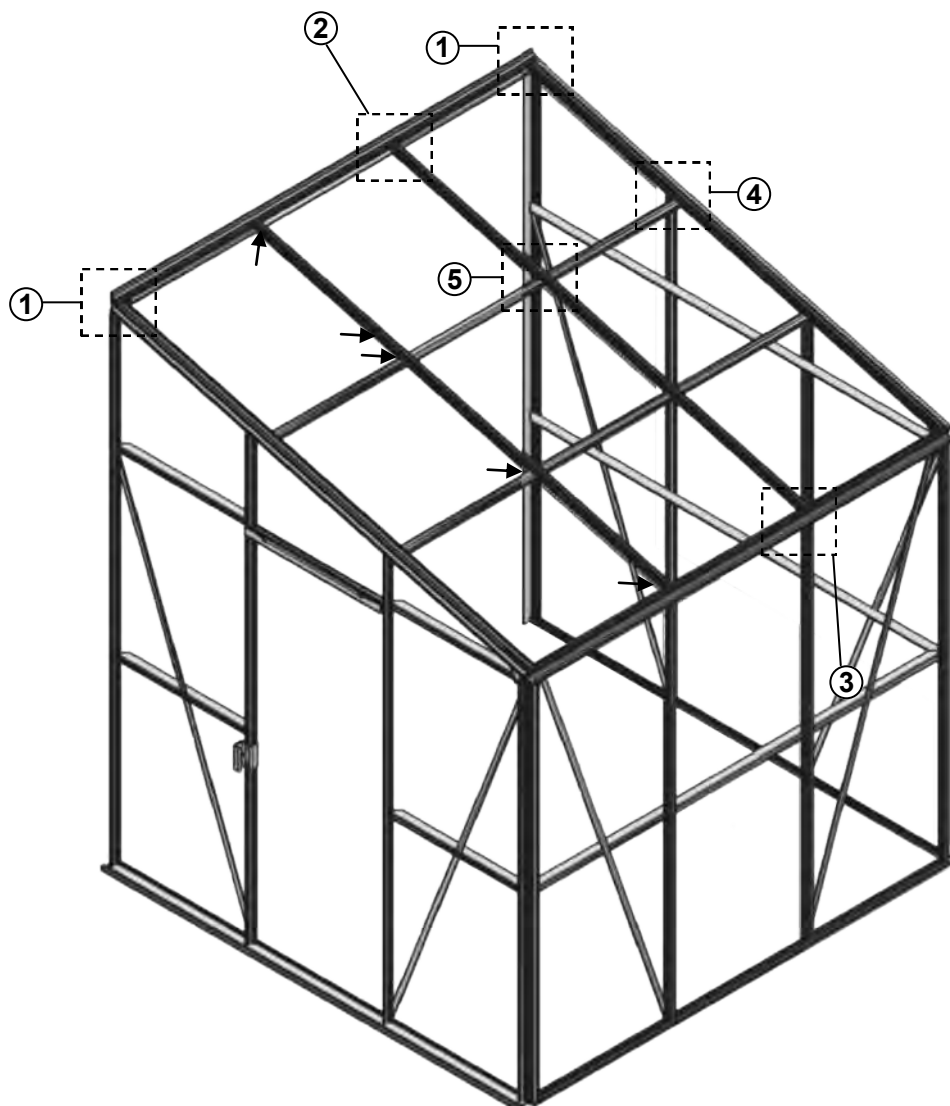



Tak




VIKTIGT

Innan L-profilerna #7843 monteras (bild 2, 3 & 5); läs sidan 21 hur profil #7053 monteras, då den skall monteras under L-profilen. Se bild 5 nedan ett extra hål i #7543 för bult till #7053.

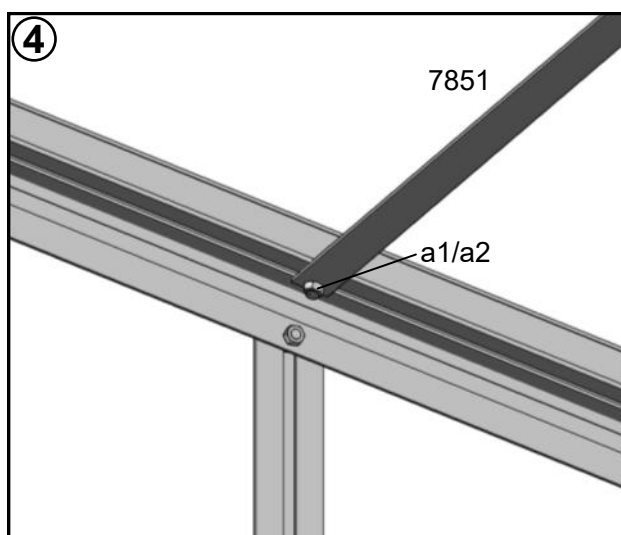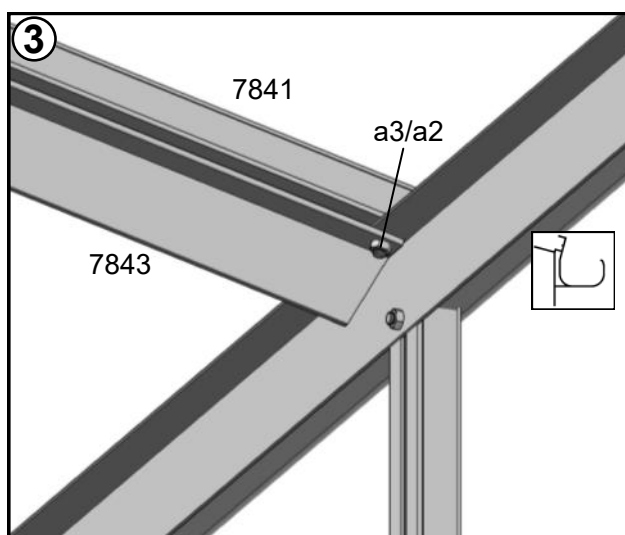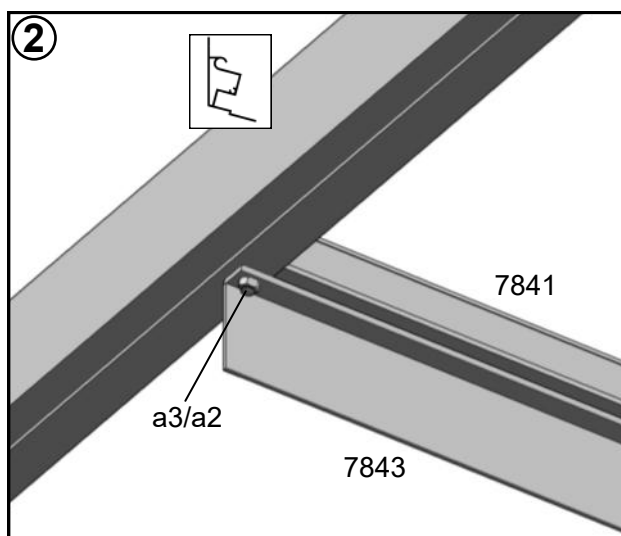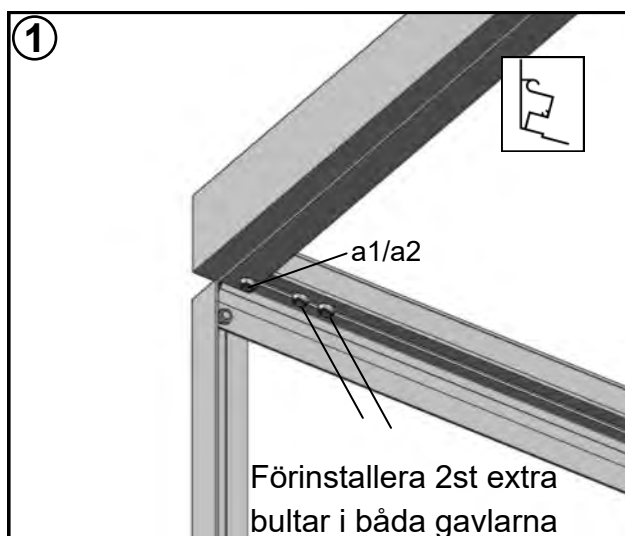

Om ni läst texten längre upp så har ni redan förinstallerat en bult a3 för profilen #7053. Montera #7053 redan i detta steg.




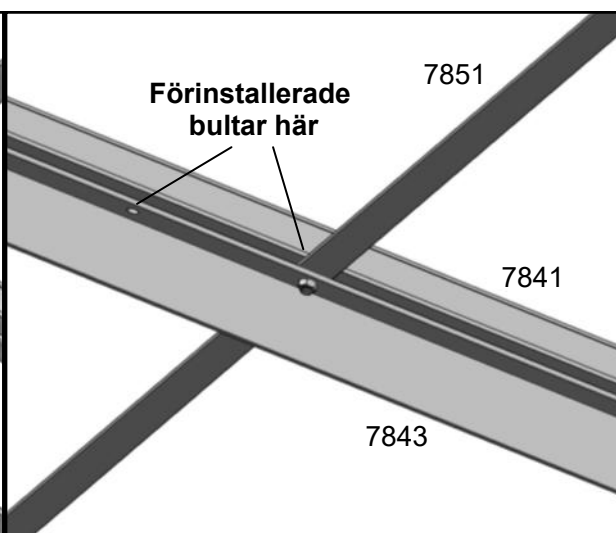
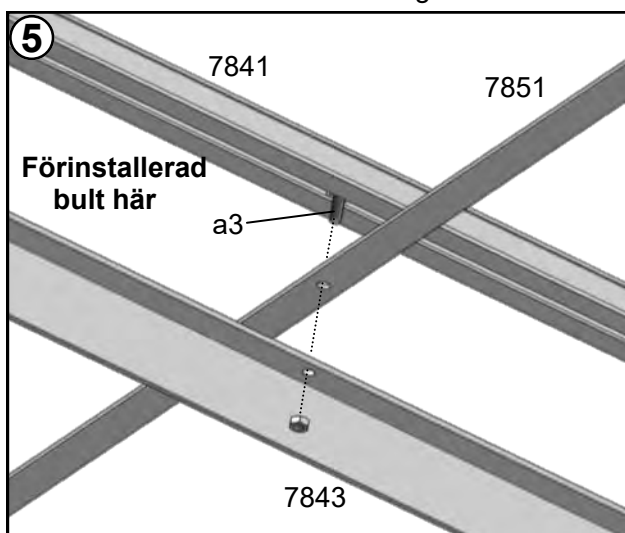


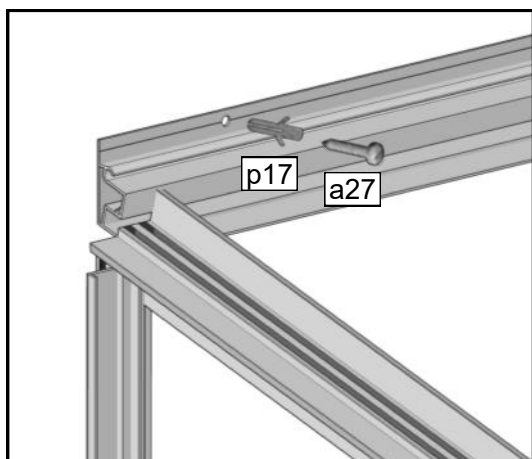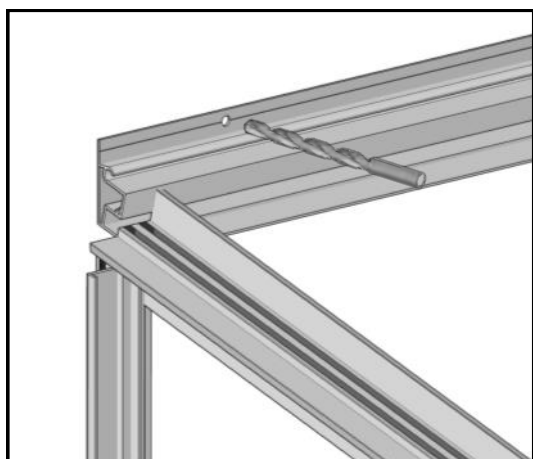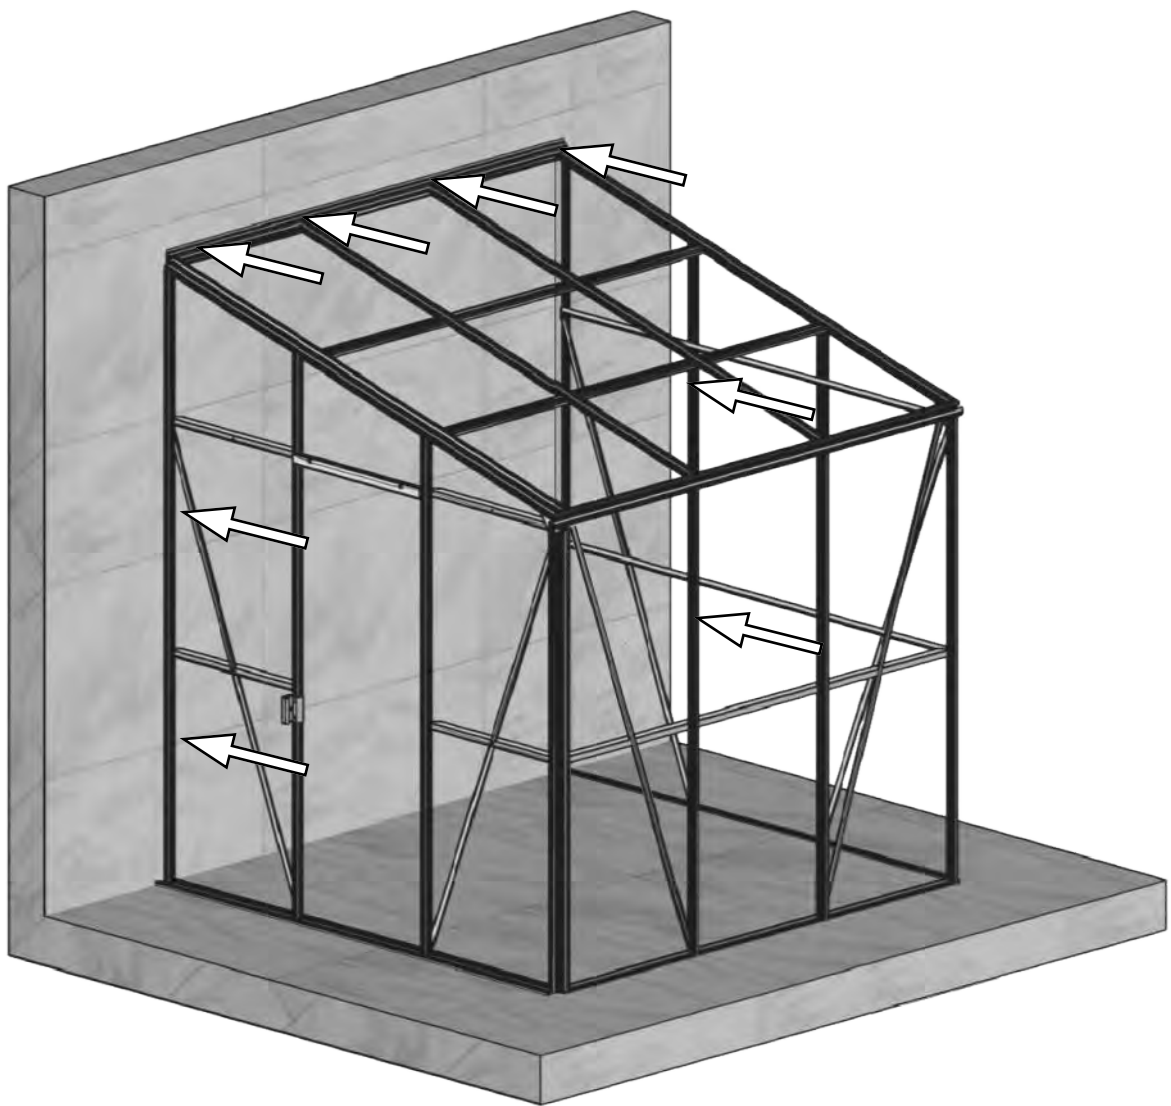




Vent. Lucka

														
#	7053	7923	7055	7056	7057	a1	a3	a2	a4	a7	a10	p3	a20	p11
Mått	739	718	701	592	300	M6x10	M6x15	M6	Φ3.9x8	M4x8	M4	-	-	-
Antal	1	1	1	2	1	4	2	6	2	2	2	2	8	4








O.B.S. : Del #7053 skall vara på plats innan L-profilen #7843 monteras.

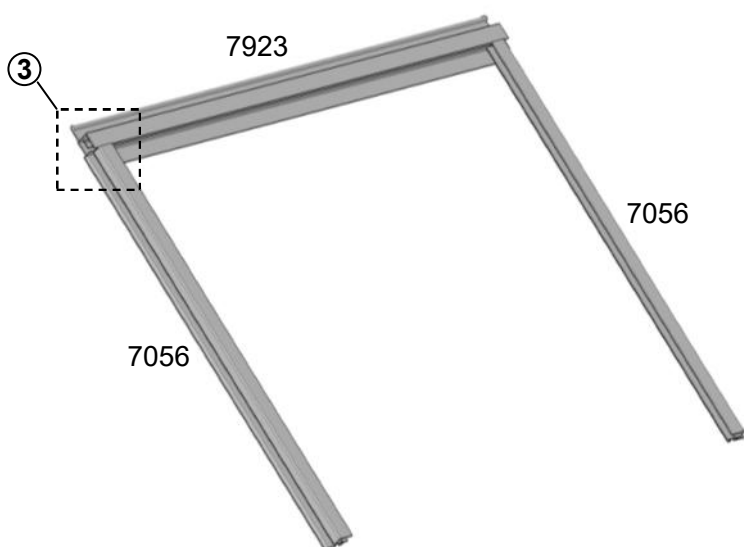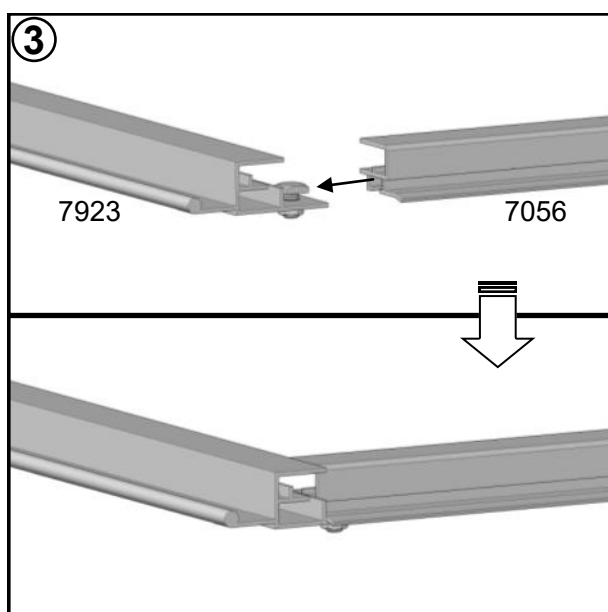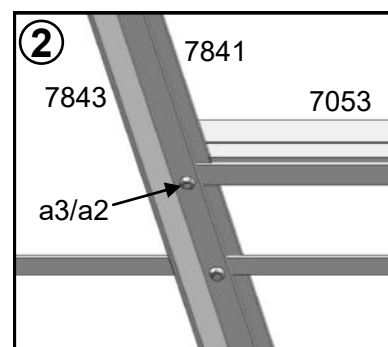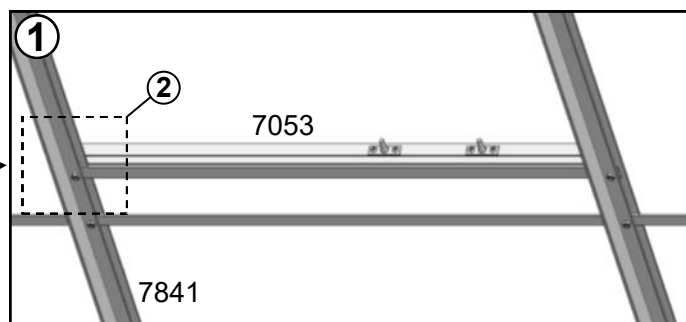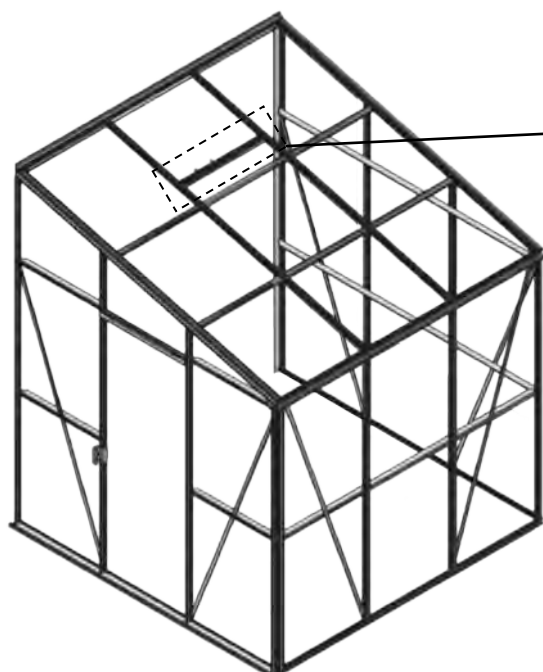

Vent. Lucka

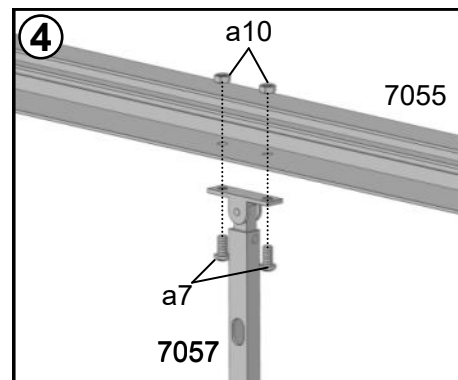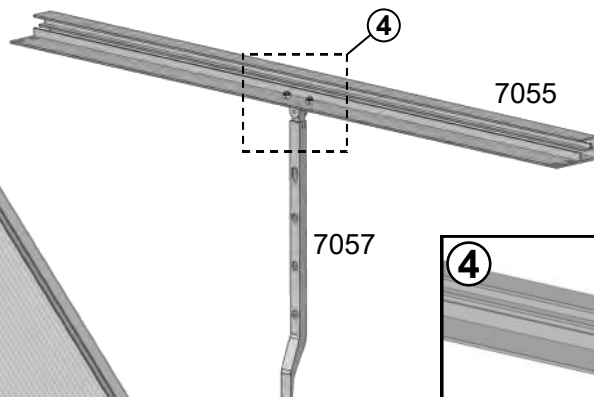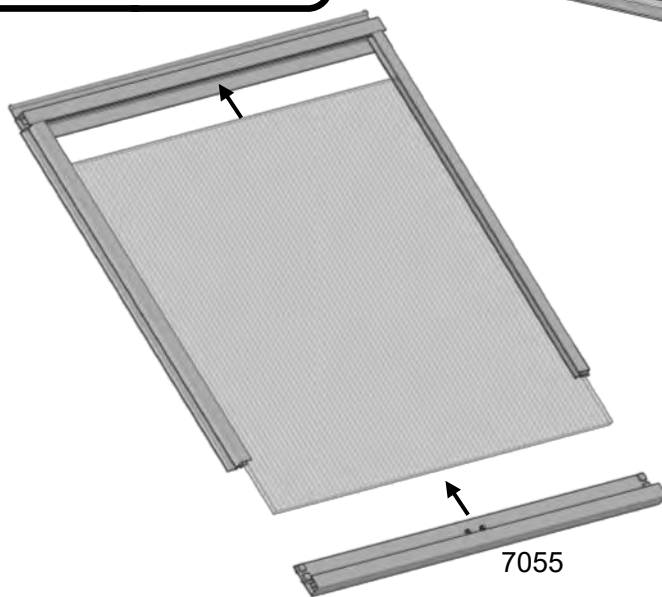






Lägg en tunn silikonsträng längs luckans nederkant och dra upp den 5cm efter sidorna. stryk ut den med ett blött finger så att det blir en fin tät fog. ⑥

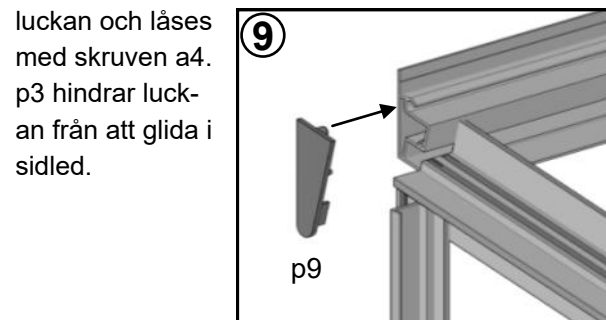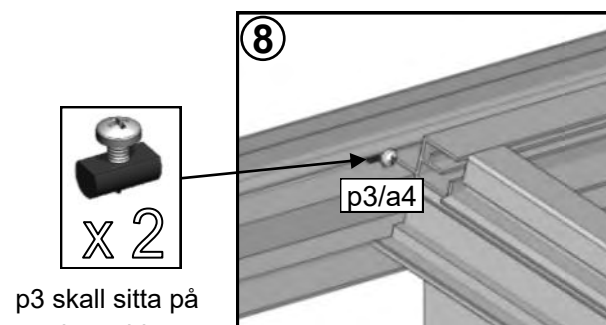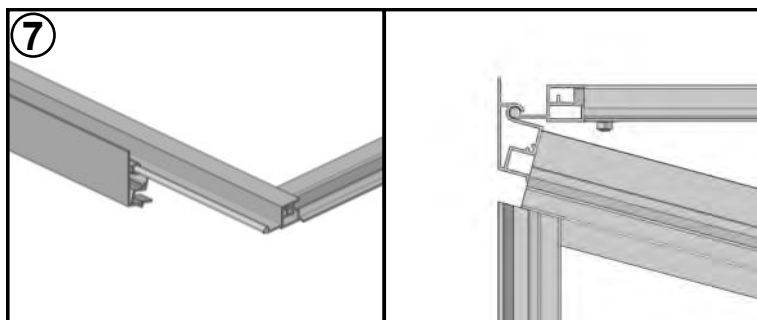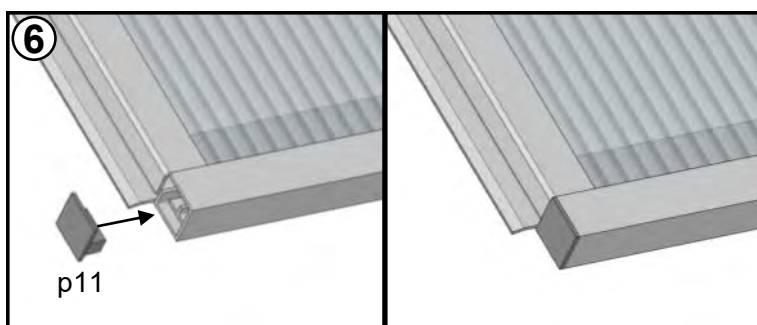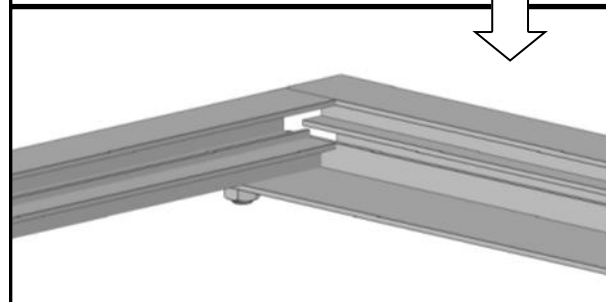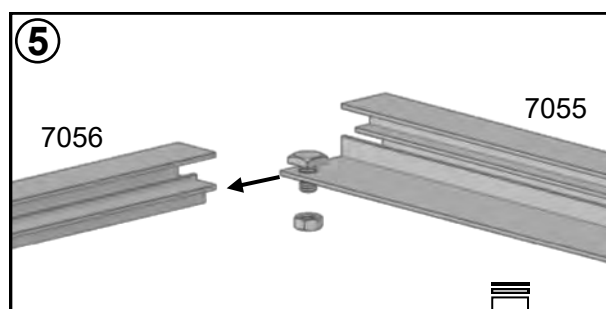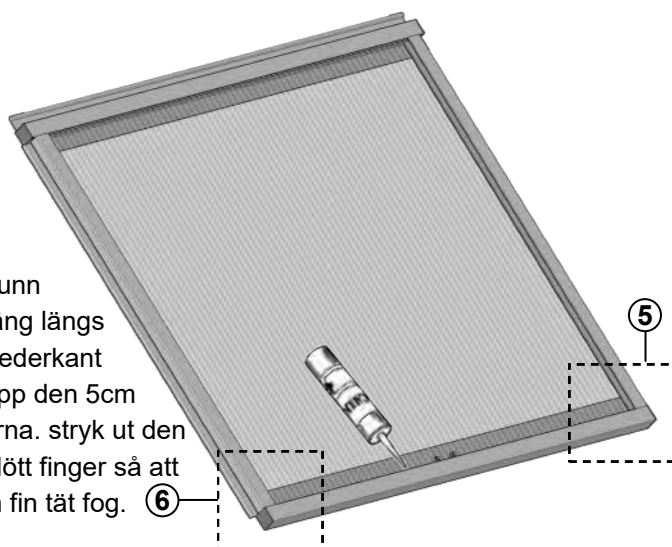










p3 skall sitta på vardera sida om luckan och låses med skruven a4. p3 hindrar luckan från att glida i sidled.

Dörr


													
#	7938	7939	7061	7062	7063	7065	a1	a2	a5	a20	m5	G-p5	FLUFF
Mått	1838	1838	715	715	715	-	M6x10	M6	Φ3.5x19	-	-	-	1838
Antal	1	1	1	1	1	1	4	4	16	4	1	2	2

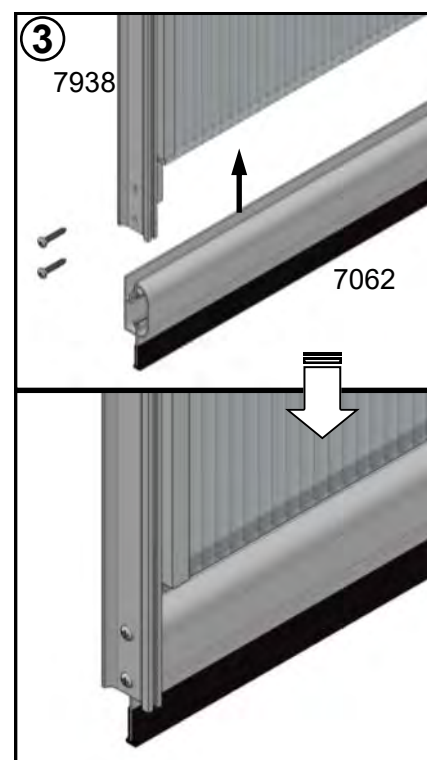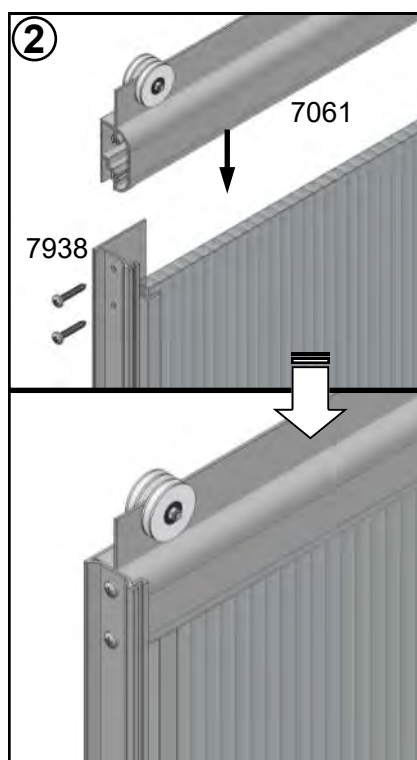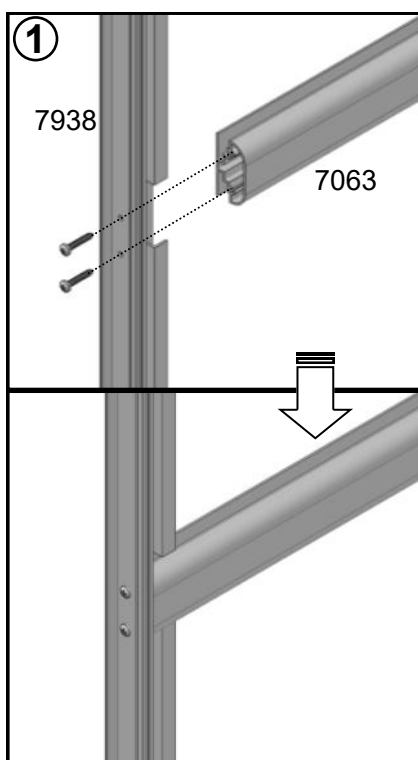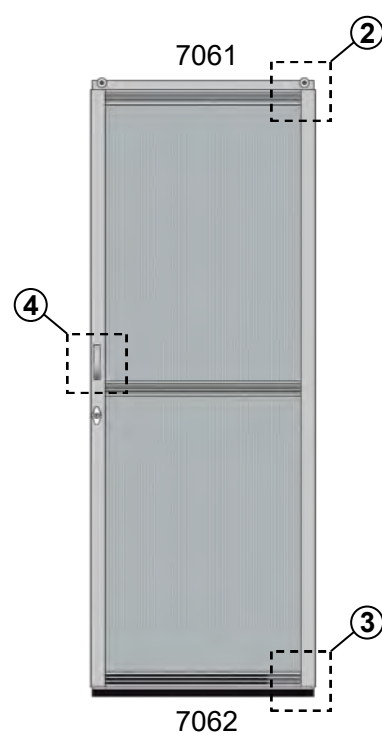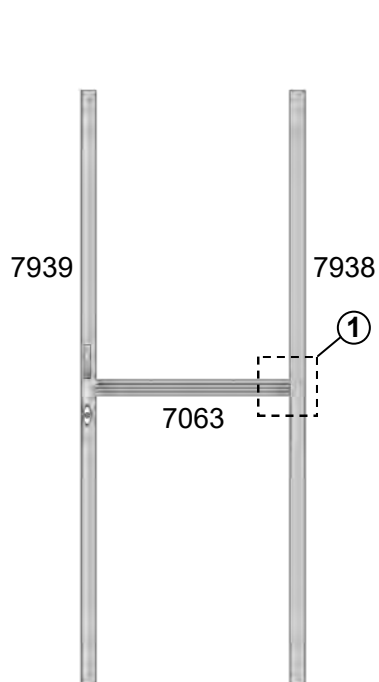

Dörr

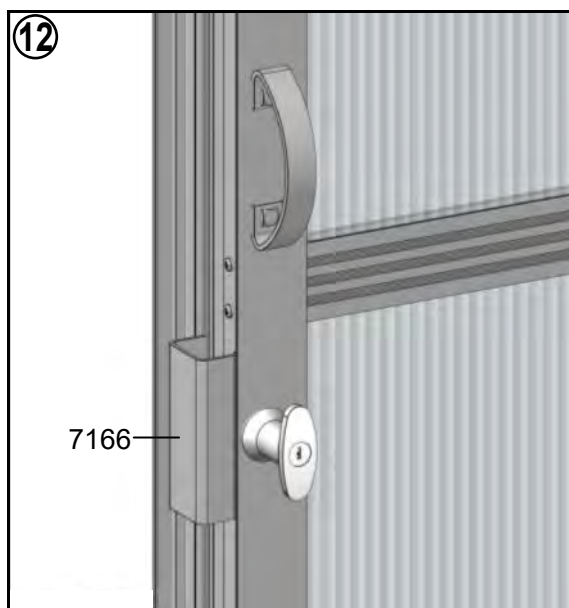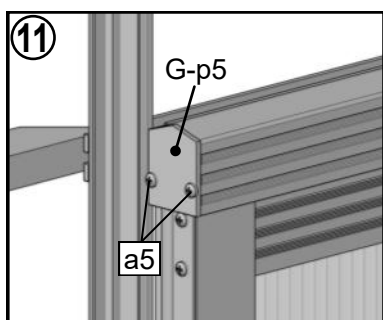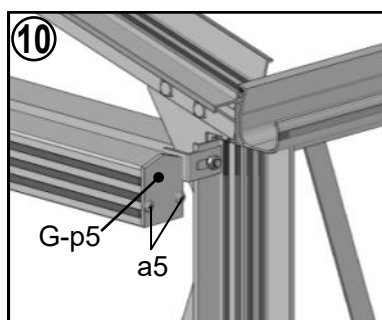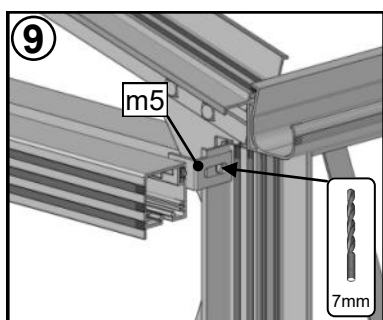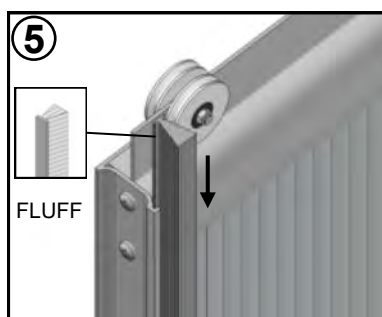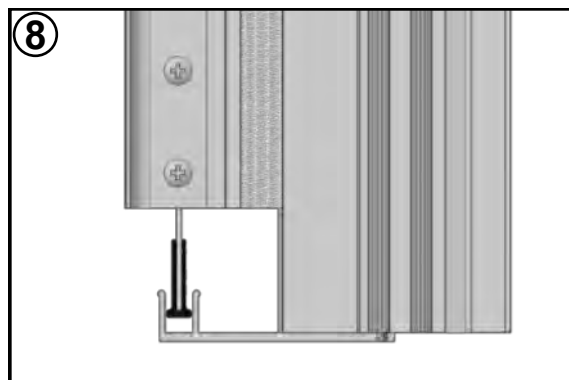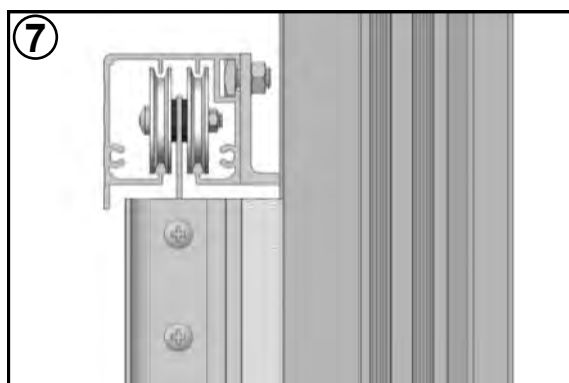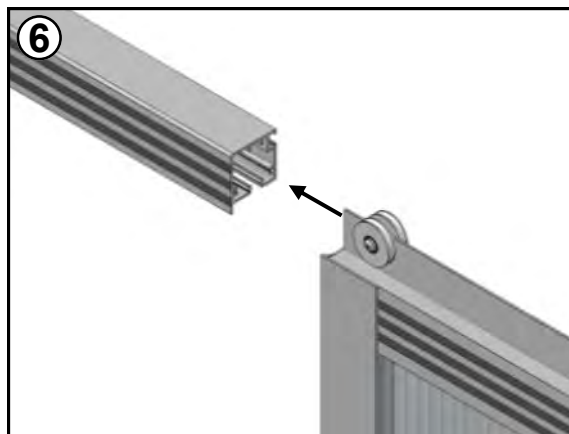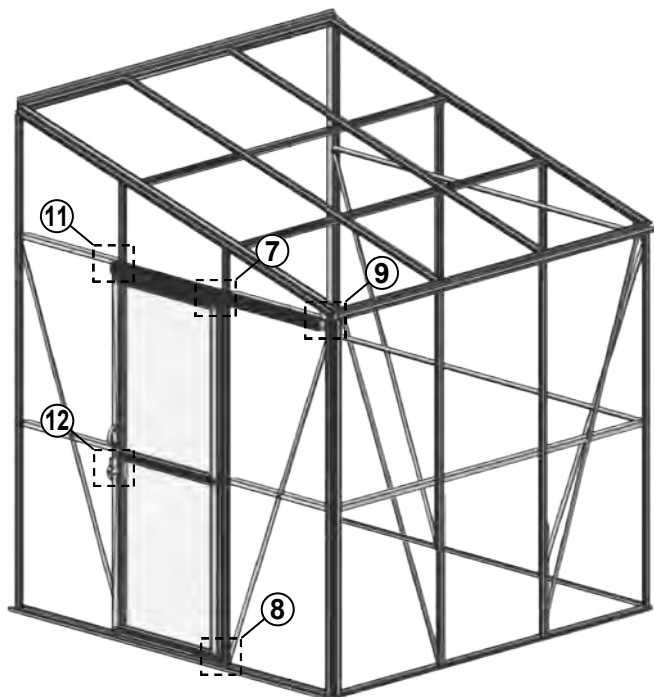


Monteringslister

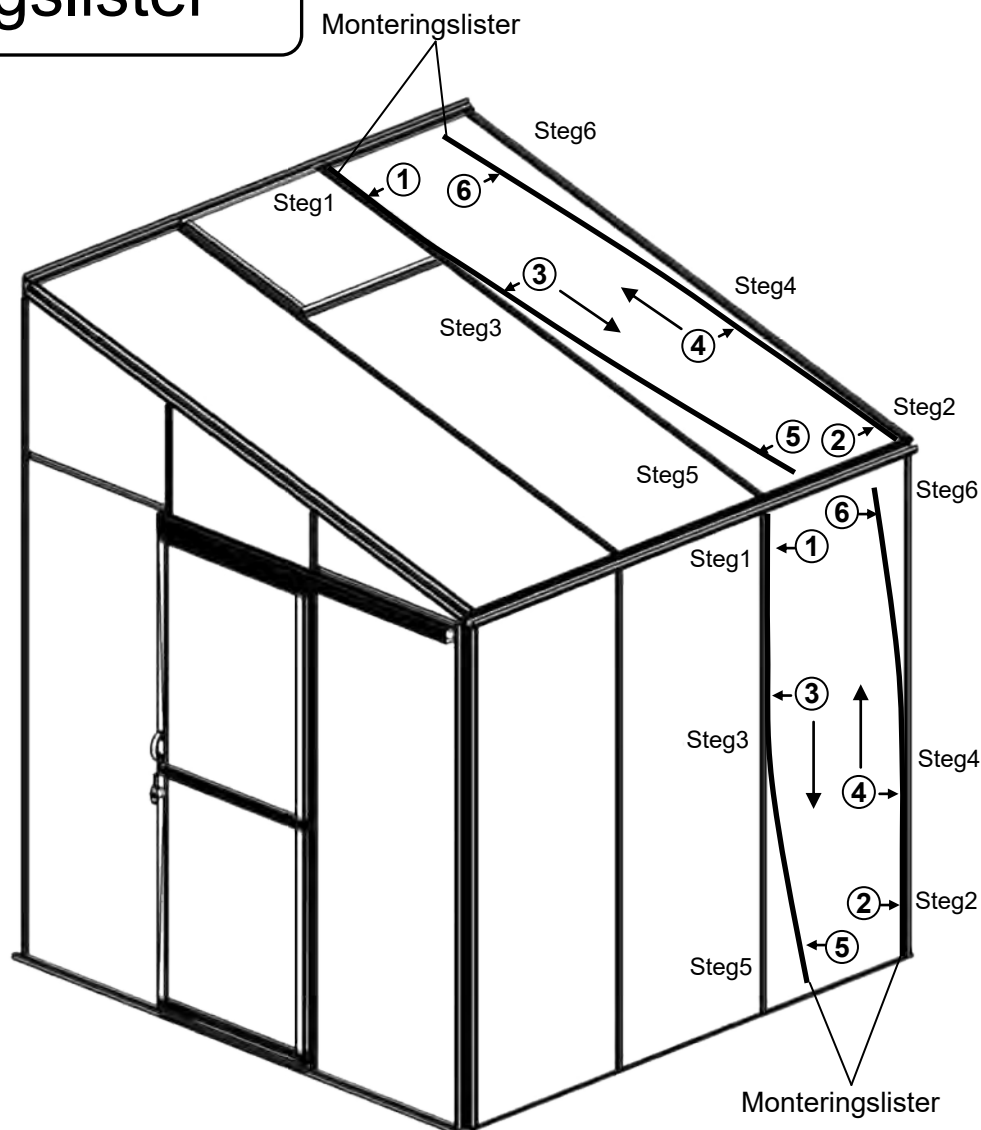



O.B.S.

Listerna monteras parvis och trycks på plats från både topp och botten samtidigt i stegvis ordning enligt stegen som visas ovan.



Om du tar en list i sänder kommer du märka att det finns för lite plats när nästa list monteras och de går då extremt trögt att få på plats.

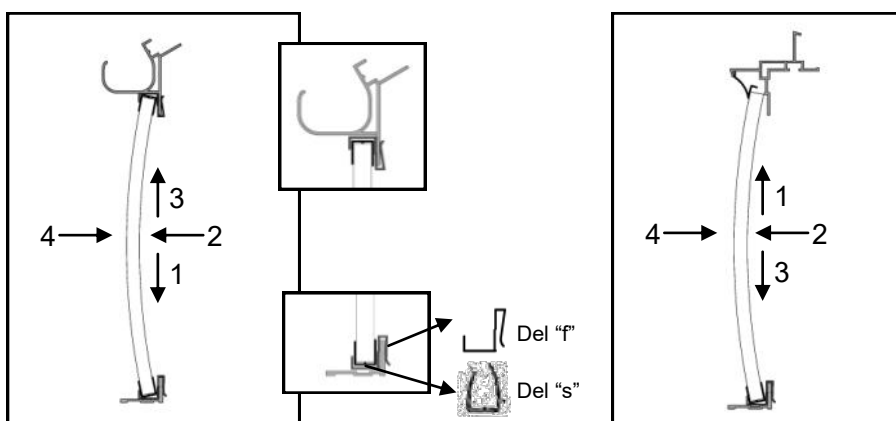


Monteringslister

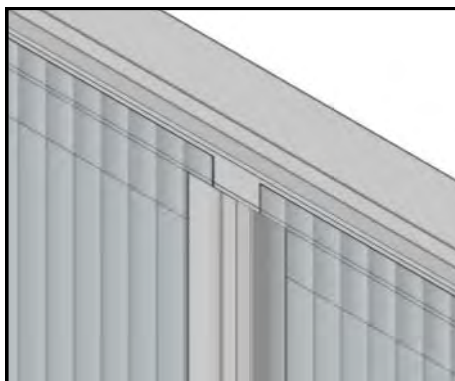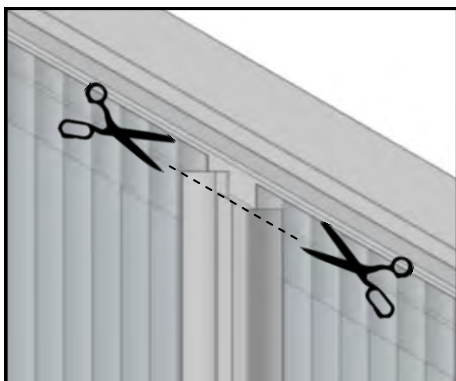




Snedklipp listerna enligt bilden så att det blir samma vinkel som på alu.profilen.

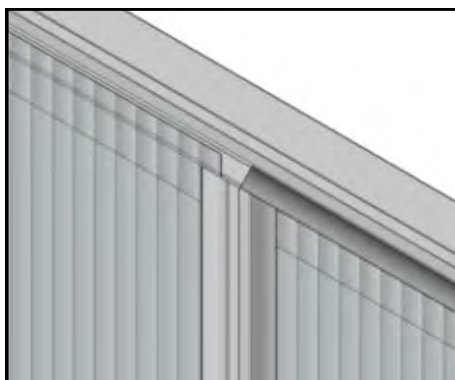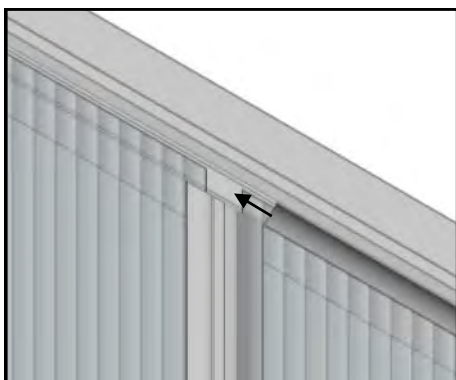

Skjut listerna "s" i mellanrummet i alu.profilen.

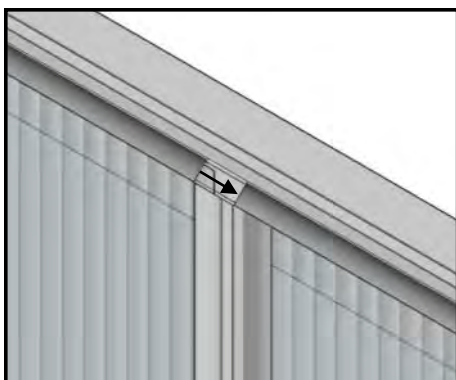


Två "s" lister skjuts ihop så att det inte blir någon glipa mellan dem.

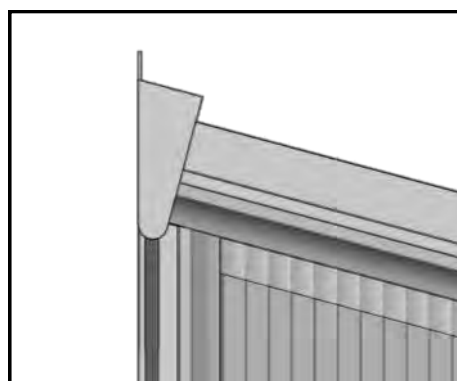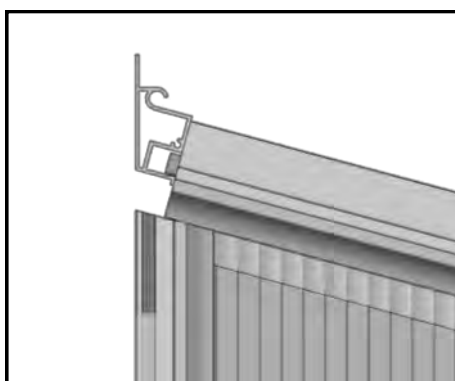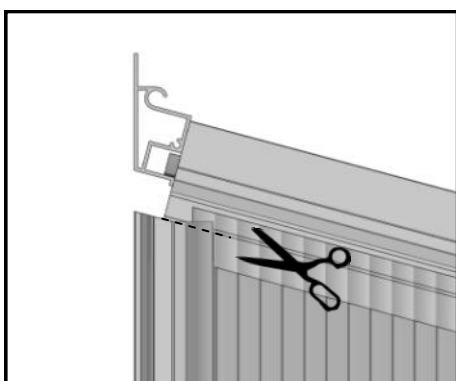


Jämna till vinkeln på listen i den övre kanten med en sax så att det inte blir några glipor.



10mm Kanalplastskivor

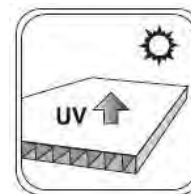


Sidan med opalvit skyddsfilm med text
vänds utåt då den är UV-behandlad

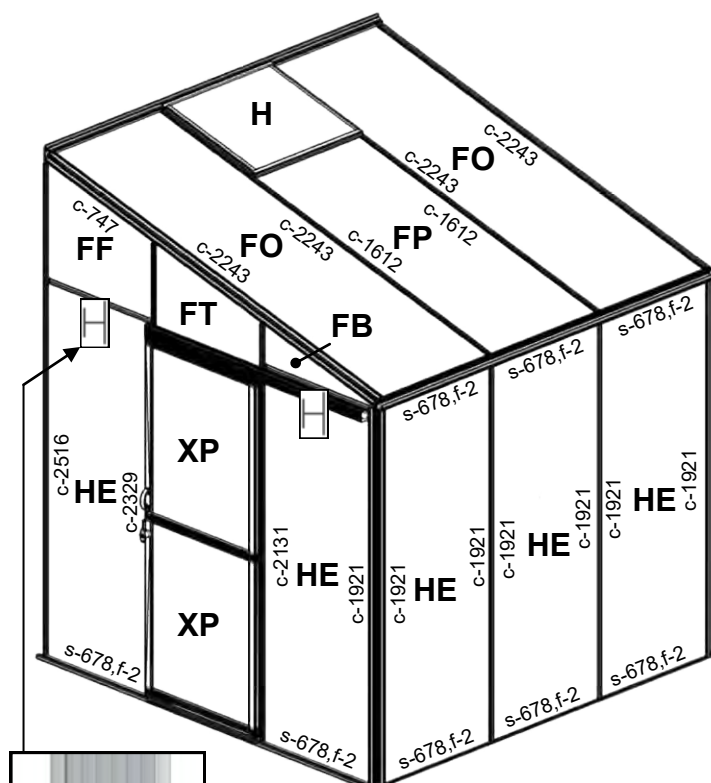


Dörr vänster sida

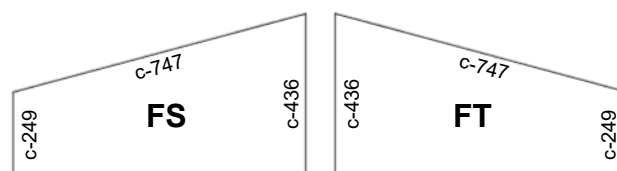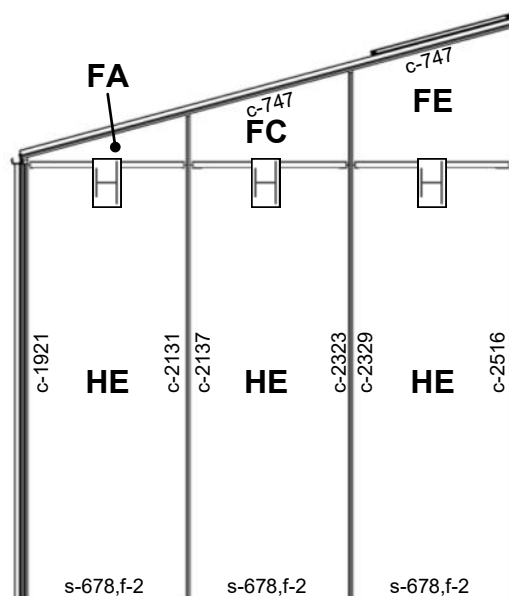

Om listerna inte
har exakt längd,
använd en sax
för att kapa dem.



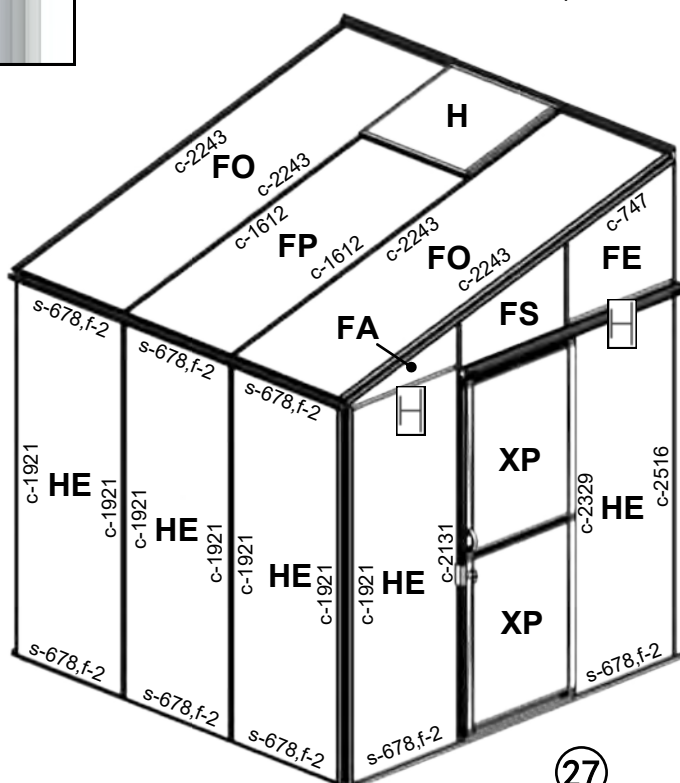


Dörr höger sida

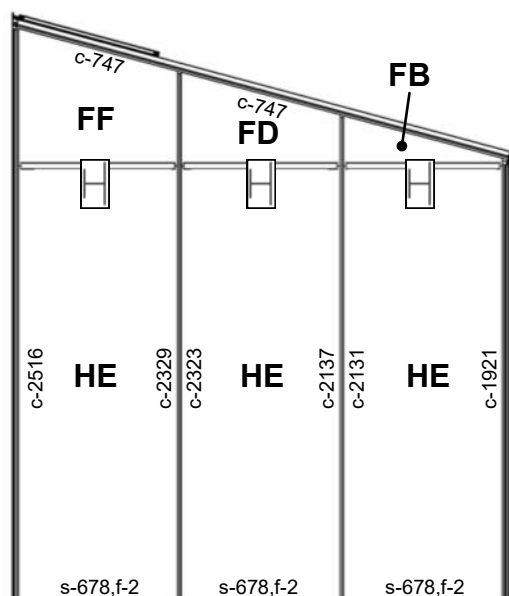

10mm Kanalplastskivor

#	Mått	HGLA707							
HE	700 x 1915	8							
H	680 x 605	1							
XP	650 x 857	2							
FA	700 x 33 / 220	1							
FB	700 x 33 / 220	1							
FC/FD	700 x 225 / 412	1							
FS/FT	700 x 260 / 447	1							
FE	700 x 417 / 604	1							
FF	700 x 417 / 604	1							
FO	700 x 2254	2							
FP	700 x 1624	1							
H	680	5							
	Silikon 	1							

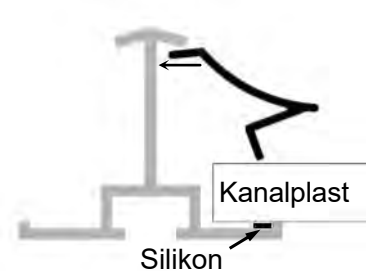
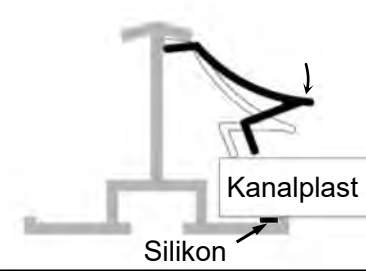
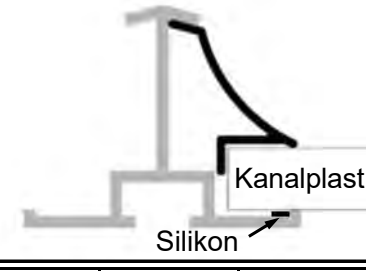




		DWG	Längd	HGLA707			DWG	Längd	HGLA707
Fram-Gavel	c		249	1	Bak-Gavel	c		747	3
			436	1				1921	1
			747	3				2131	1
			1921	1				2137	1
			2131	1				2323	1
			2329	1				2329	1
			2516	1				2516	1
Sido vägg	s		678	3	Tak	s		678	3
	f		16	4		f		16	6
	c		1921	6		c		2243	4
	s		678	6		c		1612	2
	f		16	12					


Montering av kanalplast.

- Endast transparent neutralhärdande silikon får användas då skivorna monteras. Lagg en tunn silikonsträng på aluminiumprofilerna som skivorna pressas fast i innan monteringslisten trycks på plats.
- Kanalplasten är UV-behandlad på en sida <long life> och måste därför vändas så att den sida som har opalvit skyddsfilm med text vänds utåt.
- Kanalplastskivornas mått och silikonet har utvecklats med beräkning för expansion p.g.a. temperaturvariationer med 0,7 cm/meter <-20°C / +40°C >.
- Kanalplastskivorna får inte komma i kontakt med marken. Lagg dem på en kartong eller liknande material under byggnationen.

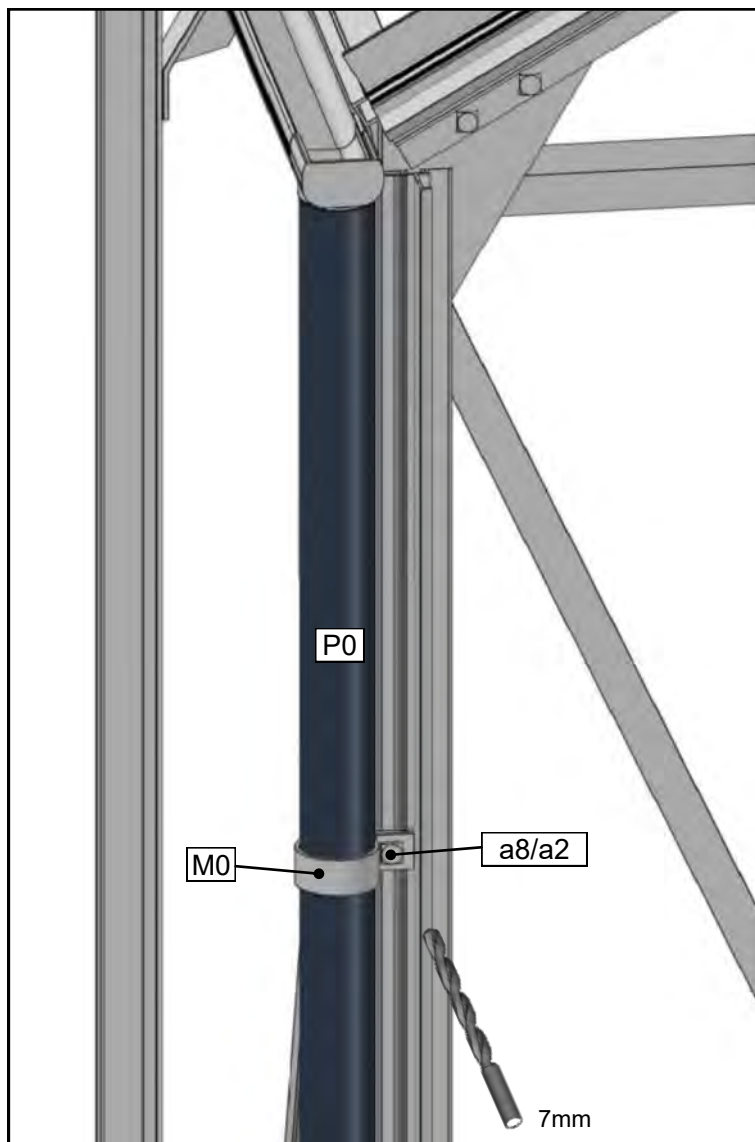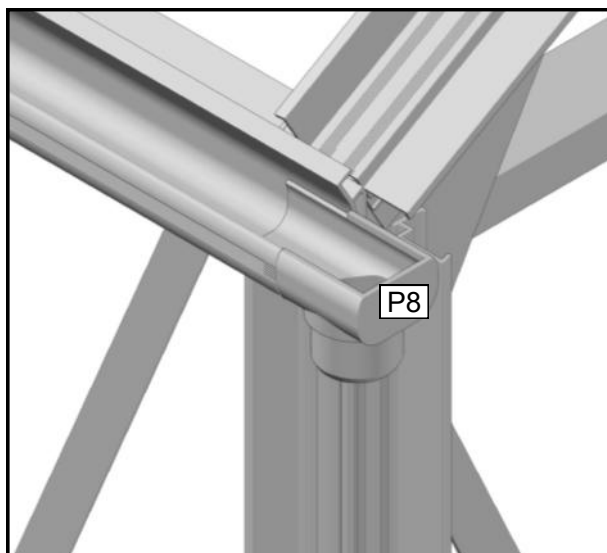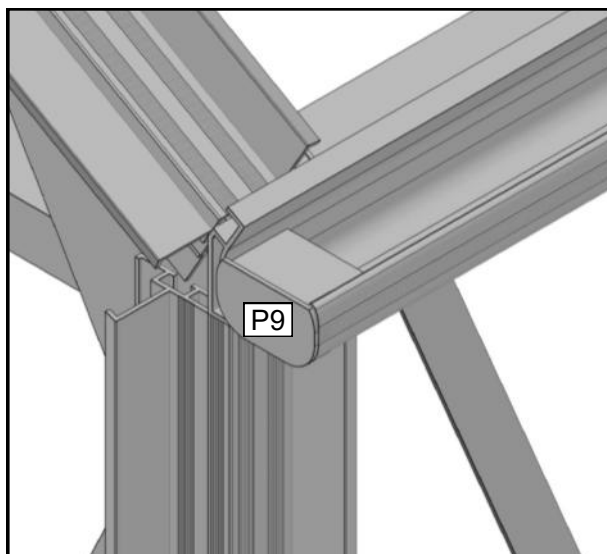Stuprör



1. För bättre tätning kan du lägga silikon längst ut på insidan av hänggrännan innan du trycker dit utlopp "P8" eller stopp "P9" beslaget.
2. Borra ett 7mm hål på ett avstånd av 15mm från kanten använd skruv och mutter för att fästa stupröret och klämman i växthusets hörnprofil.
3. Tryck fast 45 graders vinkeln på stupröret för att rikta vattenflödet till t.ex. ett uppsamlingskärl.
4. Du kan kapa stuprören själv med en bågfil till den längd du önskar.

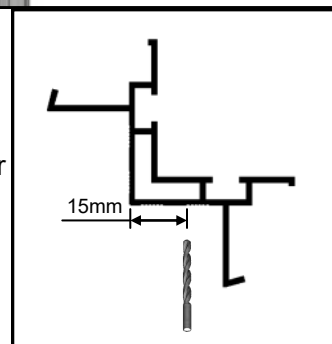


#	P8	P9	M0	P1	P0	a8	a2	a20
mm					1500	M6x16	M6	-
Antal	1	1	1	1	1	1	1	1



Hobbyväxthus Sverige AB

LOTUS EXT-3

MONTERINGSANVISNING

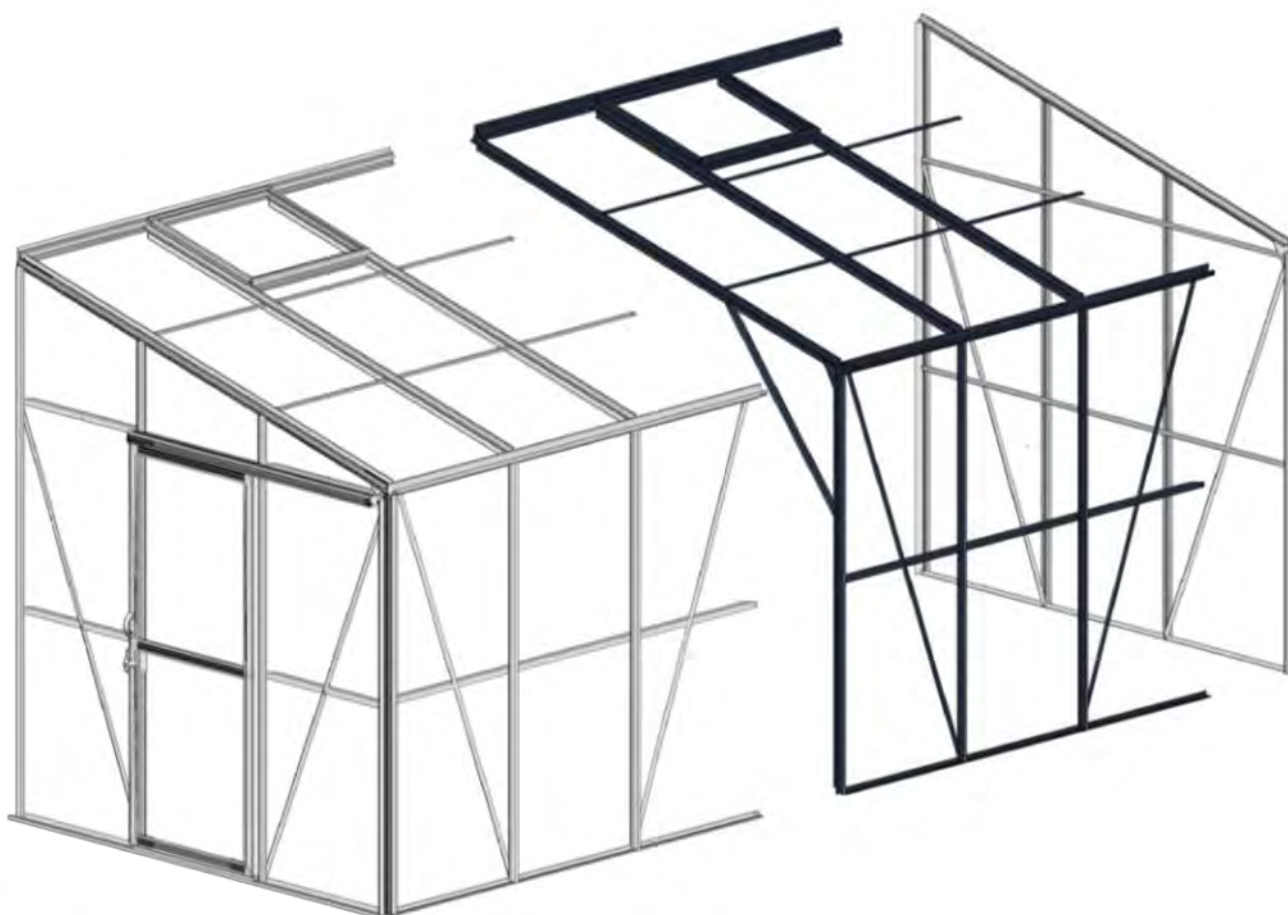

**ANVÄNDS TILLSAMMANS MED
HUVUDBYGGNADENS MANUAL**

Inledning

Tack för att du valt ett växthus från Hobbyväxthus Sverige AB.

Läs igenom manualen noggrant innan du påbörjar monteringen.


Lotus EXT-3 utbyggnad

EXT-3 : 2230 B x 2151 x 2595 H (mm) Höjdmått är utan sockel

Väggväxthus modell Lotus utgår från storleken Lotus-50 och vid större modeller använder man en utbyggnad som heter EXT-3 som förlänger växthuset med huset 2151mm eller 4,8kvm. Har du ett växthus Lotus så har du aldrig byggt fast dig med ett för litet växthus utan kan alltid bygga ut ditt växthus vid behov av mer plats.

Tabellen nedan visa de olika storlekarnas mått men det går egentligen att bygga det hur långt som helst genom att använda flera utbyggnader.

Modell	Bredd	Längd	
	mm	mm	
Lotus-50	2230	2295	Lotus-50 + Utan EXT-3
Lotus-100	2230	4446	Lotus-50 + 1st EXT-3
Lotus-150	2230	6597	Lotus-50 + 2st EXT-3
Lotus-200	2230	8748	Lotus-50 + 3st EXT-3

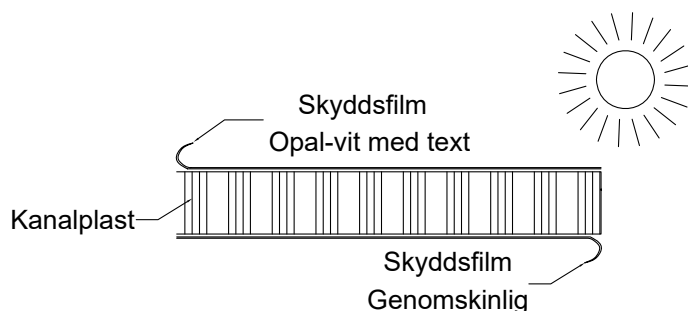

DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DEN SIDA SOM HAR OPAL-VIT SKYDDSFILM MED TEXT MONTERAS MOT VÄXTHUSETS UTSIDA, D.V.S. MOT SOLEN.

Dellista

A-Ram

Förpackning: HGLA7-3EXT (Ram)

#	7607	7841	7895	7896	7897	7090	7891	7892	7894	m6	a1	a3	a2	a20	595
mm	1922	2244	1887	2204	1050	-	-	-	-	-	M6x10	M6x15	M6	-	100
Antal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	9	11	20	20	1

Sido vägg

Förpackning: HGLA7-3EXT (Ram)

#	7027	7886	7871	7607	7885	a1	a2	a3	a20	m5
mm	2151	2151	2033	1922	2144	M6x10	M6	M6x15	-	-
Antal	1	1	2	2	1	11	15	4	15	3

Tak

Förpackning: HGLA7-3EXT (Ram)


#	7888	7841	7843	7889	a1	a2	a3	a20	a27	p17
mm	2151	2244	2239	2144	M6x10	M6	M6x15	-	Φ4.8x40	Φ8
Antal	1	2	2	2	6	14	8	14	4	4

Ventilationslucka


Förpackning: HGLA7-3EXT (Ram)

#	7053	7923	7055	7056	7057	a1	a3	a2	a4	a7	a10	p3	a20	p11
mm	739	718	701	592	300	M6x10	M6x15	M6	Φ3.9x8	M4x8	M4	-	-	-
Antal	1	1	1	2	1	4	2	6	2	2	2	2	8	4


Förpackning: HGLA7-3EXT (Kanalplast)

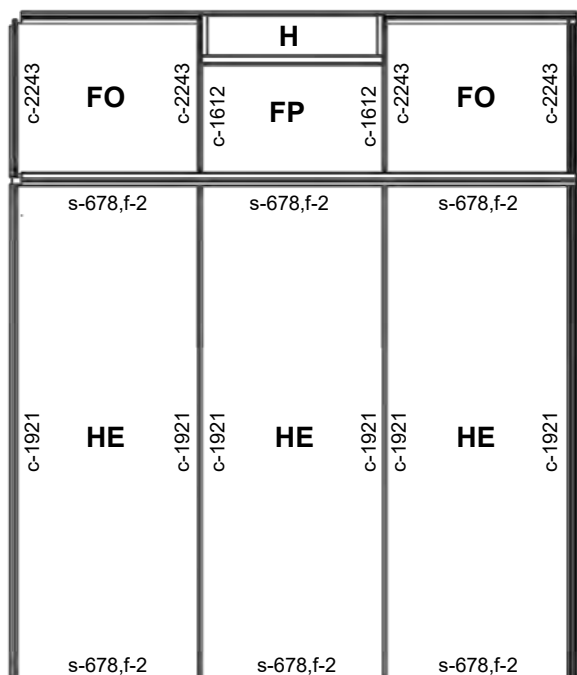


#		Mått	Antal
c		1921	6
		1612	2
		2243	4
s		678	6
f		16	12

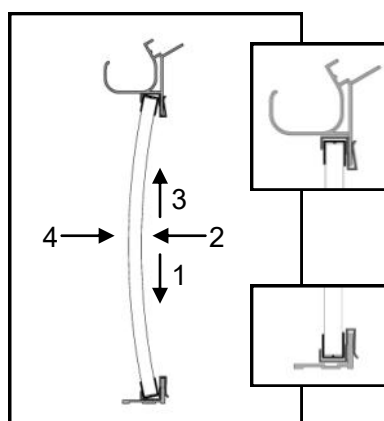


3

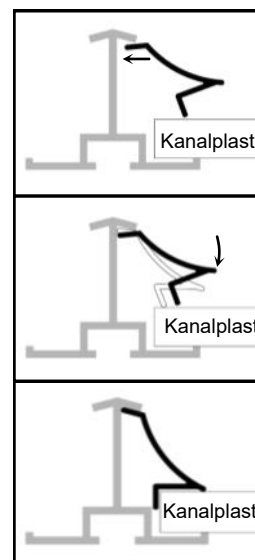

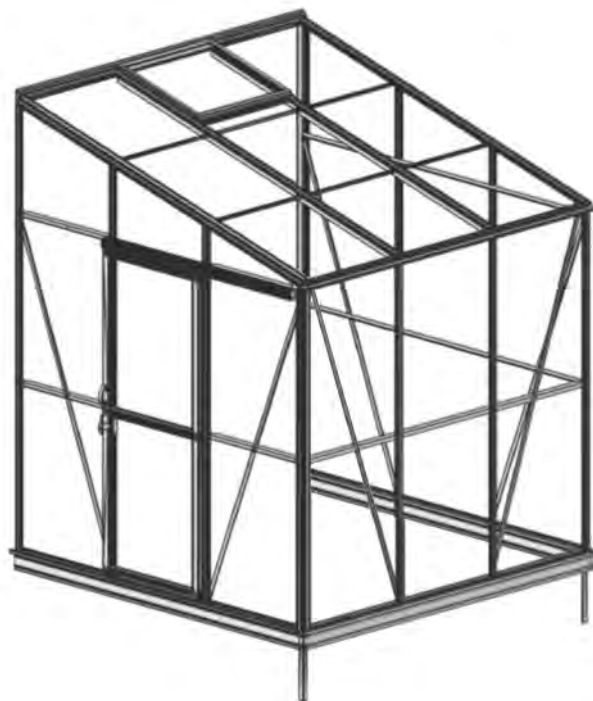

Komplett väggväxthus Lotus 50

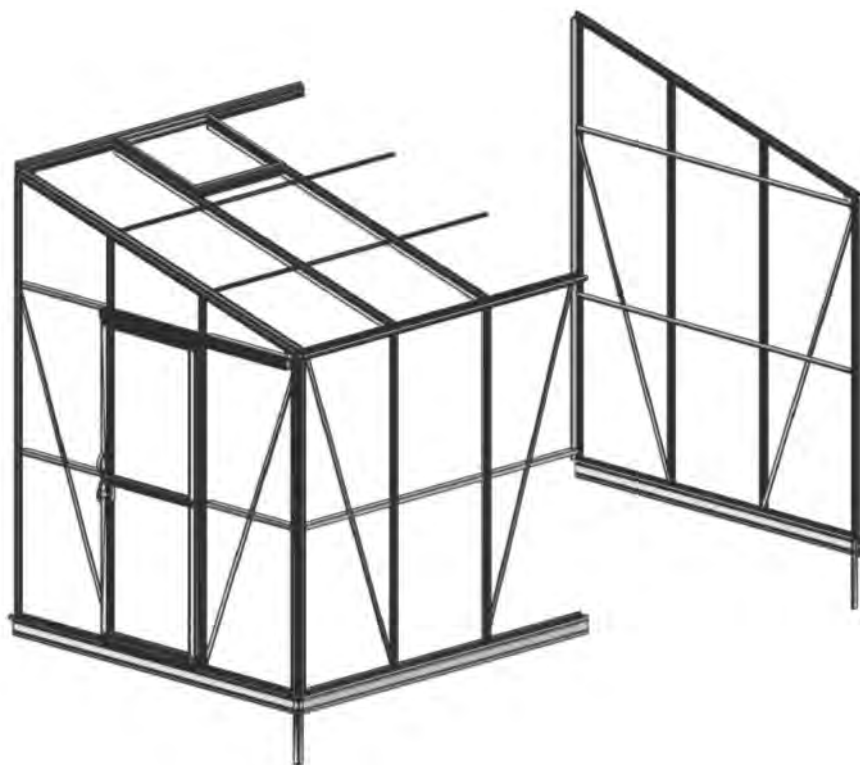

För att montera en utbyggnad behöver du först montera bort den bakre gaveln med eventuell sockel. Lätta på muttrarna skjut ut bulten ur urstansningen och dra åt muttern igen så att bulten sitter kvar i profilens spår då de snart skall användas igen.






Sockel

O.B.S.

Aluminiumsockel säljs som extra tillbehör och behöver beställas separat.

Förpackning: HGLA7-3EXT (Sockel)

							
SOCKEL EXT-3	Sido- Profil (mm)	Ankar- ben	Fäst- plåt	M6x10	M6	M6x10 T-skruv	Bricka
	1x2181	2	2	8	10	2	2

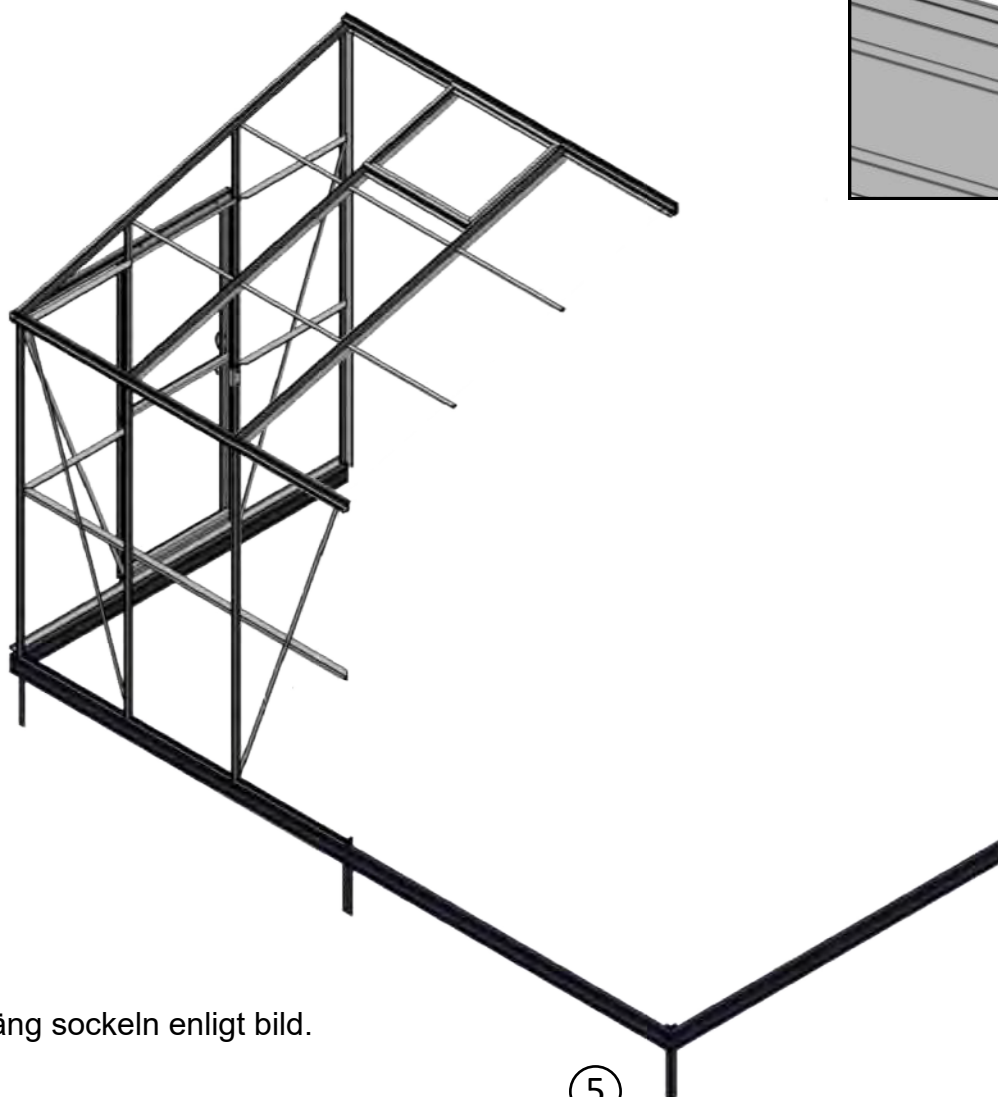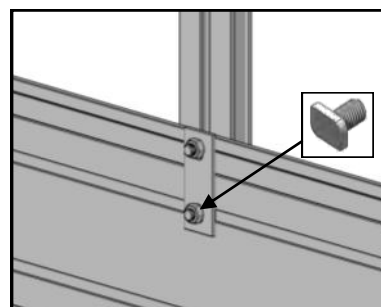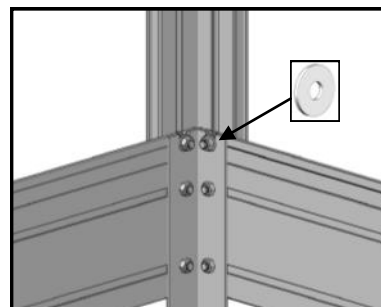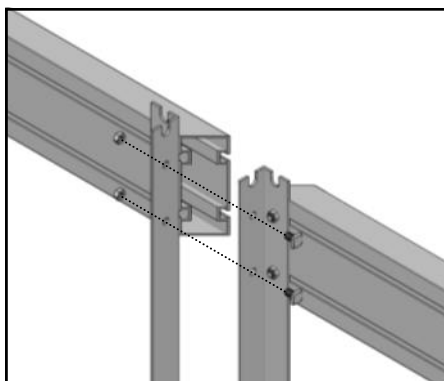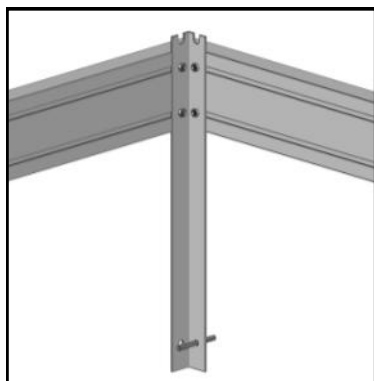


Förläng sockeln enligt bild.






A-Ram översikt

Texten på denna sida visas med bilder på sidan 7-9.









1. Nu skall A-ramen monteras enligt bilden nedan. Ta fram väggprofilen #7607 och en L-profil #7895. Skjut in 3st bultar #a3 i spåret på #7607 och matcha dem med ett avstånd så att de passar med de tre hålen i den smalare sidan på #7895 så att bultarna går igenom hålen. Sätt på muttrarna #a2 och drag åt.
Väggprofilen är lite längre än L-profilen och på sidan 7 visas vilken distans man skall montera dem på.
2. Montera väggprofilen i slutet på huvudbyggnaden genom att fästa dem i syllen och hängränneprofilen. Se till att den smala flänsen på #7895 som är fastskruvad sitter på sidan mot framsidan, se bild G/G-1 sidan 9. Nedtill fästs den med en bult, även skarvplåt #7090 monteras på bulten innan muttern dras åt, se bild G/G-1. Uptill fästs den med en bult och här monteras skarvplåt #7894 på samma bult innan muttern dras åt, se bild D/D-1.
3. Ta fram takprofil #7841 och en L-profil #7896. Montera ihop dem på samma sätt som i steg 1 (fast med 4 bultar). Takprofilen skall precis som väggprofilen ha den kortare flänsen på vinkelprofilen sitter på sidan mot framsidan. Skjut in en bult #a3 i änden på takprofilen som skall vara uppåt och placera den så att bulten går in i urstansningen pånocken, placera skarvplåt #7891 på bulten innan du drar åt muttern, se bild A. Skjut in en bult i andra änden på takprofilen och låt bulten gå igenom hängränneprofilen och skarvplåt #7894, se bild D/D-1.
4. När delarna nedan monteras skall muttrarna bara dras åt lätt.
Staget #7897 monteras enligt bild C/C-1 & E/E-1
Plåt #7892 monteras enligt bild D/D-1
5. Då det är säkerställt att allt är rakt dras alla muttrar åt.

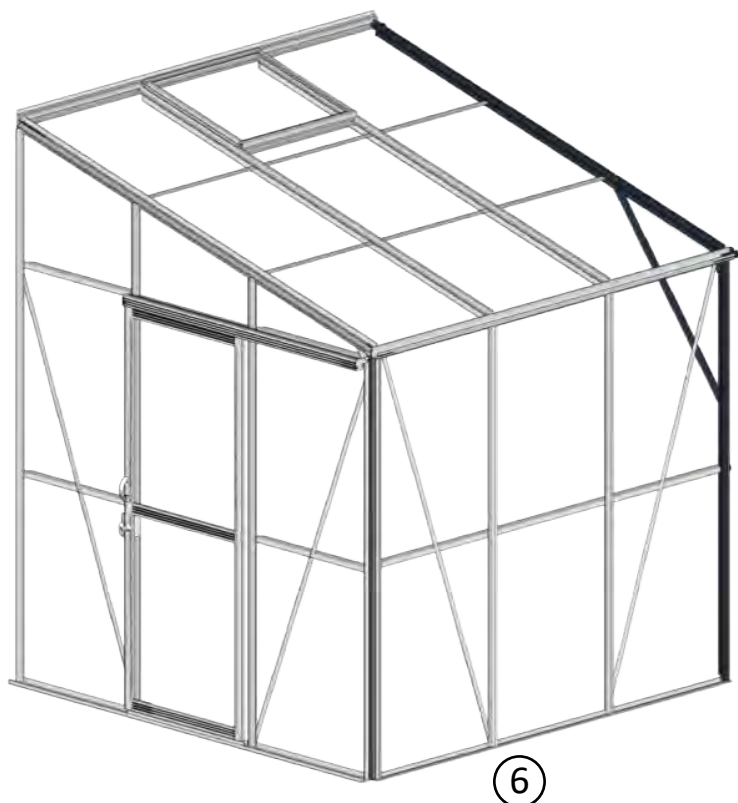









A-Ram översikt

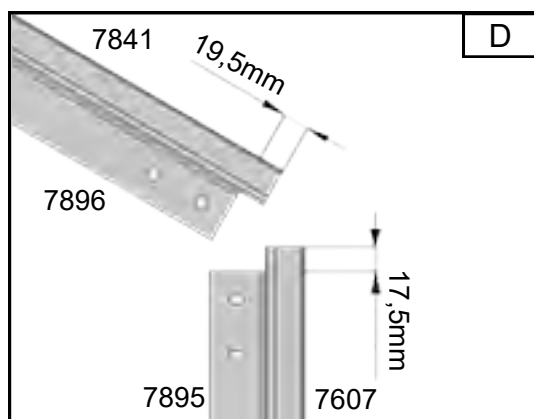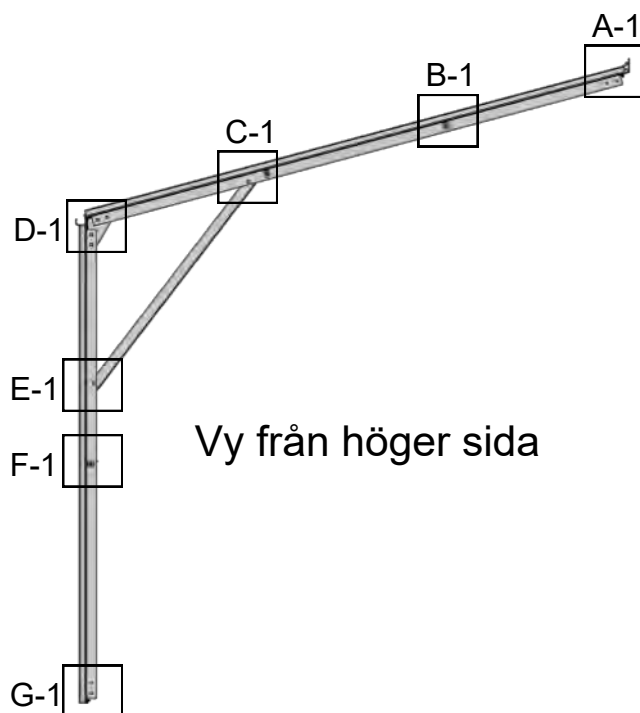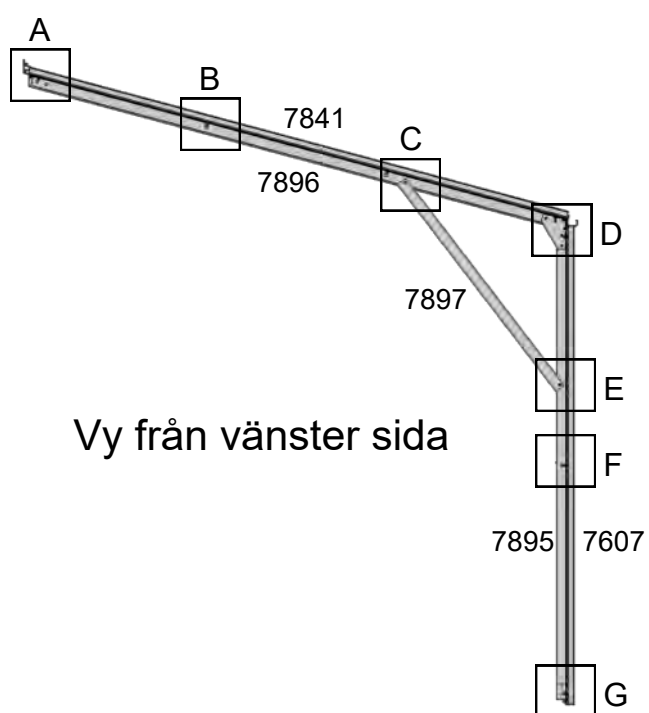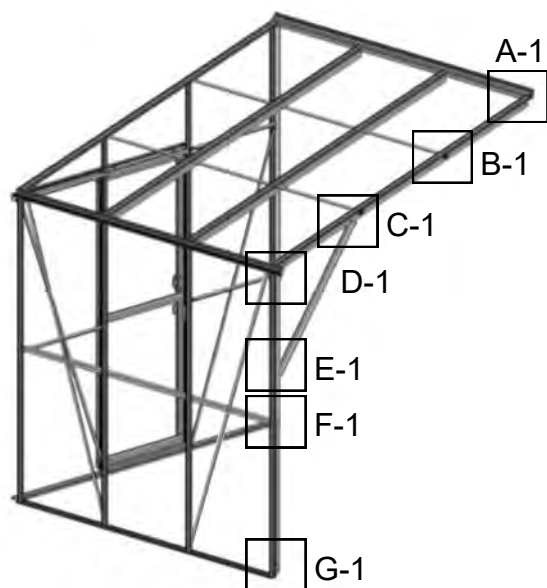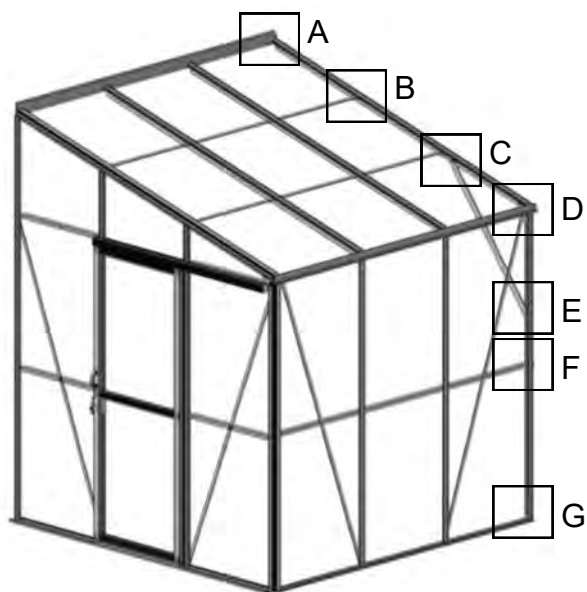

A-Ram översikt

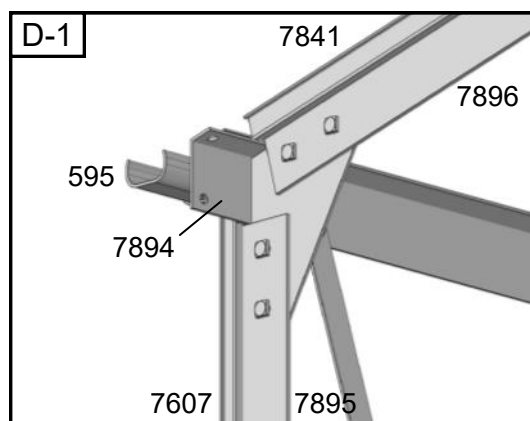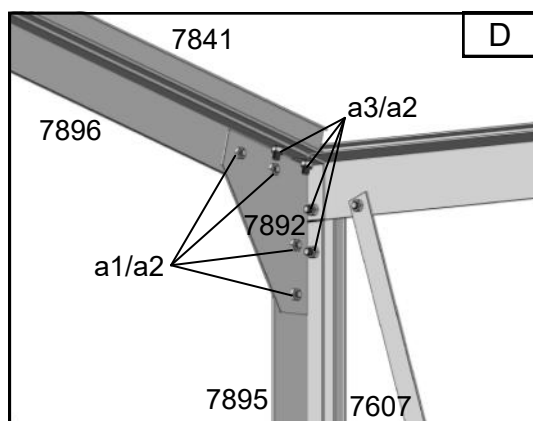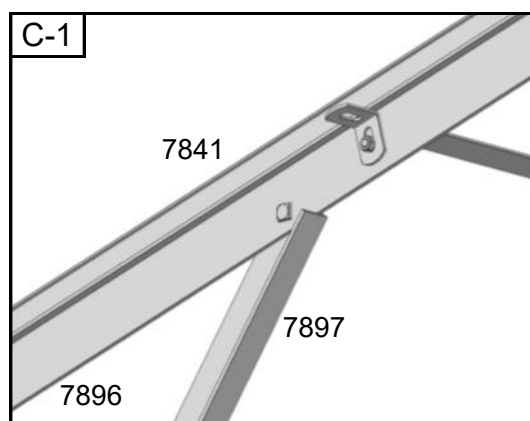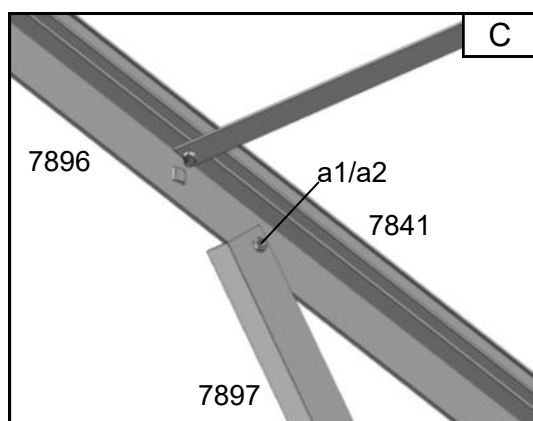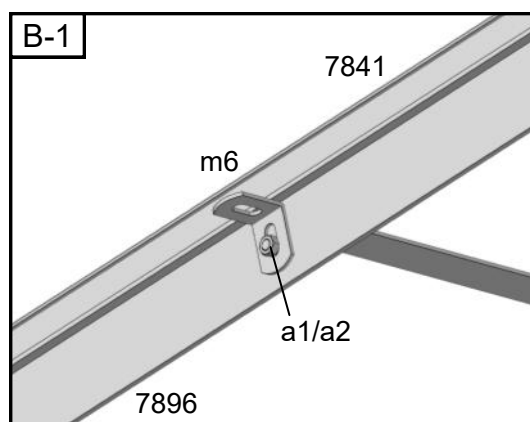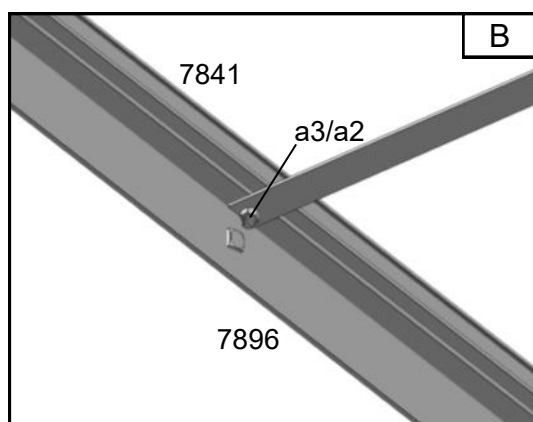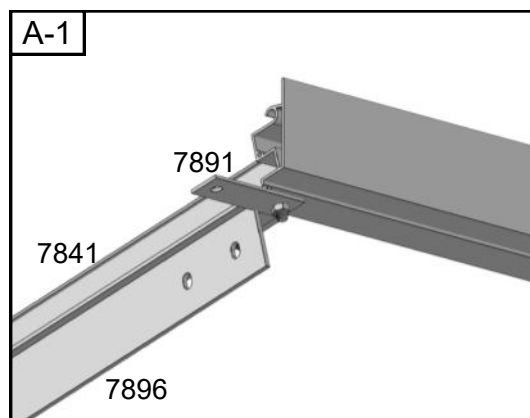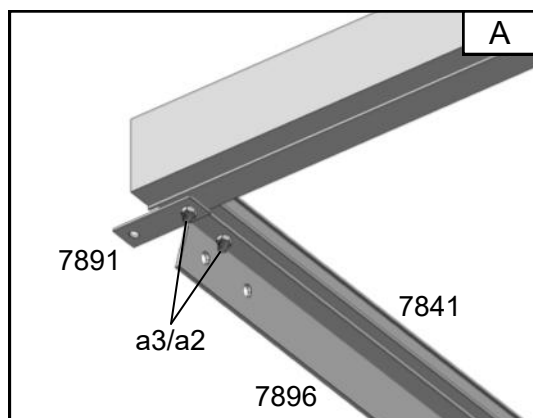

A-Ram översikt

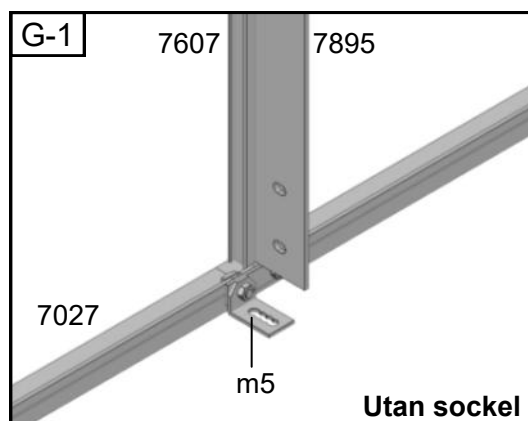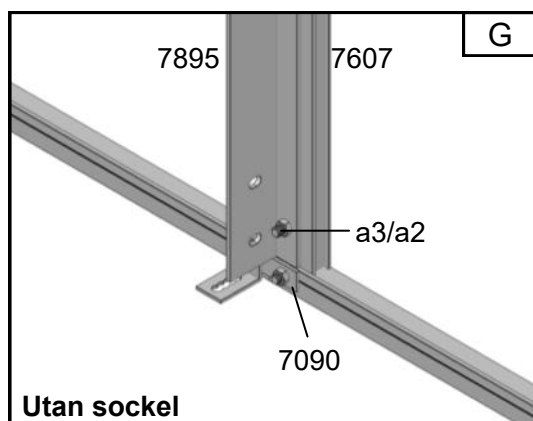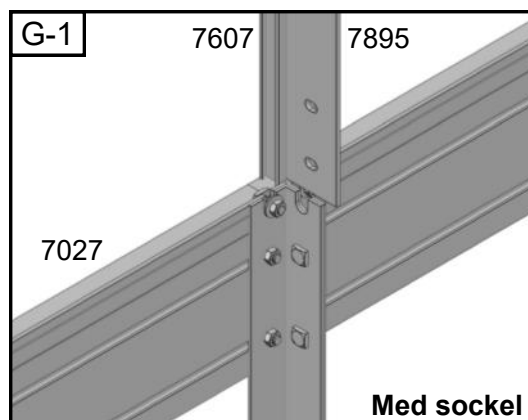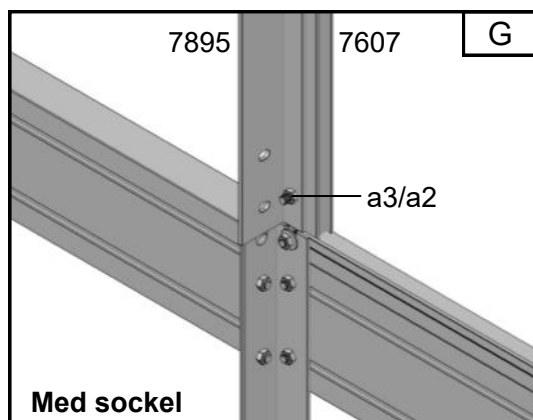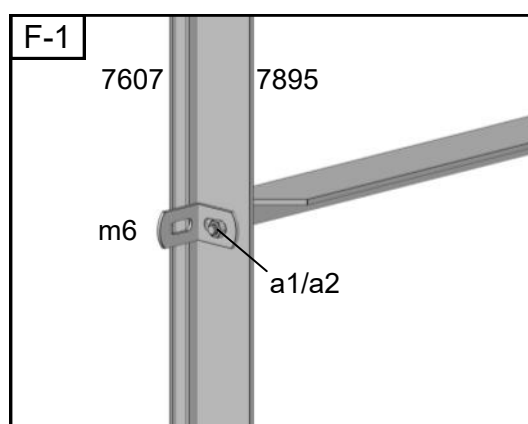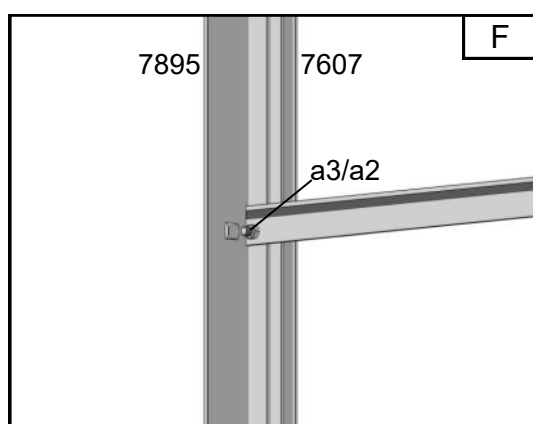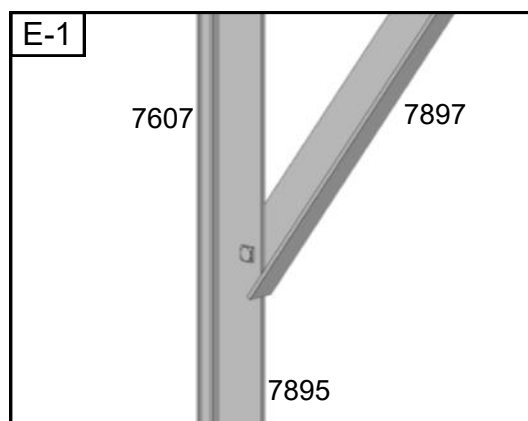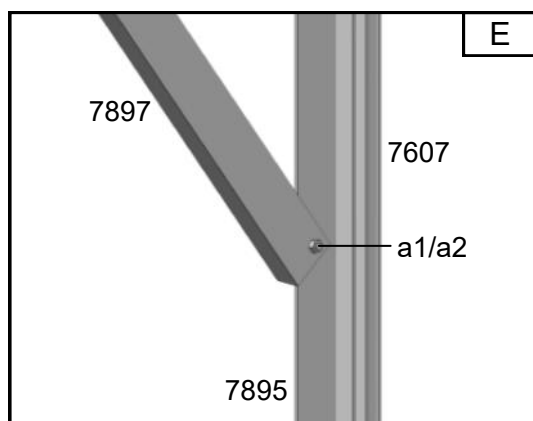

Montering av utbyggnad

1. Res den bakre gaveln som tidigare monterades bort. Montera utbyggnadens taknock #7888 från huvudbyggnadens skarvplåt till den bakre gaveln enligt bild "I".
2. Montera syllprofil #7027 och hänggränneprofilen #7886 mellan huvudbyggnadens skarvplåtar och den bakre gaveln enligt bild "I".
3. Montera tak-, väggprofiler och ventilationsluckan enligt sidan 16-22 i manualen för huvudbyggnaden och följ den vidare för resterande montering.

