




Hobbyväxthus Sverige AB

SOLEXA-309TR

MANUAL

Storlek: 557x300x212/278cm

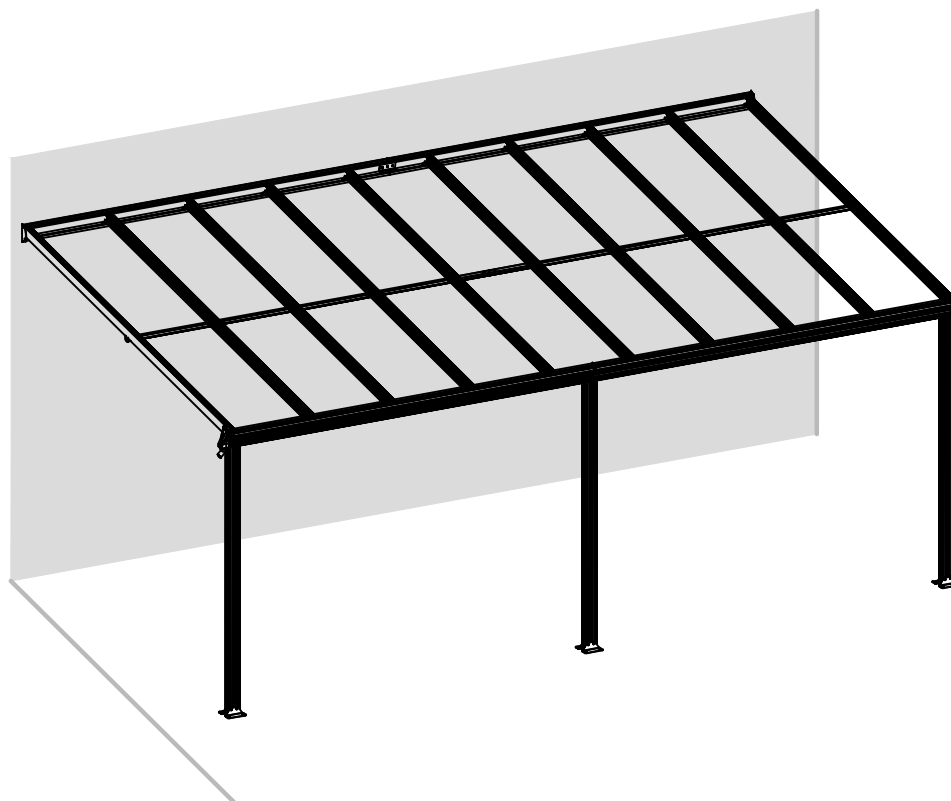

VIKTIGT!

Innan monteringen påbörjas; läs monteringsanvisningen noggrant, säkerställ att alla delar finns i förpackningen enligt komponentlistan på sidan 2

Montera produkten steg för steg enligt denna instruktion.

Dra inte åt skruvarna hårt innan all kanalplast är monterad.

Spar manualen för framtida bruk.

SÄKERHETS RÄD

- 1) Montera inte denna produkt under regniga eller blåsiga förhållanden.
- 2) Luta inget mot produkten under monteringen.
- 3) Heta föremål som t.ex. nyligen använda grillar får ej förvaras under taket.
- 4) Håll barn och husdjur borta från platsen under montering.

GENERELLA RÄD

- 1) Se till att du har gott om tid då du monterar produkten då det underlättar om du ej gör det under stress.
- 2) Montera produkten på ett fast jämnt underlag som t.ex. sten, plattor eller en betongplatta. Om monteringen görs på marksten eller plattor; säkerställ att de är tillräckligt tunga för att inte lyftas upp vid starka vindar. För att säkerställa tillräcklig tyngd i marksten eller plattor går det att ta bort några och gräva bort sanden och gjuta upp med betong som sedan stenen / plattan fästs i. Det går att montera produkten på ett träunderlag men då måste träunderlaget vara väl förankrat. Om underlaget är gräs gör tre betongfundament som gjuts i samma höjdnivå.
- 3) Se till att väggen som produkten monteras mot är tillräckligt stark.
- 4) Förvara skruvar och mindre föremål i en skål så att du lätt finner dem under montering och så att de inte försvinner.

REKOMENDERAD UTRUSTNING VID MONTERING

Trappstege
Måttband
Märkpenna
Kniv
Vattenpass
Insexnyckel




Blocknyckel 10mm
Trä eller gummiklubba
Neutralhärdande silikon
Stjärnskruvmejsel
Vinkelhake
Skruvdragare

















UNDERHÅLL








- 1) Om produktens tak behöver tvättas, använd ett mildt rengöringsmedel och kallt vatten. Lösningssmedel och starka rengöringsmedel får ej användas.
- 2) Höst: Kontrollera så att alla stag sitter fast och efterdrag skruvar om de sitter löst. För att öka snötåligheten går det att placera några stöttor (t.ex. regel 45x95mm) under taket. Vinter: Håll växthusets tak fritt från större snömängder. Om någon kanalplastskiva lossnar skall den omedelbart återmonteras eller ersättas.





PRODUKTMÅTT

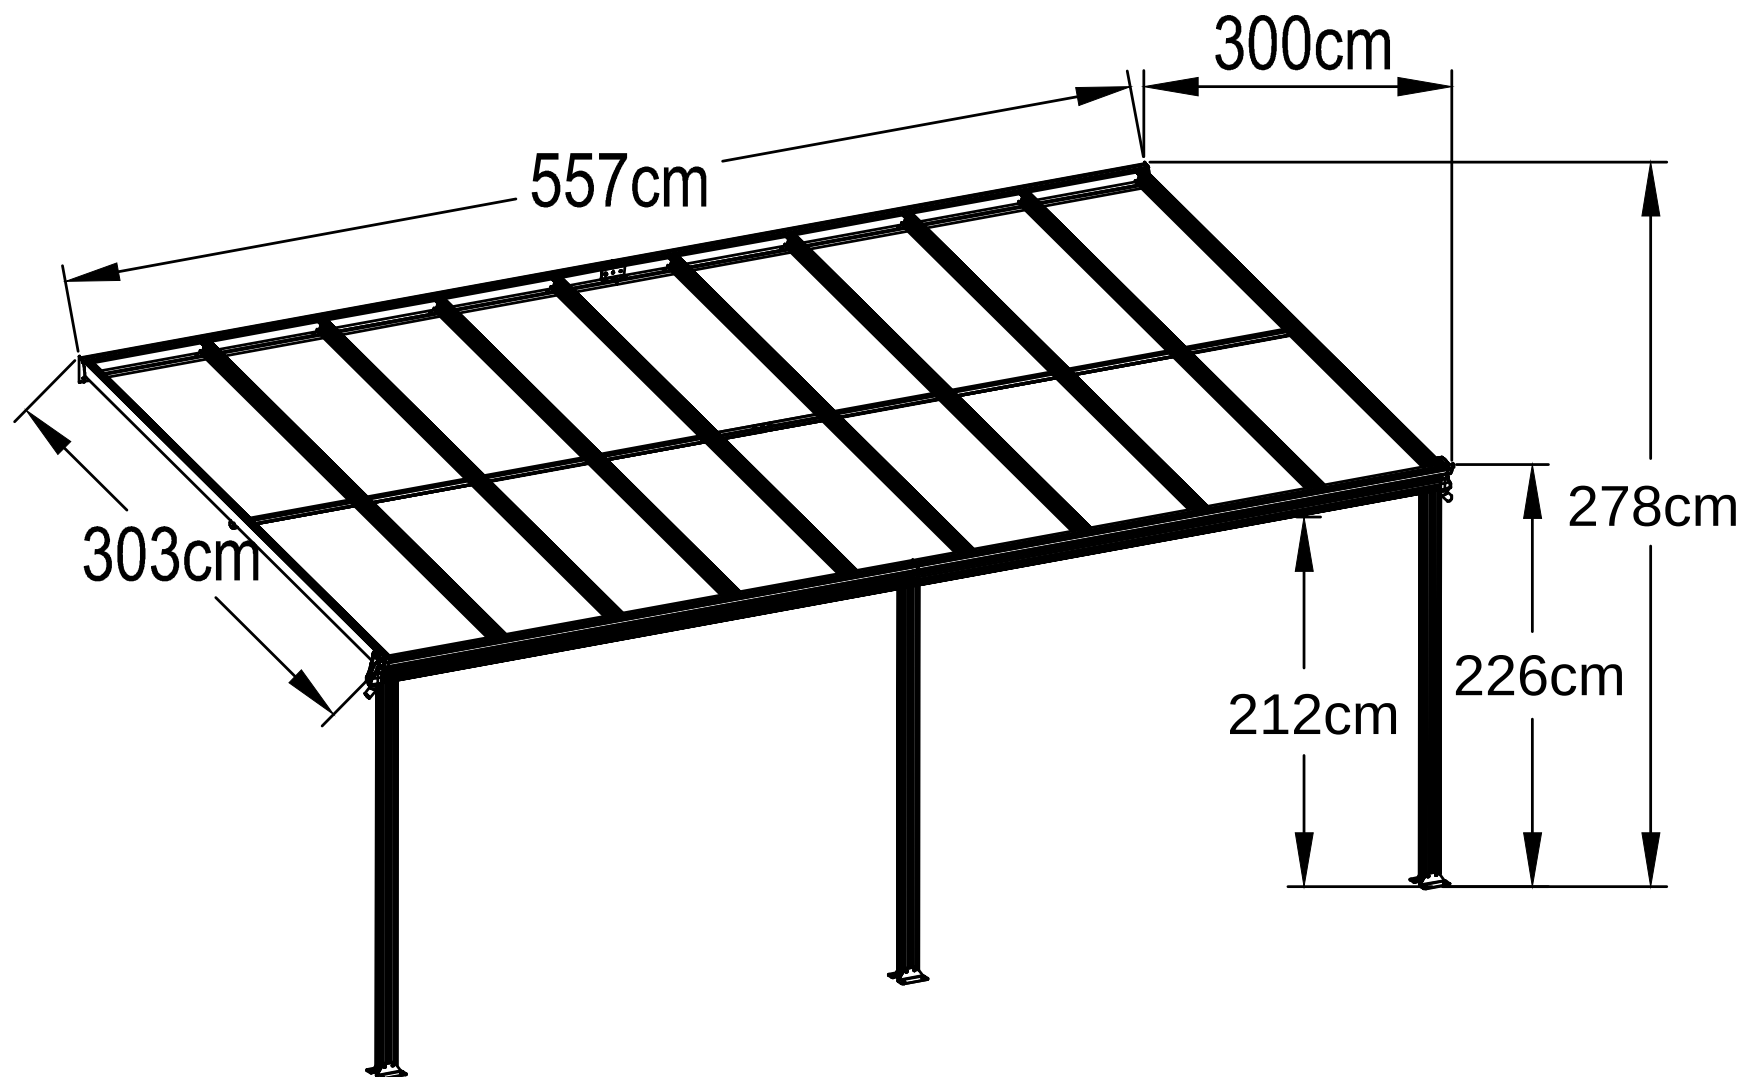

KOMPONENTLISTA

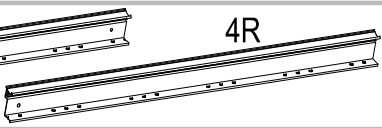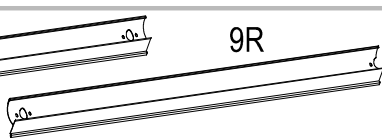
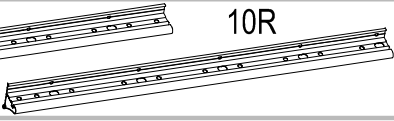


Aluminiumkonstruktion			
Del.	Ant.		
1	10		2968mm 
2	2		2968mm 
3	2		2767mm 
4L	1		2782mm  4L
4R	1		2782mm  4R
5	2		80mm 
6	4		120mm 
14	1		1953mm  14
7L	1		2782mm  7L
7R	1		2782mm  7R
8L	1		2782mm  8L
8R	1		2782mm  8R
9L	1		2782mm  9L
9R	1		2782mm  9R
10L	1		2782mm  10L
10R	1		2782mm  10R
11	2		2767mm 
12	3		2150mm 

Del.	Ant.	Beslag
B1	6	
B2	3	
B4	2	
B5L	1	 B5L 
B5R	1	
B7	2	
B8	1	
B9	1	
B10	1	
B11	1	
B12	3	



Del.	Ant.	Skrubar
F1	24	5-40mm 
F2	24	6-12mm 
F3	4	5-13mm 
F4	94	6-10mm 
F4-1	50	6mm 
F4-2	4	6mm 
F5	10	4-35mm 
F6	12	6-60mm 
F7	2	4-12mm 
F8	6	6-10mm 
 S8 x12  R1x1  R2x1  R3x1		
 S9 x2  S7 x2		

P1 x9

ÖVERSIKTSRITNING

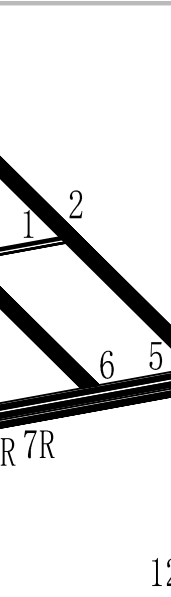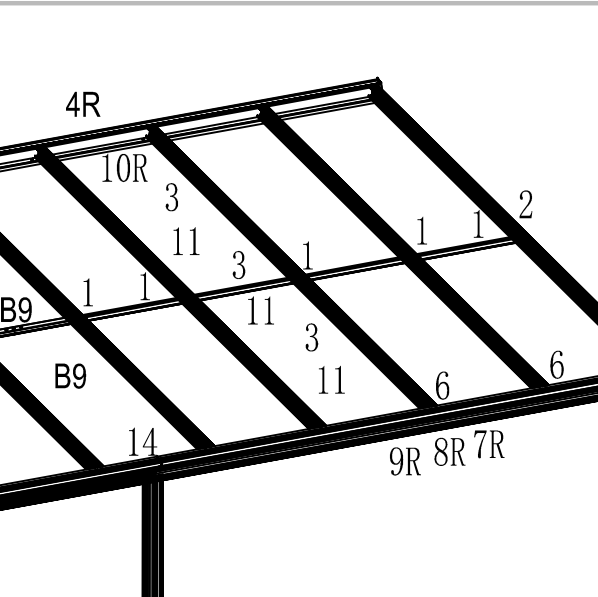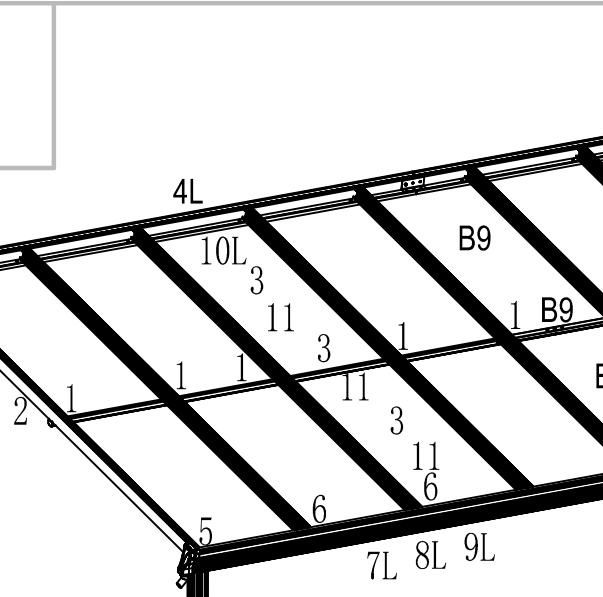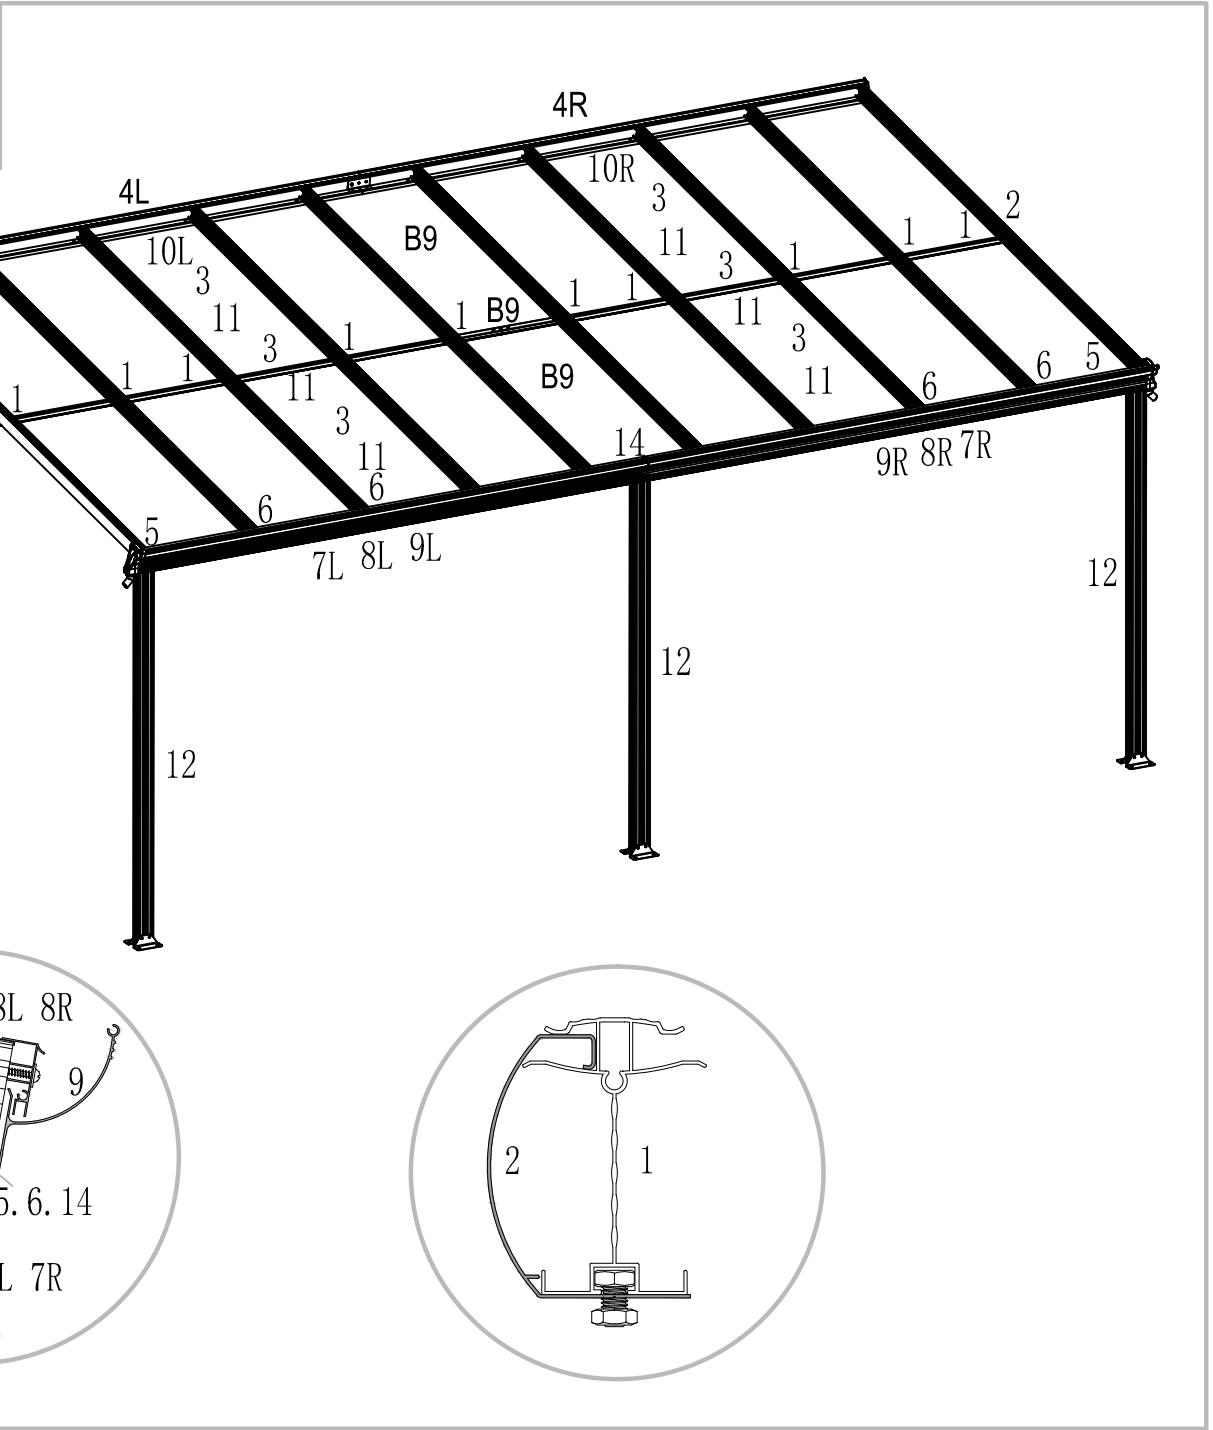

Vänd sidan med den vita filmen mot solen, eftersom den är UV-skyddad.

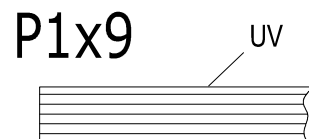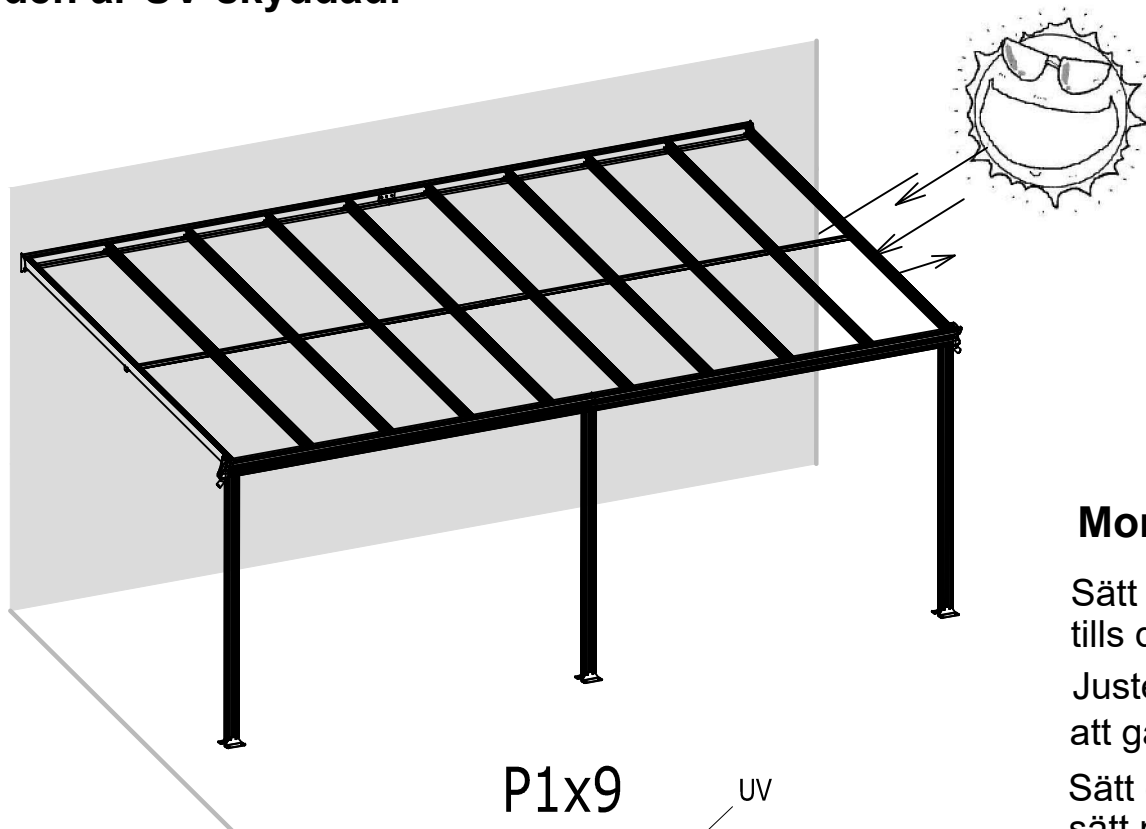






Montering av "sexkantsskruv"

Sätt i "sexkantsskruven" i spåret, vrid den medsols tills den inte går att vrida mer.




Justera "sexkantsskruven" för hand och vrid den så att gängorna håller den på plats.

Sätt de andra delarna på "sexkantsskruven" och sätt på muttern.

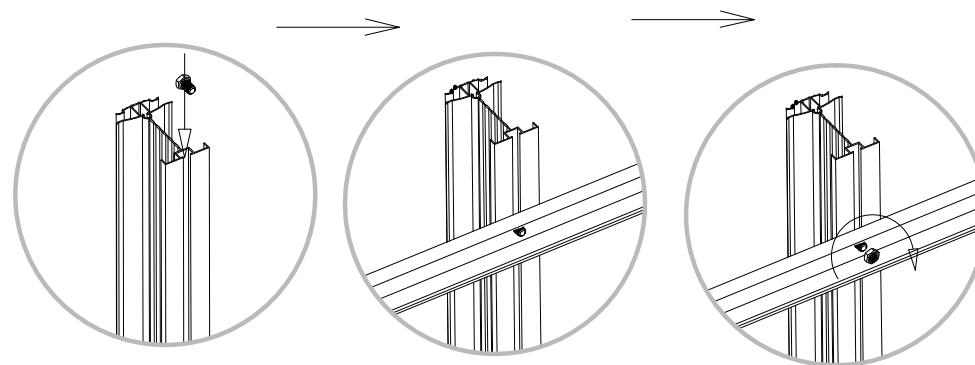

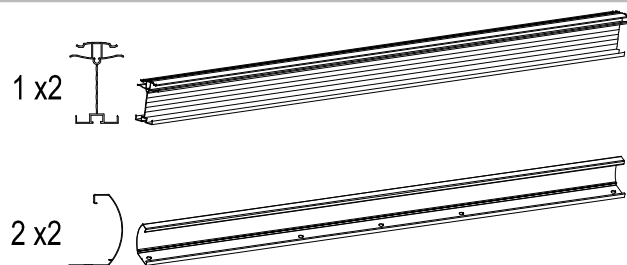

I x2

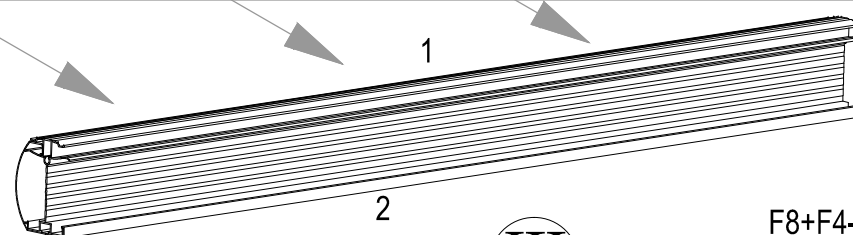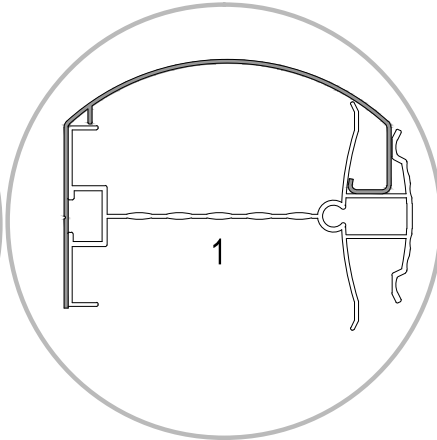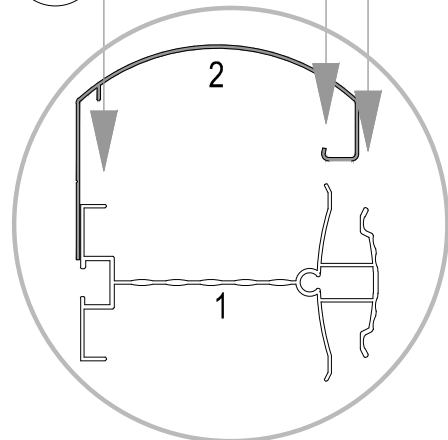

II

F8+F4-2


III

B7


F8+F4-1

F8+F4-2



II

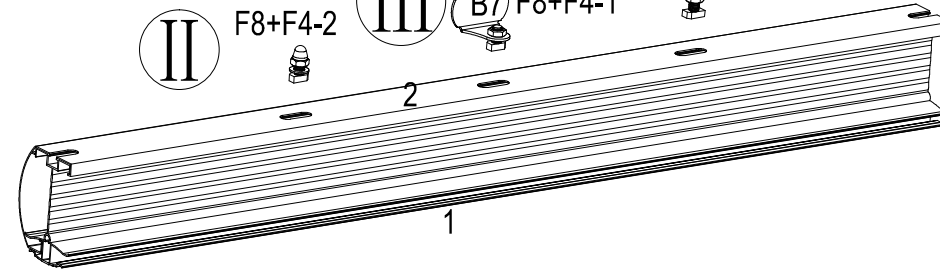



II x4

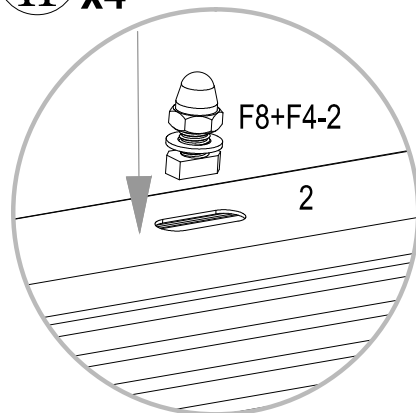

III x2

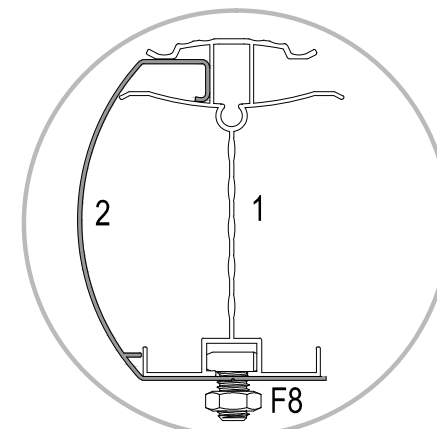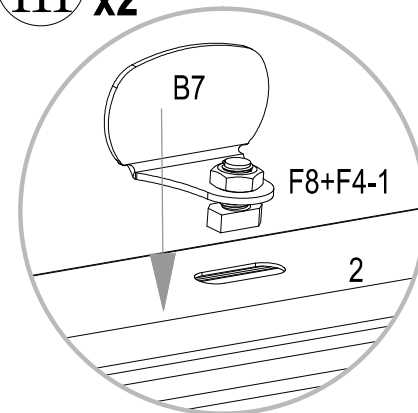


F4 x4

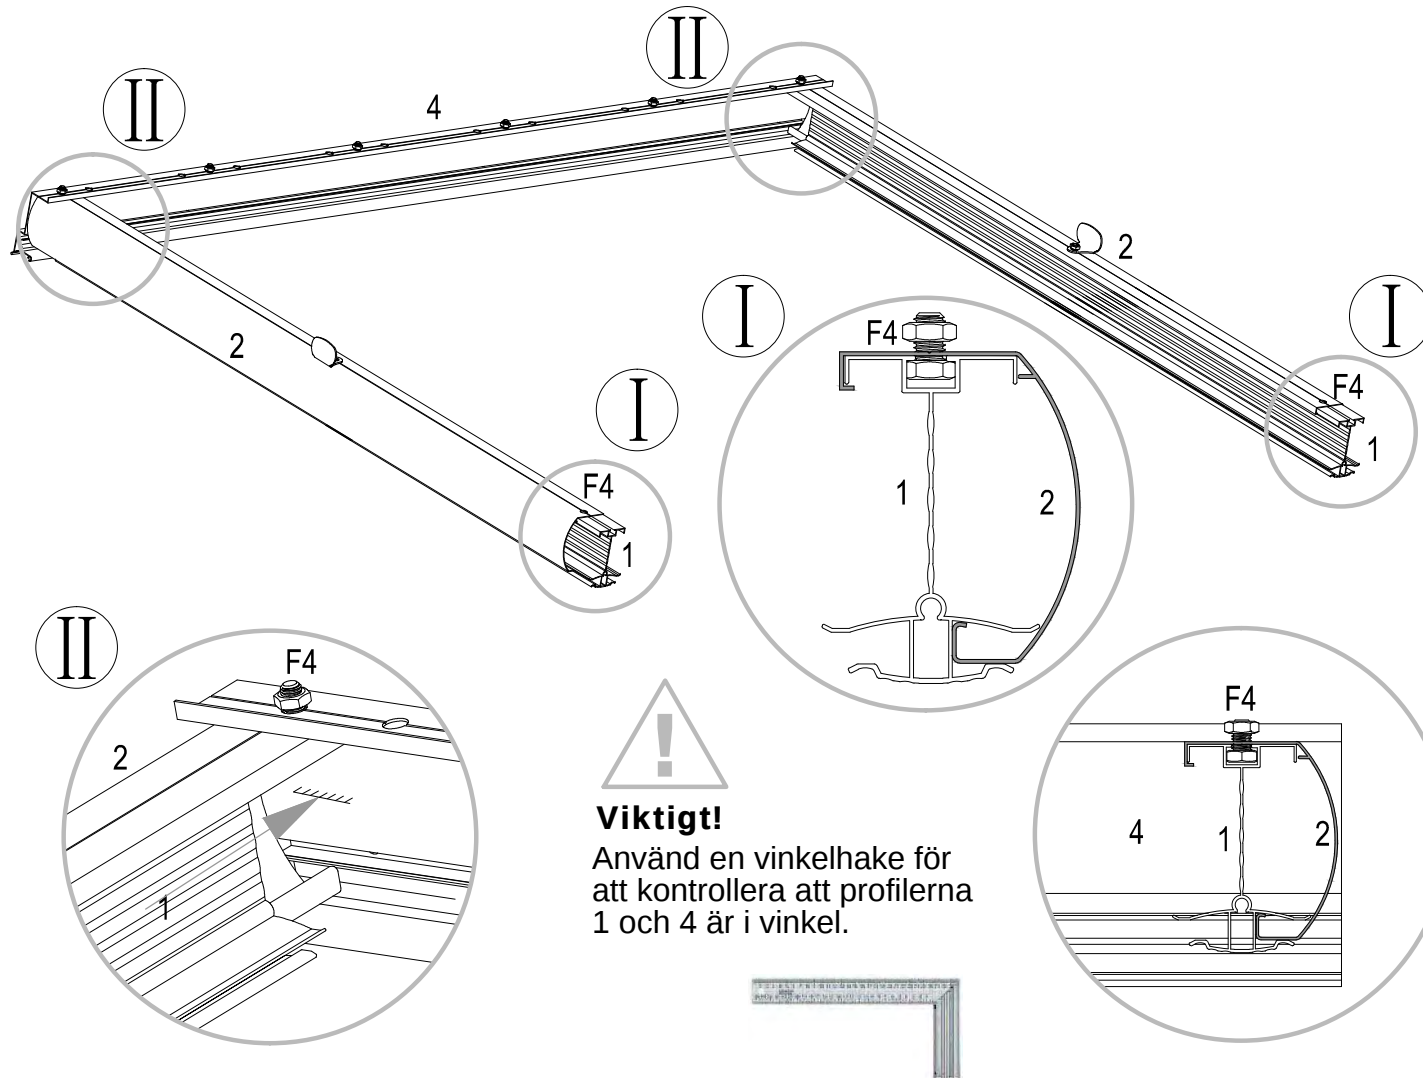


Viktigt!
Använd en vinkelhake för
att kontrollera att profilerna
1 och 4 är i vinkel.




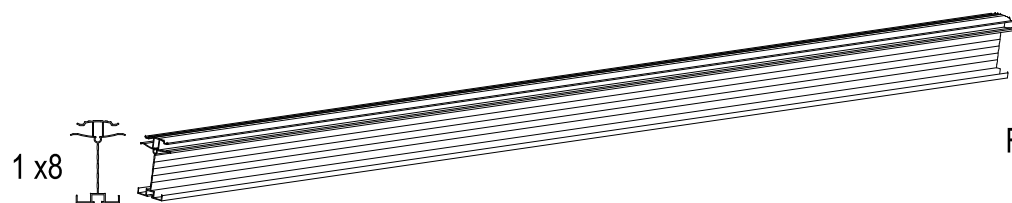


F1 x10


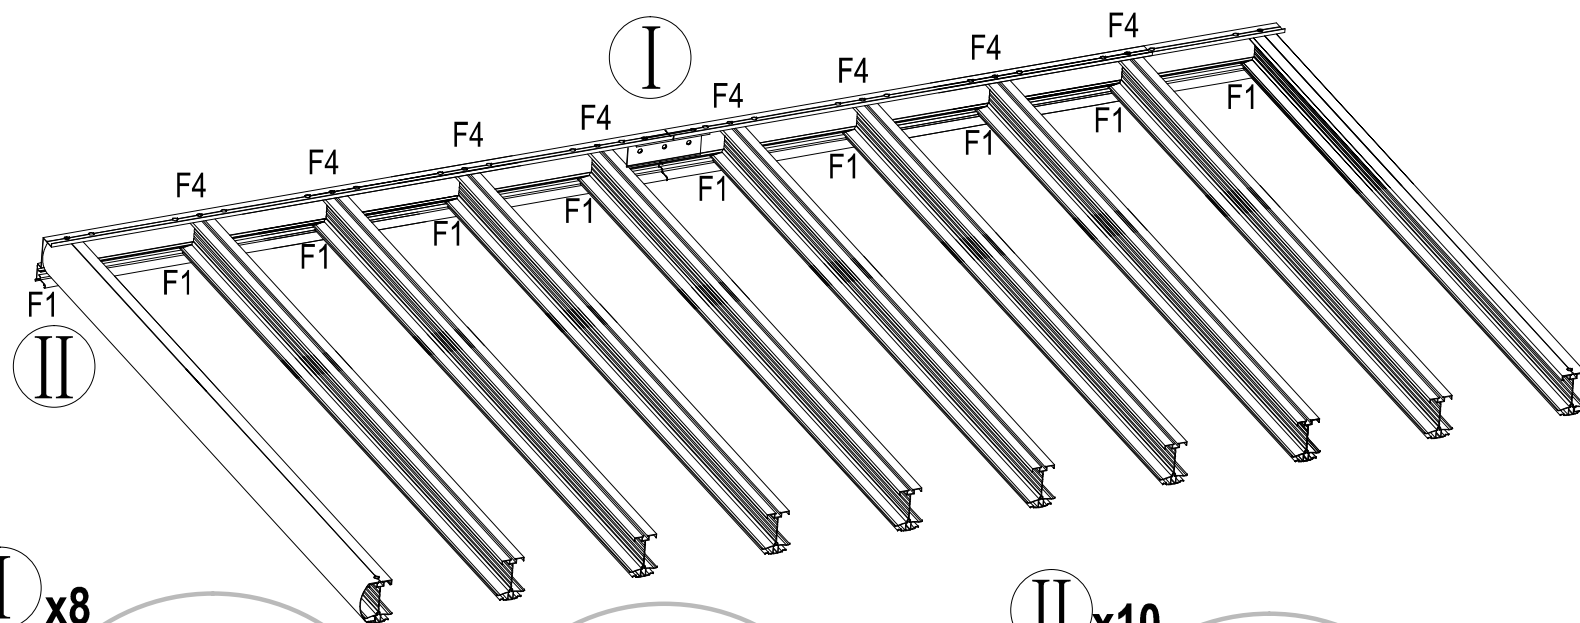


Om skruvarnas spets
doppas i diskmedel går
de lättare att skruva i

I x8

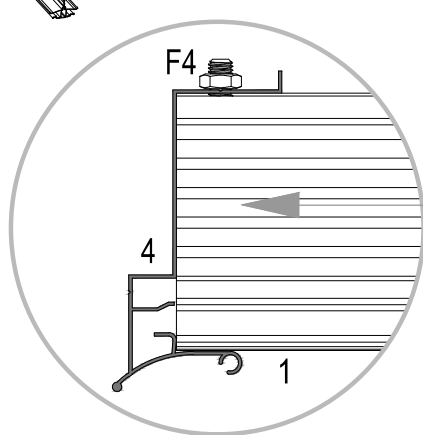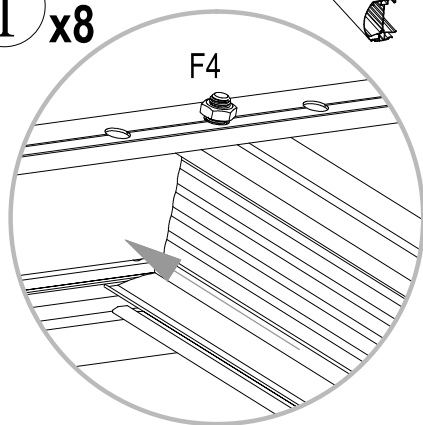


II x10

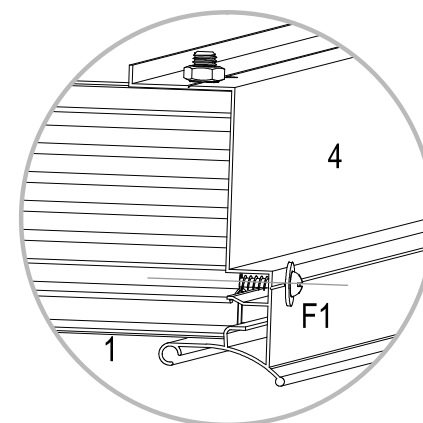
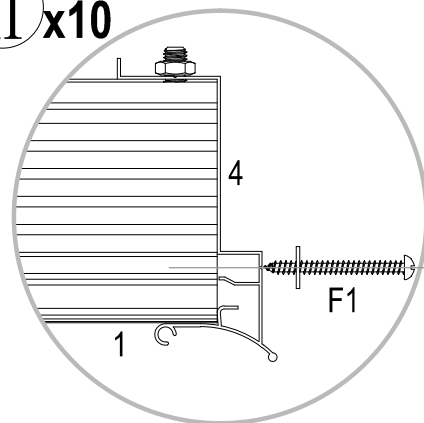


3 x2


B9 x1





F4 x16

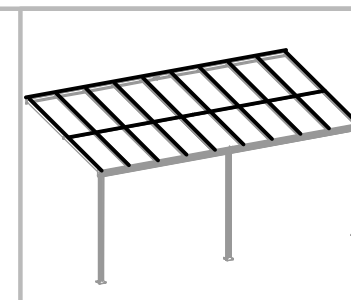




I x8

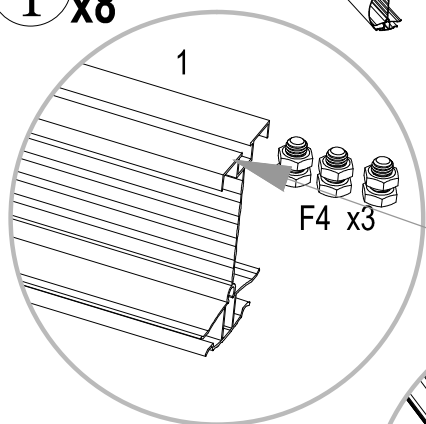



III x10

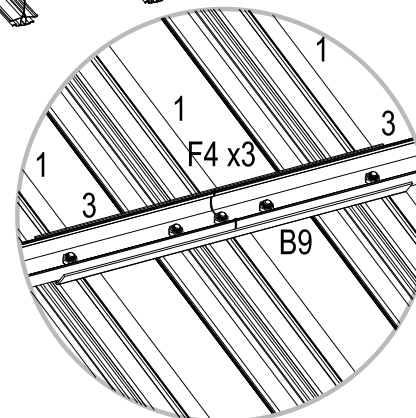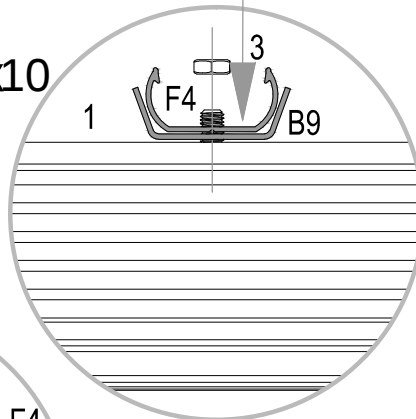



II

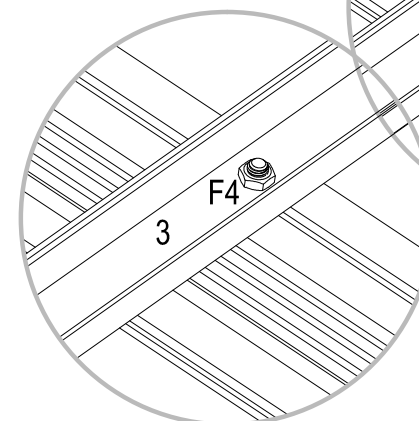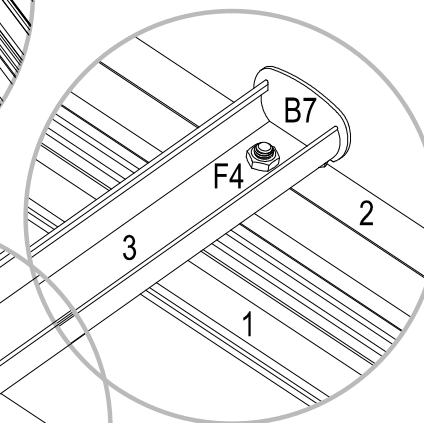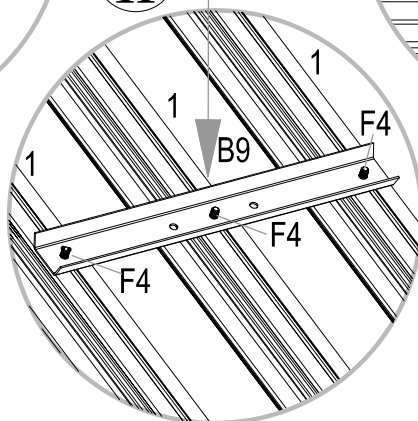

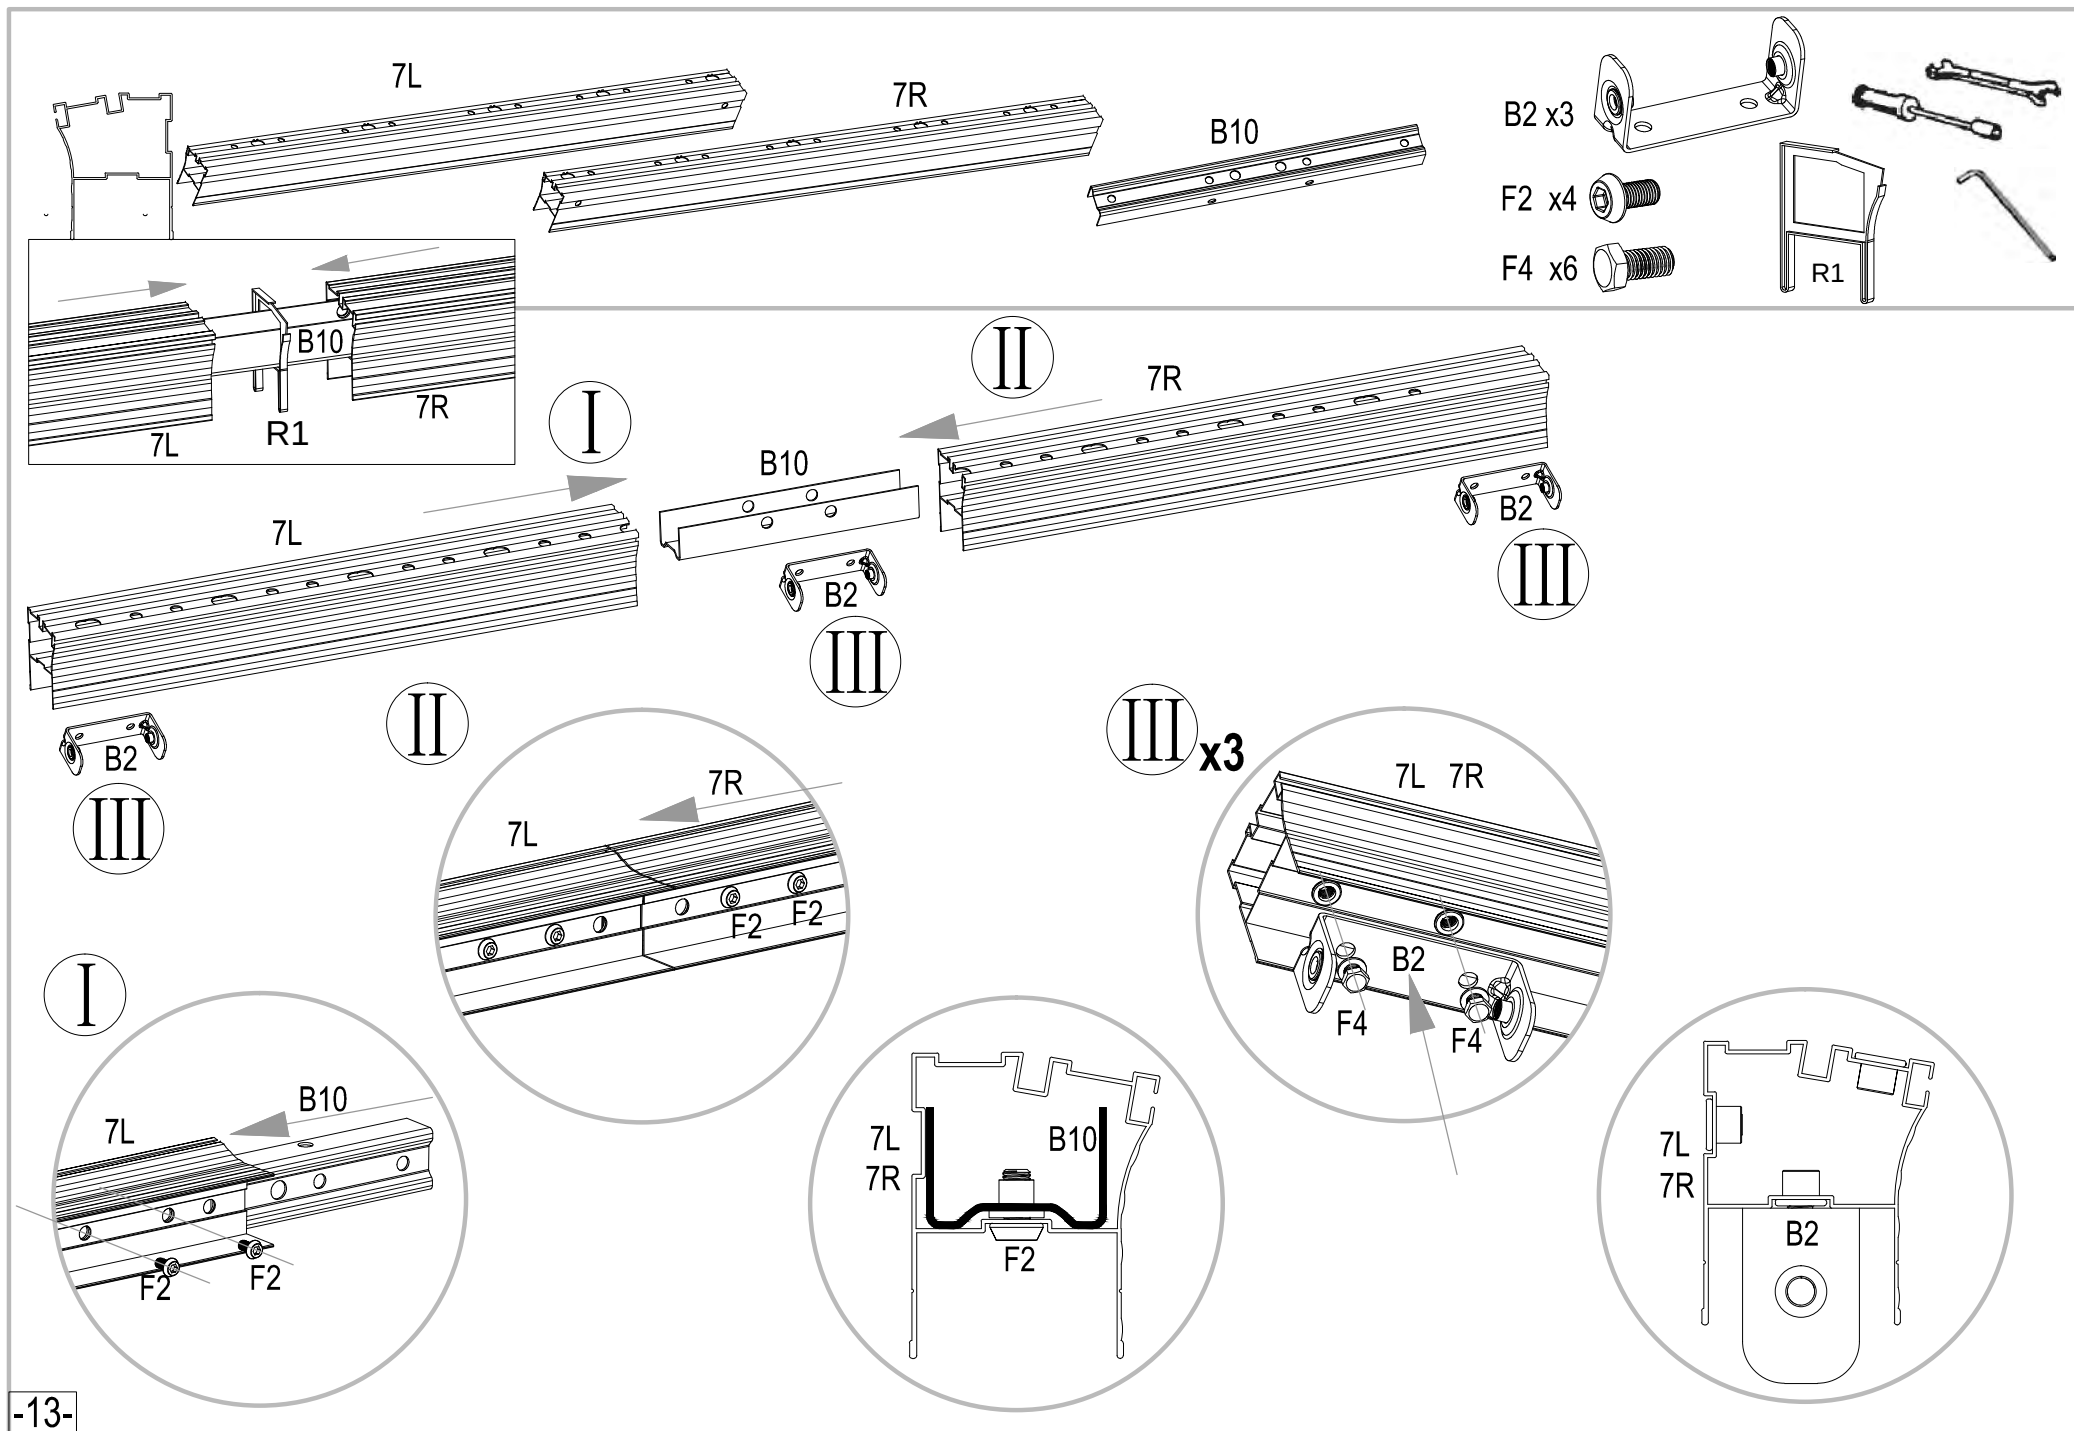


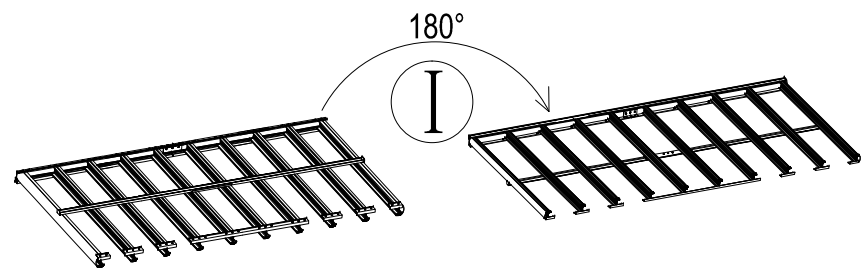


F4 x18

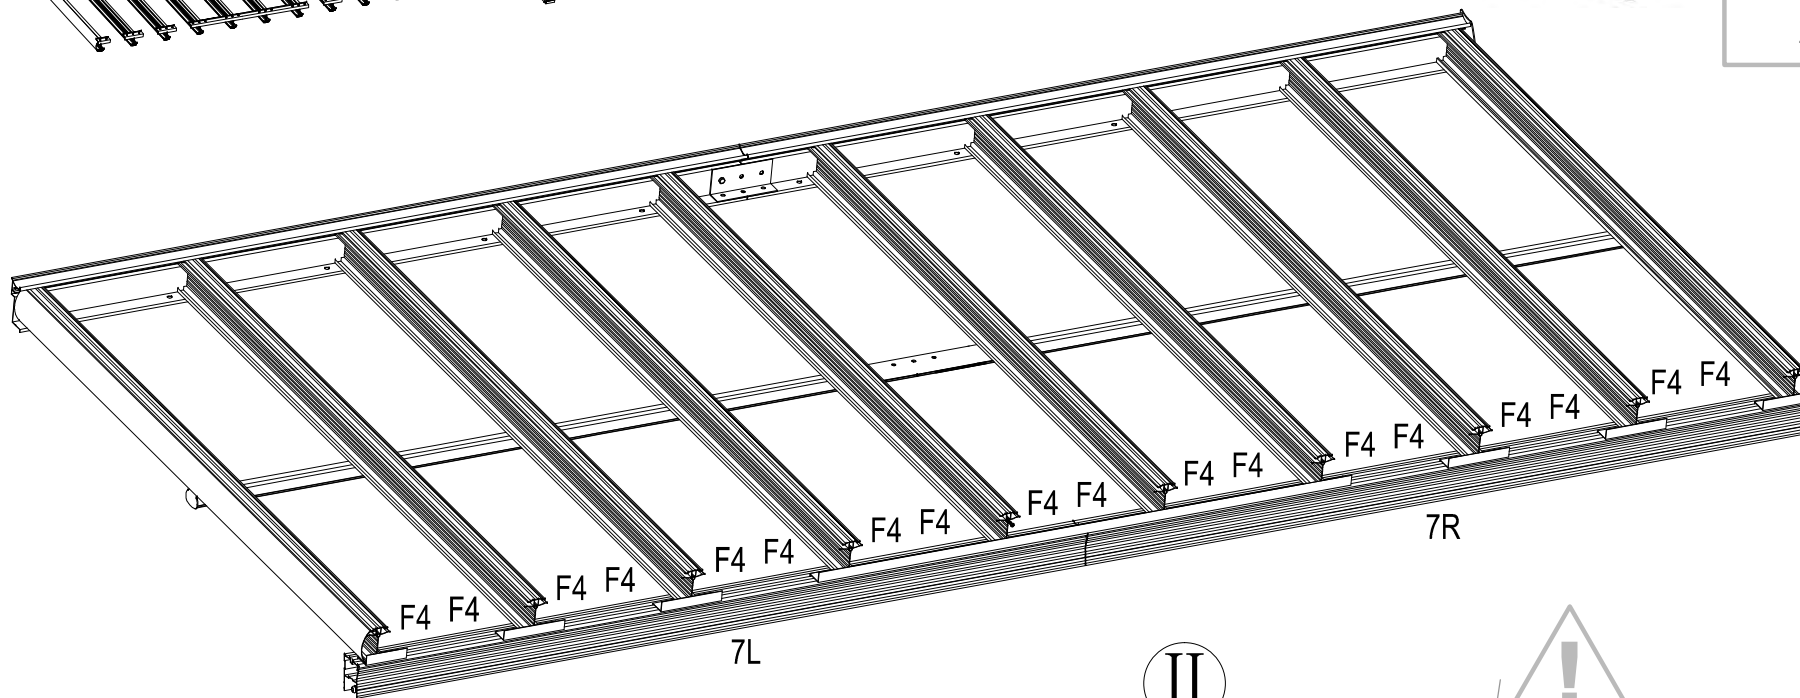

II


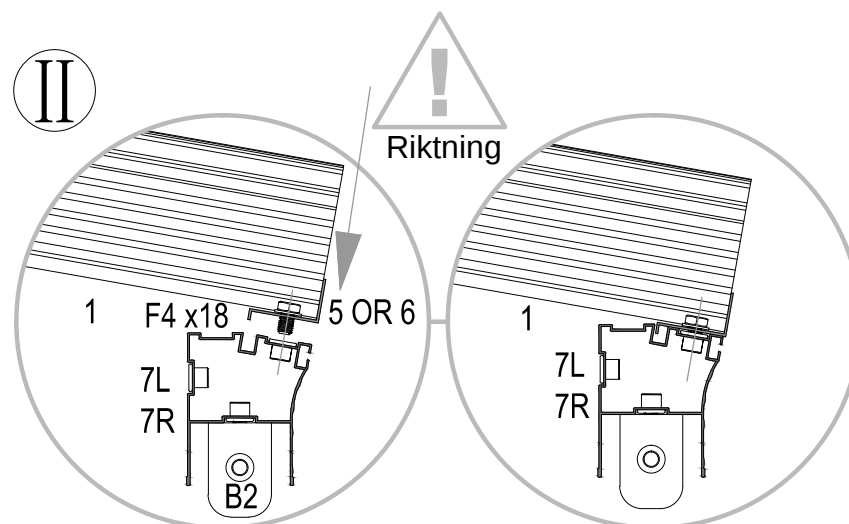





P1 x9





Obs! UV-sidan uppåt.
(Vit skyddsfilm)


I

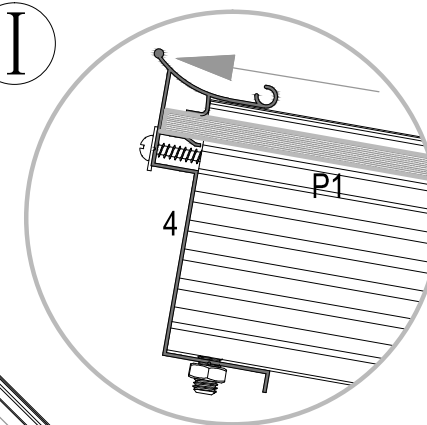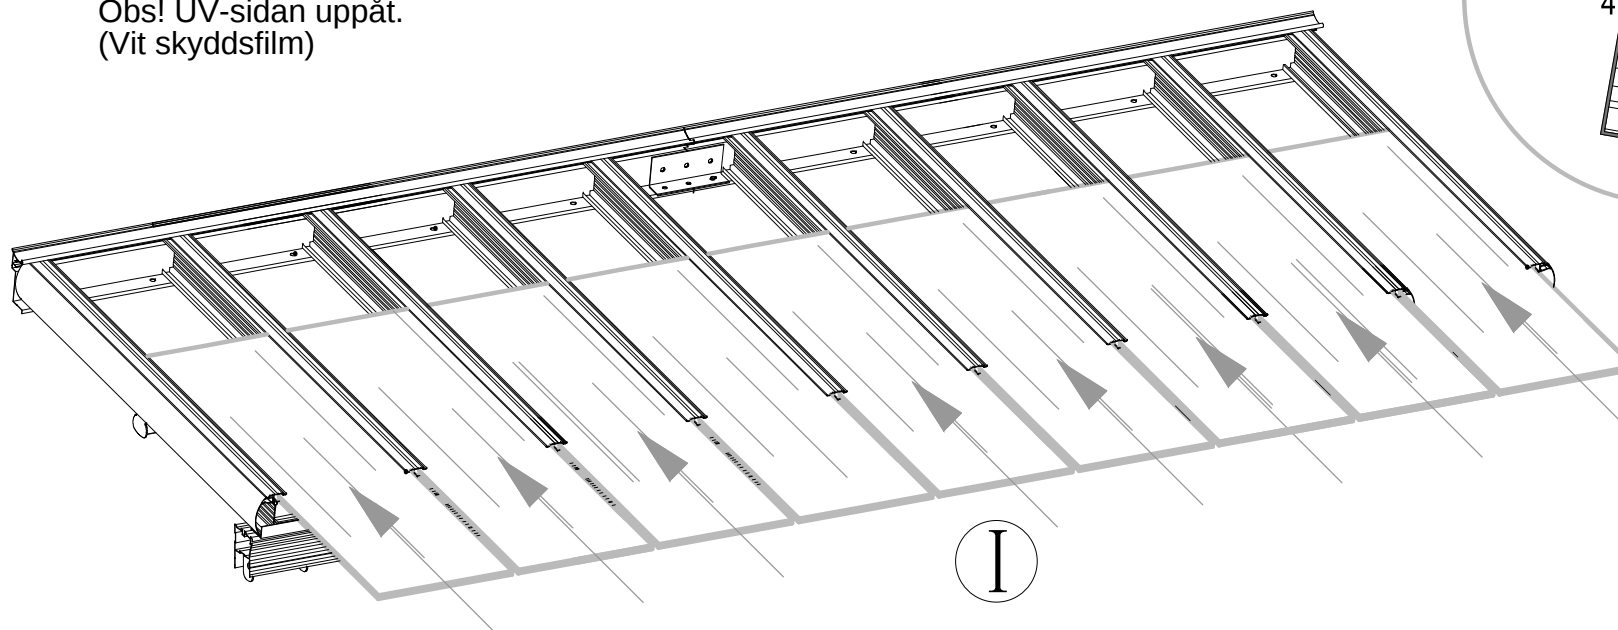

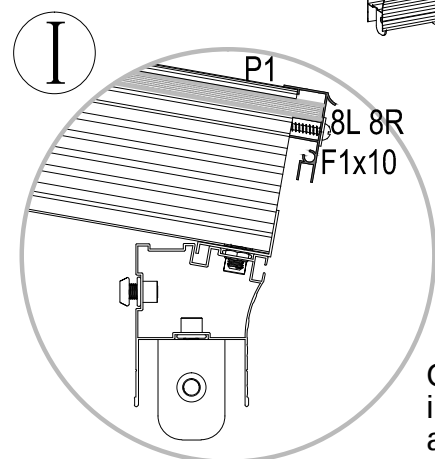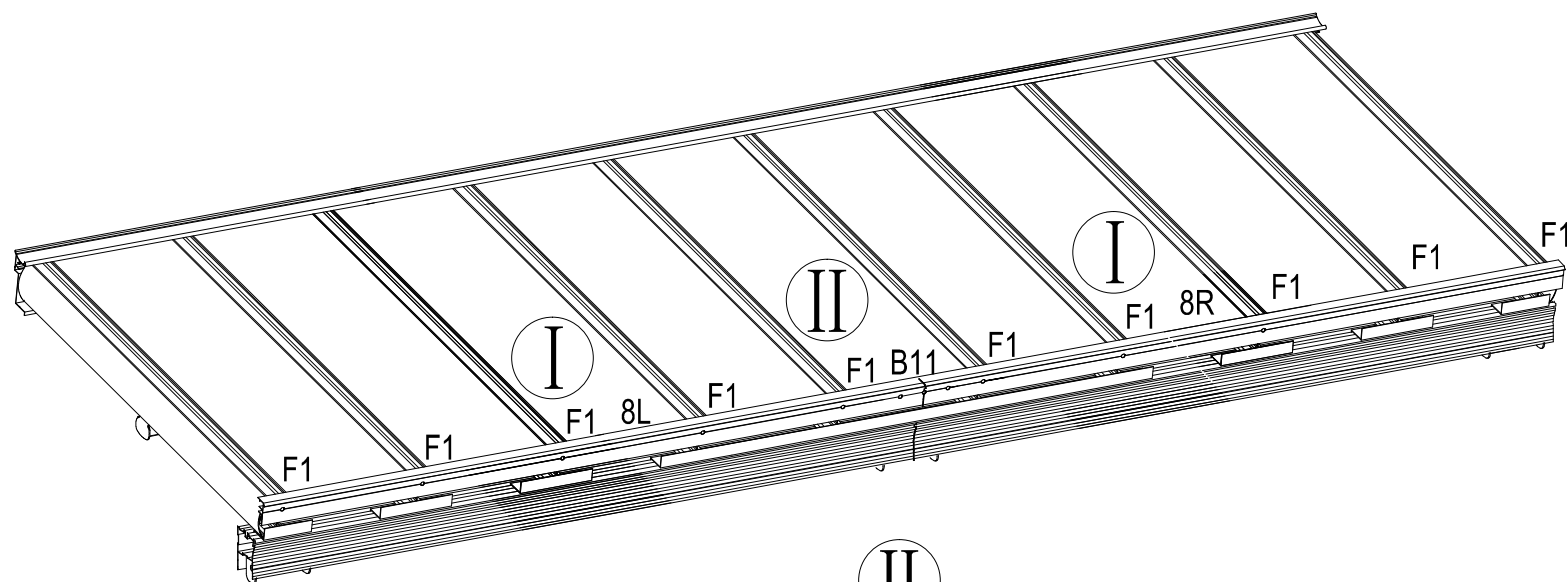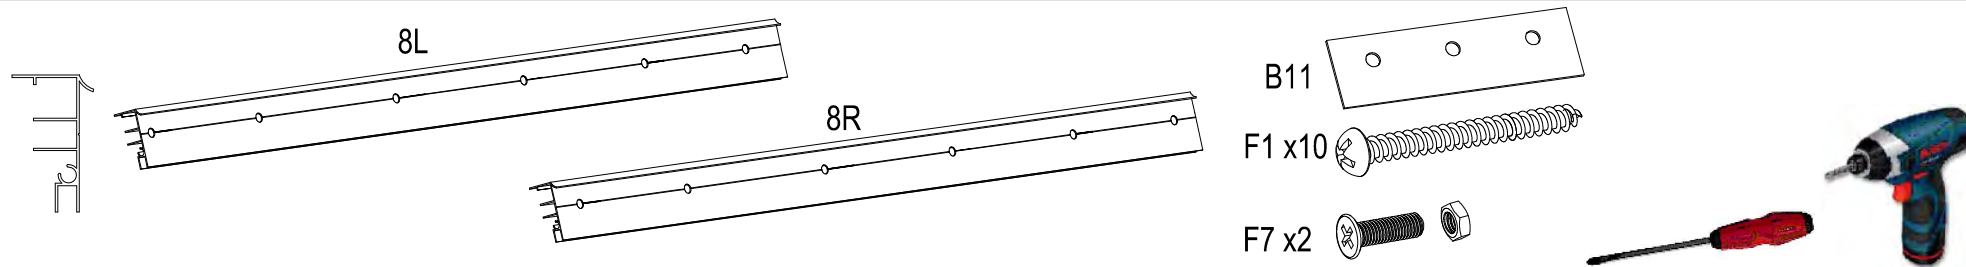





Om spetsen på F1 doppas i diskmedel går de lättare att skruva i

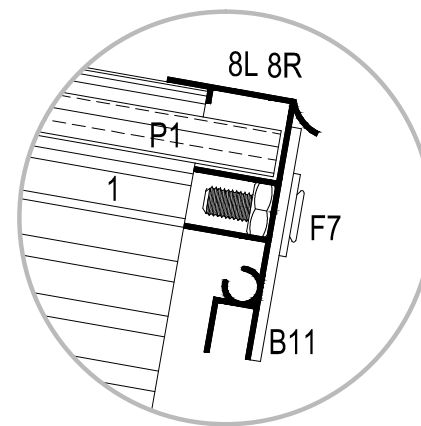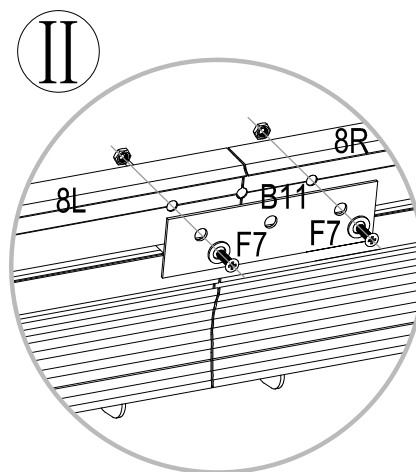


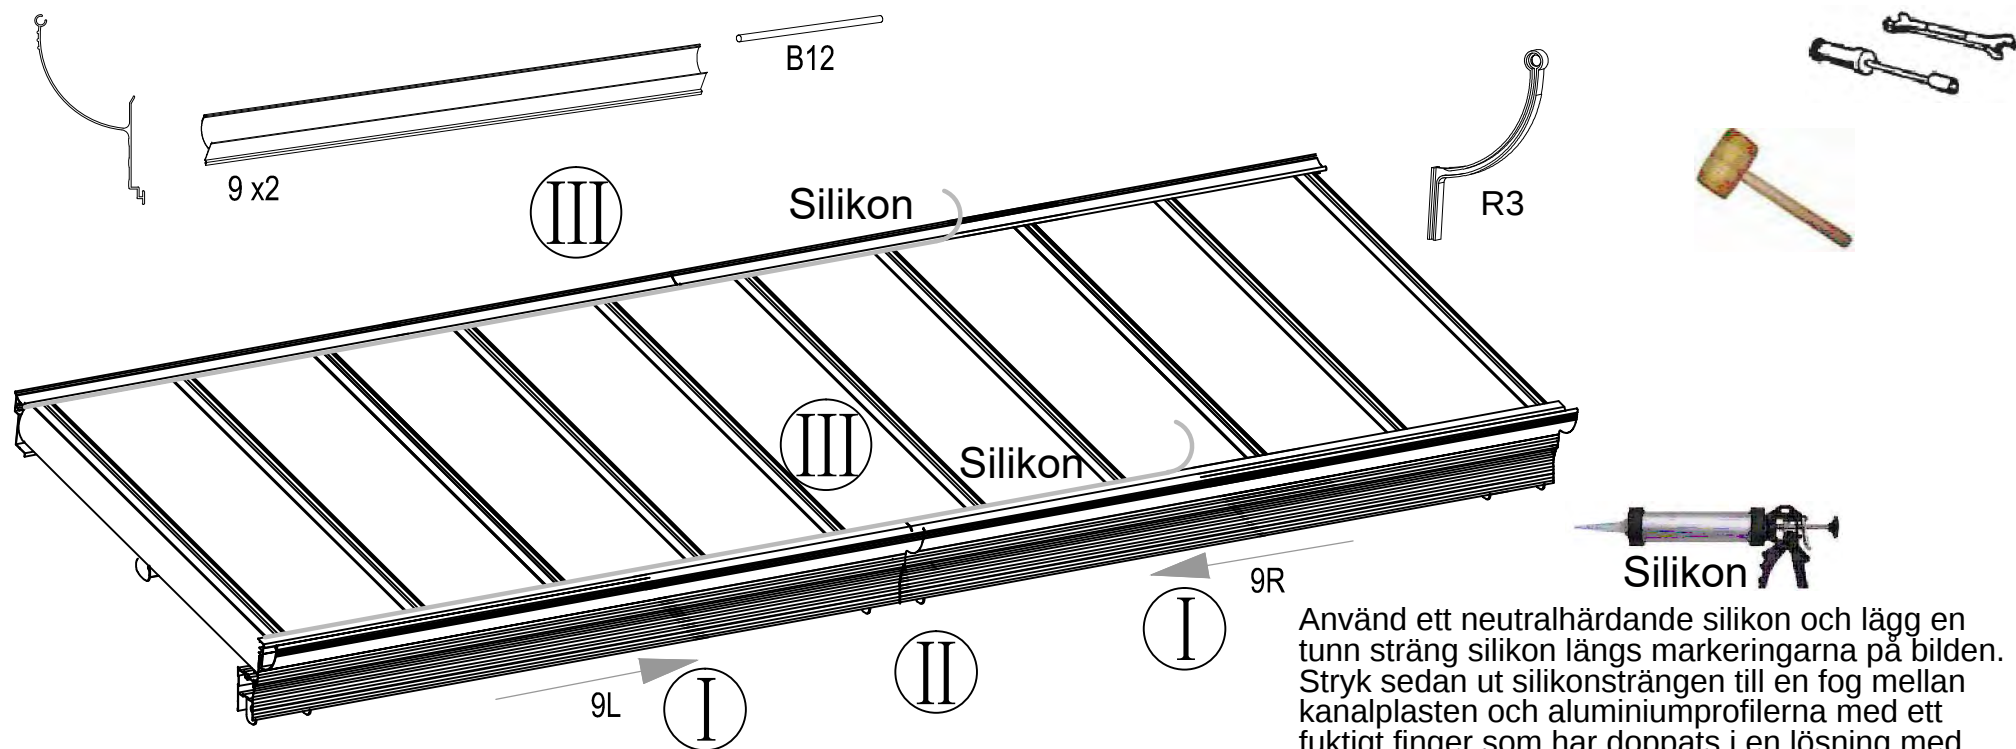


Använd ett neutralhärdande silikon och lägg en tunn sträng silikon längs markeringarna på bilden. Stryk sedan ut silikonsträngen till en fog mellan kanalplasten och aluminiumprofilerna med ett fuktigt finger som har doppats i en lösning med vatten och diskmedel. Observera att silikon som inte är neutralhärdande kan skada kanalplasten.

I x2

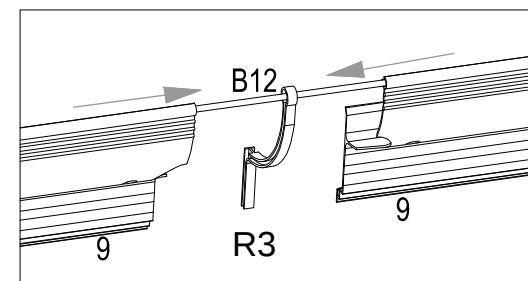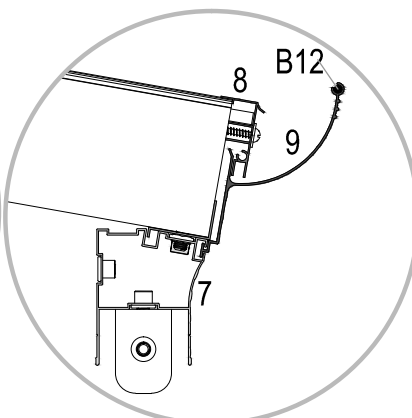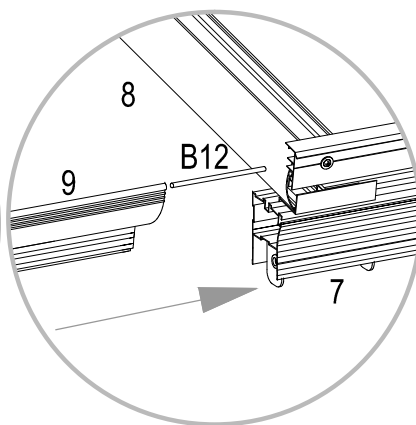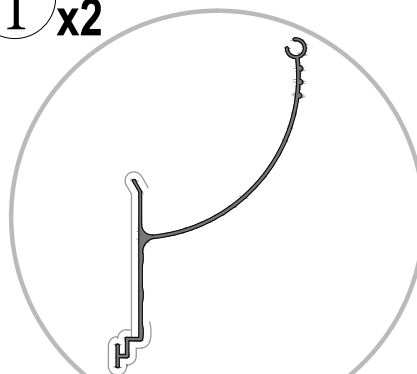


? Om profil nr.9 går trögt att skjuta i; droppa några droppar diskmedel i spåret.

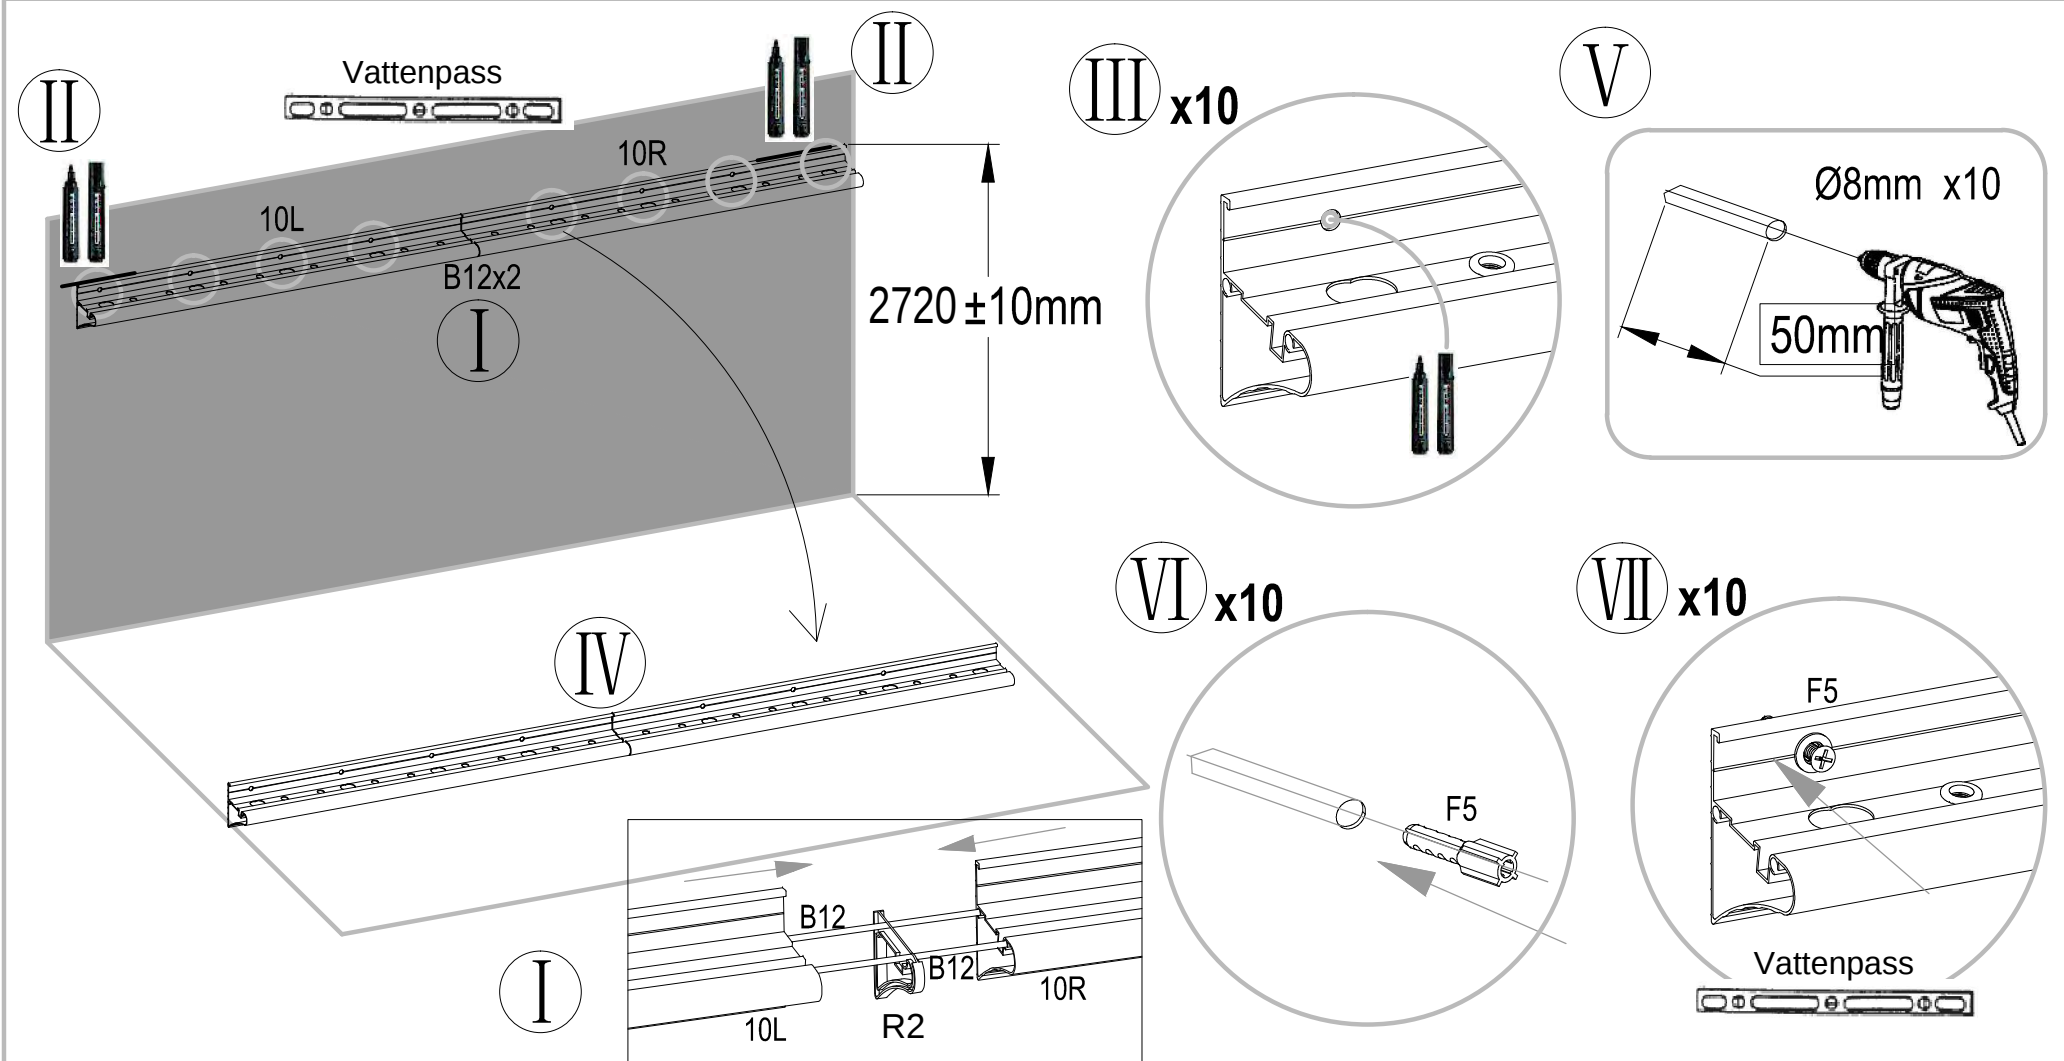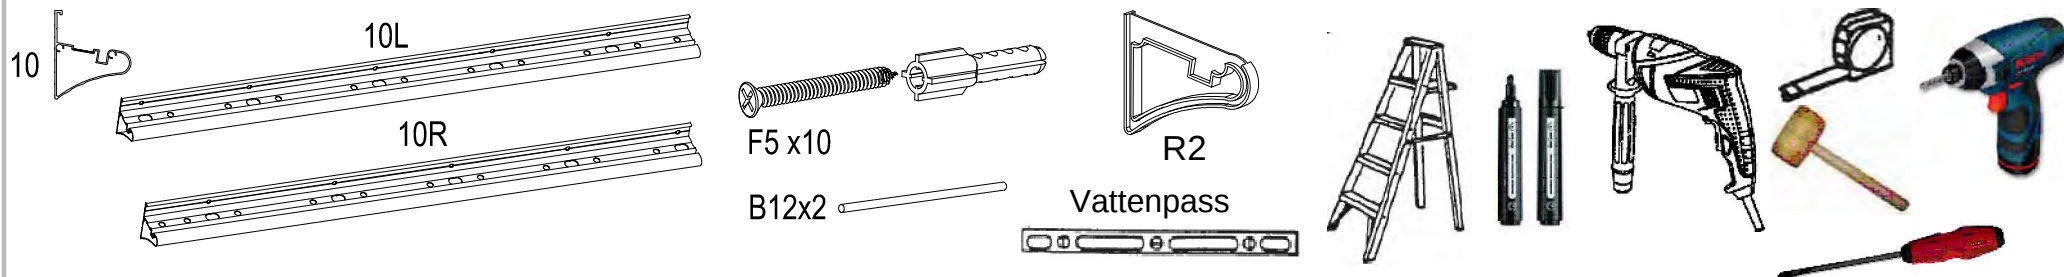




O.B.S.
4-6 personer behövs
till detta moment.

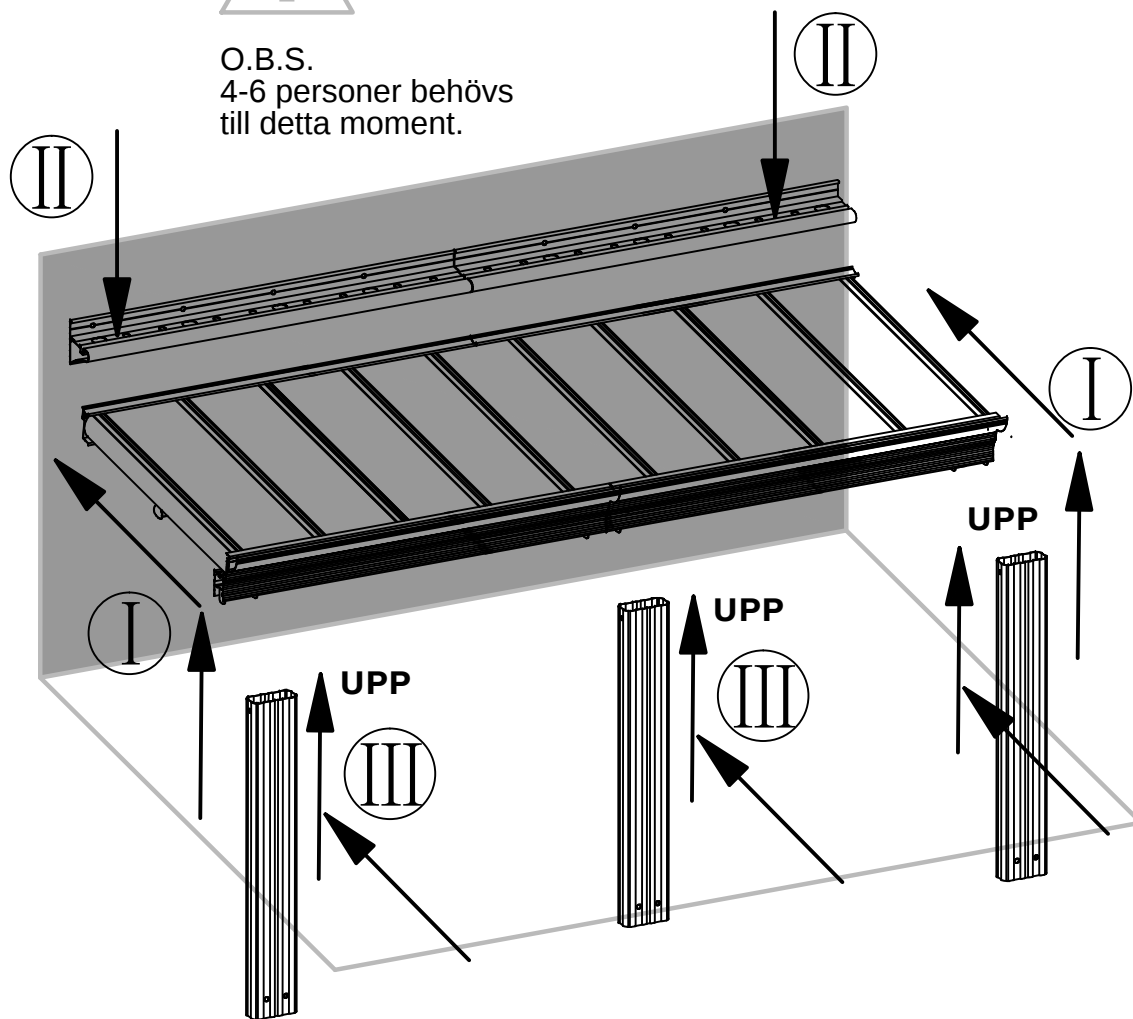


12 x3

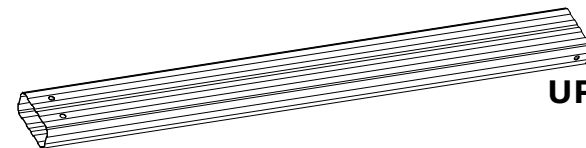


UPP



I

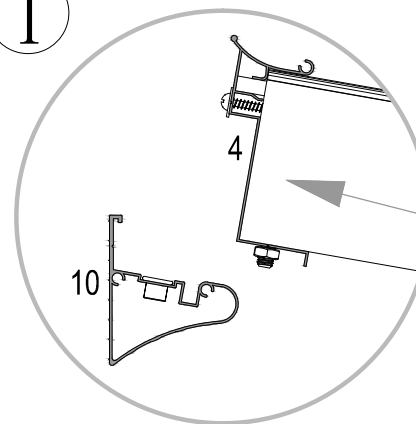




II


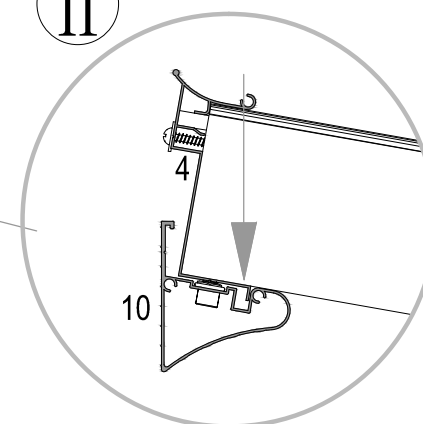


III x3

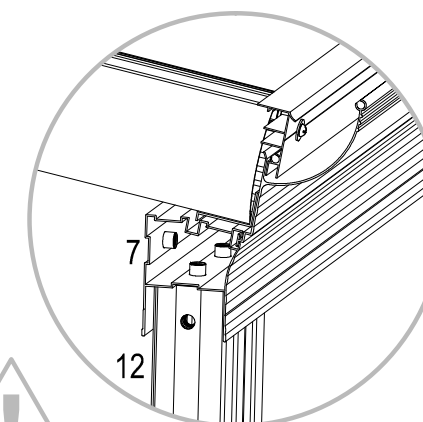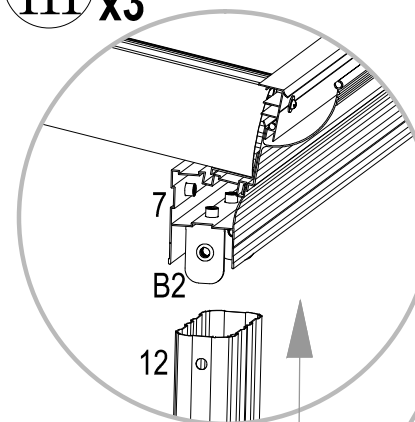


Riktning

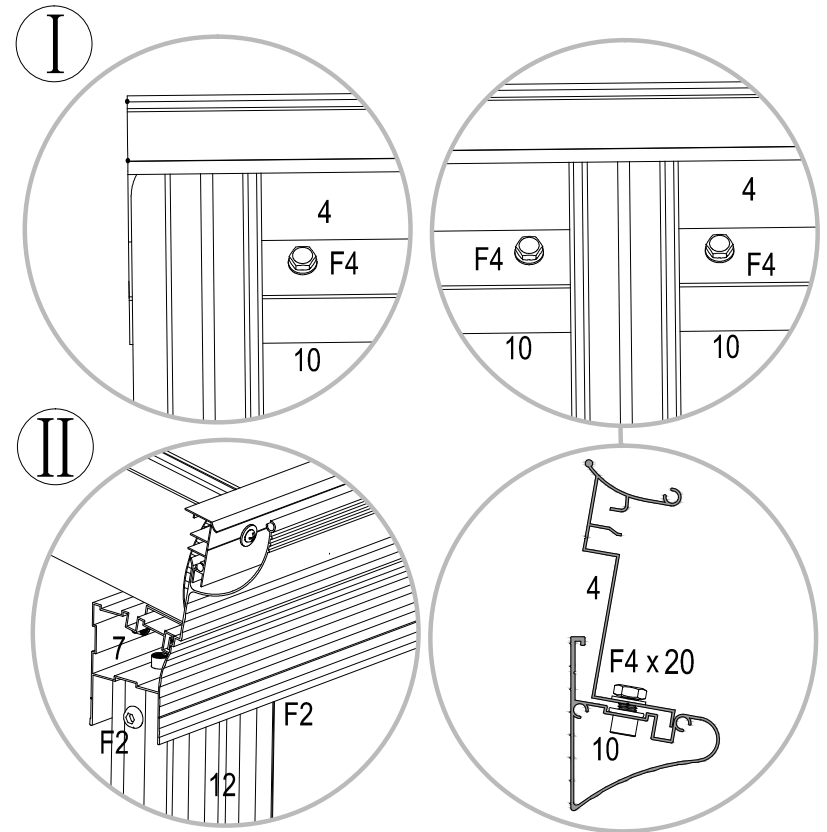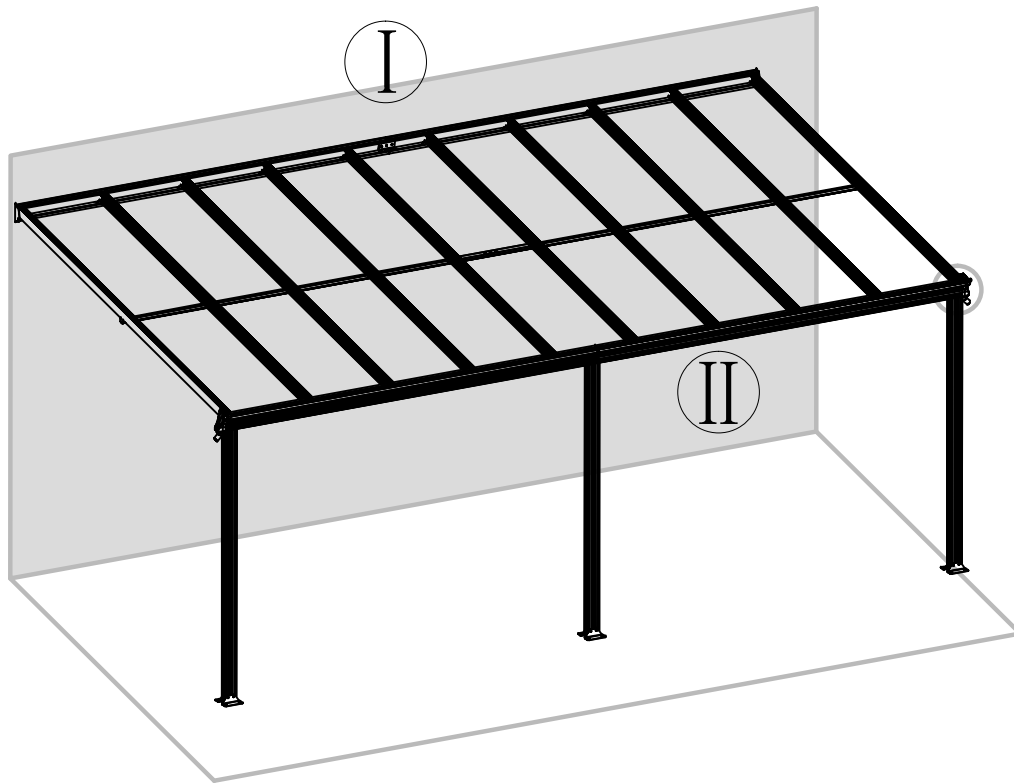

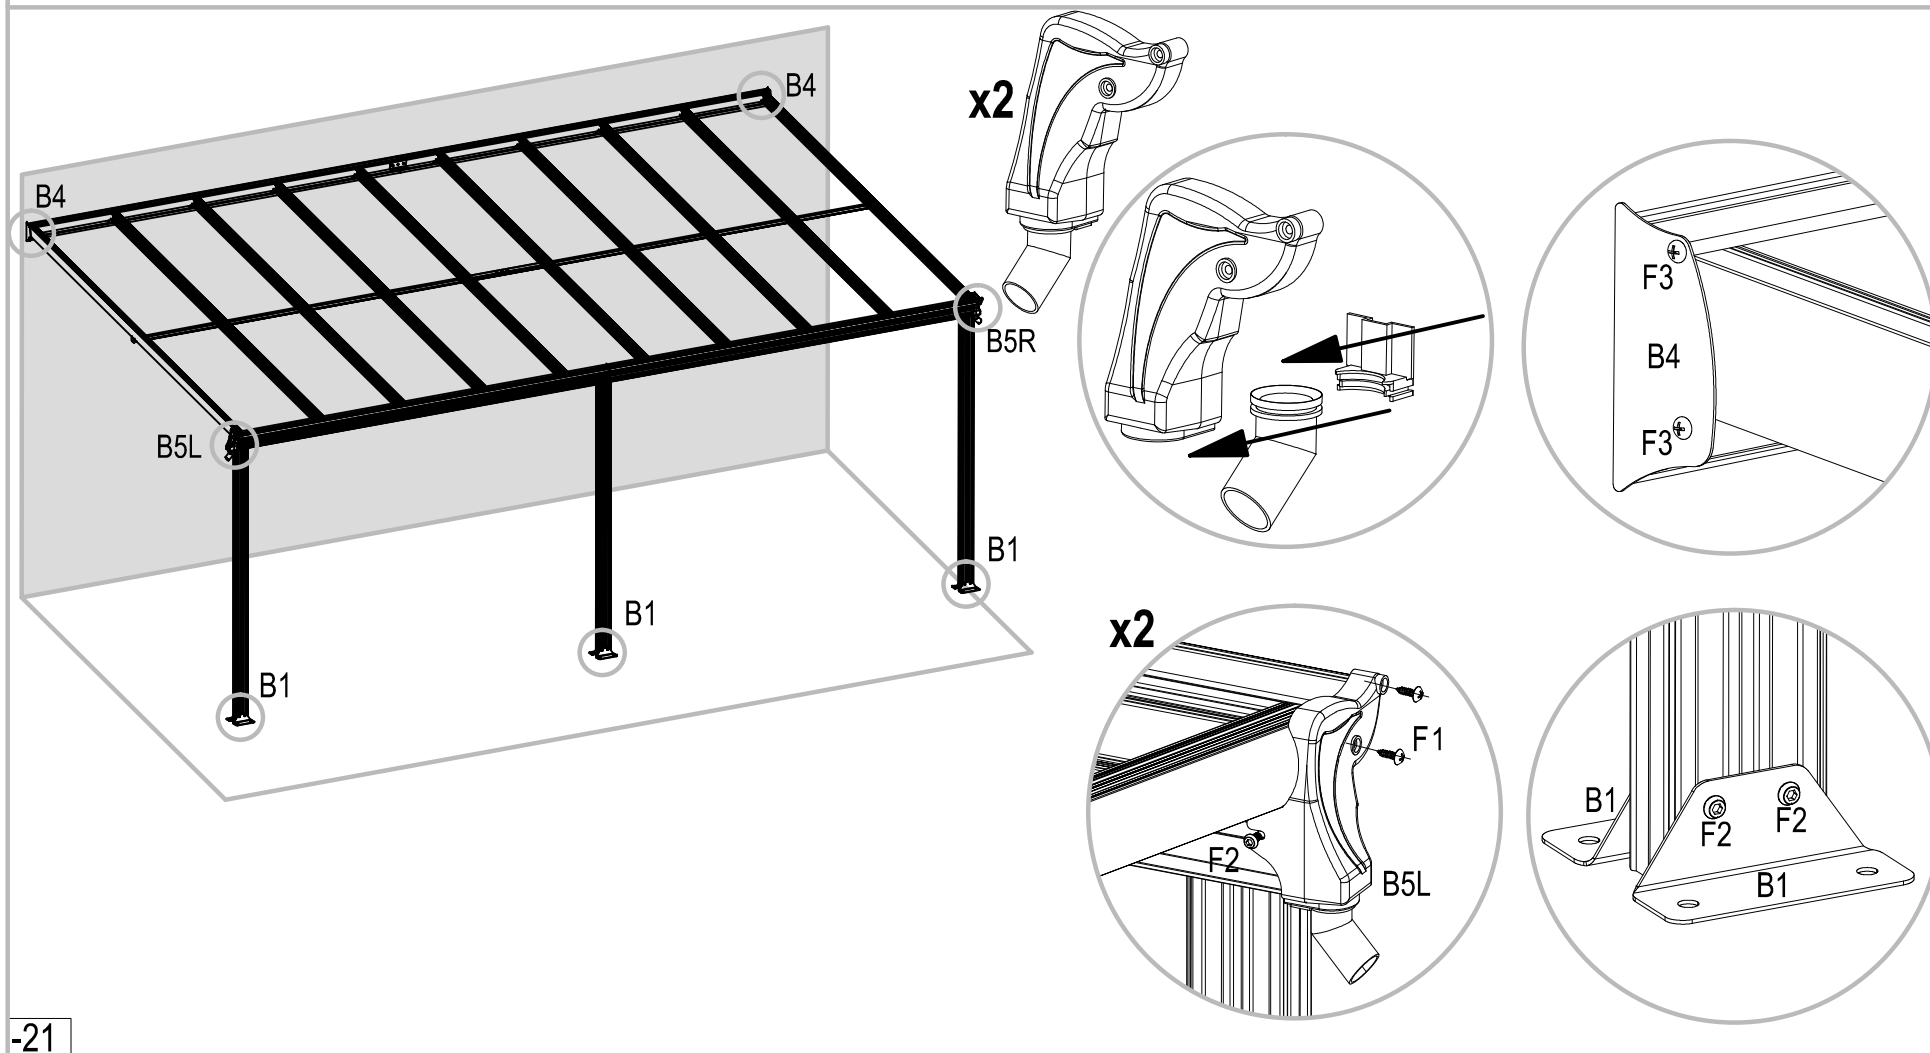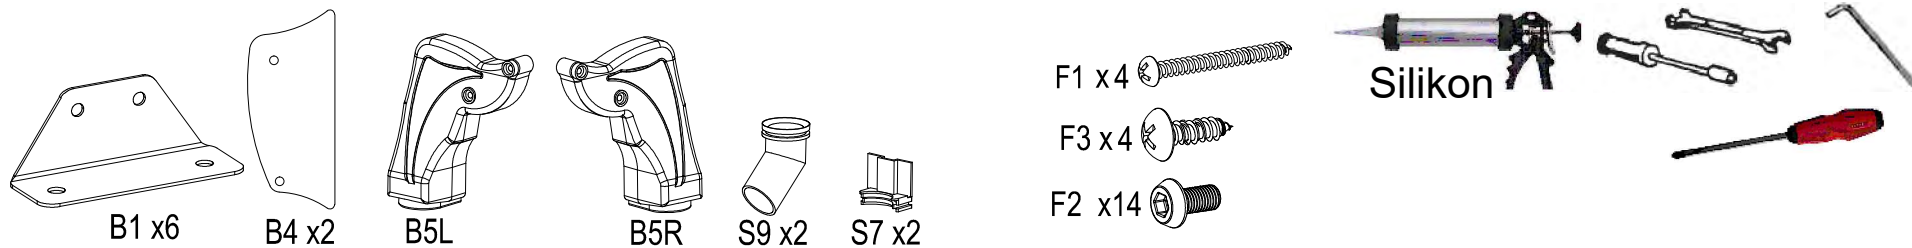










11x2

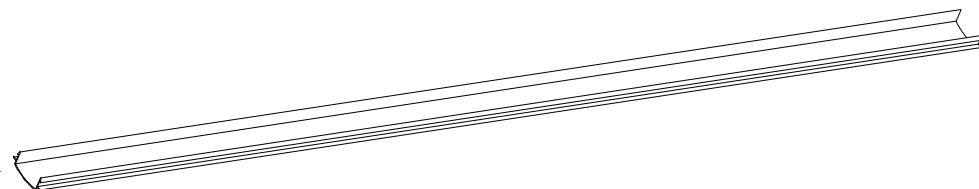

F6 x12



S8 x12

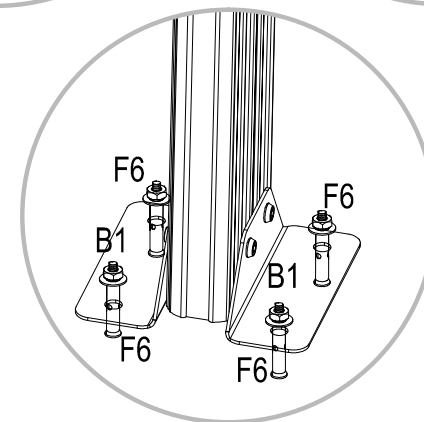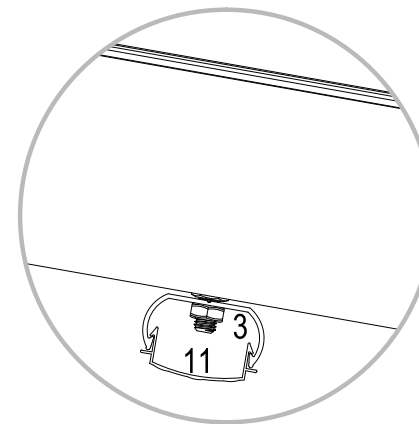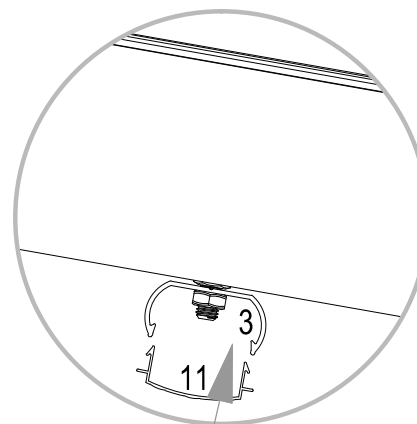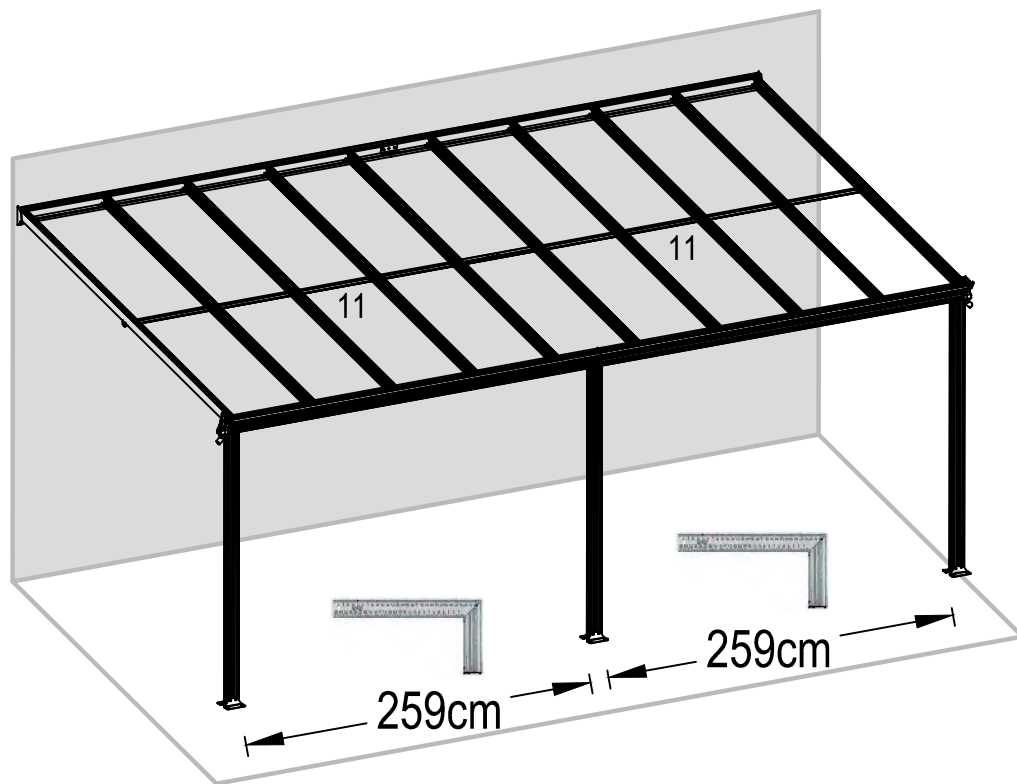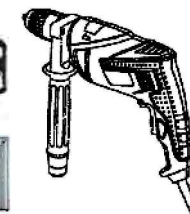

Använd gummi- eller träklubba för att knacka fast S8 på expanderbultarnas mutter.