







Bild	Art.nr	Ant.
	L03G	2
	N	2
	S02	9
	M01	9
	W02	1
	W03	1

Om växthuset Avena byggs på en sockel som går ovan marknivå används "Avena - Mur" för att förlänga dörren ner till marknivå. Med "Avena - Mur" kan dörren förlängas mellan 10cm och 40cm.

Om det gjorts uppdateringar efter att monteringsanvisningen tryckts finner ni dem på: [www.vaxthus-monteringsanvisning.se](http://www.vaxthus-monteringsanvisning.se)

För monteringen behövs:

\*Sticksåg med metallblad


\*Bågfil

\*Borrmaskin

\*6,5mm borrar

\*Skruvstäd

\*2st tvingar

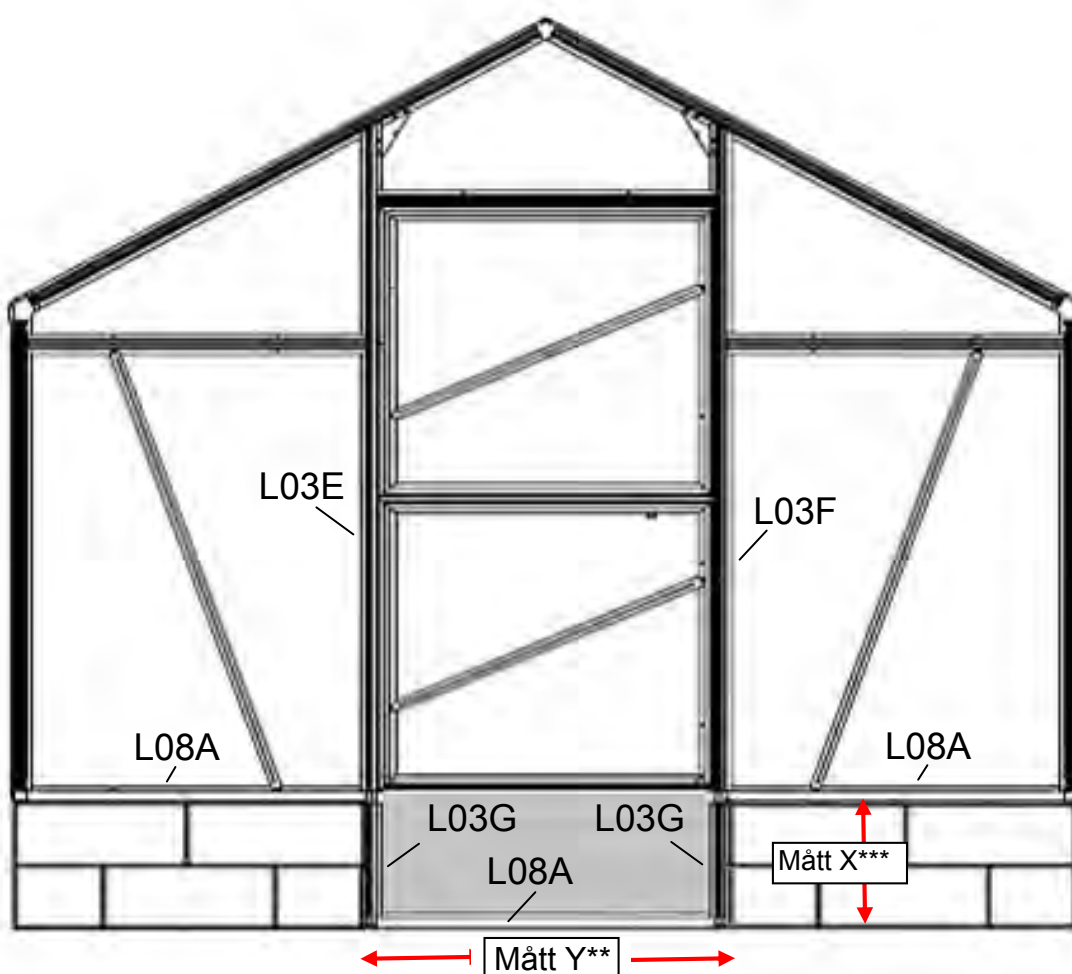


\*\* = Mått Y är måttet på öppningen i muren och skall vara 1040mm.

\*\*\* = Mått X är avståndet från underkant växthuset ner till mark.


- 1) Använd en bågfil och kapa profilerna L03G till den längd som behövs. Längden på L03G skall vara mått X + 34mm. Exempel: Bygger du växthuset på en 200mm hög mur skall L03G kapas till 234mm och om muren är 300mm hög skall L03G kapas till 334mm.

**Bild 1**

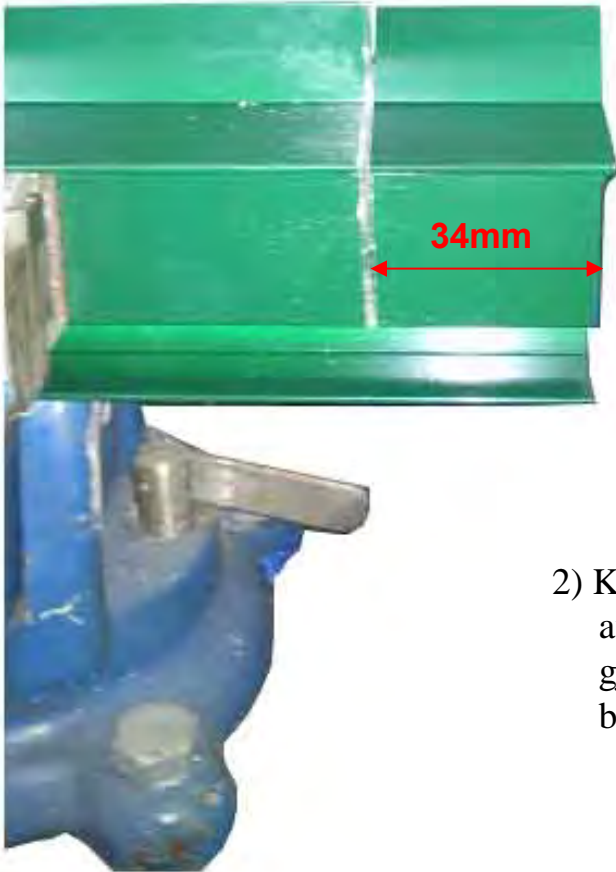


- 2) Kapa ut en bit på 34mm ur båda sidor av L03G enligt bild 1 och 2. Då det är gjort skall båda sidor av L03G se ut som bild 3.

**Bild 2**

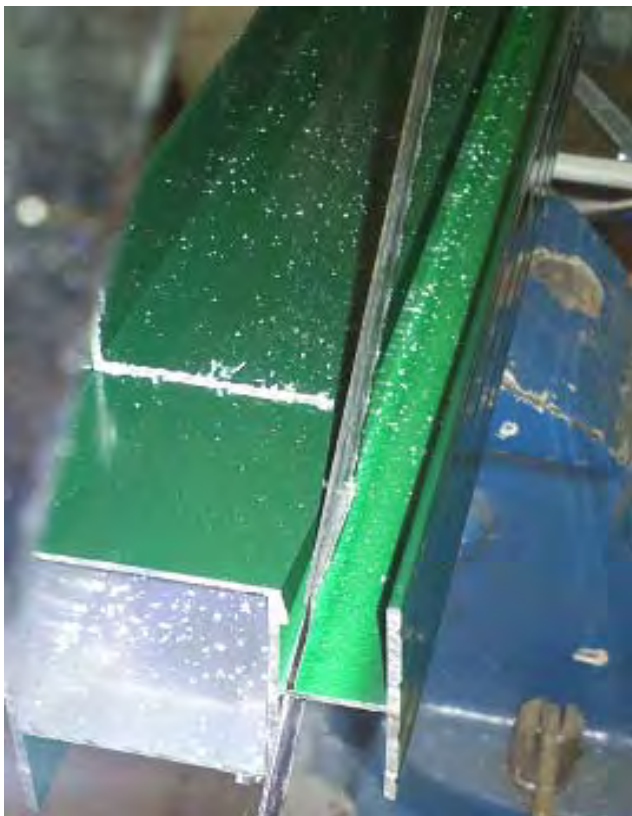


**Bild 3**

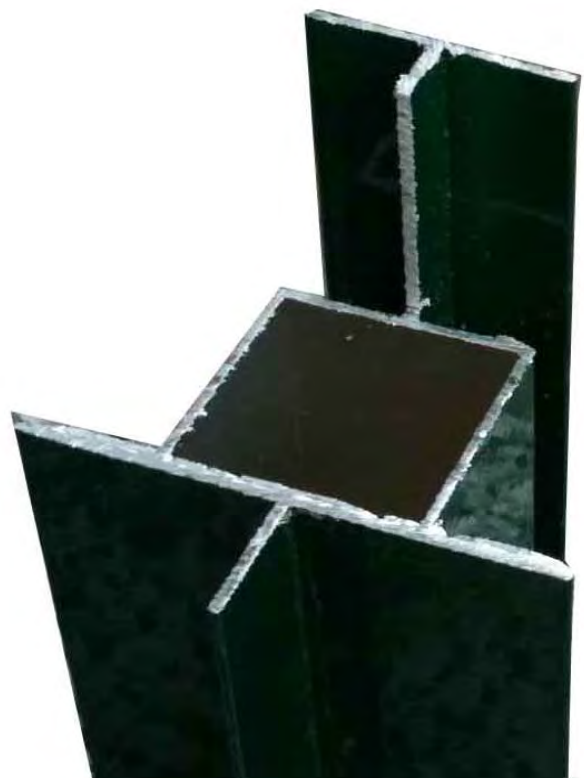


**Bild 4**

- 3) Använd bågfilen och kapa bort kanten som är markerad på bild 4.  
(Då båda sidorna av L03G är lika spelar det ingen roll vilken sida som kapas)

När kanten är bortkapad skall L03G se ut som på bild 5 nedan. Om färgen på profilen blir lite repad då kanten kapas bort gör inget då denna sida inte kommer att synas.

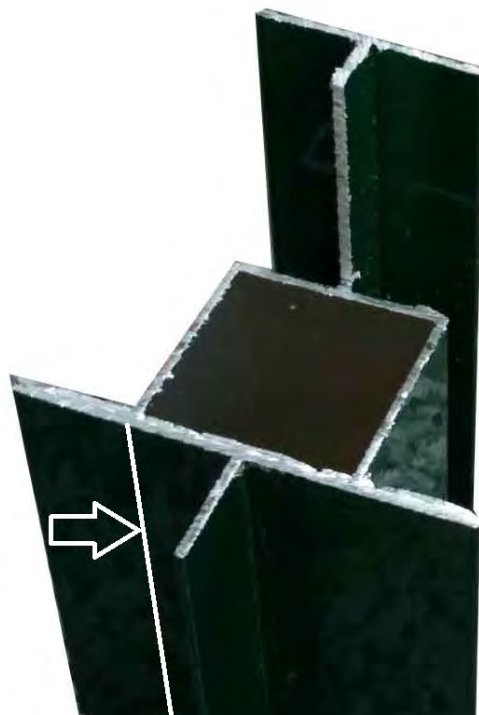


**Bild 5**

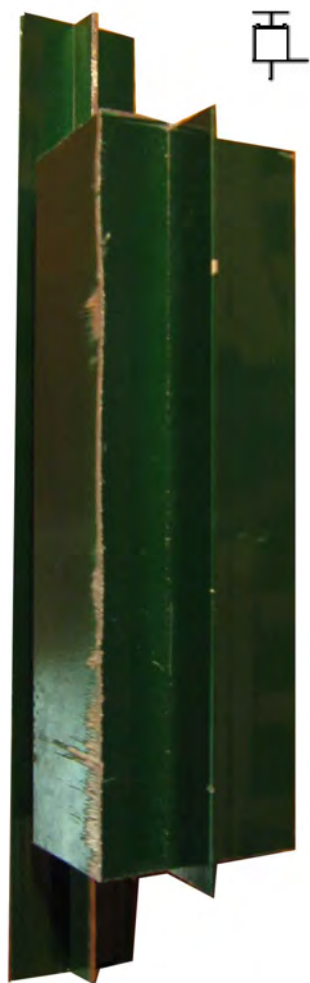


Gör nu likadant med den andra profilbiten L03G så att de två ser identiska ut.

När profilbitarna sedan skall monteras, tänk på att den sida som kapats skall vara utåt mot muren och den okapade in mot dörröppningen.

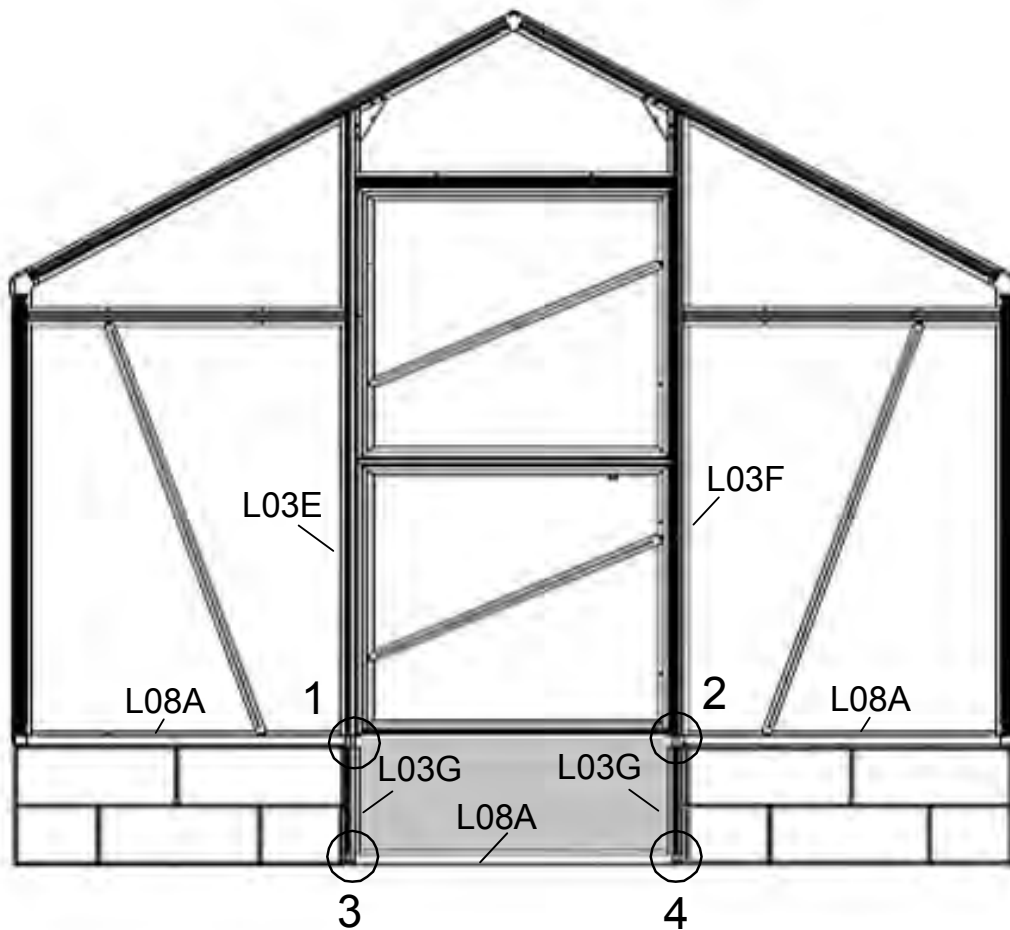

\*

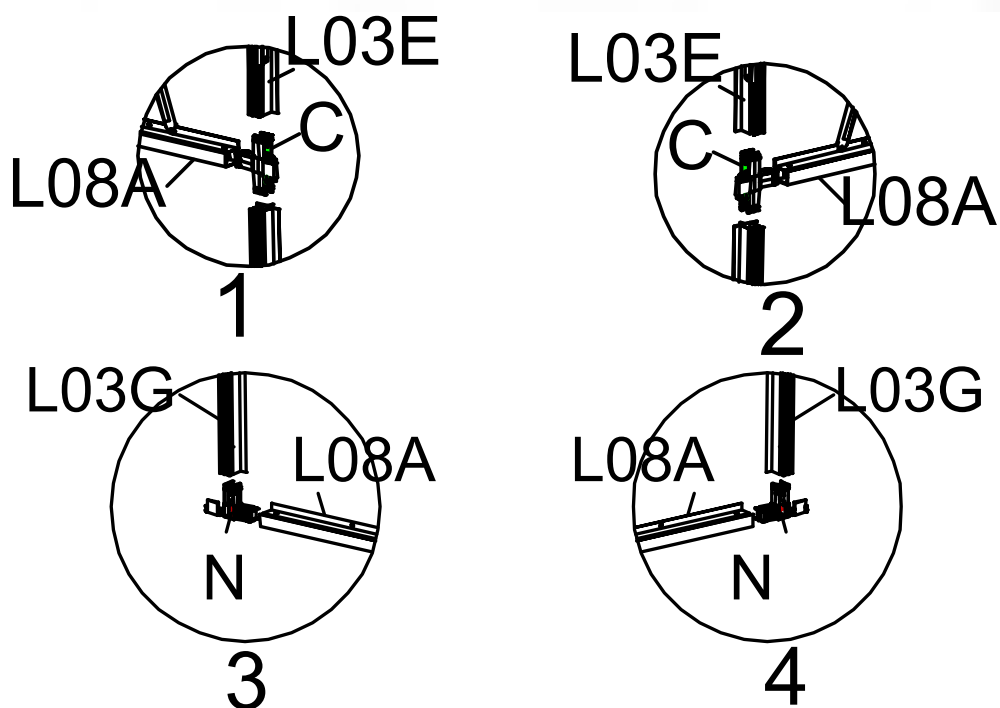

- 4) Montera L03G och L08A enligt bilderna med hjälp av länkarna C och N.  
 (L08A och C medföljer växthuset och inte denna sats)  
 L08A bör fästas i underlaget med en individuell lösning beroende av underlaget.

1) Placera W02 på insidan av dörren och borra 3st 6,5mm hål i L18B (använd W02 som mall och borra genom de befintliga hålen)

VIKTIGT: Lägg något som skyddar kanalplasten innan ni borrar för att förhindra att den skadas.

Använd skruv S02 för att fästa W02.

2) Om dörrens förlängning skall vara mindre än 40cm behöver plåten W03 kapas till önskad längd, lämpligen med en sticksåg med metallblad (Kapa den sida på plåten som skall vara uppåt) Kapa inte plåten för kort utan låt plåt W03 gå ända upp till dörrens underkant.

Fäst W03 med två tvingar innanför W02 och borra 6st 6,5mm hål i W03 (borra från dörrens framsida, d.v.s. genom de befintliga hålen i W02).

Använd skruv S02 för att fästa W03.

