




Hobbyväxthus Sverige AB

Modell: Bellis-PLUS (G)

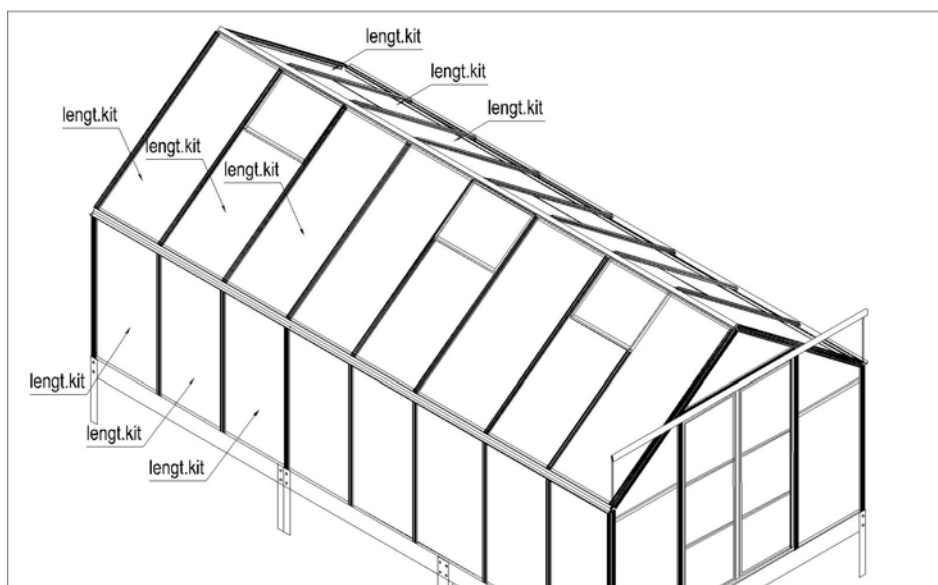

O.B.S Monteringsinstruktion för stålsockeln finner ni på sidorna 20 till 21 längst bak i denna PDF fil.

	SIDA
VIKTIG INFORMATION	2
PLOCKLISTA	3
KANALPLASTSRITNING	4
RITNING ALUMINIUMSTOMME	5
MONTERING AV VÄDRINGSLUCKOR	6
DEMONTERING AV BAKSIDAN	7-8
MONTERING AV PÅBYGGNAD	9-18
MONTERING AV FÖRSTÄRKNINGSSTAG	19

Viktigt om Bellis-PLUS och Bellis-82/98 monteras samtidigt.

Denna monteringsanvisning beskriver hur du monterar Bellis-PLUS på ett befintligt Bellisväxthus som du har monterat tidigare. Om du bygger Bellis-PLUS samtidigt som ditt växthus Bellis-82/98 kan du följa nedanstående ordning.

1. Montera ihop socklarna enligt Bellis-PLUS och Bellisväxthusets manual för socklarna.
2. Montera skarvsektionen enligt sid.9 i Bellis-PLUS manual.
3. Montera växthuset enligt manualen för bellisväxthuset men använd skarvsektionen från Bellis-PLUS istället för växthusets baksida.
4. Montera enligt sid.10-19 i manualen för Bellis-PLUS.

Observera att alla delar till Bellis-PLUS inte har samma dimension som delarna till Bellis-82 / 98 och får därför inte blandas ihop.

Vid montering

Vi rekommenderar att stålsockeln monteras först och förankras i marken innan byggnationen av Bellis-PLUS påbörjas.

Tänk på att inte montera växthuset då det är blåsig.


Viktig information om kanalplastskivorna: Dra loss ungefär 5cm av filmen från skivans alla kanter före montering; och dra bort all film omedelbart efter att konstruktionen är färdigmonterad. Sidan som har genomskinlig skyddsfilm skall vara vänd mot solen, (d.v.s. utsidan på växthuset) då den har ett inbyggt UV-skydd som förhindrar skivan att brytas ner.

TIPS: Då det är omöjligt att se skillnad på sidorna när skyddsfilmen är avlägsnad kan man sätta en genomskinlig tejp på den sida som skall vara vänd inåt.

Bilder i monteringsinstruktionen:



Växthuset inifrån

















Växthuset utifrån





Underhåll

Gör rent växthuset grundligt varje vår med varmt vatten och desinfektionsmedel för att avlägsna alger och annan smuts som uppstår. Håll växthusets tak fritt från större snömängder och säkerställ att dörrar och vädringsfönster är ordentligt stängda vid hård vind. Innan vintern kan en stötta placeras i mitten av växthuset för att öka snötåligheten. Om någon kanalplastskiva lossnar skall den omedelbart återmonteras eller ersättas.

Plocklista





Artikel	Ant.
 BZ-1	2
 CZ-1	4
 DP01	2
 DP02	1
 HQC01	2
 HQC02	2
 JJH606C	6
 JJH609	16
 L08C	2
 L08C-X	4
 L08D-X	4
 L08E-X	6

Artikel	Ant.
 LJH602A	4
 LJH602B	4
 LJH602A-1	2
 LJH602B-1	2
 LJH603B	2
 LJH607	1
 LJH609	2
 LJH610	2
 LJH615	2
 LJH616	2
 LJH618	4
M6  ML01	87

Artikel	Ant.
M6*14  S04	87
M6  S05	24
 W01	2
 W02	4
 W04	4
 W11	1
 W13	1
3.5*16  Z02	8
4*12  Z04	2
 ZZ-01	2


KANALPLASTRITNING

Modell	Bellis-PLUS(G)
Specifikation	(B)2560x(L)1965

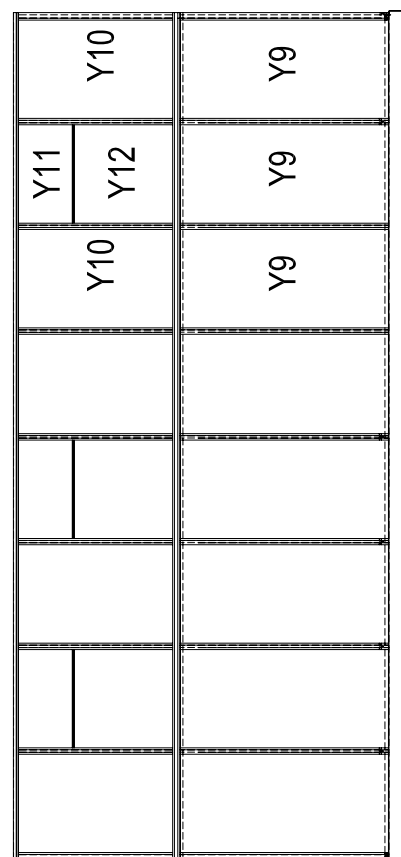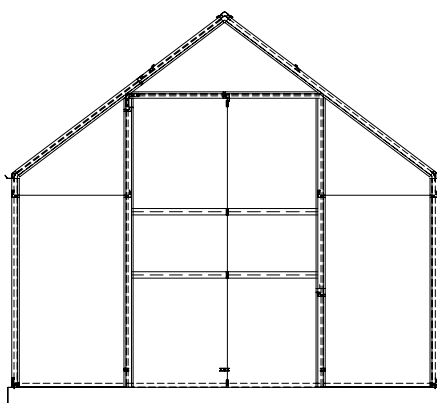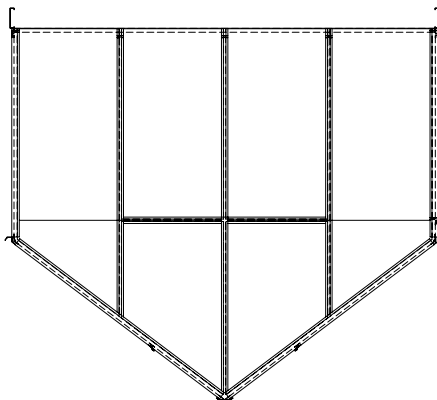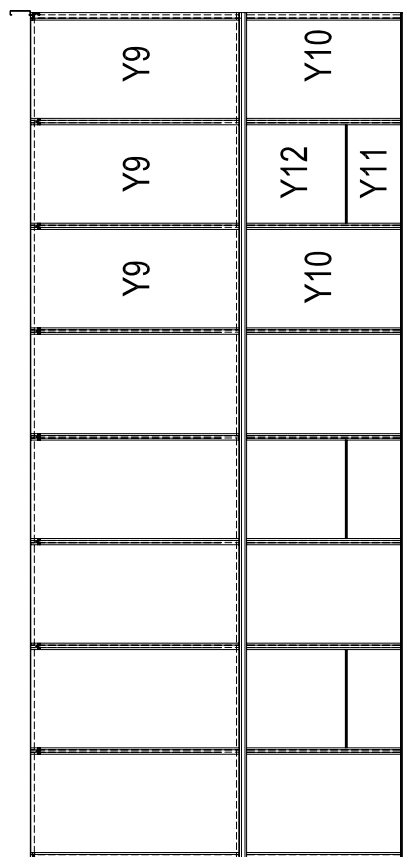


1. Drag loss ungefär 5cm av filmen från skivans alla kanter före montering; och drag bort all film omedelbart efter att konstruktionen är färdigmonterad.
2. Sidan som har transparent skyddsplast skall vara vänd mot solen, (d.v.s. utsidan på växthuset) då den har ett inbyggt UV-skydd som förhindrar skivan från att brytas ner av solljuset.

VIKTIGT

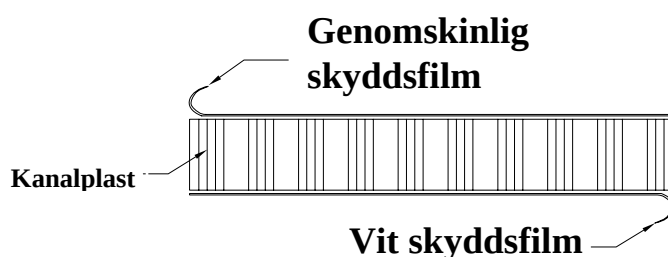


Kanalplasten har en tunn skyddsfilm på båda sidor som skall tas bort då växthuset är monterat. Den ena sidan har en genomskinlig skyddsfilm och den andra har en vit skyddsfilm. Den sida som har genomskinlig skyddsfilm är behandlad för att skydda kanalplasten från att brytas ner av solens UV-strålning. **DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DEN SIDA SOM HAR GENOMSKINLIG SKYDDSFILM MONTERAS MOT VÄXTHUSETS UTSIDA, D.V.S. MOT SOLEN.**

RITNING ALUMINIUMSTOMME

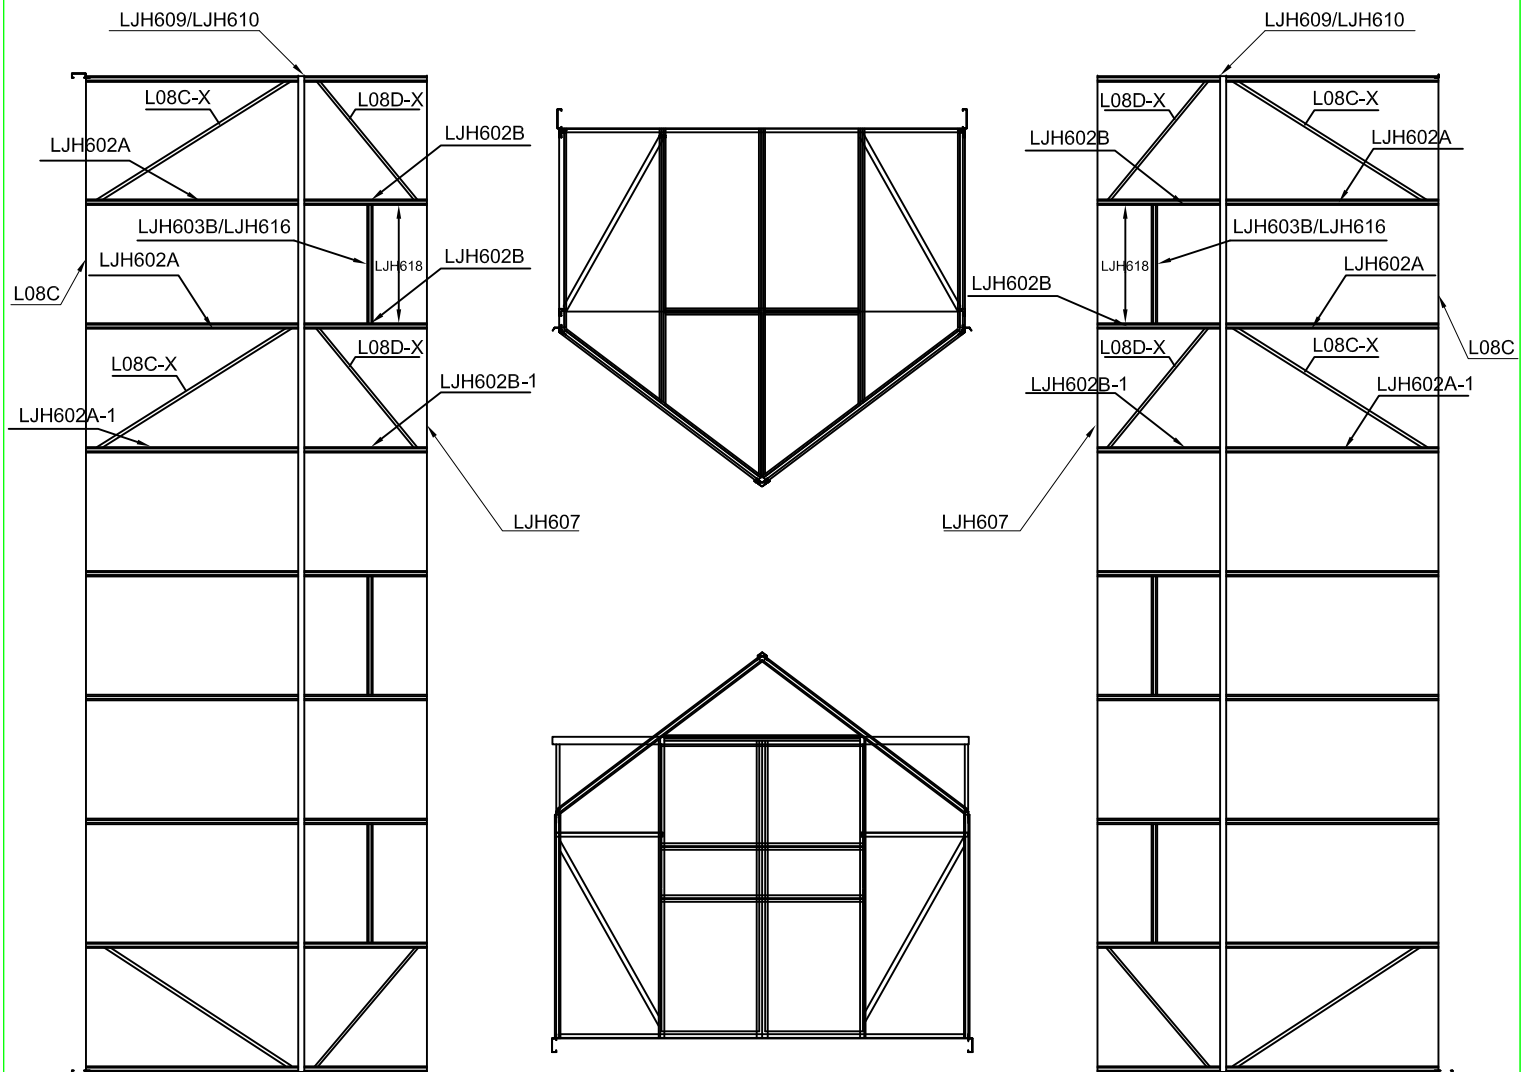





SKRUVINSTALLATION


- Skjut in skruvens skalle i aluminiumprofilens urstansade hål och för den uppåt eller nedåt beroende på var den skall placeras.

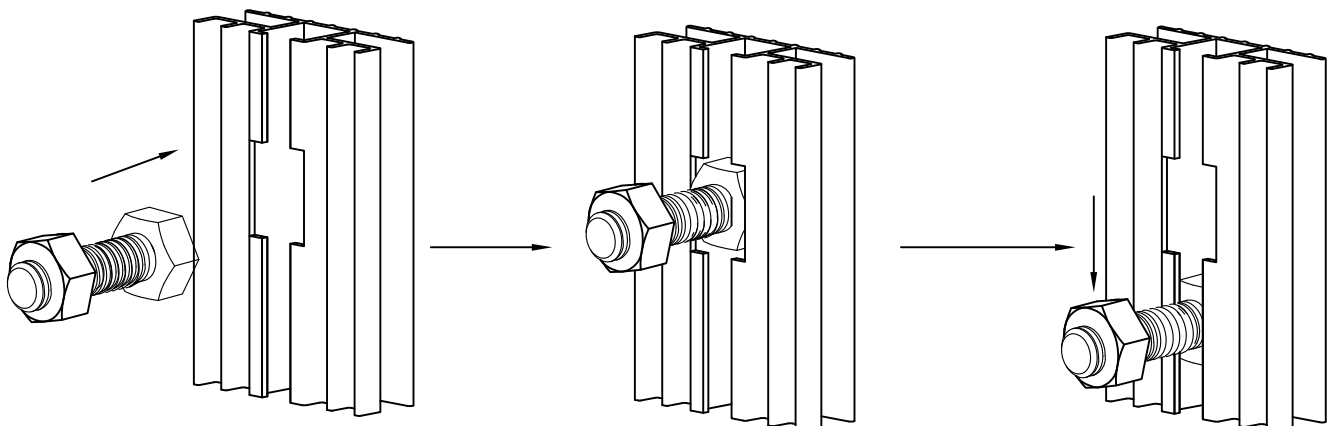


MONTERING AV VÄDRINGSLUCKOR

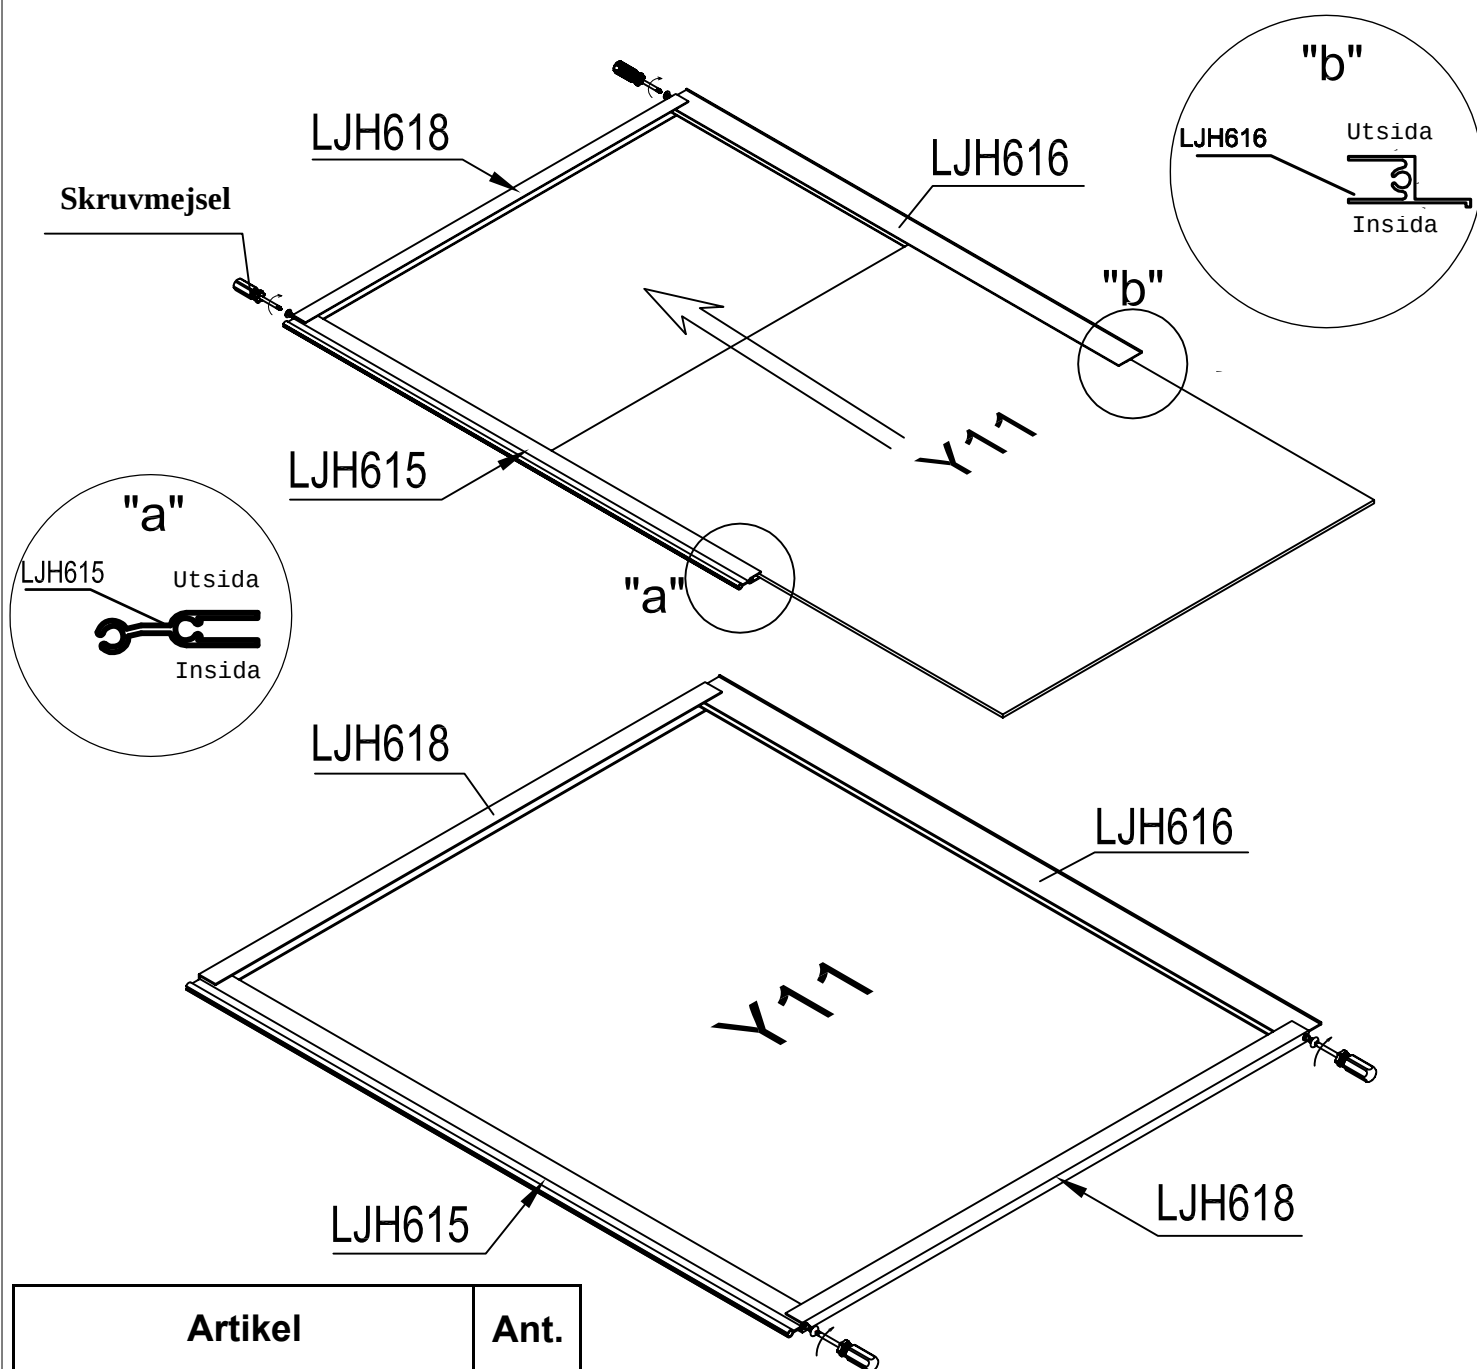

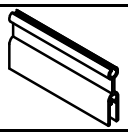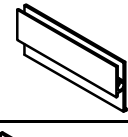
Artikel			Ant.
		LJVH615	2
		LJVH616	2
		LJVH618	4
4*30		Z02	8

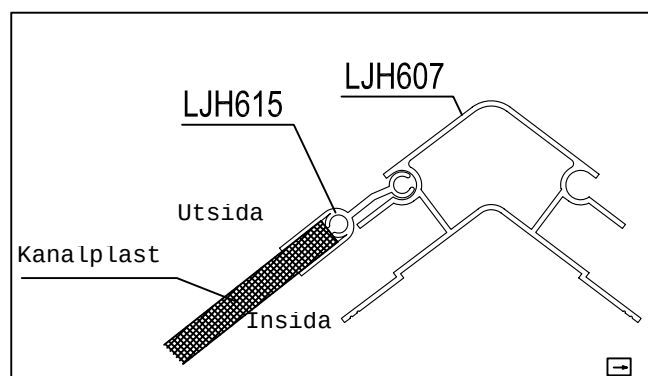




Drag ut hänggrännen så att kanalplastskivorna i sektionen längst bak i växthuset friläggs.

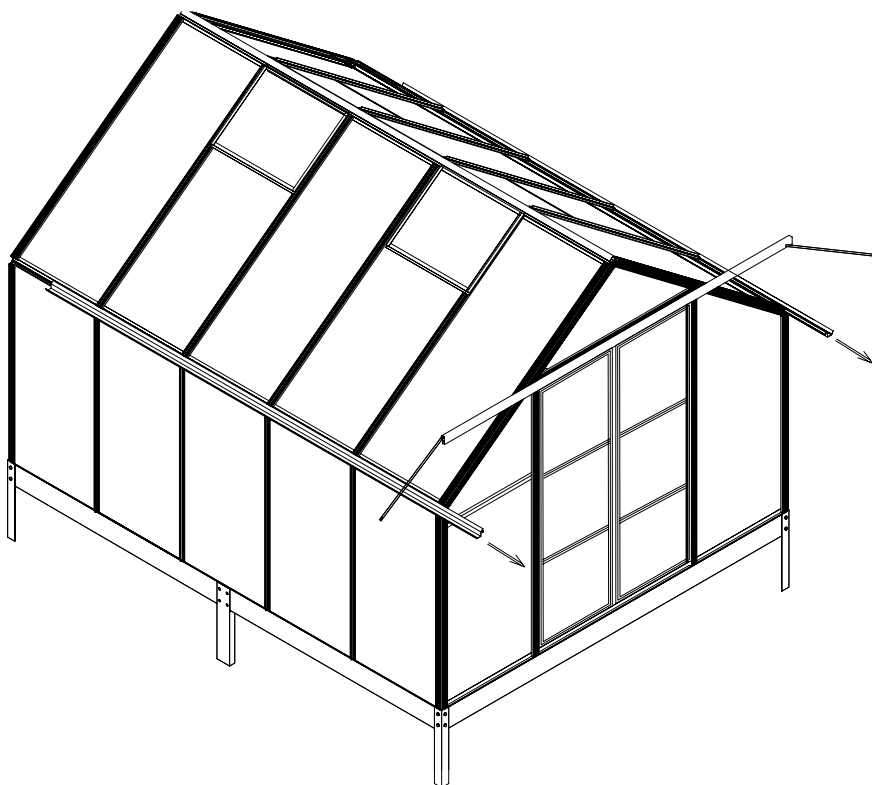


Montera bort kanalplastskivorna i sektionen längst bak i växthuset.
Tips: Innan skivorna tas bort, sätt en genomskinlig tejp på skivans insida så att ni vet vilken sida som var vänd inåt då de återmonteras.

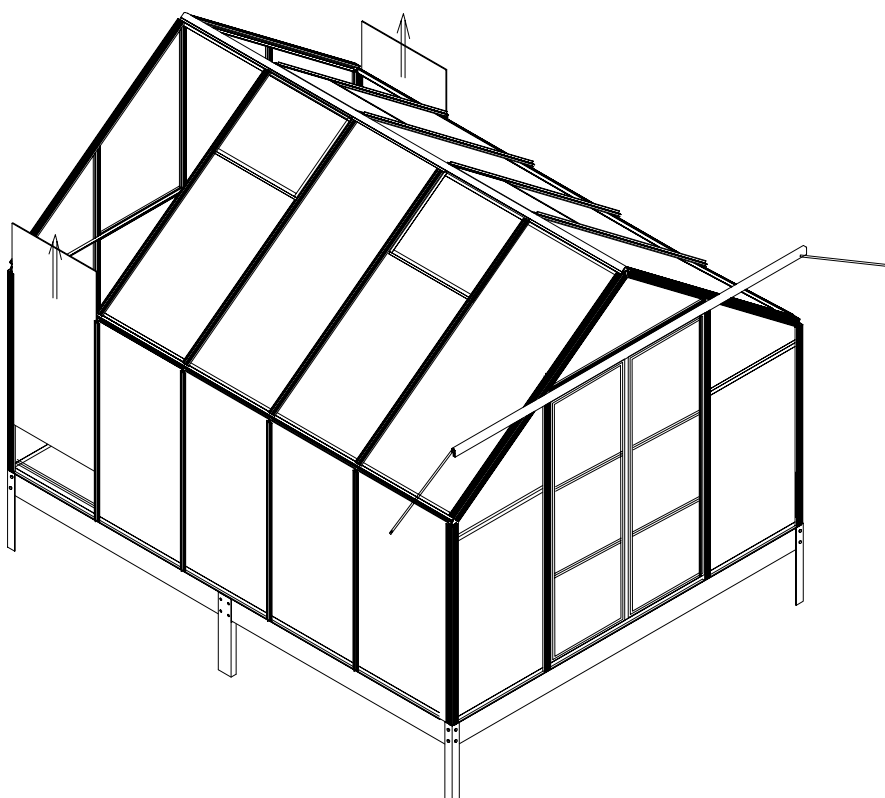


**Montera tillfälligt stöttorna ZZ-01 enligt bild "a".
Skruva bort de diagonala stagen i sektionen längst bak i växthuset.**

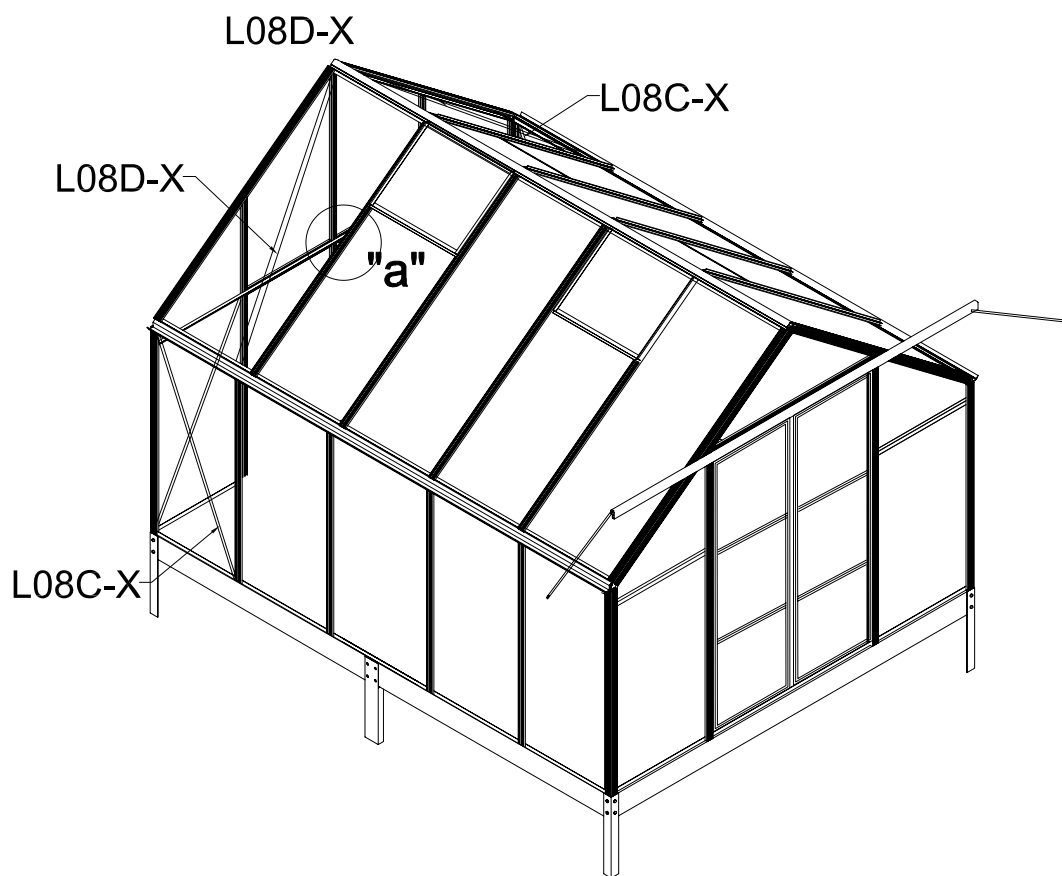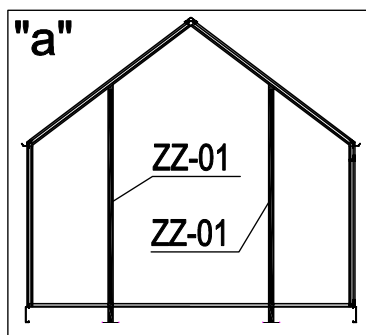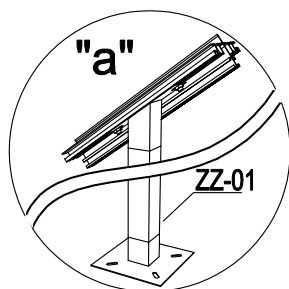


Montera lös den bakre väggen.

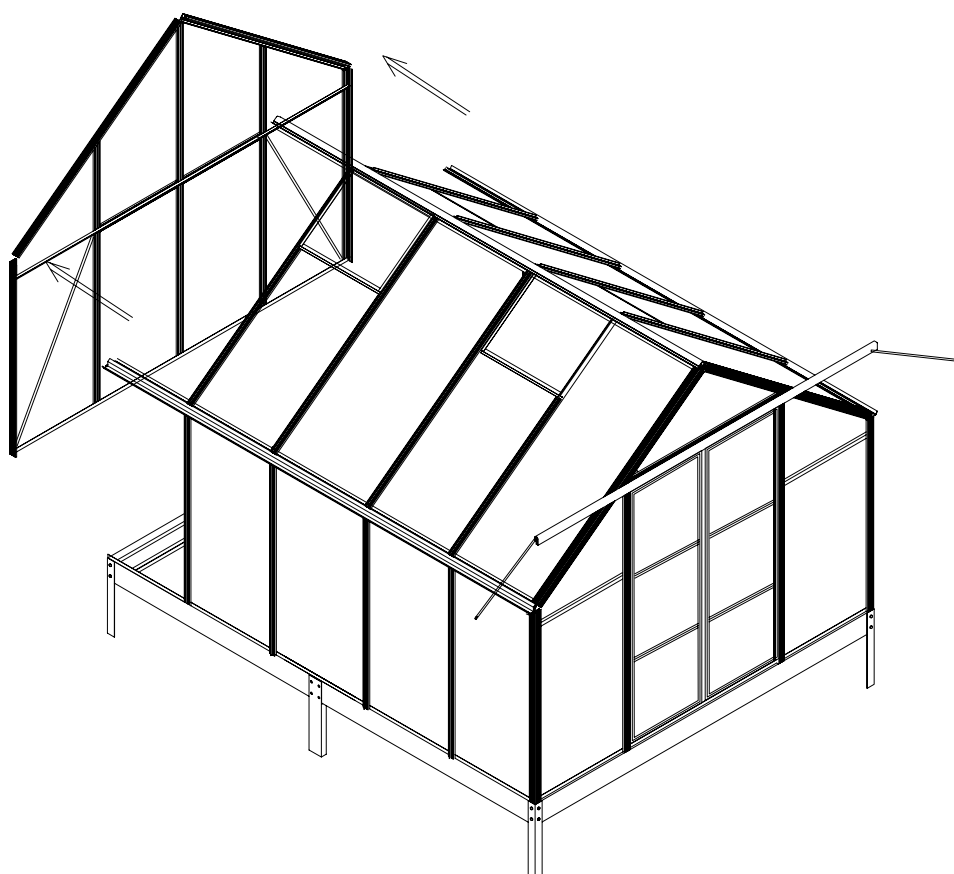


Montering av skarvsektion

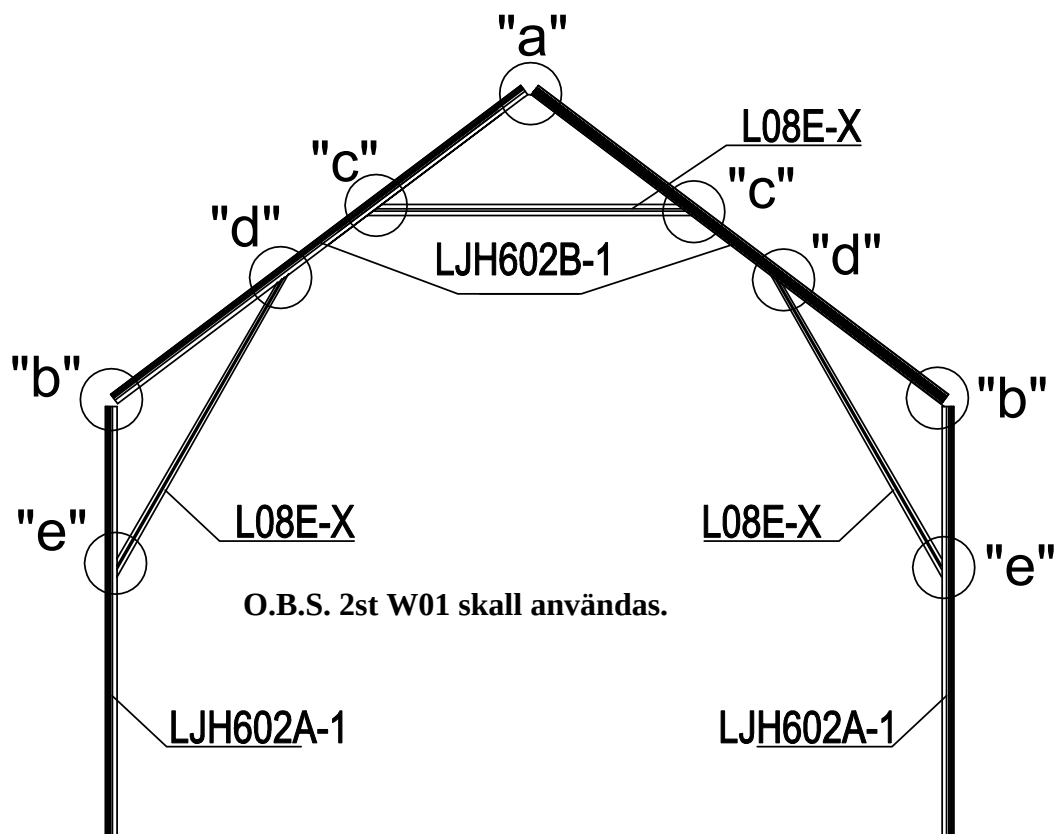


Förtydligande information om hur W01 och W02 monteras finns i manualen för växthuset Bellis-82/98.

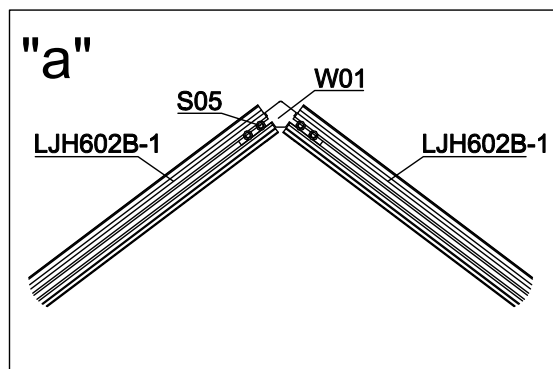


2st W01

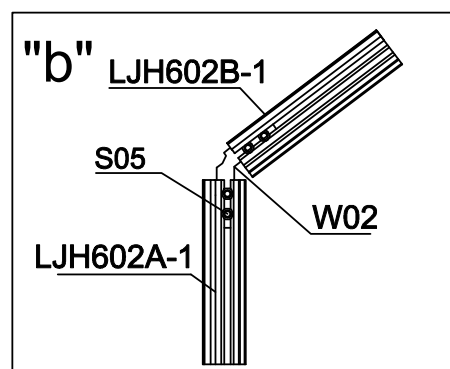


2st W02 per sida.

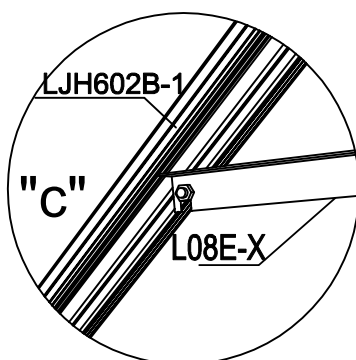

2st L08E-X




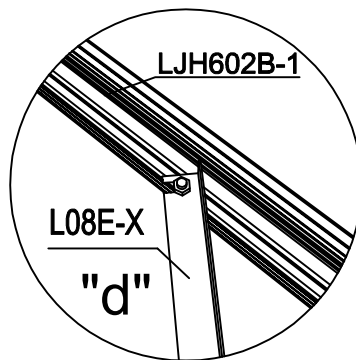


2st L08E-X




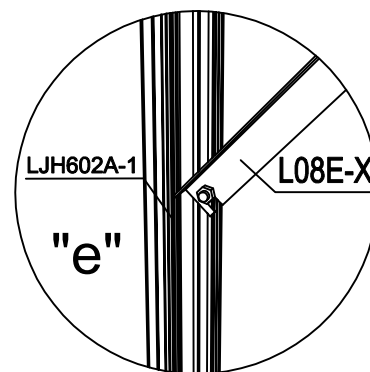


2st L08E-X





- 1) Installera skarvsektionen (monterades på sidan 9) där den bakre väggen tidigare suttit.
- 2) Montera två de två L08C och taknocken LJH607.
- 3) Återmontera den bakre väggen på sin nya plats.
- 4) Montera de två LJH609.

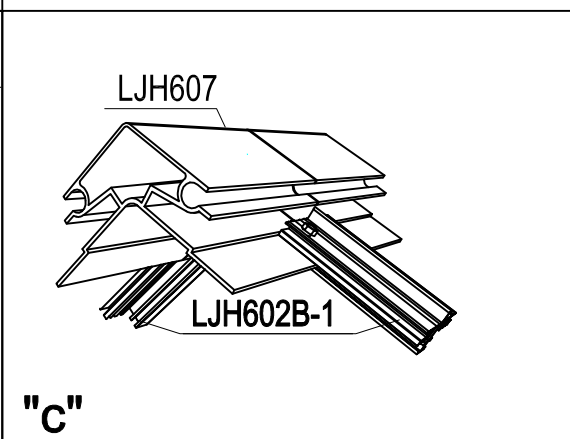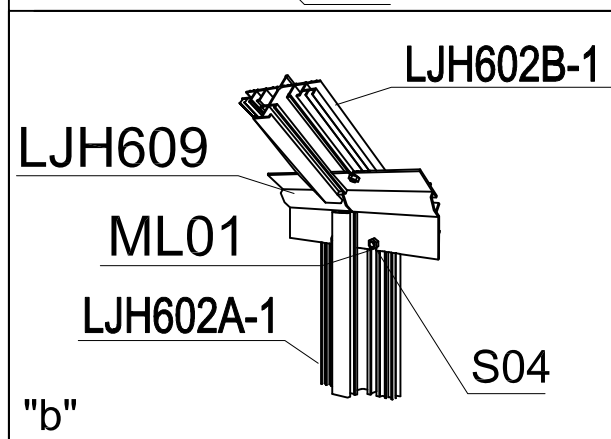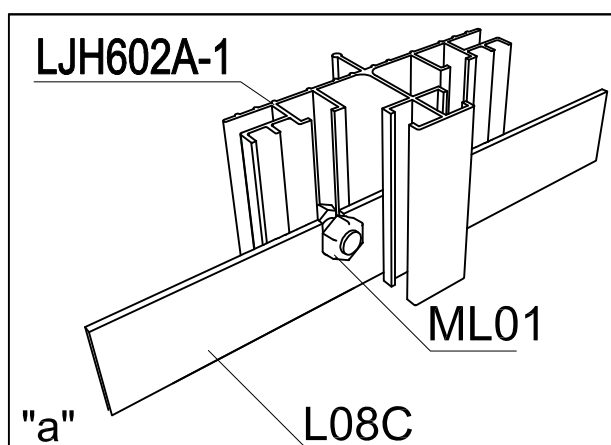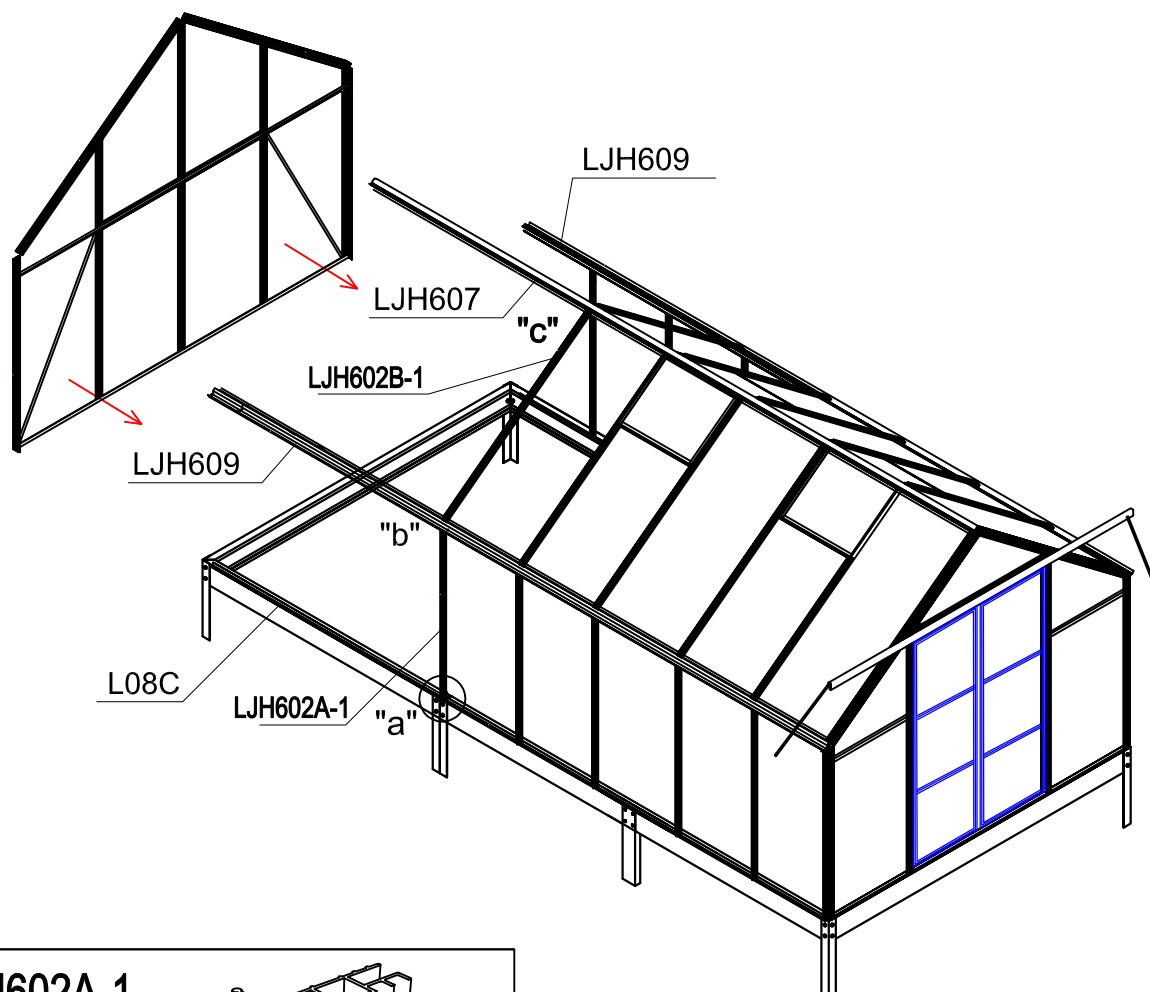

- 1) Montera profilerna LJH602A och LJH602B enligt bilden nedan.
- 3) Skruva fast täckbrickan DP02 över skarven i taknocken.
- 2) Skjut i vädringsluckorna.

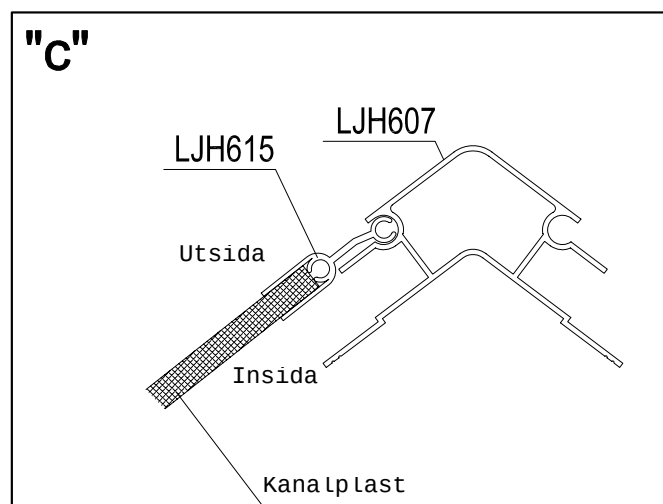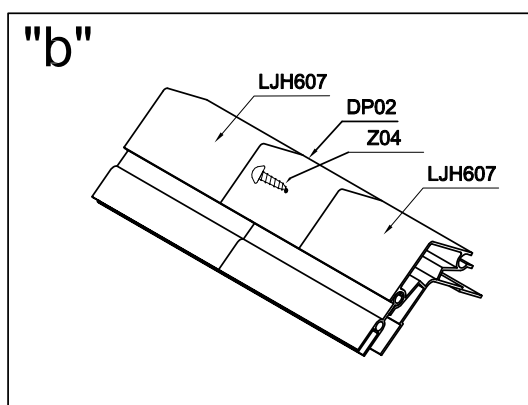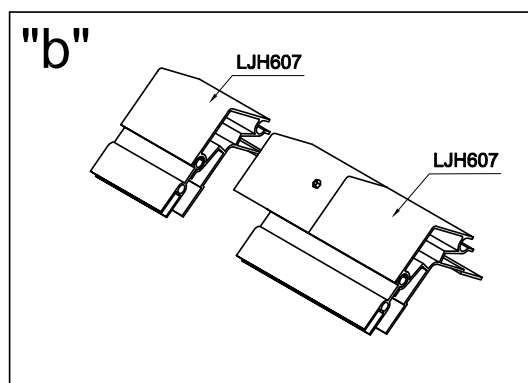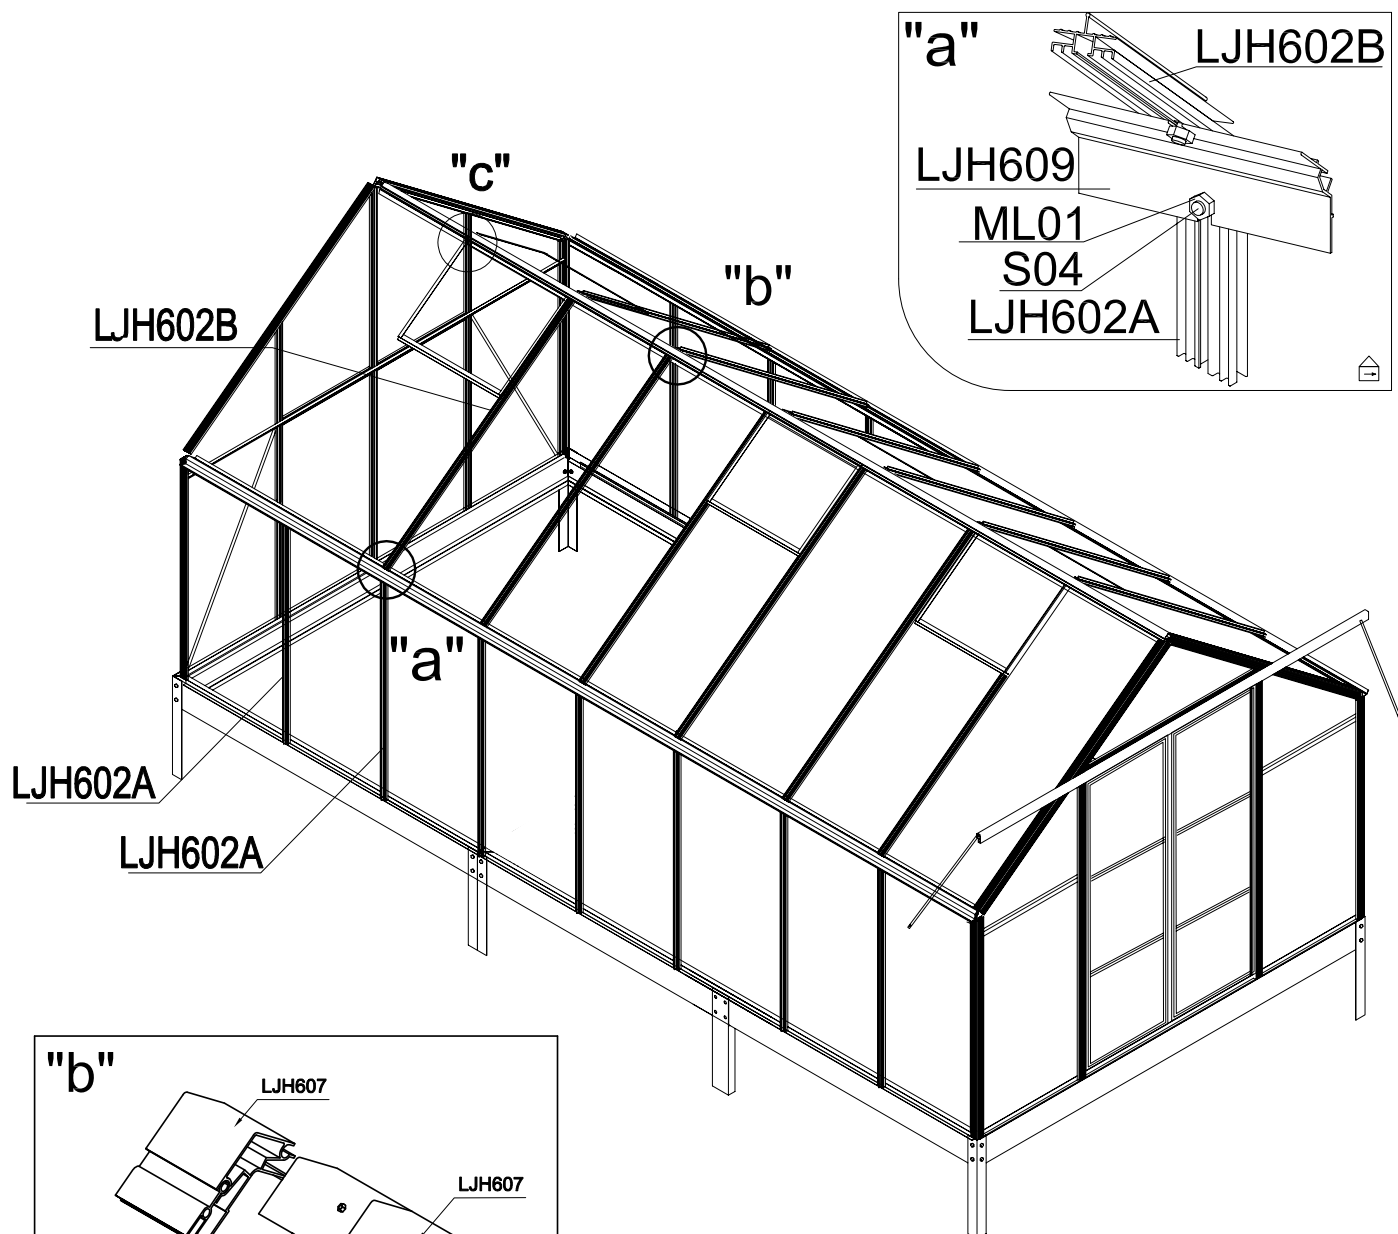




- 1) Montera resterande LJH602A och LJH602B.
- 2) Montera LJH603B under vädringsluckorna.
- 3) Montera HQC01 och HQC02.

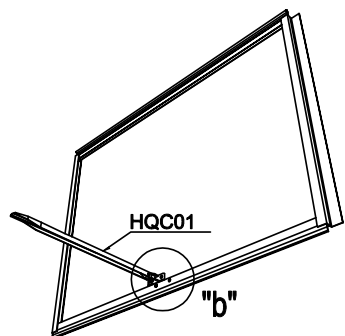
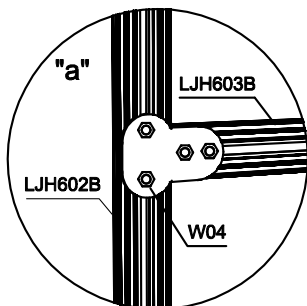
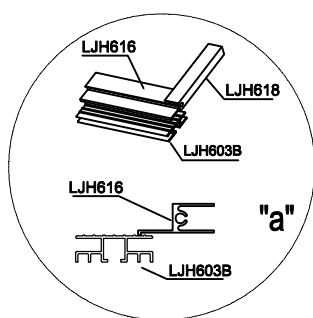
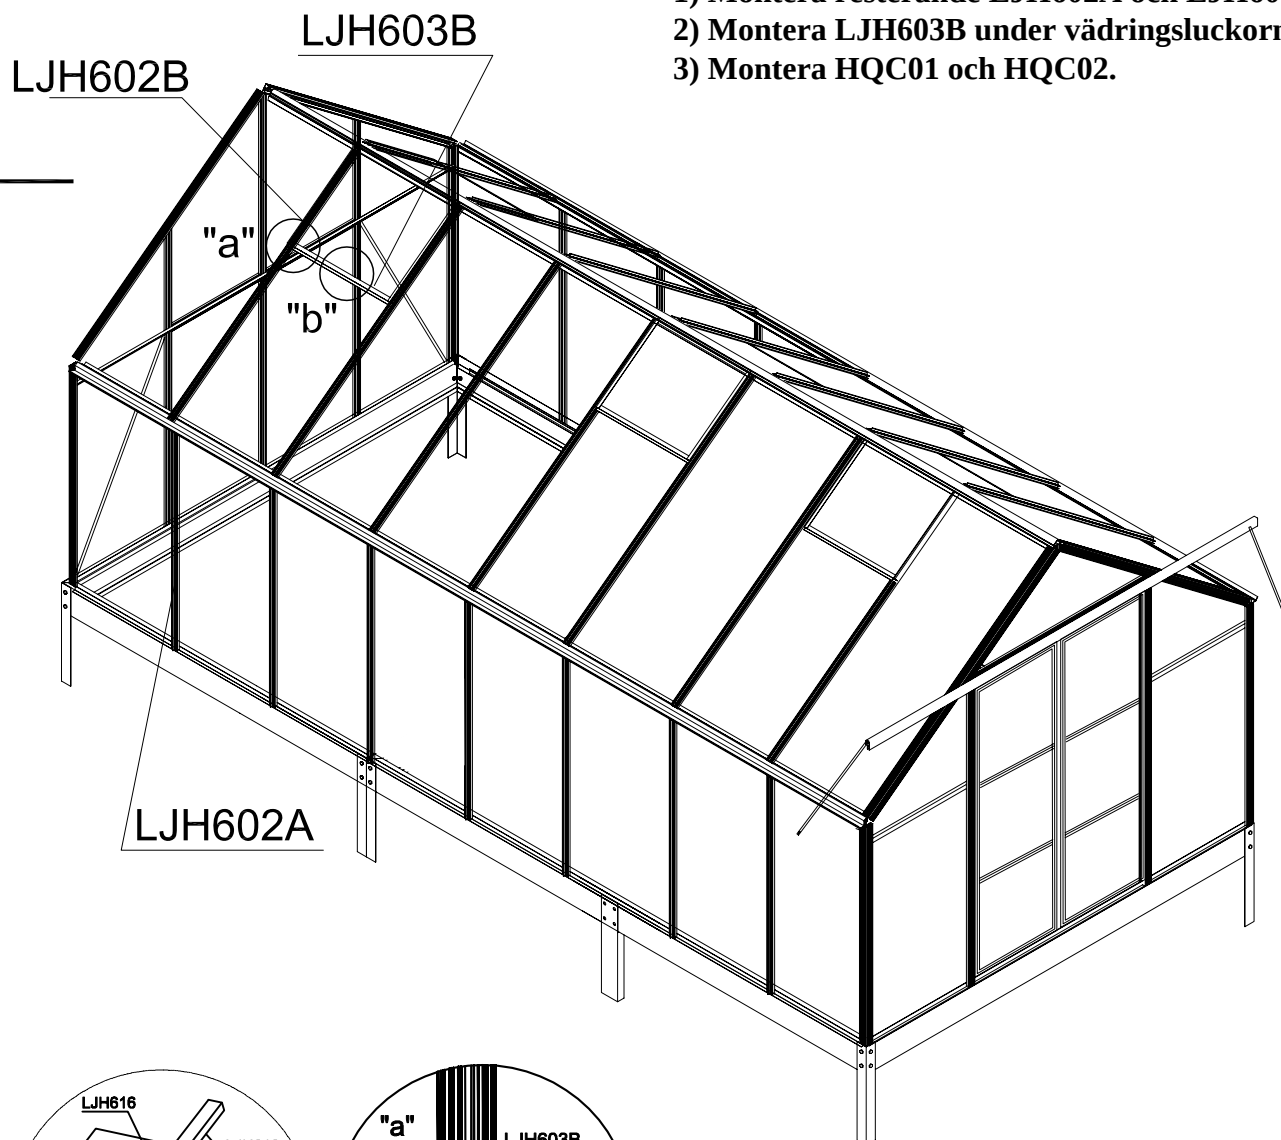



Montera HQC01 på vädringsluckan med de själv-gängade skruvarna och stäng vädringsluckan.

Montera HQC02 på LJH603B med 2st skruv S04 men dra inte åt muttrarna.


Skjut HQC02 i sidled tills piggarna passar i hålen på öppningsstaget och gör så att vädringsluckan blir låst. Drag åt muttrarna till S04.

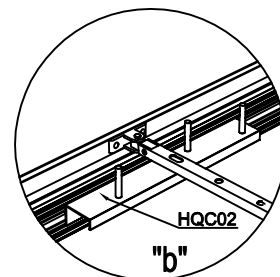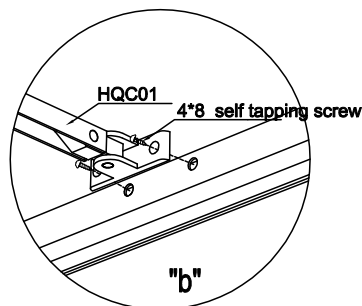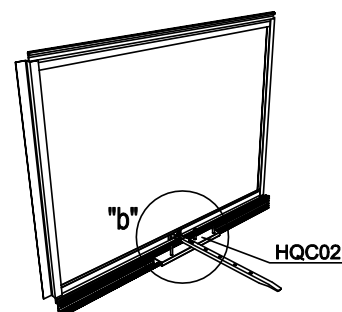

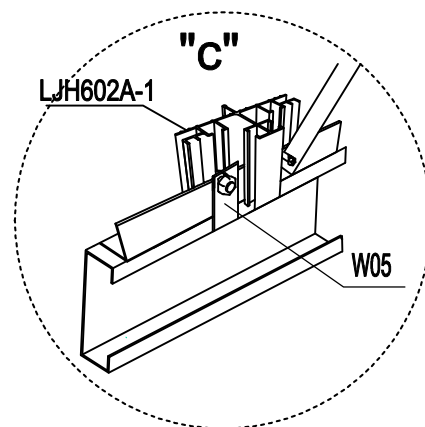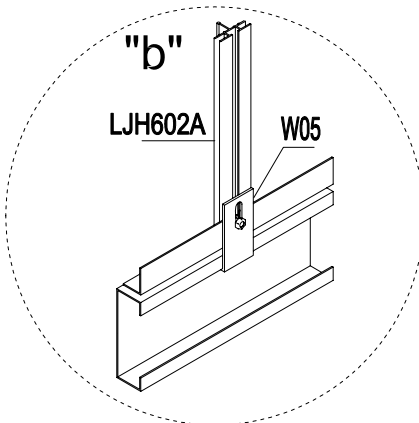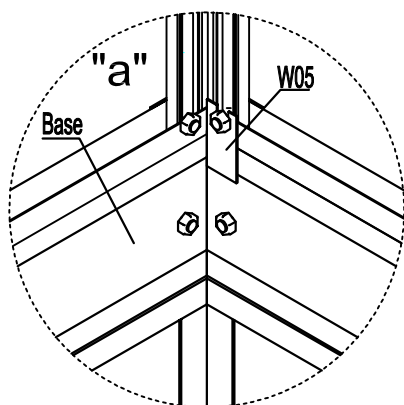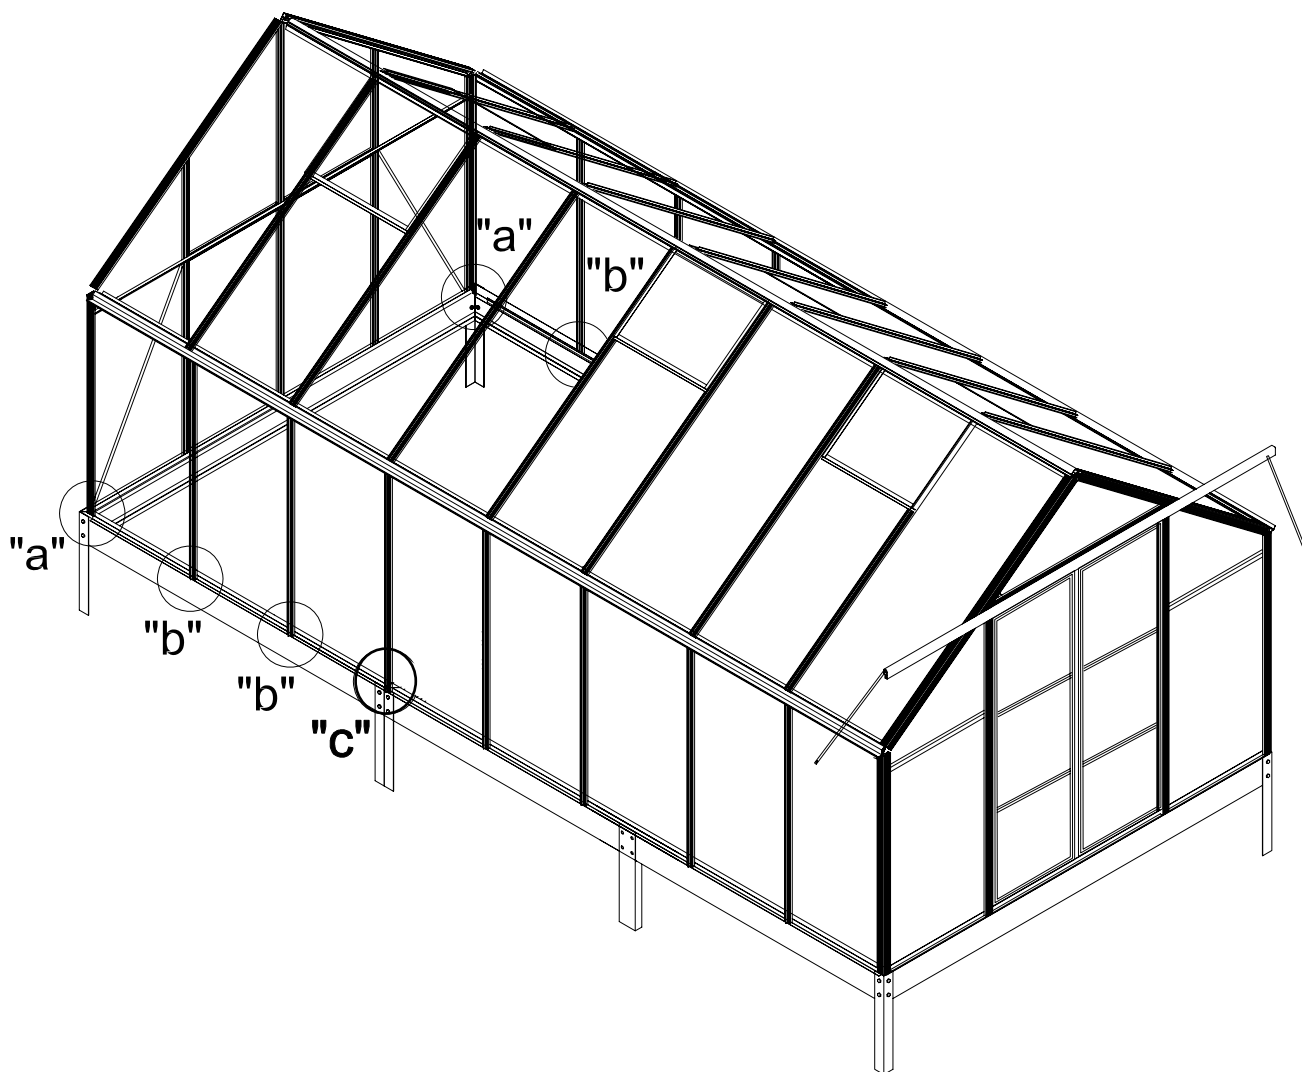


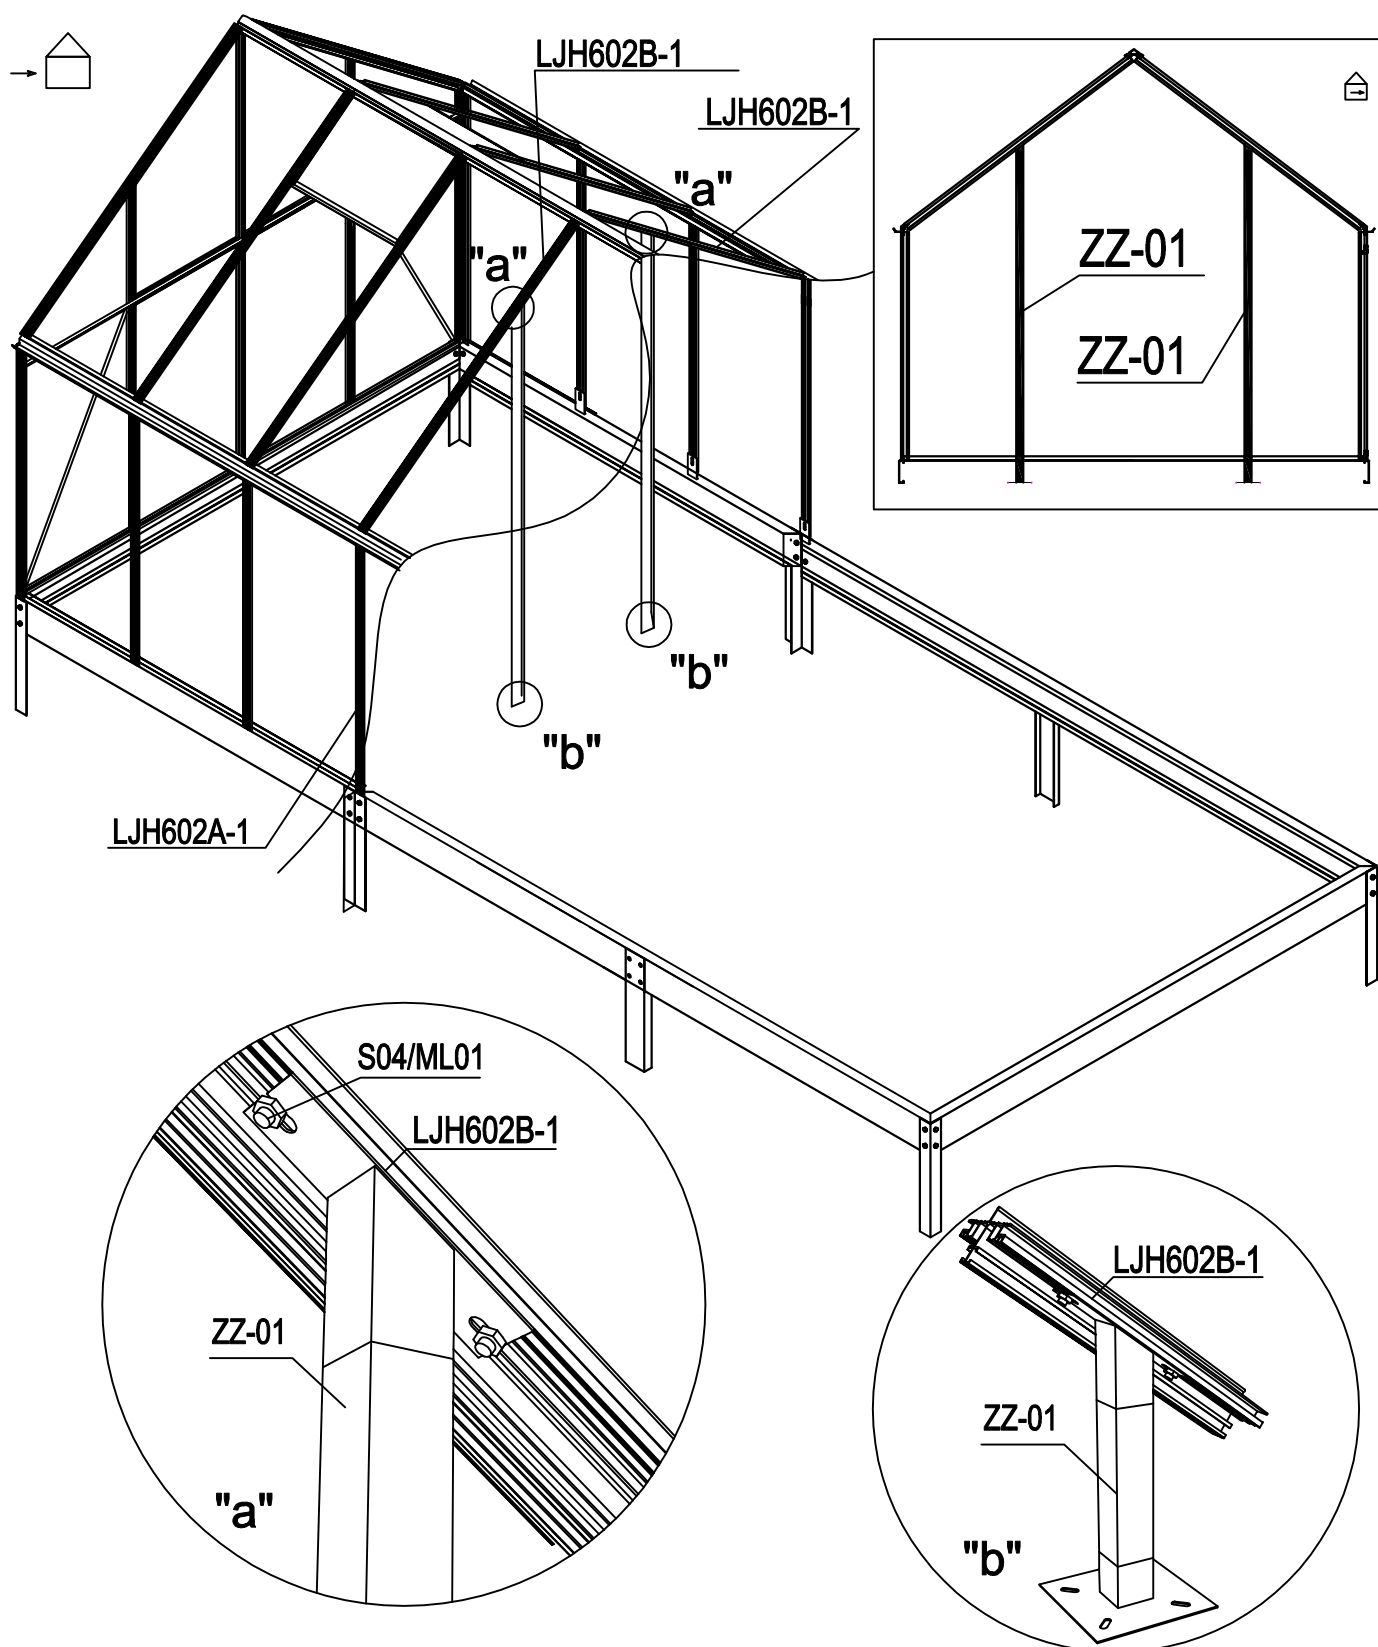


Montera de diagonala stagen.

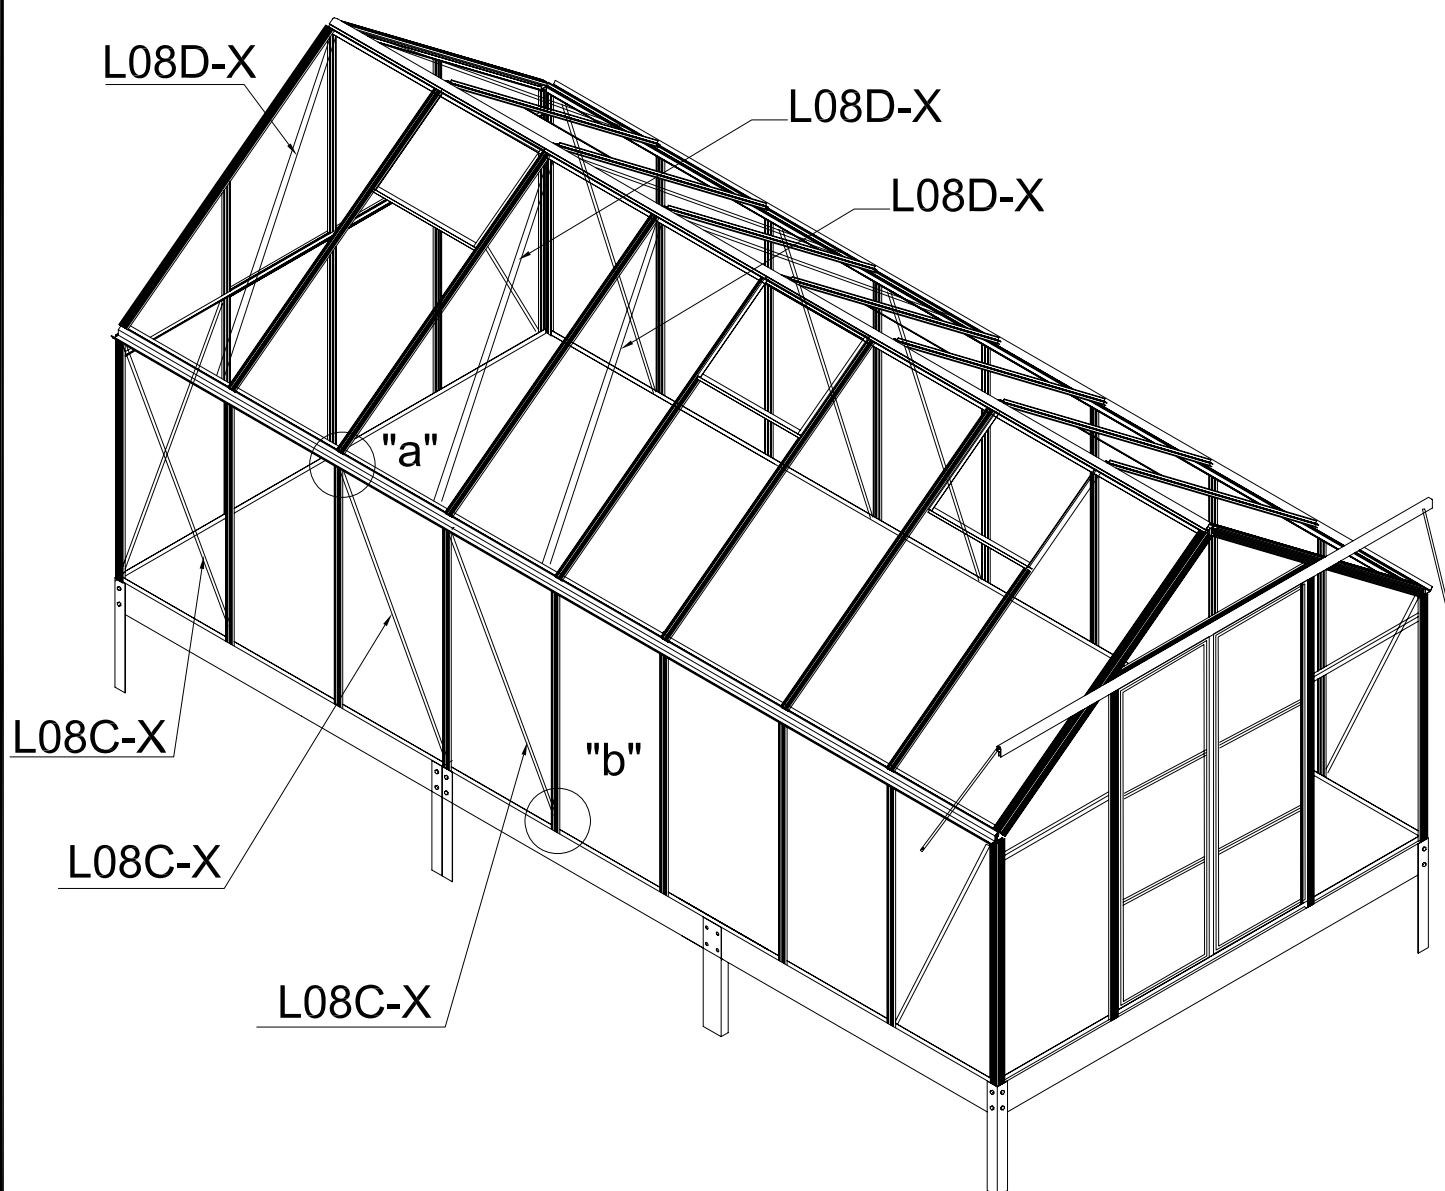


"a"



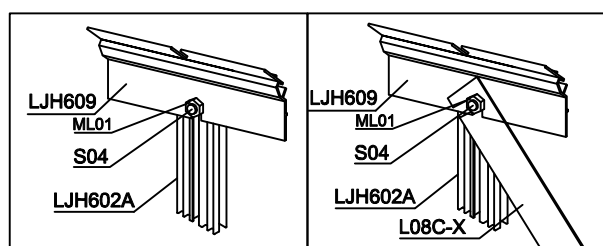


"b"

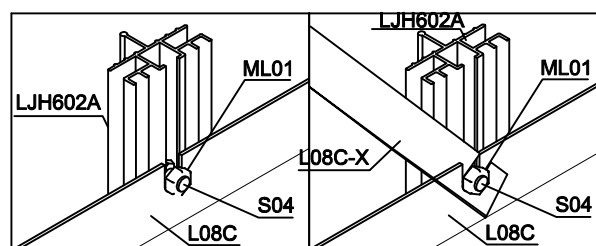


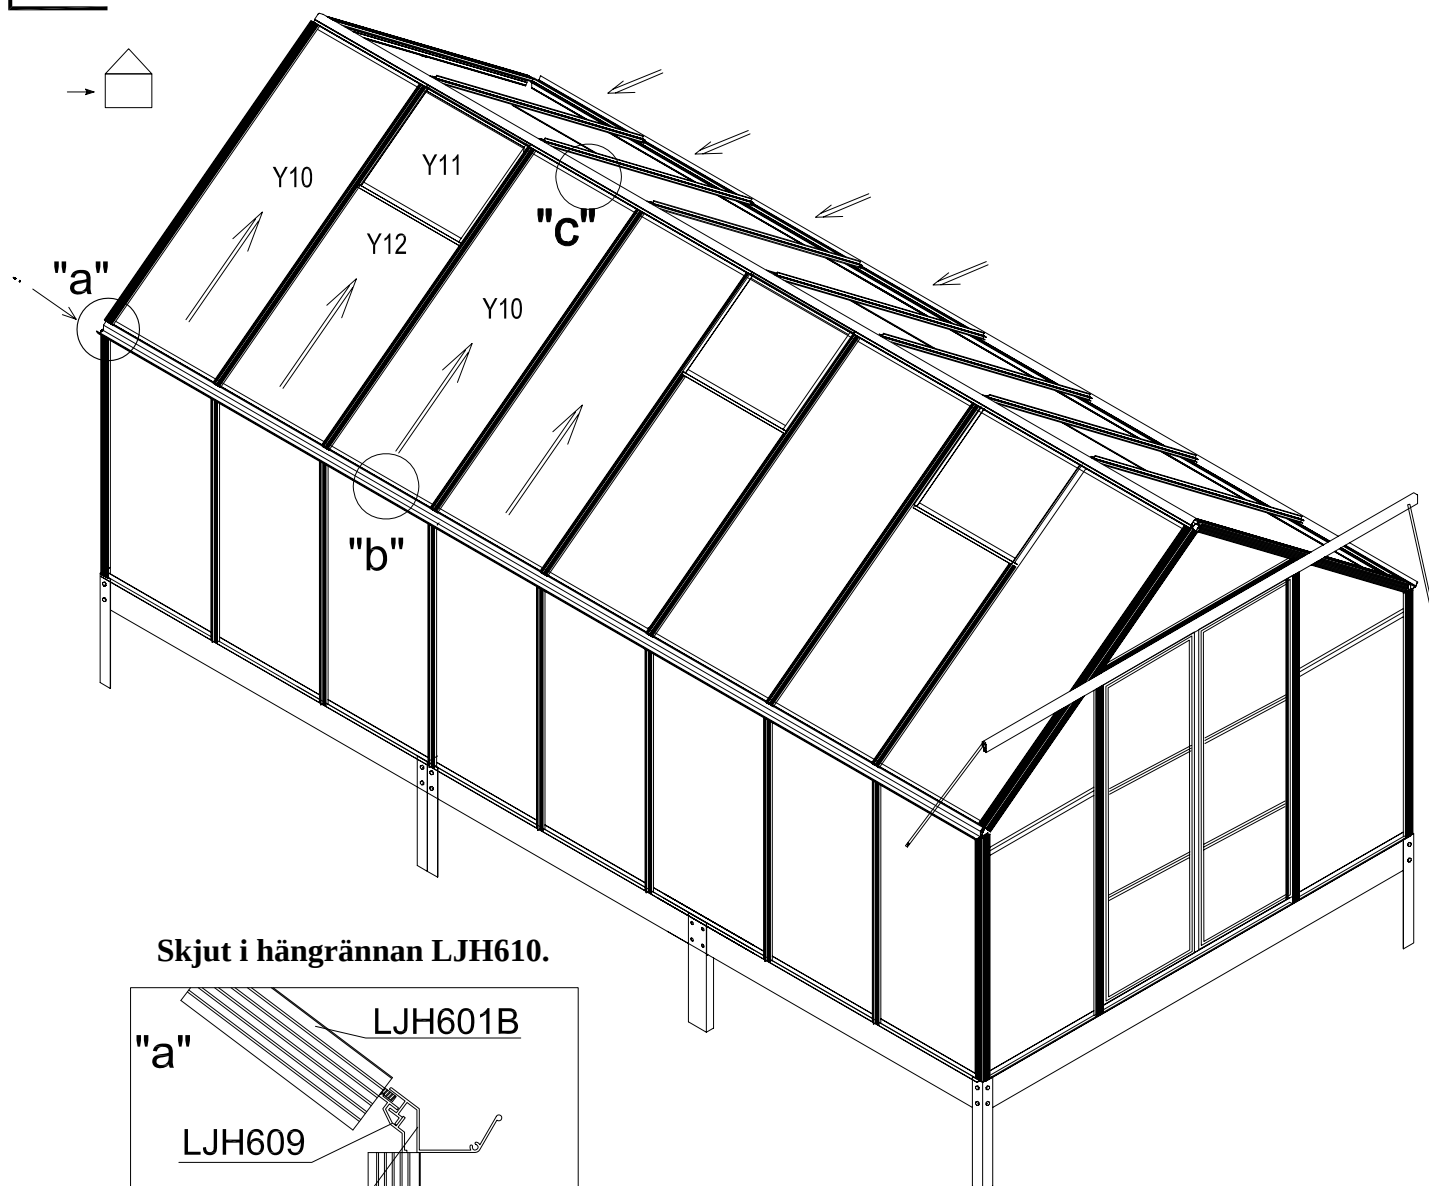

Skjut i hängrännan LJH610.

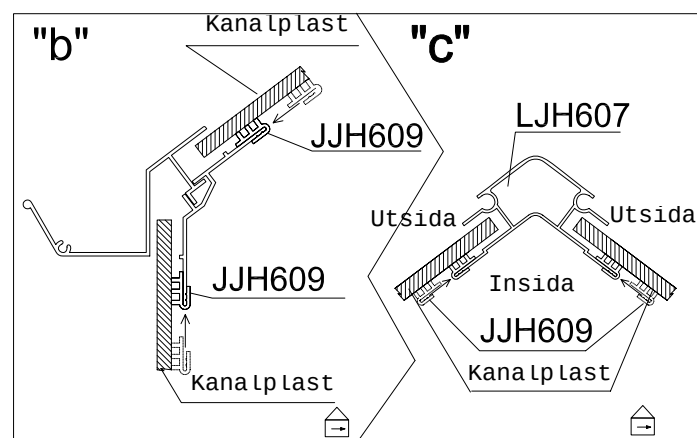
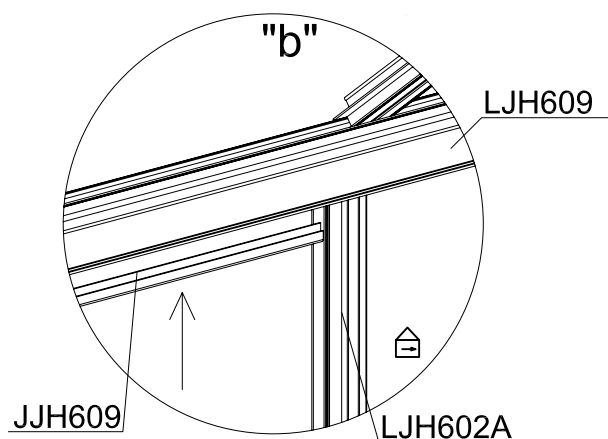
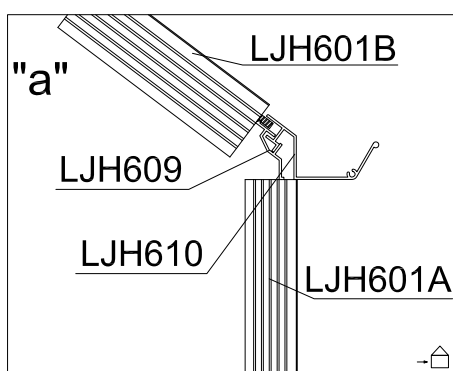


Efter att hängrännan monterats trycks plastlisterna JJH609 fast på insidan av växthuset enligt bild "a" och "b".

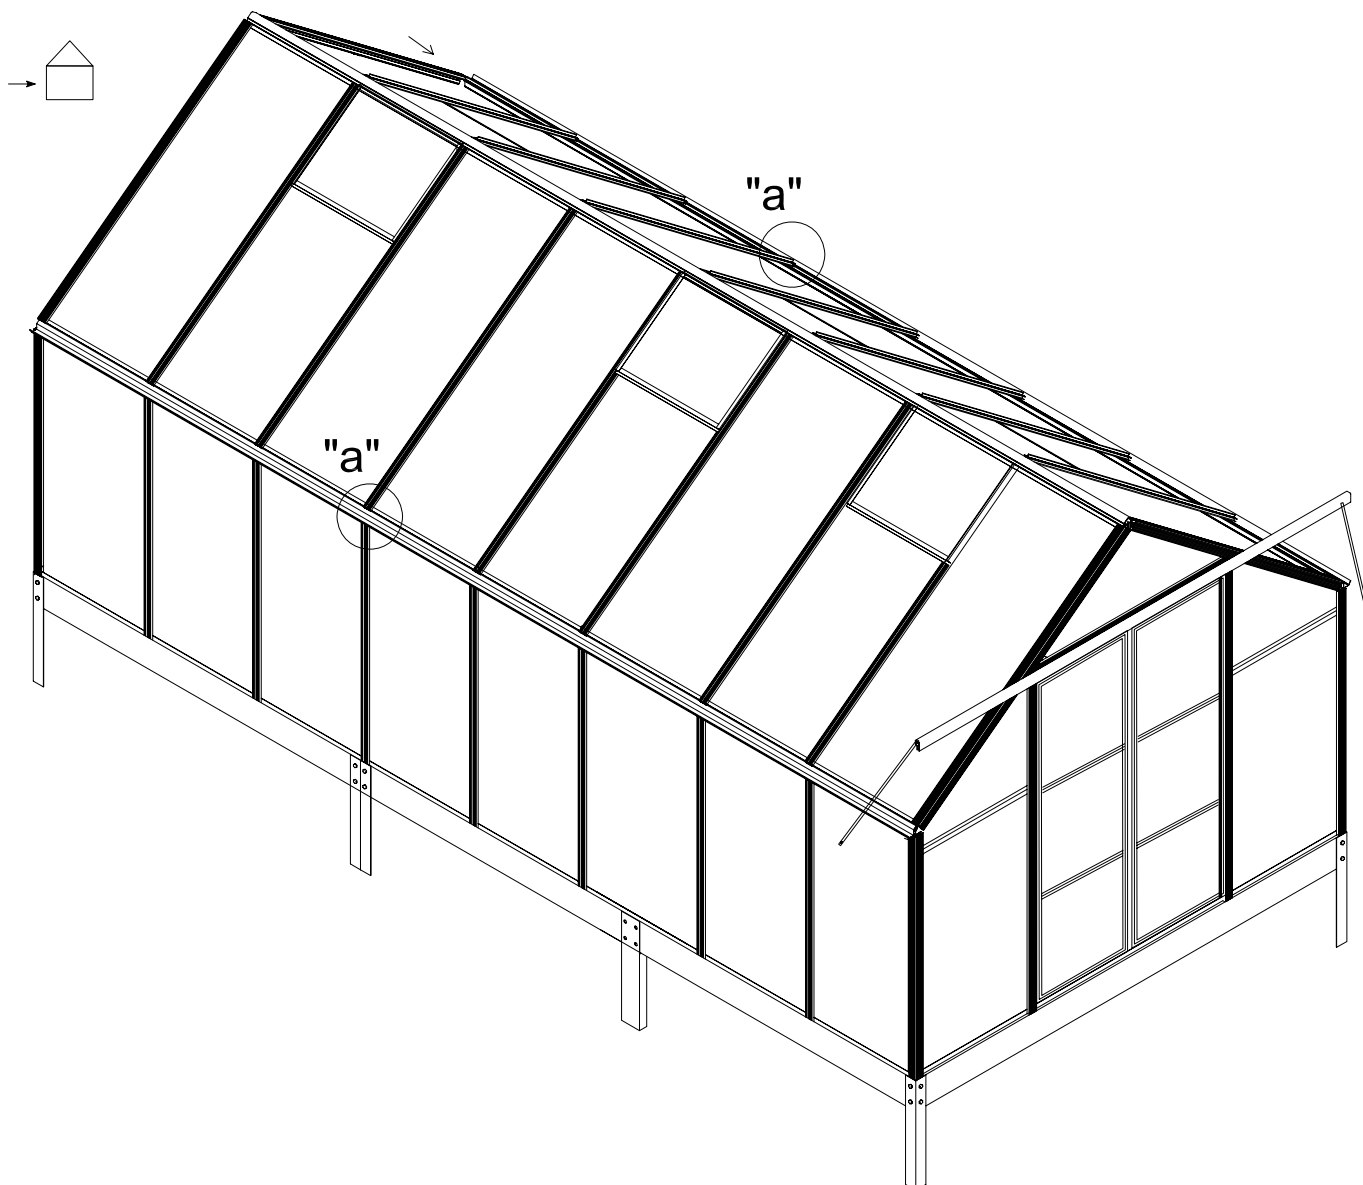


Hängrännan sakarvas med DP01 och skruvar ihop med skruv S04. Hängrännans skarv tätas med silikon (medföljer ej)


"a"

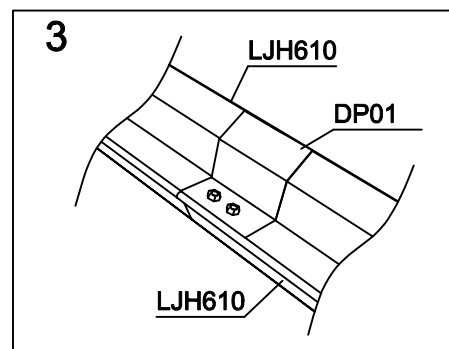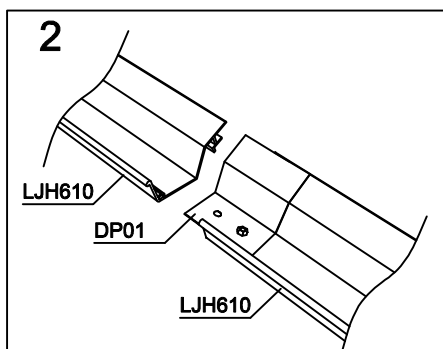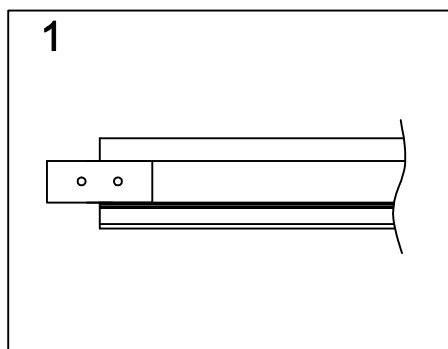


FÖRSTÄRKNINGSSTAG

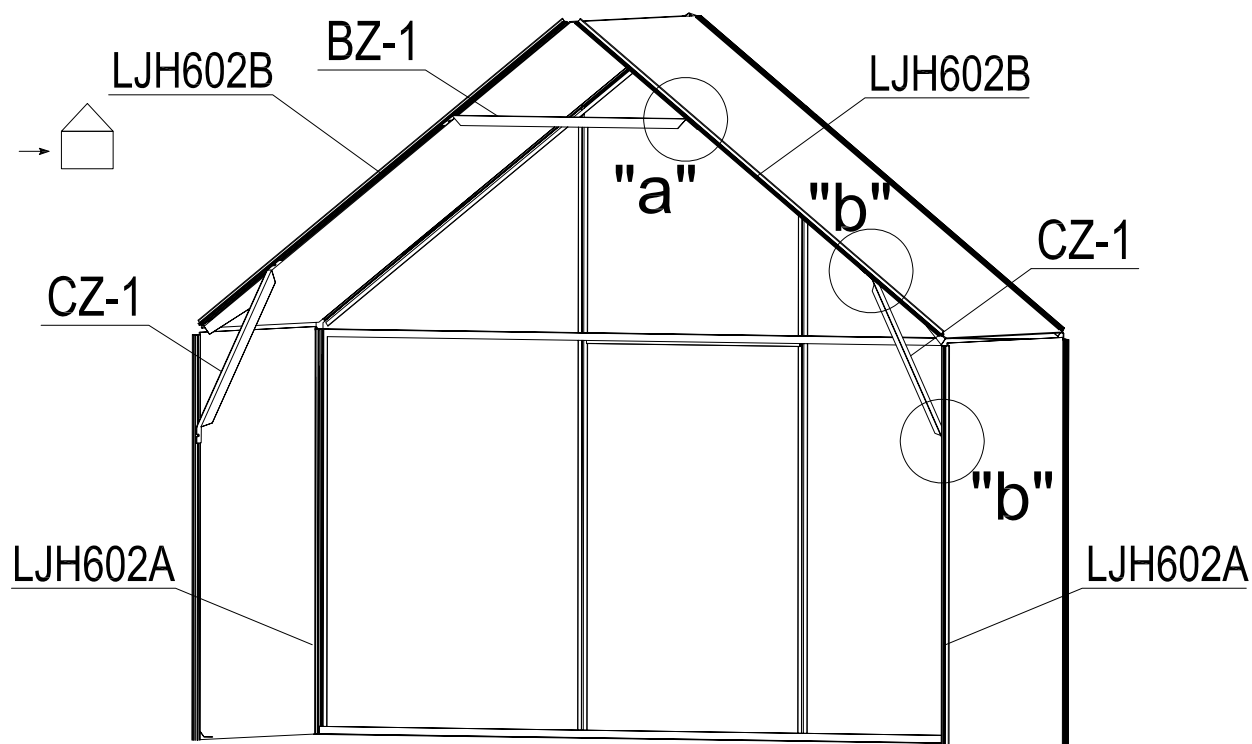

"b"

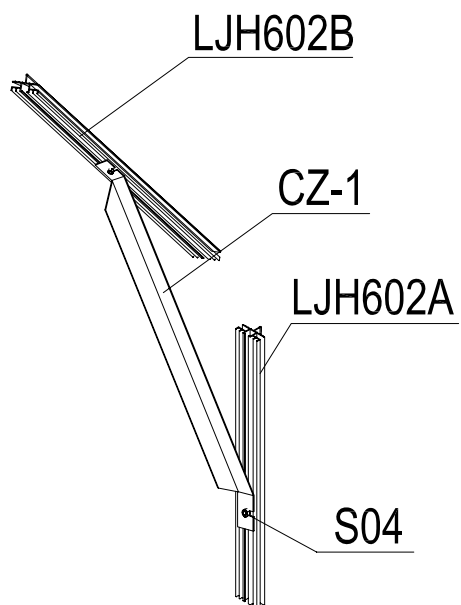


"a"

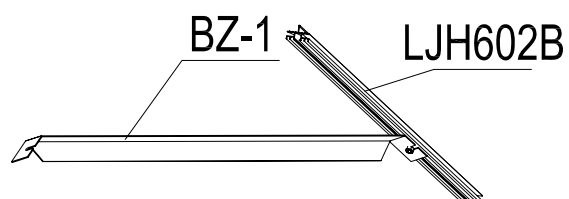




Hobbyväxthus Sverige AB

MONTERINGSANVISNING STÅLSOCKEL Modell: Bellis-PLUS(G)

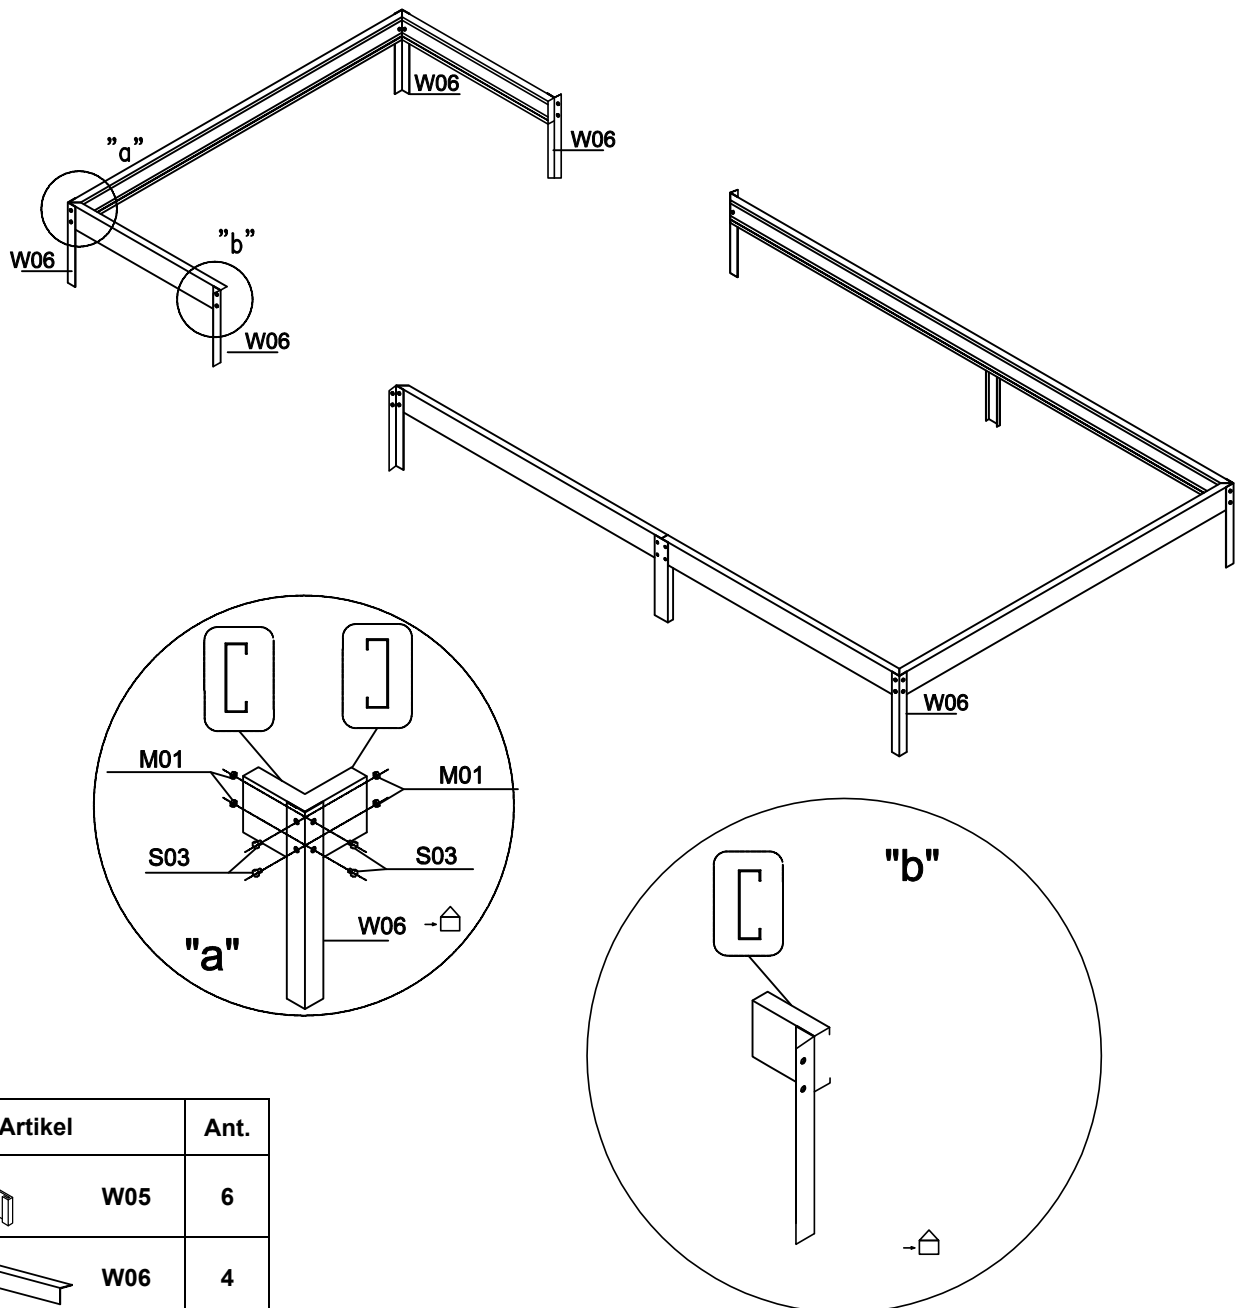

Artikel		Ant.
	W05	6
	W06	4
	W08	2
M6*10 	S03	16
M6 	M01	16
SOCKEL 1,962M		2

